



- EN ■ User Manual
- CZ ■ Uživatelská příručka
- SK ■ Používateľská príručka
- HU ■ Felhasználói kézikönyv
- PL ■ Podręcznik użytkownika

- MOBILE PHONE
- MOBILNÍ TELEFON
- MOBILNÝ TELEFÓN
- MOBILTELEFON
- TELEFON KOMÓRKOWY

Obsah

1. Základní informace	4
1.1 Stručný popis funkcí	4
2. Před použitím	5
2.1 Označení a popis částí	5
2.1.1 Popis přístroje	5
2.1.2 Popis tlačítek	6
2.2 Vložení karet SIM a paměťové karty	8
2.3 Zapnutí/vypnutí telefonu	10
2.4 Nabíjení baterie	11
2.5 Bezpečnostní heslo	11
3. Stručný návod k obsluze volání	12
3.1 Vytočení hovoru	13
3.2 Odmítnutí hovoru	13
3.3 Přijetí hovoru	13
3.4 Ukončení hovoru	13
3.5 Tísňová volání	13
3.6 Rychlá volba klapky	14
3.7 Úroveň hlasitosti hovoru	14
4. Nabídka funkcí v Menu telefonu	14
4.1 Zprávy	14
4.2 Kontakty	15
4.3 Výpis hovorů	15
4.3.1 Výpisy hovorů	15
4.3.2 Nastavení volání	16
4.5 Multimedia	17
4.5.1 Fotoaparát	17
4.5.2 Obrázek	17

4.5.3 Videorekordér	18
4.5 Hry.....	18
4.5.5 Audio přehrávač.....	18
4.5.6 Záznam zvuku	18
4.5.7 FM Rádio	19
4.6 Správce souborů	19
4.7 Služby	20
4.7.1 Prohlížeč.....	20
4.7.2 SIM Toolkit.....	21
4.8 Nastavení.....	21
4.8.1 Profily.....	21
4.8.2 Dual SIM nastavení	21
4.8.3 Telefon.....	21
4.8.3.1 Čas a datum	21
4.8.3.2 Jazyk.....	21
4.8.3.3 Preferovaný způsob vkládání	21
4.8.3.4 Displej.....	21
4.8.3.5 Navigační klávesnice.....	22
4.8.3.6 Režim v letadle.....	22
4.8.3.7 Další nastavení	22
4.8.4 Nastavení sítě.....	22
4.8.5 Nastavení zabezpečení	22
4.8.6 Připojení	23
4.8.6.1 Datové připojení SIM.....	23
4.8.6.2 Datové účty	23
4.8.6.3 Obnovení nastavení	23
4.9 Organizér	23
4.9.1 Bluetooth	23
4.9.2 Svítlna	24

4.9.3 Kalkulačka	25
4.9.4 Kalendář	25
4.9.5 Budík	25
4.9.6 Světový čas	26
5. Zadávání textu	26
5.1 Písmena (velká, normální).....	26
5.2 Čísla.....	26
6. Péče a údržba	27
6.1 Péče o baterii.....	27
6.2 Péče o přístroj a údržba	28
7. Technické specifikace	29

1. Základní informace

1.1 Stručný popis funkcí

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon Element s barevným displejem. Během čtení této příručky se seznámíte s obsluhou telefonu, jeho funkcemi a způsobem ovládání.

Mobilní telefon je navržen pro prostředí sítí GSM/GPRS a umožňuje provozování dvou karet SIM v pohotovostním režimu. V případě, že na jedné kartě SIM probíhá hovor, není druhá karta SIM po tuto dobu aktivní. Kromě základních funkcí volání nabízí telefon také řadu užitečných funkcí jako adresář, provozní režimy (profily), zprávy, přehrávač zvuku a videa, fotoaparát a videokameru, budík, kalkulačku a další funkce, které jsou praktické při práci i volnočasových aktivitách.


Mobilní telefon vyhovuje kritériím GSM/GPRS a obdržel certifikaci od příslušného úřadu.

Společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky bez předchozího upozornění.

2. Před použitím

2.1 Označení a popis částí

2.1.1 Popis přístroje

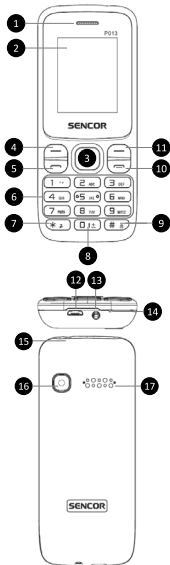

1. Sdílené sluchátko s reproduktorem
2. LCD displej
3. Středová klávesa OK a směrové navigační klávesy (↑, ↓, →, ←)
4. Levé softwarové tlačítko
5. Tlačítko vytáčení
6. Klávesy pro zadávání textu a čísel
7. Klávesa „*“ - Změna profilu vyzvánění
8. Klávesa „0“ - zap./vyp. svítilny
9. Klávesa „#“ - zámek klávesnice
10. Tlačítko ukončení hovoru
11. Pravé softwarové tlačítko
12. Micro USB pro přenos dat a vstup pro nabíjení
13. Vstup pro sluchátka jack 3,5 mm
14. Mikrofon
15. Svítilna
16. Fotoaparát
17. Sdílený reproduktor vyzvánění

2.1.2 Popis tlačítek

Tlačítka	Funkce
Levé/ pravé softwarové tlačítko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provádění funkcí vyznačených v levém/ pravém dolním rohu displeje. 2. V pohotovostním režimu levým softwarovým tlačítkem vstoupíte do Menu telefonu, pravým vstoupíte do Kontaktů (není-li nastaveno jinak).
Navigační klávesy	<p>Navigační klávesy odpovídají směrovým tlačítkům s výjimkou speciálních funkcí. Během probíhajícího hovoru lze snížit/ zvýšit hlasitost reproduktoru klávesami dolů/nahoru.</p>
Tlačítko vytáčení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskem tohoto tlačítka vytočíte číslo nebo přijmete příchozí hovor. 2. V pohotovostním režimu stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do seznamu záznamů o hovorech.
Tlačítko OK (středová klávesa)	<p>Slouží pro přístup do Menu telefonu z pohotovostního režimu. Na dalších obrazovkách stiskem tlačítka OK potvrdíte výběr.</p>

Tlačítka	Funkce
Tlačítko ukončení hovoru	<ol style="list-style-type: none"> Stisknutím a podržením tlačítka zapnete/ vypnete telefon. Stiskem se vrátíte z kterékoli obrazovky na pohotovostní obrazovku. Stiskem ukončíte probíhající hovor nebo odmítnete příchozí hovor.
Klávesy pro zadávání textu a čísel	Slouží k vytáčení a zadávání čísel a znaků. Stiskem a podržením tlačítka s číslem 1 přejdete do přednastavené hlasové schránky. V režimu psaní textu zadáte znaky jako je . , - ? a další.
Klávesa *	<ol style="list-style-type: none"> Na pohotovostní obrazovce podržením zadejte * po zadání telefonního čísla, pokud chcete zadat číslo klapky; jakmile se zobrazí znak „+“, zadejte klapku. Na pohotovostní obrazovce stiskem a podržením tlačítka * přepínáte mezi profily telefonu Tichý, Hlavní a Schůze.
Klávesa #	Na obrazovce pro úpravy textu stiskem tlačítka # přepnete způsob zadání textu. Aktuální režim bude zobrazen v levém horním rohu.
Klávesa „0“	V pohotovostním režimu stisknutím a podržením klávesy „0“ aktivujete/ deaktivujete svítilnu telefonu.

2.2 Vložení karet SIM a paměťové karty

Před prvním použitím telefonu je potřeba do telefonu vložit kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš telefonní operátor.


Když si zakoupíte služby v mobilní síti, obdržíte kartu SIM společně s podrobnostmi, jako je váš kód PIN a dostupné volitelné služby.

Upozornění: Kartu SIM neohýbejte a zabraňte jejímu poškrábání. Nevystavujte kartu SIM statické elektřině, vodě a znečištění. Při vkládání a vyjímání karet SIM i paměťové karty, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození slotů a základní desky telefonu.


Varování:

Před manipulací s kartami (SIM i paměťovou) odpojte nabíječku, telefon vypněte a vyjměte baterii.

Pro otevření zadního krytu jej nadzvedněte nehtem nebo tupým předmětem v místě výřezu (na levém spodním rohu telefonu u zadního krytu baterie) a jemně kryt uvolněte po celém obvodu telefonu.

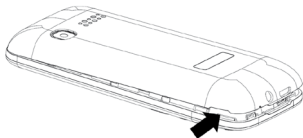

Baterii nadzvedněte nehtem nebo tupým předmětem v horní části telefonu v místě výřezu u baterie (na horní hraně vložené baterie).

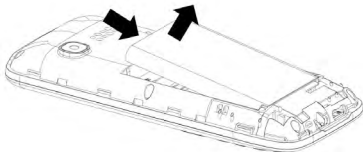

Karty SIM vsuňte do příslušných slotů pod baterii kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty karet SIM dotýkaly zabudovaných kontaktů pro karty SIM v telefonu.

Kartu SIM 1 vsuňte do levého slotu zkoseným rohem umístěným v pravém dolním pravém rohu slotu, kartu SIM 2 vsuňte do pravého slotu zkoseným rohem umístěným v pravém dolním rohu slotu.

Paměťová karta se umístí do slotu v pravém dolní rohu prostoru pod baterií, který je chráněn zajišťovacím plíškem. Mírným tlakem na zajišťovací plíšek a jeho posunem směrem vpravo jej uvolníte.

Paměťovou kartu vložte pod zajišťovací plíšek kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty paměťové karty dotýkaly zabudovaných kontaktů pro paměťovou kartu v telefonu a hrana paměťové karty s výřezy směřovala směrem dolů, ke kontaktům baterie. Správně přiložená paměťová karta kopíruje výřezy tvar slotu a lze ji mírným tlakem do slotu

rovnoměrně přitisknout. Přiložením zajišťovacího plíšku přes paměťovou kartu s mírným tlakem a současným posunem směrem vlevo zajistíte plíšek proti pohybu.

Upozornění: Pokud paměťová karta nefunguje, zkontrolujte, zda je správně vložena a zda má dobrý kontakt. Maximální velikost podporovaných paměťových karet je 8 GB. Karta musí být naformátovaná na FAT32.

Při vkládání baterie do telefonu spojte nejprve kontakty baterie s kontakty umístěnými v telefonu (v pravé spodní části) a poté baterii lehce zatlačte do prostoru pro baterii.

Při nasazování zadního krytu dbejte na správné přiložení krytu na prostor pro baterii a postupně lehce přitlačujte jeho okraje od horní hrany směrem dolů po celém obvodu krytu, dokud kryt na všech místech správně nedolehne k tělu telefonu.

Upozornění: funkce telefonu jako jsou hlasová volání, příjem a odesílání zpráv textových a datové přenosy různých rychlostí jsou možné a dostupné pouze při vložení alespoň jedné SIM karty s aktivovanými funkcemi operátora a v dosahu jeho bezdrátové sítě. Informujte se u svého operátora na dostupné služby na vaší SIM kartě i dostupnosti jeho sítě.

2.3 Zapnutí/vypnutí telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru. Telefon vypnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru v pohotovostním režimu.

2.4 Nabíjení baterie

Připojte nabíjecí adaptér do nabíjecího konektoru na spodní straně telefonu.

Poté připojte nabíjecí adaptér ke standardní elektrické zásuvce a ikona baterie na displeji se začne pohybovat. Na pohotovostní obrazovce telefonu se zobrazí informace o probíhajícím nabíjení. Jakmile se ukazatel baterie přestane pohybovat, nabíjení baterie je dokončeno. Stiskněte konektor nabíjecího adaptéru dvěma prsty a mírným tahem odpojte od telefonu.

Upozornění: Spolehlivý provoz mobilního telefonu zajistíte použitím originálního nabíjecího příslušenství.

2.5 Bezpečnostní heslo

■ PIN

Kód PIN slouží k tomu, aby nebylo možné vaši kartu SIM používat nezákonně. Kód PIN je obvykle přiložen ke kartě SIM. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, odemknete ho zadáním kódu PUK. Další podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

■ PIN2

Kód PIN2 je třeba zadat při vstupu do některých funkcí (např. zpoplatnění hovorů); pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2, odemknete ho zadáním kódu PUK2. Další podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

■ PUK

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN je třeba zadat kód PUK. Kód PUK je přiložen ke kartě SIM. Pokud přiložen

není, obraťte se na vašeho telefonního operátora. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK, kartu SIM již nebude možné použít. Obratťte se na vašeho telefonního operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho telefonního operátora.

■ PUK2

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN2 je třeba zadat kód PUK2. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují zadání kódu PIN2. Obratťte se na vašeho telefonního operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK2 nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho telefonního operátora.

3. Stručný návod k obsluze volání

Při prvním spuštění telefonu budete vyzváni k zadání PIN kódu, pokud je nastaven na kartě SIM. V dalším kroku se vás telefon zeptá na „**Time and date**“ (čas a datum). Není nutné v tuto chvíli nastavovat. Datum a čas se nastaví automaticky po připojení telefonu do mobilní sítě. Další položka je „**Language**“ (jazyk) – zde vyberte jazyk ve kterém bude telefon s vámi komunikovat. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení zvoleného jazyka a tlačítkem zpět ukončete první nastavení.

V případě, že je po prvním zapnutí telefonu nastaven jako výchozí jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefonu následovně: **Menu/ Settings/ Phone settings/ Language** a zde vyberte z menu požadovaný jazyk.

Pro odemknutí/zamknutí zámku kláves stiskněte na pohotovostní obrazovce levou softwarovou klávesu a poté #.

3.1 Vytočení hovoru

V pohotovostním režimu pomocí tlačítek s čísly zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko vytáčení a hovor se uskuteční. V případě, že máte v telefonu 2 aktivní karty SIM, telefon vás vyzve k výběru karty SIM, ze které se má hovor uskutečnit. Pokud chcete uskutečnit mezistátní hovor, přidejte před telefonní číslo předvolbu oblasti.

3.2 Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

3.3 Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru vás telefon náležitě upozorní (vibrací, vyzváněním apod.). Pokud je tato funkce podporována vaší telefonní sítí, na displeji telefonu se objeví jméno a telefonní číslo volajícího; v tuto chvíli můžete stisknutím tlačítka vytáčení příchozí hovor přijmout.

3.4 Ukončení hovoru

Po skončení konverzace můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

3.5 Tísňová volání

Hovor na tísňovou linku můžete uskutečnit přímo bez karty SIM. Různé sítě používají různá tísňová čísla. Podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

3.6 Rychlá volba klapky

Pokud chcete do zadání telefonního čísla zadat pauzu (např. pro provolbu na číslo pobočky), při zadávání čísla stiskněte a podržte klávesu „*“.

3.7 Úroveň hlasitosti hovoru

Během probíhajícího hovoru je možné měnit úroveň hlasitosti směrovými navigačními klávesami (↑↓). Sdílený reproduktor je navržen tak, aby sloužil pro vyzvánění, handsfree i sluchátko telefonu a neumožňuje více zvukových operací v jednu chvíli. Při vyšších hlasitostech není vyloučen zvuk z reproduktoru i sluchátka.

4. Nabídka funkcí v Menu telefonu

4.1 Zprávy

Služba zpráv je ve skutečnosti službou telefonní sítě. Tato nabídka řádně funguje v závislosti na typu vaší karty SIM a na službách poskytovaných telefonním operátorem. Proto je před použitím této funkce prověřte. Kapacita zpráv karty SIM závisí na jejím typu. Před použitím této funkce se ujistěte, že máte nastavené číslo servisního centra od telefonního operátora.

Napsat zprávu: Text zprávy napište do řádků pomocí klávesnice. Návod pro vkládání textu je popsán v samostatné kapitole. Zprávu odešlete pomocí menu dostupného levým softwarovým tlačítkem (Volby/Odeslat) nebo stisknutím středové klávesy OK. Poté vložte příjemce zprávy, buď vložením telefonního čísla nebo výběrem

ze seznamu „ Přidat ze seznamu“ a potvrďte středovou klávesou OK.

Doručené zprávy: Uchovává přijaté zprávy.

K odeslání: Uchovává zprávy, které nebyly úspěšně odeslány.

Koncepty: Uchovává uložené rozpracované zprávy.

Odeslané: Uchovává úspěšně odeslané zprávy.

4.2 Kontakty

Tato funkce umožňuje procházet telefonní seznam, ukládat, upravovat a odstraňovat jména a telefonní čísla v telefonu a na kartě SIM. Kapacita karty SIM se liší a maximální kapacita paměti telefonu je 300 kontaktů. Pro uložení nového kontaktu zvolte Přidat kontakt (první položka telefonního seznamu) , pro úpravu vybraného uloženého záznamu stiskněte středovou klávesu a zvolte Volby/Úpravy.

4.3 Výpis hovorů

Historie volání nabízí přehled hovorů a možnost vymazání záznamů.

4.3.1 Výpisy hovorů

Zmeškané hovory: Zobrazení seznamu nedávných zmeškaných hovorů.

Odchozí hovory: Zobrazení seznamu nedávných volaných čísel.

Příchozí hovory: Zobrazení seznamu nedávných přijatých hovorů.

Všechny hovory: Zobrazí kompletní seznam příchozích odchozích i zmeškaných hovorů.

Smazat výpisy hovorů: Můžete odstranit všechny záznamy o volaných číslech, příchozích, zmeškaných a odchozích hovorech.

4.3.2 Nastavení volání

SIM 1/SIM2 Nastavení výpisu hovorů: Zde je možné nastavit funkci čekajícího hovoru, přesměrování, blokování nebo přepínání linek. Tyto funkce jsou navázány na síťového operátora proto nejprve s ním konzultujte zda je funkce podporována.

Pokročilé nastavení

Blokovaná čísla: Zde si nastavte seznam čísel která chcete aby byla blokována jako příchozí na úrovni přístroje.

Automatické opakované volání: Pokud volané číslo nebude hovor přijímat volání se bude automaticky opakovat.

Upozornění na dobu hovoru: Možnost nastavení pípnutí během hovoru opakovaně každou minutu nebo jednorázově, v hovoru se ozve pípnutí

Režim příjmu hovoru: Všemi klávesami - hovor přijmete jakoukoli klávesou telefonu

4.5 Multimedia

4.5.1 Fotoaparát

Přístroj je vybavený fotoaparátem. Pro správnou funkci fotoaparátu je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu a nastavit ji jako výchozí úložiště.

Stiskem navigační směrové klávesy nahoru/dolů upravíte přiblížení. Stiskem tlačítka OK pořídíte snímek a pomocí levého softwarového tlačítka můžete pořízený snímek odeslat nebo smazat.

Stiskem tlačítka Volby (během snímání) zobrazíte nabídku dostupných funkcí:

1. Přepnout na videorekordér: umožňuje pořízení videozáznamu a jeho uložení pomocí funkce Fotoaparát v režimu Videokamery.

2. Fotografie: umožňuje vstup do prohlížeče uložených snímků.

Nastavení fotoaparátu: nabízí možnost úpravy nastavení vlastností.

Nastavení obrazu: velikost snímku a kvalita snímku - nastavte si dle potřeby

Paměť: výběr paměti pro uložení snímku. Vyberte paměťovou kartu.

Tovární nastavení: Zvolením a potvrzením této funkce bude nastavení fotoaparátu do výchozího nastavení.

4.5.2 Obrázek

Umožňuje vstup do prohlížeče uložených snímků.

4.5.3 Videorekordér

Slouží k prohlížení videozáznamů. Tento telefon podporuje formáty videa 3GP, AVI a MP4. K ovládání přehrávače a jeho hlasitosti použijte navigační tlačítka a středovou klávesu.

Nahrát: nahrávání stanic na paměťovou kartu.

Záznamové zařízení umožňuje záznam zvuku a videa. Stiskem tlačítka OK zahájíte/pozastavíte nahrávání.

4.5 Hry

Telefon nabízí hry, které lze ovládat navigačními klávesami, středovou klávesou nebo tlačítky klávesnice.

4.5.5 Audio přehrávač

Telefon dokáže přehrávat soubory MP3 uložené v paměti telefonu nebo z paměťové karty a podporuje přehrávání na pozadí. K ovládání přehrávače a jeho hlasitosti použijte navigační tlačítka a středovou klávesu. Levým softwarovým tlačítkem přejdete do úpravy seznamu skladeb, případně dále do Nastavení:

Opakovat: Nastavení režimu opakování přehrávání

Zamíchat: Nastavení režimu náhodného pořadí přehrávání

Ovládání hlasitosti: Hlasitost se ovládá pomocí tlačítek „*“ - snížení hlasitosti „#“ zvýšení hlasitosti.

4.5.6 Záznam zvuku

Záznamové zařízení umožňuje záznam zvuku. Stiskem tlačítka Volby vyberte: Nová nahrávka - pro zahájení nahrávání. Seznam - pro zobrazení všech nahrávek. Nastavení - pro vybrání úložiště a nasatvení kvality zvuku. Vyberte: Nová nahrávka - pro zahájení nahrávání.

Seznam - pro zobrazení všech nahrávek. Nastavení - pro vybrání úložiště a nasatvení kvality zvuku.

4.5.7 FM Rádio

Pro příjem FM rádia doporučujeme umístit telefon na vhodné místo se silným FM příjmem. Telefon má integrovanou FM anténu. Při poslechu rádia můžete vytáčet nebo přijímat hovory bez omezení. Během hovoru bude zvuk rádia automaticky ztlumen. Stisknutím levé/ pravé směrové navigační klávesy lze přepínat stanice. Stiskem tlačítka OK zastavíte/zapnete přehrávání vysílání FM rádia. K ovládání hlasitosti slouží klávesy „*“ - pro snížení hlasitosti „#“ - pro zvýšení hlasitosti. Na obrazovce přehrávání rádia stiskem levého softwarového tlačítka vstoupíte do nabídky možností, kde lze provádět následující činnosti:

1. Seznam stanic: Umožňuje přehrání, úpravu názvu nebo frekvence vybrané stanice.

2. Ruční vkládání: Frekvenci lze ručně vyhledat a uložit.

3. Automatické ladění: Spustí automatické vyhledávání a nalezené stanice uloží do seznamu stanic.

Seznam souborů: zobrazuje seznam nahraných a uložených skladeb z FM rádia a záznamu zvuku.

4.6 Správce souborů

Umožňuje prohlížení obrázků a pořízených fotografií nebo videosouborů na paměťové kartě či v telefonu prostřednictvím fotoalba. Dále je možné např. nastavit snímek jako tapetu, sdílet soubor pomocí Bluetooth.

Tip: Soubory pořízené fotoaparátem telefonu se ukládají do složky Photos, videozáznamy se ukládají do složky Video.

4.7 Služby

4.7.1 Prohlížeč

Telefon je vybaven internetovým prohlížečem. Pro správnou funkci prohlížeče je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu s volným místem. Před prvním nastavením se ujistěte, že máte službu datových přenosů aktivovanou u svého síťového operátora. Pokud se automaticky nenastaví parametry síťového připojení, je zapotřebí je nastavit v aplikaci ručně, v sekci Nastavení / Datový účet. Parametry potřebné pro datový přenos vám poskytne síťový operátor.

Prohlížeč je určený k práci se základními webovými stránkami. Adresu požadované webové stránky zadejte do řádku v horní části displeje (zadat URL).

Upozornění: Funkce internet primárně zobrazuje Wapové stránky. Zobrazení webových stránek nemusí být vždy korektní a nemusí podporovat některé aktivní grafické prvky. Přístroj může zobrazit upozornění na nedostatek místa v případě, že je webová stránka příliš velká a integrovaný prohlížeč ji nedokáže zobrazit.

4.7.2 SIM Toolkit

Služby SIM Toolkit jsou dostupné na základě karty SIM. Pro více informací kontaktujte svého telefonního operátora.

4.8 Nastavení

Můžete přizpůsobit nastavení telefonu, zobrazení, zabezpečení nebo profily vyzvánění.

4.8.1 Profily

Přednastavené profily jsou Hlavní, Ticho, Schůzka a Venku. Nastavení některých profilů lze přizpůsobit.

4.8.2 Dual SIM nastavení

Slouží k nastavení aktivních karet SIM (pouze vybraná SIM nebo obě karty SIM).

4.8.3 Telefon

4.8.3.1 Čas a datum

Můžete nastavit datum a čas telefonu a také režim jejich zobrazení.

4.8.3.2 Jazyk

Můžete změnit jazyk telefonu.

4.8.3.3 Preferovaný způsob vkládání

Vyberte typ vkládání při psaní zprávy nebo kontaktu. Nejpoužívanější je typ vkládání Abc kdy první písmeno po tečce bude vždy velké.

4.8.3.4 Displej

Umožňuje upravit nastavení tapety displeje telefonu v pohotovostním režimu, Automatické zamčení kláves, Uvítací a vypínací animaci.

4.8.3.5 Navigační klávesnice

Můžete změnit přiřazení rychlé volby pro navigační klávesy v pohotovostním režimu (nahoru, dolů, vpravo, vlevo).

4.8.3.6 Režim v letadle

Režim letadla slouží k vypnutí všech vysílacích a přijímacích režimů telefonu (např. vypnutí signálu GSM/GPRS, Bluetooth).

Upozornění: Během letu letadla nepoužívejte tuto funkci, ale vypněte celý přístroj.

4.8.3.7 Další nastavení

Podsvícení LCD. Zde nastavíte změnu Jasu LCD a čas doby svícení. Pomocí šipek doleva a doprava, Výběr funkce se provádí šipkami nahoru a dolů.

4.8.4 Nastavení sítě

Vyberte SIM kartu na které chcete provádět změnu nastavení sítě. Vždy změnu konzultujte s vaším síťovým operátorem

4.8.5 Nastavení zabezpečení

Obsahuje položku pro nastavení jednotlivých SIM a zabezpečení telefonu:

PIN: nabízí aktivaci/deaktivaci kódu PIN.

Změnit PIN: umožňuje změnu nastavení kódu PIN.

Změnit PIN2: umožňuje změnu nastavení kódu PIN2.

Zabezpečení telefonu: umožňuje aktivaci nebo deaktivaci zámku telefonu. Výchozí heslo je „1122“.

Změnit helso: nabízí změnu hesla telefonu.

Ochrana soukromí: pro otevření vybraných funkcí lze nastavit použití zámku telefonu.

4.8.6 Připojení

4.8.6.1 Datové připojení SIM

Zvolte SIM kartu která bude aktivní pro přenos datových služeb.

4.8.6.2 Datové účty

Pro jednotlivé SIM karty je možné nastavit potřebné hodnoty pro datový přenos. Parametry nastavení datových přenosů jsou pro většinu operátorů přednastaveny, Pokud Internetové připojení není funkční tak kontaktujte vašeho síťového operátora pro kontrolu vložených hodnot.

4.8.6.3 Obnovení nastavení

Část nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Výchozí kód pro obnovení nastavení z výroby je: „1122“.

Upozornění: obnovení továrního nastavení může způsobit ztrátu uloženého nastavení a dat.

4.9 Organizér

4.9.1 Bluetooth

Bluetooth: V případě aktivního Bluetooth připojení jsou dostupné k úpravám další položky nastavení funkce Bluetooth. Bluetooth aktivujete/deaktivujete pomocí první položky „Bluetooth“, a to stisknutím levé softwarové klávesy „Zap.“/“Vyp.“

Viditelnost: Můžete zvolit viditelnost telefonu nebo její skrytí při připojení Bluetooth. Pokud je viditelnost Bluetooth vypnutá, ostatní zařízení váš telefon nebudou moci najít.

Moje zařízení : Zobrazuje seznam již spárovaných zařízení. Můžete vyhledat jiná zařízení Bluetooth a najít kompatibilní. Pokud jsou párovací hesla dvou zařízení Bluetooth identická, párování bude úspěšné. Některá zařízení (např. Bluetooth sluchátka) mají přednastavený svůj párovací kód pro připojení. Najdete ho v uživatelské příručce daného zařízení.

Hledat audio zařízení: funkce která prohledává možné připojení dostupných audio zařízení.

Název zařízení: Přednastaveno P013 - tento název bude zobrazen u dalších zařízení. Je možné jej změnit dle potřeby.

Upozornění: Připojení k audio zařízením, je omezené a přenášený zvuk nemusí být kvalitní. Jedná se o doplňkovou funkci.

Rozšířené

Audio cesta: vyberte zda zvuk má být posílán do BT audio zařízení nebo hrát z telefonu

Paměť: výběr paměti pro uložení přijatých souborů. Nastavte paměťovou kartu pokud je vložena.

4.9.2 Svítilna

Umožňuje ovládání svítilny umístěné v horní části telefonu. Svítilnu lze také aktivovat/deaktivovat stisknutím a podržením klávesy „O“ na pohotovostní obrazovce telefonu.

Upozornění: Nikdy nemiřte svítilnou nikomu přímo do očí. Pokud by se stalo, že by vám kužel světla zamířil přímo do očí, okamžitě odvrátte zrak. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by paprsek světla umocnily.

4.9.3 Kalkulačka

Tato funkce umožňuje provádět jednoduché matematické operace. K ovládní použijte navigační směrové klávesy a středovou klávesu dle legendy zobrazené na displeji.

4.9.4 Kalendář

Tuto funkci lze použít k snadnému zobrazení kalendářních dnů. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo lze přejít na jiné datum.

4.9.5 Budík

Můžete mít přednastaveno několik aktivních nebo neaktivních budíků. Pro každý volíte, zda má být aktivní nebo vypnutý a stisknutím středové klávesy OK vstoupíte do režimu úprav vybraného budíku. V režimu úpravy můžete směrovými tlačítky přejít nahoru nebo dolů na další možnosti. Když je kurzor na požadované položce, můžete u některých položek tlačítky doprava/doleva volit položky pro změnu (např. hodiny a minuty času buzení). U ostatních položek (zpravidla označených ikonou rozbalovacího seznamu) stiskněte tlačítko „OK“ a poté můžete vybrat jednu ze zobrazených možností.

4.9.6 Světový čas

Nabízí zobrazení aktuálního času ve vybraných městech.

5. Zadávání textu

Přístroj nabízí několik režimů zadávání textu, abyste mohli zadávat text nebo údaje do vašich kontaktů, upravovat záznamy kontaktů, vyhledávat jména a psát zprávy SMS. Pokud chcete v režimu „zadávání textu“ změnit způsob zadávání, stiskněte tlačítko „#“. Vybraný způsob zadávání textu se zobrazí v horní části obrazovky.

5.1 Písmena (velká, normální)

Vstupte na stránku úprav, stiskněte tlačítko „#“ a přepněte režim vstupu na „písmena“ (např. „Cz“), poté použijte tlačítka s čísly a vybraná písmena se budou objevovat na obrazovce.

Jedním stisknutím tlačítka s číslem zadáte první písmeno vyznačené na tlačítku, dvěma rychlými stisknutími zadáte druhé. Pokud se písmeno, které chcete zadat, nachází na stejném tlačítku jako předchozí písmeno, počkejte, dokud se znovu neobjeví kurzor, a poté zadejte další písmeno. Například pokud chcete zadat „ok“, je třeba třikrát stisknout tlačítko „6“ a zadat tak „o“, poté dvakrát stisknout tlačítko „5“ a na displeji se objeví písmeno „k“. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadaný text.

5.2 Čísła

Přejděte do režimu úprav a stisknutím tlačítka „*“ změňte způsob zadávání na „čísla“ (např. „123“). Poté použijte tlačítka s čísly a na displeji se budou zobrazovat příslušná

čísla. Jednotlivá tlačítka 0-9 představují číslice od 0 do 9. Pro zapsání požadovaného čísla můžete stisknout odpovídající tlačítko. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadané číslo.

Interpunkční znaménka v režimu písmen vložíte z výběru pomocí tlačítka *. Pro zrychlenou volbu lze využít klávesu „1“ (opakovaný stisk).

Mezeru v textu vložíte v režimu písmen klávesou „0“.

6. Péče a údržba

6.1 Péče o baterii

Přístroj je napájen akumulátorem. Akumulátor je třeba nabít, když je vybitý. Maximálního výkonu nového akumulátoru dosáhnete nabíjením pouze zcela vybitého akumulátoru. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zásuvky a přístroje. Nenechávejte plně nabitý akumulátor nabíjet po delší než nezbytně nutnou dobu. Přebíjením může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

Teploty ovlivňují úroveň, na kterou lze akumulátor nabít. Proto je nutné akumulátor před nabitím ponechat při pokojové teplotě. Pokud teplota akumulátoru překročí 40 °C, nelze ho nabít.

Akumulátor používejte pouze k určenému účelu a zabraňte jeho zkratování. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět způsobí přímé propojení kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátoru.

Nepoužívejte poškozený akumulátor.

Akumulátor nenechávejte na horkých nebo chladných

místech. Dochází tím ke snížení jeho kapacity a životnosti. Přístroj s horkým nebo studeným akumulátorem nemusí dočasně fungovat, i když je akumulátor plně nabitý. Akumulátory nevhazujte do ohně, mohou vybuchnout. Likvidujte je v souladu s místními předpisy.

6.2 Péče o přístroj a údržba

Následující doporučení vám pomohou prodloužit životnost vašeho telefonu.

Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Uchovávejte přístroj v suchu. Všechny typy kapalin a vlhkost způsobí narušení elektronických obvodů.

Přístroj neuchovávejte v místech s vysokou teplotou.

Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a zdeformovat nebo roztavit určité plasty.

Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než jak je popsáno v této příručce. Neodbornou manipulací může dojít k poškození přístroje.

Při čištění přístroje nepoužívejte agresivní chemické přípravky nebo silné čisticí prostředky.

Upozornění: Používejte pouze dodávané nebo schválené náhradní příslušenství. Neoriginální příslušenství může způsobit poškození telefonu a porušení záručních podmínek.

7. Technické specifikace

Radio FM:

Displej

Velikost: 1,77" TFT

Rozlišení: 160 x 128

Čipset

CPU: MT6261D

Paměť

Operační paměť: 32 MB

ROM: 32 MB

Slot na karty Micro SDHC (až do 32 GB)

Kamera

Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Síť/konektivita

DUAL SIM

Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz

Bluetooth 3.0

Vlastnosti

Svítilna

FM rádio

Vibrační vyzvánění

Přehrávač videa a hudby

Zámek klávesnice

Jiné

Micro USB

Dobíjecí baterie: Li-Ion 600 mAh

Rozměry: 114 × 48 × 14,2 mm

Hmotnost: 75 g

příslušenství: Nabíjecí adaptér, návod k obsluze

Radio FM	Rozsah pásma	87.5MHz - 108MHz
GSM/DCS		gsm850: 824mhz-894mhz gsm900: 880mhz-960mhz dcs1800: 1710mhz-1880mhz pcs1900: 1850mhz-1990mhz
Bluetooth	Verze	3.0
	Maximální výkon vysílače	100mW při 2,4GHz - 2,4835GHz

Hodnota a přesnost	
Název nebo ochranná známka výrobce, identifikačné číslo podniku a adresa	Shenzhen TongLiJia Wire Rod Co.,Ltd 7th Floor, Building B, No. 38, Zhuaao Third Industrial Zone, Gushu, Xixiang, Baoan District, Shenzhen
Identifikačný kód modelu	YHD-188-050500M
Vstupní napětí	AC100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	5 V
Výstupní proud	0.5 A
Výstupní výkon	2.5 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	70 %
Účinnost při nízké zátěži (10%)	1 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0.07 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ




Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

 Tímto FAST ČR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PO13 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese www.sencor.cz.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: Fast ČR, a. s., U Sanitasu 1621,
CZ 251 01 Říčany, Czech Republic

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Distributor:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

