

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-E6100  
BDV-E4100  
BDV-E3100  
BDV-E2100

## Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

## Začínáme

Stručná příručka



BDV-E3100



# 1

- ☑ Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů
- ☑ Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

# 2

- ☑ Připojení TV
- ☑ Pripojenie televízora

# 3

- ☑ Připojení dalších zařízení
- ☑ Pripojenie iných zariadení


# 4

- ☑ Snadné nastavení na obrazovce
- ☑ Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

# 5

- ☑ Přehrávání a používání dalších funkcí
- ☑ Prehrávanie a používanie ďalších funkcií

BDV-E6100

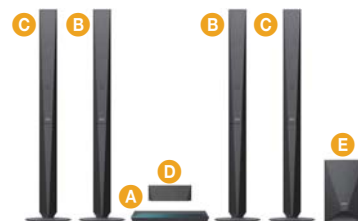

BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A** Hlavní jednotka  
Hlavná jednotka
- B** Přední reproduktory  
Predné reproduktory
- C** Prostorové reproduktory  
Reproduktory na priestorový zvuk
- D** Středový reproduktor  
Stredný reproduktor
- E** Subwoofer  
Hlbokotónový reproduktor

**CZ**

## Co je součástí dodávky

**SK**

## Obsah balenia

Spodní kryty reproduktorů  
Kryty spodných částí reproduktorov  
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))

Šrouby (velké)  
Skrutky (velké)  
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Šrouby (malé)  
Skrutky (malé)  
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))



Dálkový ovladač  
Diaľkové ovládanie

Baterie R6 (velikost AA) (2)  
Batérie R6 (veľkosti AA) (2)

FM anténa  
Drôtová anténa FM



# 1

**CZ**

Začněte rozmístěním reproduktorů podle štítků na zadním panelu. **A**


Reproduktory můžete také umístit do polohy ALL FRONT **B** (všechny vpředu). Další informace získáte na následující webové stránce: <http://support.sony-europe.com/>

**SK**


Začněte umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli. **A**

Môžete tiež nastaviť reproduktory do polohy ALL FRONT **B**. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

**A**

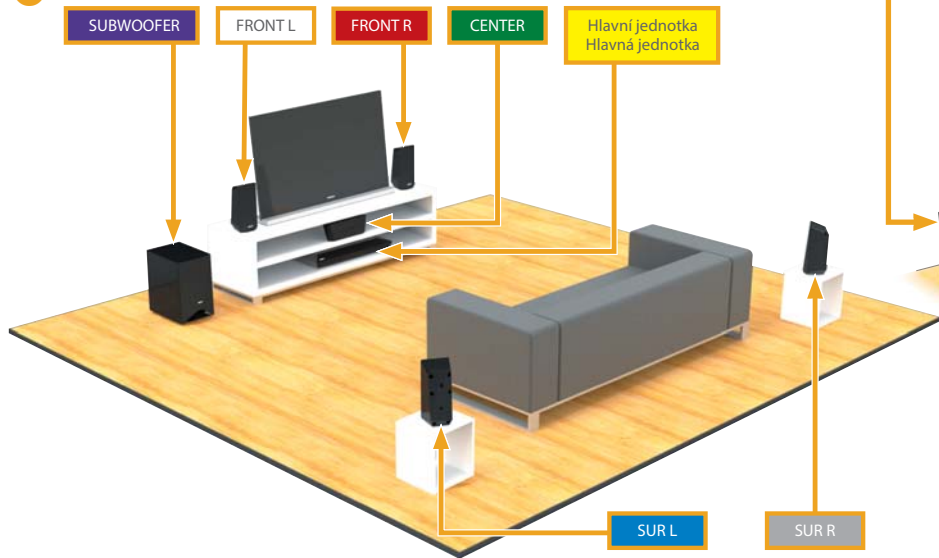

**B**

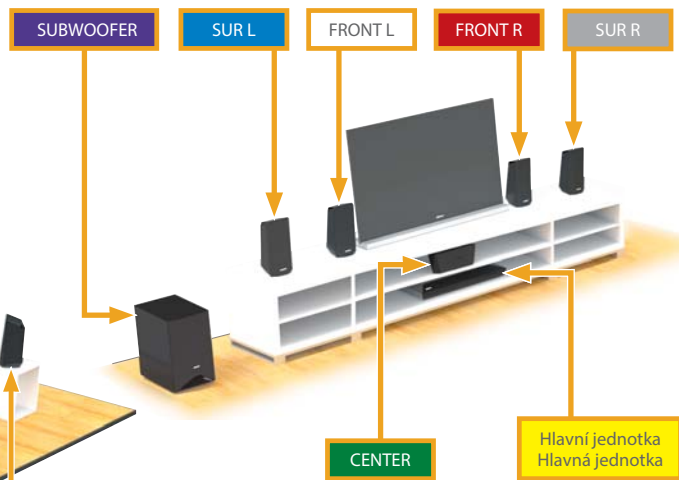

**CZ**

V dalším kroku připojte reproduktory k hlavní jednotce.

Podrobnosti ohledně montáže reproduktorů pro model BDV-E6100/BDV-E4100 naleznete v dodaném „Návodu k montáži reproduktorů“.

**SK**

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke.

Informácie o montáži reproduktorov pre model BDV-E6100 alebo BDV-E4100 nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.



# 2

**CZ**


Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také optický digitální kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

**SK**

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež optický digitálny kábel **B** (nedodáva sa).

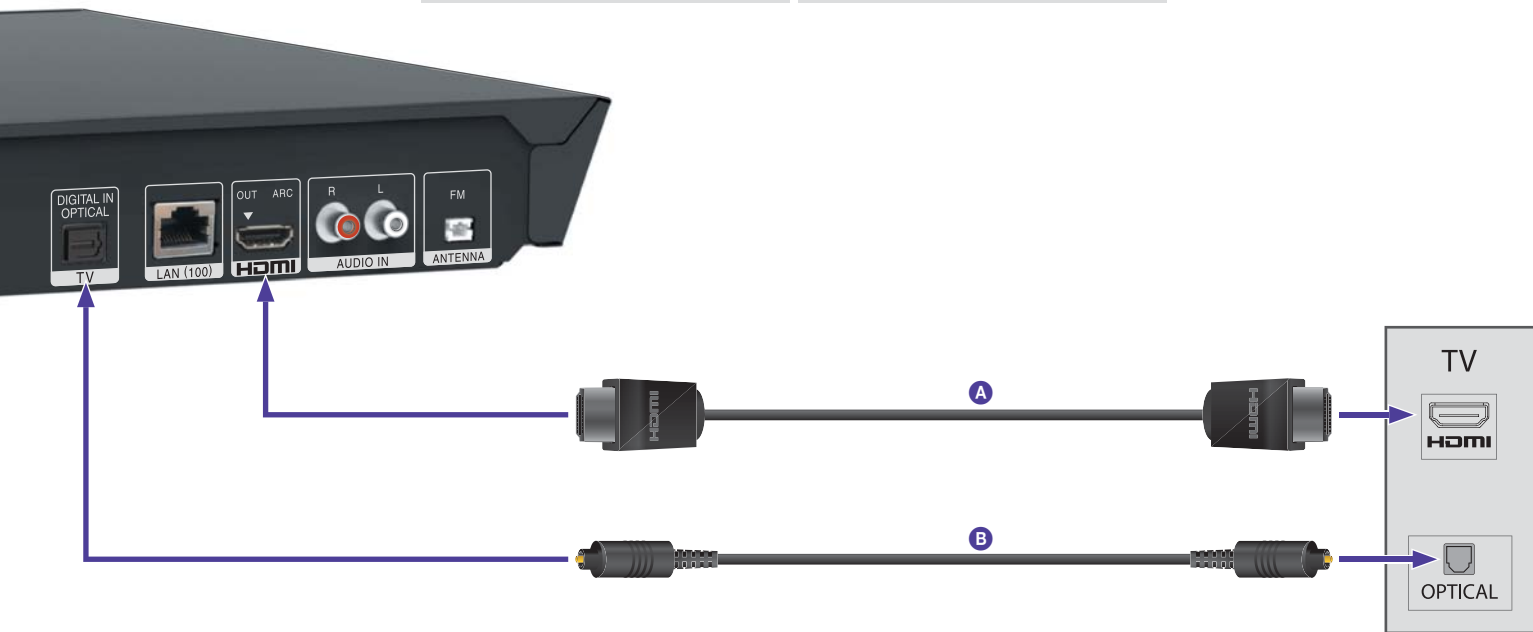

# 3

**CZ**

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, propojte jej s hlavní jednotkou pomocí digitálního optického kabelu **A** (není součástí dodávky). Pak odděleně připojte videosignál k TV.

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli nejlepší příjem. **B**

**SK**

Ak chcete pripojiť digitálny prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, vytvorte pripojenie zvuku k hlavnej jednotke pomocou optického digitálneho kábla **A** (nedodáva sa). Osobitne vytvorte pripojenie obrazu k televízoru.

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli nejlepší príjem. **B**



CZ

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN **A** (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 12). Další informace získáte na následující webové stránce:

<http://support.sony-europe.com/>

Zapojte napájecí kabel **B** do zásuvky ve zdi.

SK

Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti **A**.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (str. 12). Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>

Zapojte napájací kábel (sieťovú šnúru) **B** do nástennej zásuvky (elektrickej siete).





# 4

**CZ**

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

V případě, že se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete.] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno.), vyberte položku [Finish] (Dokončit) a systém je připraven k použití.


**SK**

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panelu sa zobrazí hlásenie SETUP.



Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.



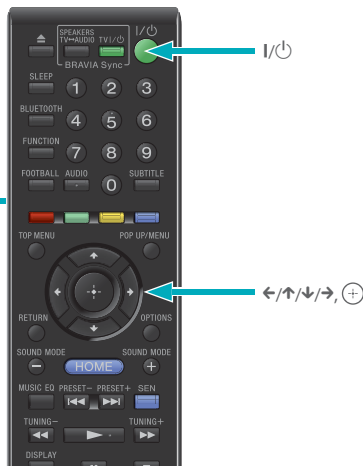


Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Set up is now complete.] (Jednoduché nastavenie sa dokončilo.), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.










CZ

Chcete-li přehrát disk, stiskněte tlačítko  a vložte disk do zásuvky na disk. Opětovným stisknutím tlačítka  zásuvku na disk zavřete.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, vyberte položku  v kategorii  [Video],  [Music] (Hudba) nebo  [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko .

SK

Ak chcete prehrať disk, stlačte tlačidlo  a disk umiestnite do zásobníka diskov. Zásobník diskov zatvoríte opätovným stlačením tlačidla .

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu  v kategórii  [Video] (Video),  [Music] (Hudba) alebo  [Photo] (Fotografia) a stlačte tlačidlo .



**CZ**

Díky komunikaci *Bluetooth* můžete prostřednictvím systému poslouchat hudbu ze svého smartphonu atd.

Své zařízení *Bluetooth* můžete spárovat/připojit následovně:

**A** stisknutím tlačítka **BLUETOOTH** nebo  
**B** pomocí funkce **NFC** (pouze pro zařízení kompatibilní s funkcí **NFC**). Stáhněte aplikaci a jednoduše přidržeťte zařízení v blízkosti značky **N** na hlavní jednotce.

Další informace získáte na následující webové stránce:

<http://support.sony-europe.com/>

**SK**

Môžete počúvať hudbu uloženú v inteligentnom telefóne a pod. prostredníctvom komunikácie *Bluetooth* zo systému.

Zariadenie *Bluetooth* môžete spárovateľ alebo pripojiť buď:

**A** stlačením tlačidla **BLUETOOTH** alebo  
**B** použitím funkcie **NFC** (platí len pre zariadenia kompatibilné s funkciou **NFC**).

Stačí si prevziať príslušnú aplikáciu a podržať zariadenie v blízkosti značky **N** na hlavnej jednotke. Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>



**CZ**

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetovému obsahu
- D** Přehrávání souborů na připojeném USB zařízení

**SK**

Přístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie súborov, ktoré sú uložené v pripojenom zariadení USB

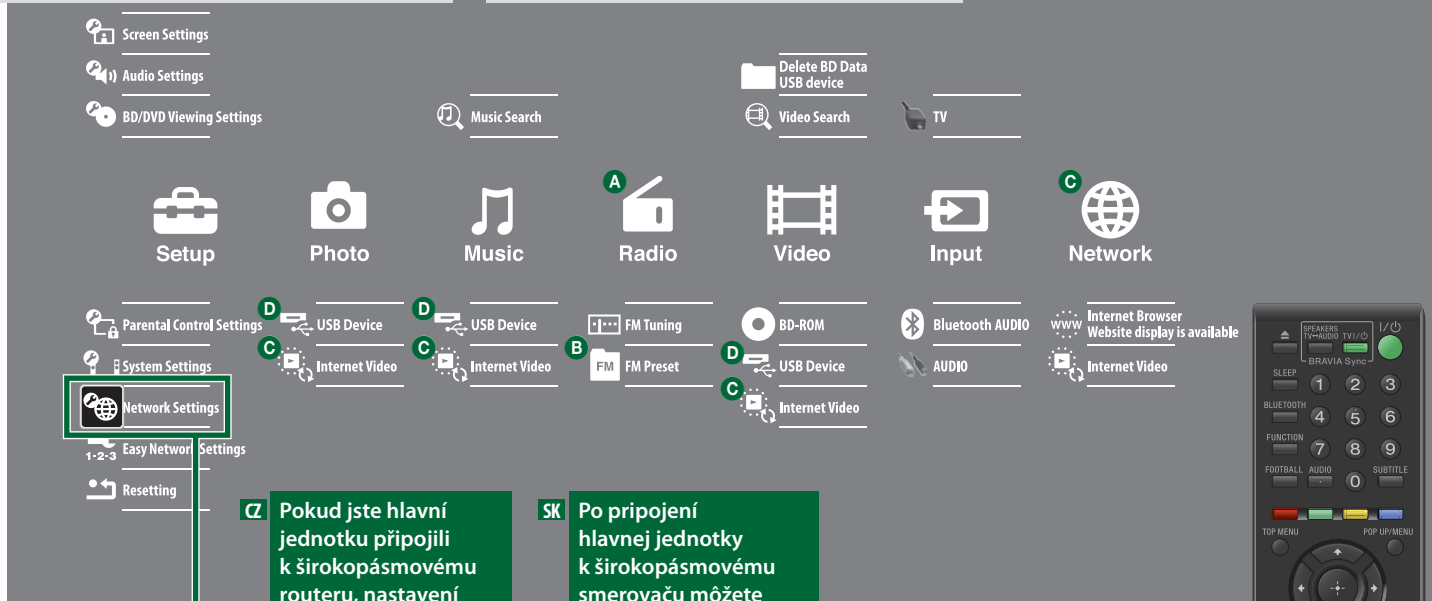


**CZ** Pokud jste hlavní jednotku připojili k širokopásmovému routeru, nastavení sítě můžete provést v této nabídce.

**SK** Po pripojení hlavnej jednotky k širokopásmovému smerovaču môžete pomocou tejto ponuky vyberať nastavenia siete.

HOME



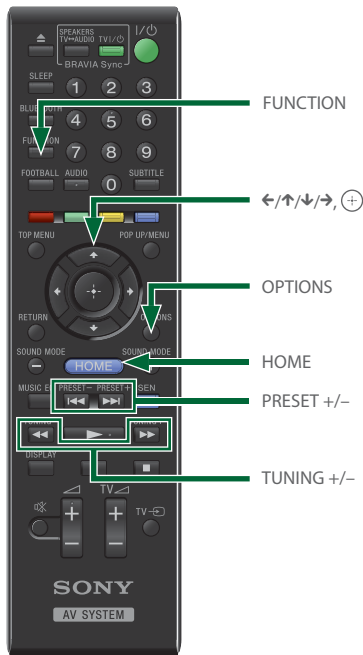

**CZ**

### Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING +/-**, dokud se nezačíná automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
- 4 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte položku [Preset Memory] (Předvolby) a poté stiskněte tlačítko **⊕**.
- 5 Pomocí tlačítek **↑/↓** vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko **⊕**.
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

### Výběr předvolené stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET +/-** vyberte předvolenou stanici.

**SK**

### Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá **TUNING +/-**, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 4 Stláčaním tlačidiel **↑/↓** vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo **⊕**.
- 5 Pomocou tlačidiel **↑/↓** vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo **⊕**.
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.

### Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **FUNCTION**, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **PRESET +/-** vyberte predvolenú stanicu.

## Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti o opravu si projděte tohoto průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém odstranit.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

### Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

### Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

### Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontroluje připojení všech kabelů.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

### Disk nelze přehrát.

→ Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.

→ Na čockách uvnitř hlavní jednotky skondenzovala vlhkost. Vyjměte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.

→ Disk nebyl správně ukončen.

## Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a následným stisknutím tlačítek  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  vyberte položku

[Setup] (Nastavení). Zkontrolujte tato nastavení:

- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) a poté nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [System Settings] (Nastavení systému) > [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) a poté nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Vyberte [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Remote Start] (Vzdálené spuštění) a poté nastavte položku [Remote Start] (Vzdálené spuštění) na hodnotu [Off] (Vypnuto).

## Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytnie niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Pozrite si tiež Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

### Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je napájací kábel (sieťová šnúra) bezpečne zapojený do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

### Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite napájací kábel (sieťovú šnúru) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ho znova zapojte.

### Po pripojení k digitálnemu prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte správny vstup systému, ku ktorému je pripojený digitálny prijímač.

### Disk sa neprehráva.

→ Kód oblasti disku sa nezhoduje so systémom.

→ Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.

→ Disk je nesprávne finalizovaný.

## Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a potom stláčaním tlačidiel  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  vyberte položku [Setup] (Nastavenie).

Skontrolujte, či sú vybrané nasledujúce nastavenia:

- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) > [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) a potom nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [System Settings] (Nastavenia systému) > [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) a potom nastavte položku [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) na hodnotu [Off] (Vypnuté).
- Vyberte položku [Network Settings] (Nastavenia siete) > [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) a potom nastavte položku [Remote Start] (Vzdialené zapínanie) na hodnotu [Off] (Vypnuté).



# Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

## Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

