

# SENCOR®

## SDC 120



**USER'S MANUAL**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

**NÁVOD NA OBSLUHU**

**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**LED CLOCK WITH A DOUBLE ALARM  
AND CURVED DISPLAY**

**LED HODINY S DVOJITÝM BUDÍKEM  
A ZAKŘIVENÝM DISPLEJEM**





**LED HODINY S DVOJITÝM BUDÍKOM  
A ZAKRIVENÝM DISPLEJOM**

**LED ÓRA KETTŐS ÉBRESZTŐVEL  
ÉS ÍVELT KIJELZŐVEL**

**ZEGAR LED Z PODWÓJNYM BUDZIKIEM  
I ZAKRZYWIONYM WYŚWIETLACZEM**

**EN CZ SK HU PL**

# FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

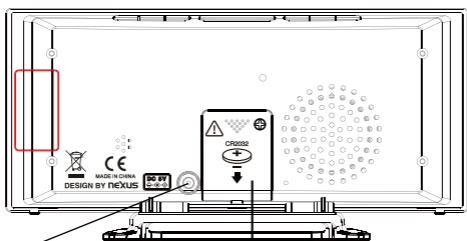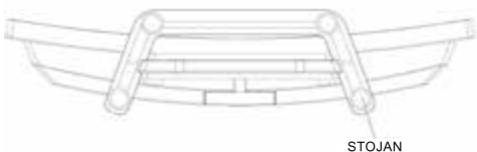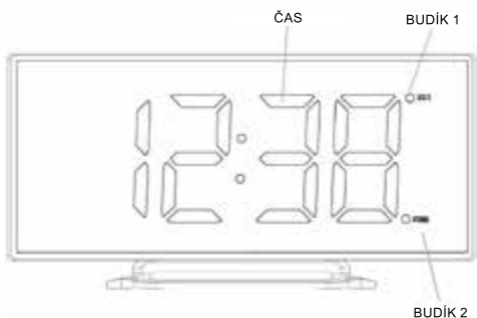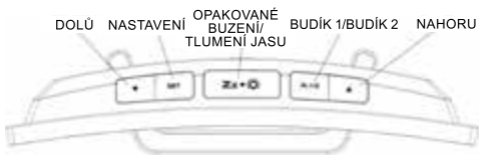

KONEKTOR DC  
(STEJNOSM.  
NAPÁJENÍ)

SÍŤOVÝ ADAPTÉR



VLOŽTE KONEKTOR SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU

## INSTALACE

Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky a pak připojte konektor stejnosměrného výstupu (DC) do zadní části přístroje. Hodiny jsou připraveny k použití.

### INSTALACE ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tento budík vyžaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství) pro záložní napájení hodin v případě dočasného výpadku napájení.

1. Položte přístroj čelem dolů na měkký rovný povrch.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka prostoru záložní baterie umístěná v zadní části přístroje.
3. Vysuňte a odstraňte kryt baterie v dolní části přístroje.
4. Vložte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby byla strana „+“ obrácená nahoru, jak je vyznačeno.
5. Uzavřete dvířka prostoru pro baterii a dotáhněte šroub dvířek baterie.



Pokud dojde k přerušení síťového napájení, LED displej zhasne a budík nebude fungovat. Záložní baterie zachová čas a všechna nastavení vašeho přístroje. Zajistěte, aby byla použita nová lithiová baterie CR2032. Nová baterie CR2032 dokáže zálohovat hodiny nepřetržitě po dobu přibližně 3 dnů.

### NASTAVENÍ ČASU A DOBY TRVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte jednu tlačítko **SET** - začnou blikat hodinové číslice. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení počtu hodin (pro rychlou změnu tlačítko podržte).
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET** - začnou blikat minutové číslice. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení počtu minut. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **SET** - na displeji se zobrazí blikající indikace „05“. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr času opakovaného buzení v rozsahu 5 až 60 minut.
4. Pro ukončení režimu nastavení stiskněte znovu tlačítko **SET** nebo počkejte, než se tento režim po přibližně 10 sekundách, kdy není stisknuto žádné tlačítko, automaticky ukončí.


## NASTAVENÍ BUDÍKŮ

1. Stiskněte jednou tlačítko **AL 1.2** - LED indikátor **A1** a hodinové číslice začnou blikat. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení počtu hodin budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
2. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** pro nastavení počtu minut. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení počtu minut budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
3. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** - na LED displeji se zobrazí „OFF“ (Budík vypnutý). Pro zapnutí budíku vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavení „ON“ (Zapnuto)
4. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** - na LED displeji se zobrazí „HI“ (Vysoká hlasitost). Chcete-li vybrat nižší hlasitost zvuku bzučáku, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavení „LO“ (Nízká hlasitost).
5. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** - LED indikátor **A2** a hodinové číslice začnou blikat. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro nastavení počtu hodin budíku 2. Pro nastavení budíku 2 opakujte kroky 2) a 4).
6. Pro ukončení režimu nastavení budíku stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2** nebo počkejte, než se tento režim ukončí po přibližně 10 sekundách, kdy není stisknuto žádné tlačítko, automaticky ukončí. Když je příslušný budík zapnutý, je to indikováno LED indikátorem **A1** nebo **A2** na pravé straně displeje.

## ZASTAVENÍ A NOVÉ NASTAVENÍ BUDÍKU NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN

Během zvonění budíku 1 nebo 2 příslušný LED indikátor **A1** nebo **A2** bliká. Stiskněte jednou tlačítko **AL 1.2** pro zastavení budíku a jeho nastavení na následující den. Pak zůstane indikátor **A1** nebo **A2** na displeji.


## POUŽÍVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ (výchozí doba opakovaného buzení je 5 minut)

Během zvonění budíku můžete stisknout tlačítko **Zz** •  pro zastavení zvonění budíku a jeho opětovnou aktivaci po nastavené době opakovaného buzení.

*Poznámka:*

*Když váš druhý budík zazvoní v době, kdy první budík zvoní nebo je v režimu opakovaného buzení, má druhý budík přednost před prvním budíkem (první budík se nastaví na aktivaci následujícího dne).*

## POUŽITÍ TLUMENÍ OSVĚTLENÍ

Stiskněte tlačítko **Zz** •  pro nastavení jasu (**HI/ LO/OFF** (Vysoký/ Nízký/Vypnuto)) LED displeje. To může být provedeno pouze tehdy, když nezvoní budík nebo není nastaven odložený budík.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud hodiny zobrazují nesprávný čas nebo nefungují správně, což může být způsobeno elektrostatickým výbojem nebo jiným rušením, odpojte konektor stejnosměrného výstupu (DC), aby se odpojilo střídavé napájení (a vyjměte záložní baterii). U hodin se obnoví výchozí nastavení a budete je muset znovu nastavit.

## PÉČE O TENTO PRODUKT

1. Umístěte hodiny na stabilní plochu mimo dosah zdrojů přímého slunečního světla, nadměrného tepla nebo vlhkosti.
2. Pokud chcete umístit tento přístroj na dřevo nebo lakovanou plochu, chraňte váš nábytek položením hadříku nebo ochranného materiálu mezi přístroj a nábytek.
3. Přístroj čistěte jemným hadříkem navlhčeným pouze slabým roztokem mýdla a vody. Silnější prostředky, jako například benzen, ředidlo nebo podobné materiály, mohou poškodit povrch přístroje. Zajistěte, aby byl přístroj před čištěním odpojený ze sítě.
4. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, například měsíc nebo déle, vyjměte baterie, abyste zabránili možné korozi. Pokud dojde ke korozi nebo znečištění prostoru pro baterii, důkladně jej vyčistěte a vyměňte baterii.

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO BATERIE

1. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Baterii nahradte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.
3. Baterie nesmí být vystavena nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
4. Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi.

5. Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie může dojít během pouhých 2 hodin k závažnému vnitřnímu poleptání, které může způsobit smrt.
6. Udržujte nové i vybité baterie mimo dosah dětí.
7. Pokud nelze prostor pro baterii bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
8. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Doba trvání buzení	2 minuty
Doba trvání opakovaného buzení	5 až 60 minut
Formát času	24 hod.
Výchozí nastavení:	
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Doba trvání opakovaného buzení	05 (5 minut)
Napájení:	síťový adaptér DC 5,0V, 0,3A (je součástí dodávky) Zálohová baterie 1 x 3,0V typ CR 2032 (není součástí dodávky)
Spotřeba:	1,5 W
Rozměry:	171 x 87 x 40 mm
Hmotnost:	140 g

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE ADAPTÉRU:

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa:	HUA XU ELECTRONICS FACTORY, Room 103, No. 200 Shijie Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China
Identifikační značka modelu:	HX06-0500300-AG
Vstupní napětí:	AC100 - 240V
Vstupní frekvence:	50/60Hz
Výstupní napětí:	DC 5,0V
Výstupní proud:	0,3A
Výstupní výkon:	1,5W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	≥69,67%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	≤0,10W

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. utopení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).



