

SENCOR®

SDC 120



USER'S MANUAL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**LED CLOCK WITH A DOUBLE ALARM
AND CURVED DISPLAY**

**LED HODINY S DVOJITÝM BUDÍKEM
A ZAKŘIVENÝM DISPLEJEM**




**LED HODINY S DVOJITÝM BUDÍKOM
A ZAKRIVENÝM DISPLEJOM**

**LED ÓRA KETTŐS ÉBRESZTŐVEL
ÉS ÍVELT KIJELZŐVEL**

**ZEGAR LED Z PODWÓJNYM BUDZIKIEM
I ZAKRZYWIONYM WYŚWIETLACZEM**

EN CZ SK HU PL

FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

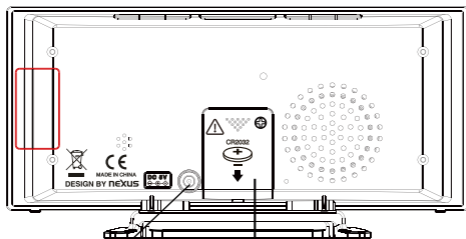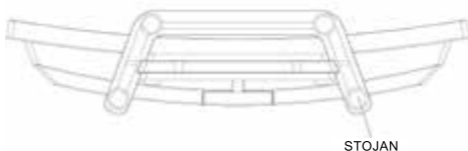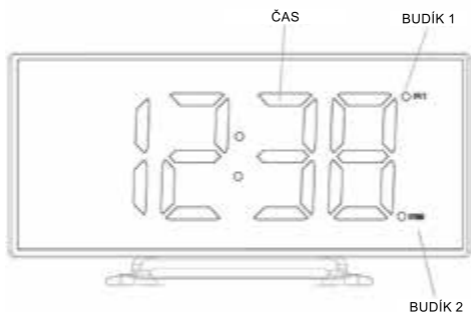

SIETOVÝ ADAPTÉR



VLOŽTE KONEKTOR SIETOVÉHO ADAPTÉRA

INŠTALÁCIA

Pripojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky a potom pripojte konektor jednosmerného výstupu (DC) do zadnej časti prístroja. Hodiny sú pripravené na použitie.

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Tento budík vyžaduje jednu lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou príslušenstva) na záložné napájanie hodín v prípade dočasného výpadku napájania.

1. Položte prístroj čelom dole na mäkký rovný povrch.
2. Pomocou skrutkovača otvorte dvierka priestoru záložnej batérie umiestnené v zadnej časti prístroja.
3. Vysuňte a odstráňte kryt batérie v dolnej časti prístroja.
4. Vložte do priestoru na batériu jednu novú lítiovú batériu CR2032 tak, aby bola strana „+“ obrátená nahor, ako je vyznačené.
5. Uzavrite dvierka priestoru na batériu a dotiahnite skrutku dvierok batérie.



Ak dôjde k prerušeniu sieťového napájania, LED displej zhasne a budík nebude fungovať. Záložná batéria zachová čas a všetky nastavenia vášho prístroja. Zaistite, aby sa použila nová lítiová batéria CR2032. Nová batéria CR2032 dokáže zálohovať hodiny nepretržite približne 3 dni.

NASTAVENIE ČASU A DĹŽKY TRVANIA OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Stlačte jedenkrát tlačidlo **SET** – začnú blikať hodinové číslice. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu hodín (na rýchlu zmenu tlačidlo podržte).
2. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – začnú blikať minútové číslice. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu minút. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – na displeji sa zobrazí blikajúca indikácia „05“. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na výber času opakovaného budenia v rozsahu 5 až 60 minút.
4. Na ukončenie režimu nastavenia stlačte znovu tlačidlo **SET** alebo počkajte, než sa tento režim po približne 10 sekundách, keď sa nestlačí žiadne tlačidlo, automaticky ukončí.


NASTAVENIE BUDÍKOV

1. Stlačte jedenkrát tlačidlo **AL 1.2** – LED indikátor **A1** a hodinové číslice začnú blikať. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu hodín budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
2. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** na nastavenie počtu minút. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu minút budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** – na LED displeji sa zobrazí „OFF“ (Budík vypnutý). Na zapnutie budíka vyberte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavenie „ON“ (Zapnuté)
4. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** – na LED displeji sa zobrazí „HI“ (Vysoká hlasitosť). Ak chcete vybrať nižšiu hlasitosť zvuku bzučiaka, vyberte stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavenie „LO“ (Nízka hlasitosť).
5. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** – LED indikátor **A2** a hodinové číslice začnú blikať. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ na nastavenie počtu hodín budíka 2. Na nastavenie budíka 2 opakujte kroky 2) a 4).
6. Na ukončenie režimu nastavenia budíka stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** alebo počkajte, kým sa tento režim približne po 10 sekundách, keď sa nestlačí žiadne tlačidlo, automaticky neukončí. Keď je príslušný budík zapnutý, je to indikované LED indikátorom **A1** alebo **A2** na pravej strane displeja.

ZASTAVENIE A NOVÉ NASTAVENIE BUDÍKA NA NASLEDUJÚCI DEŇ

Počas zvonenia budíka 1 alebo 2 príslušný LED indikátor **A1** alebo **A2** bliká. Stlačte jedenkrát tlačidlo **AL 1.2** na zastavenie budíka a jeho nastavenie na nasledujúci deň. Potom zostane indikátor **A1** alebo **A2** na displeji.


POUŽÍVANIE OPAKOVANÉHO BUDENIA (východiskový čas opakovaného budenia je 5 minút)

Počas zvonenia budíka môžete stlačiť tlačidlo **Zz** •  na zastavenie zvonenia budíka a jeho opätovnú aktiváciu po nastavenom čase opakovaného budenia.

Poznámka:

Keď váš druhý budík zazvoní v čase, keď prvý budík zvoní alebo je v režime opakovaného budenia, má druhý budík prednosť pred prvým budíkom (prvý budík sa nastaví na aktiváciu nasledujúceho dňa).

POUŽITIE TLMENIA OSVETLENIA

Stlačte tlačidlo **Zz** •  na nastavenie jasu (**HI/LO/OFF** (Vysoký/Nízky/Vypnuté)) LED displeja. To sa môže vykonať iba vtedy, keď nezvoní budík alebo nie je nastavený odložený budík.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak hodiny zobrazujú nesprávny čas alebo nefungujú správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickým výbojom alebo iným rušením, odpojte konektor jednosmerného výstupu (DC), aby sa odpojilo striedavé napájanie (a vyberte záložnú batériu). Pri hodinách sa obnoví východiskové nastavenie a budete ich musieť znovu nastaviť.

STAROSTLIVOSŤ O TENTO PRODUKT

1. Umiestnite hodiny na stabilnú plochu mimo dosahu zdrojov priameho slnečného svetla, nadmerného tepla alebo vlhkosti.
2. Ak chcete umiestniť tento prístroj na drevo alebo lakovanú plochu, chráňte váš nábytok položením handričky alebo ochranného materiálu medzi prístroj a nábytok.
3. Prístroj čistite jemnou handričkou navlhčenou iba slabým roztokom mydla a vody. Silnejšie prostriedky, ako napríklad benzén, riedidlo alebo podobné materiály, môžu poškodiť povrch prístroja. Zaisťte, aby bol prístroj pred čistením odpojený od siete.
4. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, napríklad mesiac alebo dlhšie, vyberte batériu, aby ste zabránili novej korózii. Ak dôjde ku korózii alebo znečisteniu priestoru na batériu, dôkladne ho vyčistite a vymeňte batériu.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE BATÉRIE

1. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
2. Batériu nahraďte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typom.
3. Batéria nesmie byť vystavená nadmerným teplotám, napríklad vplyvom priameho slnečného svetla, ohňa a podobne.
4. Batériu neprehltajte, hrozí nebezpečenstvo poleptania chemikáliami.

5. Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. V prípade prehltnutia gombíkovej batérie môže dôjsť už počas 2 hodín k závažnému vnútornému poleptaniu, ktoré môže spôsobiť smrť.
6. Udržujte nové aj vybité batérie mimo dosahu detí.
7. Ak nie je možné priestor na batériu bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a udržujte ho mimo dosahu detí.
8. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa batéria dostala do akejkolvek časti tela, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Čas budenia	2 minúty
Čas opakovaného budenia	5 až 60 minút
Formát času	24 hod.
Východiskové nastavenie:	
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Čas opakovaného budenia	05 (5 minút)
Napájanie:	sieťový adaptér DC 5,0V, 0,3A (je súčasťou dodávky) Zálohová batéria 1× 3,0V typ CR 2032 (nie je súčasťou dodávky)
Spotreba:	1,5 W
Rozmery:	171 × 87 × 40 mm
Hmotnosť:	140 g

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ADAPTÉRA:

Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa:	HUA XU ELECTRONICS FACTORY, Room 103, No. 200 Shijie Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China
Identifikačný kód modelu:	HX06-0500300-AG
Vstupné napätie:	AC100 - 240V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu:	50/60Hz
Výstupné napätie:	DC5,0V
Výstupný prúd:	0,3A
Výstupný výkon:	1,5W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	≥69,67%
Spotreba energie v stave bez záťaže:	≤0,10W

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.