


SENCOR®

SFP 5870

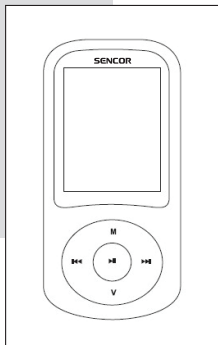

NÁVOD NA OBSLUHU

MP3/MP4 PREHRÁVAČ

SK



Tento multimediálny prehrávač novej generácie podporuje súbory vo formátoch MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF alebo WAV. Špičkový výkon tohto elegantného prehrávača zaručuje spoľahlivú reprodukciu vysokokvalitného zvuku.

PREHL'AD

- **Elegantný dizajn**
Jedinečné vyhotovenie, ktoré padne presne do ruky.
- **Podpora niekoľkých súborových formátov**
Tento prehrávač rozpozná audio- aj videoformáty MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV a AMV.
- **FM stereo rádio**
Môžete uložiť až 40 kanálov (20 kanálov v každom pásme) pomocou automatického alebo ručného ladenia.
- **E-dokumenty**
Môžete stiahnuť textové súbory do prehrávača a kedykoľvek ich zobrazit'.
- **USB pamäť bez ovládačov**
Spravujte svoje súbory na USB pamäti bez nutnosti inštalovať akýkoľvek softvér alebo ovládače (Win 2000 a novší).
- **Funkcia záznamníka/opakovania**
Môžete uložiť hlasový záznam vo formáte WAV alebo ACT. K dispozícii sú taktiež funkcie opakovania/porovnania.
- **Ekvalizér**
Normálny, rock, pop, klasická hudba, jemná hudba, džez, basy.
- **Režimy prehrávania**
Normálne prehrávanie, opakovanie jedného súboru, prehrávanie priečinka, opakovanie priečinka, opakovanie všetkých súborov, náhodné prehrávanie, zobrazenie textu skladieb.

- **Časové vypnutie**
Prehrávač ponúka pre vaše väčšie pohodlie režim spánku a režim úspory batérie!
- **Plne dynamická ponuka**
Dynamická ponuka s textovými pokynmi zaručuje jednoduché ovládanie.

VYHLÁSENIE

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš výrobok. Pozorne si, prosím, prečítajte tento návod na obsluhu. Funkcie a výkon podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

Prehľad	1
Vyhlasenie	2
Popis prehrávača.....	5
Vonkajší vzhľad a tlačidlá	5
Displej.....	6
Úroveň batérie	6
Základné funkcie	7
Zobrazenie ponuky	7
Prechádzanie.....	7
Nastavenie hlasitosti.....	11
Zapnutie/vypnutie	11
Prehrávanie a zastavenie	11
Spustenie/zastavenie záznamu	11
Popis tlačidiel.....	12
Funkcie tlačidiel	12
Ovládanie tlačidiel.....	12
Prehrávanie hudby	13
Jednoduchý postup.....	13
Režim ekvalizéra	13
Súčasnú zobrazenie textu skladieb	14
Hlasový záznamník	15
Záznam v „Režime záznamníka“	15
Výber typu záznamu	16
Prehrávanie zaznamenaných súborov	17
Používanie FM rádia.....	18
Nastavenie.....	19
Zobrazenie nastavenia	19
„Systémový čas“	20
„Nastavenie LCD“	21
„Jazyk“	21
„Napájanie“	22
„USB pripojenie“	22
„Informácie o pamäti“	22


„Formátovanie“	22
„Verzia firmvéru“	22
„Aktualizácia“	22
„Obnovenie predvoleného nastavenia“	23
Prehrávanie videa.....	23
Čítanie dokumentov.....	24
Prechádzanie obrázkov	25
Použitie USB disku	25
Ďalšie nastavenia	27
Výber iného priečinka	27
Vymazanie súborov	28
Režim prehrávania.....	31
Režim opakovania	32
Opakovanie A-B.....	32
Režim Karaoke	32
Funkcia porovnania	33
Počet opakovaní	34
Interval opakovania.....	34
Riešenie problémov.....	35
Technické údaje.....	36

POPIS PREHRÁVAČA

Vonkajší vzhľad a tlačidlá



Displej

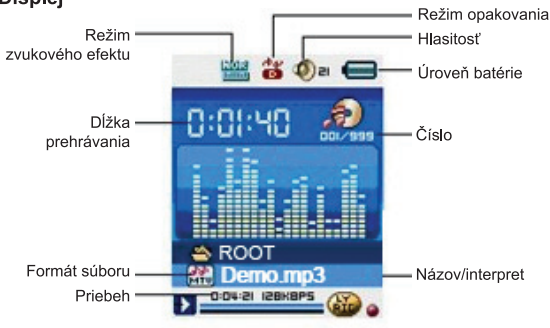

Úroveň batérie

Kapacita batérie sa zobrazuje v 9 úrovniach.

- Batéria je plne nabitá (napätie 3,8 V). Postupom času sa kapacita batérie znižuje.
- Ak je batéria takmer vybitá, bude indikátor prázdny. V takom prípade treba batériu nabiť.

Upozornenie

- Pred nabíjaním zapnite, prosím, prehrávač. Prehrávač nie je možné nabíjať, ak je vypnutý.
- Ak nebudete prehrávač používať, vypnite ho, prosím.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

- **Zobrazenie ponuky**
Stlačením tlačidla **Režim** zobrazíte ponuku.
- **Prechádzanie**
Prechádzanie hudby, ponúk
Rýchly posun vpred/vzad pri prehrávaní hudby
Zoznam funkcií ponuky
Prístup k rôznym funkciám z hlavnej ponuky.
Hlavná ponuka: (Na zobrazenie podržte tlačidlo **Režim**.)




Hudba



Film



Záznam

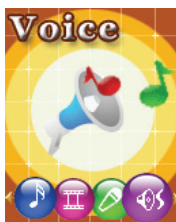

Hlas




FM rádio



Fotografie



Nastavenie

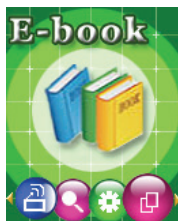


E-kniha




Hra

Prehrávanie videa:

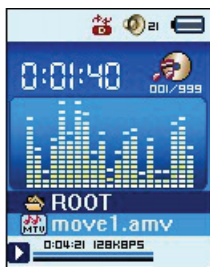


Režim hudby:

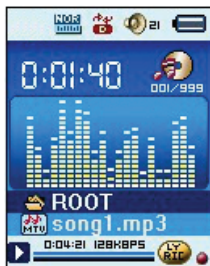


Režim záznamníka:



Hlasový záznam:

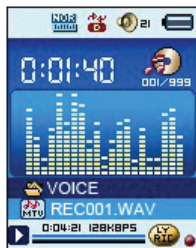

Režim FM:

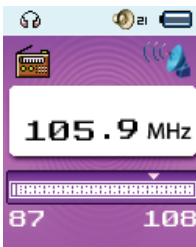

Režim fotografií:


C : ROOT

- 01 DSC0014. JPG
- 02 DSC0015. JPG
- 03 DSC0016. JPG


Režim nastavenia:



Režim E-knihy:

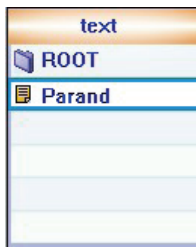

Režim USB (pripojenie k PC):

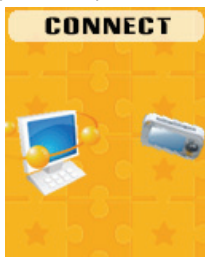

- **Nastavenie hlasitosti**

Stlačte tlačidlo **V** a potom stlačením tlačidla **ĎALŠIA** zvýšte hlasitosť alebo stlačením tlačidla **PREDCHÁDZAJÚCA** znížte hlasitosť.

- **Zapnutie/vypnutie**

Ak je prehrávač vypnutý, nastavte vypínač do zapnutej polohy alebo podržte stlačené tlačidlo **PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE** na zapnutie.

Ak je prehrávač zapnutý, nastavte vypínač do vypnutej polohy alebo podržte stlačené tlačidlo **PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE** na vypnutie.

- **Prehrávanie a pozastavenie**

V režime hudby stlačte tlačidlo **PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE** na prehrávanie hudby.

Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo **PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE** na pozastavenie prehrávania a podržte na zastavenie prehrávania.

- **Spustenie/zastavenie záznamu**

V režime záznamu stlačte tlačidlo **PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE** na zastavenie.

POPIS TLAČIDIEL

Funkcie tlačidiel

PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE: zapnutie/vypnutie, prehrávanie, pozastavenie, zastavenie

REŽIM: zobrazenie hlavnej ponuky alebo opustenie aktuálnej ponuky

ĎALŠIA: ďalšia, posun vpred, zvýšenie hlasitosti

PREDCHÁDZAJÚCA: predchádzajúca, posun vzad, zníženie hlasitosti

USB: USB konektor

Slúchadlá: štandardný konektor pre slúchadlá

ZAPNUTIE/VYPNUTIE: vypínač napájania

Ovládanie tlačidiel

Tlačidlá je možné ovládať 4 spôsobmi: stlačenie, stlačenie a podržanie, stlačenie, podržanie. **Ak nie je uvedené inak, ide pri ovládaní vždy o stlačenie.**

Stlačenie: stlačenie tlačidla – operácia je vykonaná ihneď.

Stlačenie a podržanie: Stlačenie tlačidla a podržanie aspoň na 1,2 s – operácia je vykonaná iba raz.

Stlačenie: stlačenie tlačidla – operácia je vykonaná po uvoľnení.


Podržanie: operácia prebieha počas držania tlačidla (napr. rýchly posun vpred alebo vzad).

PREHRÁVANIE HUDBY

Jednoduchý postup

1. Pripojte slúchadlá do príslušného konektora.
2. Zapnite prehrávač, aktivujte režim hudby a stlačením tlačidla **PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE** spustíte prehrávanie hudby.
3. Vyberte skladbu:
PREDCHÁDZAJÚCA: predchádzajúca skladba
ĎALŠIA: ďalšia skladba
4. V prípade súborov AMV sa spustí prehrávanie videa.

Režim ekvalizéra

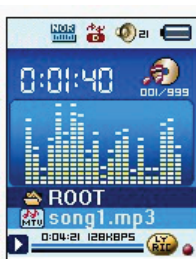

1. Počas prehrávania hudby
2. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte ponuku prehrávania.
3. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte režim ekvalizéra.
4. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte ponuku „režimu ekvalizéra“.
Vyberte ekvalizér.
5. Jednotlivé režimy ekvalizéra (EQ):
Štandardné
Rock
Pop
Klasická hudba

Jemná hudba
Džez
DBB

Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte ekvalizér a potvrďte stlačením tlačidla **Režim**.

Súčasný zobrazenie textu skladieb

Prehrávač podporuje súbory s textom skladby, ktoré majú príponu *.LRC, a umožňuje súčasné zobrazenie tohto textu.

Ako používať súbory s textom?


Uistite sa, že má súbor s textom rovnaký názov ako hudobný súbor.

Napríklad:


Hudobný súbor: Journey.mp3

Súbor s textom: Journey.lrc

Ako zistiť, či je text k dispozícii?

Ak je k dispozícii zodpovedajúci text, zobrazí sa indikátor pri červenom symbole  v dolnej časti obrazovky zeleno.

1. Ak je k dispozícii zodpovedajúci text:

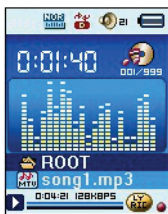

2. Stlačte a podržte tlačidlo **Režim** na aktiváciu zobrazenia textu.
3. Zobrazí sa text.
4. Stlačte tlačidlo **Režim** na návrat do režimu hudby.

HLASOVÝ ZÁZNAM

Pred vykonaním záznamu sa uistite, že má batéria dostatočnú kapacitu.

Do každého priečinka je možné uložiť až 99 hlasových súborov.

Záznam v „Režime záznamníka“

1. Zobrazte hlavnú ponuku:
2. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte režim záznamníka.
3. Stlačením tlačidla **Režim** aktivujte režim záznamníka.
Zobrazí sa nižšie uvedená obrazovka:



4. Stlačením tlačidla **Prehrávanie** spustíte záznam.

Upozornenie

- Hlas bude zaznamenaný do aktuálne nastaveného priečinka.
- Ak sa zobrazí správa „Pamät' je plná“, znamená to, že nie je k dispozícii žiadne voľné miesto pre ukladanie zaznamenaných súborov. Uvoľnite miesto vymazaním iných súborov.
- Ak sa zobrazí správa „Priečinkov je plný“, znamená to, že je v priečinku uložených 99 zaznamenaných súborov. Vyberte, prosím, iný priečinkov.
- Pri spracovávaní záznamu reaguje prehrávač iba na funkcie **Prehrať** a **A-B**.

Výber typu záznamu


1. Pri zastavení záznamu
2. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazíte ponuku záznamu.
3. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte položku „Typ záznamu“ a potvrdíte stlačením tlačidla **Režim**.

Dlhý záznam	Súbor wav, prehrávanie riadené hlasom – pri absencii zvuku pozastavené
Vysoká kvalita	Súbor wav, vysoká kvalita

4. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte vhodný typ a potvrdíte stlačením tlačidla **Režim**.
5. Stlačením tlačidla **Prehrávanie** spustíte záznam.

Prehrávanie zaznamenaných súborov

1. Zobrazte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla **Ďalšie** vyberte režim „Hlas“.
3. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte obrazovku prehrávania.

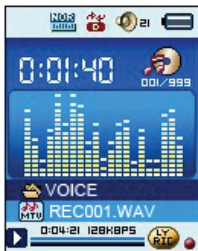

4. Stlačením tlačidla **Prehrávanie** spustíte prehrávanie súboru.
5. Vyberte požadovaný hlasový súbor.
PREDCHÁDZAJÚCA: výber predchádzajúceho súboru
ĎALŠIA: výber ďalšieho súboru

POUŽÍVANIE FM RÁDIA

1. Zobrazte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte „Režim FM“.
3. Potvrďte stlačením tlačidla **Režim**.



4. Automatické ladenie
Podržte tlačidlo **Predchádzajúca/Ďalšia** asi 2 sekundy na spustenie vyhľadávania kanálov s krokom 100 kHz hore alebo dole. Na zastavenie ladenia stlačte tlačidlo **Predchádzajúca/Ďalšia**.
5. Ručné ladenie
Stlačte tlačidlo **Predchádzajúca**: dole s krokom 100 kHz
Stlačte tlačidlo **Ďalšia**: hore s krokom 100 kHz
6. Uložte aktuálny kanál.
Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte ponuku FM rádia.
Ďalším stlačením tlačidla **Režim** uložte kanál.
7. Počúvanie uloženého kanálu:
Stlačením tlačidla **Prehrávanie** môžete vybrať uložený kanál.
8. Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo V a potom tlačidlo Ďalšia: zvýšenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo V a potom tlačidlo Predchádzajúca: zníženie hlasitosti

Upozornenie

- V každom pásme „normálne pásmo“ a „japonské pásmo“ je možné uložiť 20 kanálov.

NASTAVENIE

Zobrazenie nastavení

Tu môžete vykonať rôzne systémové nastavenia. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od verzie firmvéru.

1. Zobrazte hlavnú ponuku.
2. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte ponuku „Nastavenie“.
3. Potvrďte stlačením tlačidla **Režim**.



Prehľad položiek ponuky:

(Systémový čas)	Nastavenie systémového dátumu a času
(Nastavenie LCD)	Nastavenie šetriča displeja
(Jazyk)	Výber požadovaného jazyka
(Napájanie)	Nastavenie času vypnutia a režimu spánku v minútach
(USB pripojenie)	Výber možnosti MSC pripojenia/ Normálne/lba šifrované/lba karta

(Informácie o pamäti)	Kontrola kapacity pamäte a stavu využitia
(Formátovanie)	Formátovanie disku
(Verzia firmvéru)	Verzia firmvéru prehrávača
(Aktualizácia firmvéru)	Aktualizácia firmvéru prehrávača
(Obnovenie továrenského nastavenia)	Obnovenie nastavenia systému na predvolené továrenské hodnoty
(Ukončenie)	Ukončenie ponuky nastavenia

Zoznam jednotlivých položiek:


„Systémový čas“

1. Vyberte položku „Systémový čas“ v ponuke nastavenia.



2. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte obrazovku „Systémový čas“.

Systémový čas:

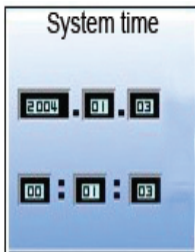

3. Stlačte tlačidlo **V**, označte rok/mesiac/deň a stlačením tlačidla **Ďalšia** alebo **Predchádzajúca** vykonajte nastavenie.
4. Stlačte tlačidlo **V**, označte hodiny/minúty/sekundy a stlačením tlačidla **Ďalšia** alebo **Predchádzajúca** vykonajte nastavenie.
5. Po nastavení stlačte tlačidlo **Režim** na ukončenie.

„Nastavenie LCD“

1. Stlačením tlačidla **Režim** vstúpte do tejto položky na nastavenie šetriča obrazovky.
2. Vykonajte výber stlačením tlačidla **Ďalšia** (alebo tlačidla **Predchádzajúca**).
3. Po nastavení stlačte tlačidlo **Režim** na ukončenie.

„Jazyk“

Tento prehrávač ponúka 5 jazykov displeja: angličtinu, češtinu, poľštinu, slovenčinu a maďarčinu

1. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte obrazovku „Jazyk“.
2. Stlačením tlačidiel **Ďalšia/Predchádzajúca** vykonajte nastavenie.
3. Po nastavení stlačte tlačidlo **Režim** na ukončenie.

„Napájanie“

- Môžete nastaviť „čas vypnutia“ v sekundách, po ktorého uplynutí pri zastavení prehrávania a nečinnosti sa prehrávač automaticky vypne. Ak je čas nastavený na 0, je táto funkcia neplatná.
- Môžete nastaviť čas „režimu spánku“ v minútach, po ktorého uplynutí sa prehrávač automaticky vypne bez ohľadu na aktuálny stav. Tento režim je určený na počúvanie hudby pred spaním.
- Nastavenie režimu spánku je platné po nastavení iba raz. V prípade ďalšieho použitia ho treba nastaviť znovu.

„USB pripojenie“

Položka „USB pripojenie“ obsahuje nižšie uvedené možnosti.

MSC pripojenie: PC môže zobrazíť externý pripojený disk

Normálne: PC zobrazí iba interný disk

Iba šifrovaný: PC zobrazí iba šifrovaný disk

Iba karta: PC zobrazí iba TF kartu

„Informácie o pamäti“

Môžete skontrolovať celkovú kapacitu pamäte a jej percentuálne využitie.

„Formátovanie“

Môžete naformátovať disk a vymazať všetky dáta z disku.

„Verzia firmvéru“

Môžete zistiť verziu firmvéru prehrávača.

„Aktualizácia firmvéru“

Môžete vykonať aktualizáciu firmvéru prehrávača.

„Obnovenie predvoleného nastavenia“

Obnovenie nastavenia systému na predvolené továrenské hodnoty.

Tipy:


Stlačením tlačidla Prehrávanie môžete rýchlo ukončiť aktuálnu ponuku. Funkcia je platná pre všetky položky ponuky.

PREHRÁVANIE VIDEO

1. Zobrazte hlavnú ponuku a stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte režim „FILM“ (dostupný iba v prípade súborov AMV):



2. Potvrďte stlačením tlačidla **REŽIM**.

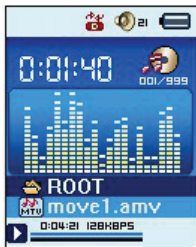


3. Stlačením tlačidla **PREHRÁVANIE** spustíte prehrávanie.



ČÍTANIE DOKUMENTOV

1. V hlavnej ponuke vyberte stlačením tlačidiel **Ďalšia/ Predchádzajúca** režim E-kniha.
2. Stlačením tlačidla **Režim** vstúpte do príslušnej ponuky.

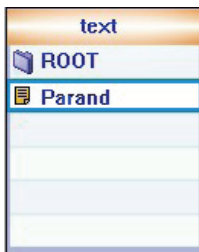

3. Stlačením tlačidla **Ďalšia** alebo **Predchádzajúca** vyberte požadovaný dokument a stlačením tlačidla **Prehrávanie** ho zobrazte.

Poznámka:


V režime „ručného prehrávania“ treba posúvať text pomocou tlačidiel Ďalšia alebo Predchádzajúca. V režime „automatického prehrávania“ sa text môže posúvať automaticky.

PRECHÁDZANIE OBRÁZKOV

Táto funkcia je dostupná iba pre formát JPEG.

1. V hlavnej ponuke vyberte stlačením tlačidiel **Ďalšia/Predchádzajúca** režim FOTOGRAFIE.

C : ROOT




01 DSC0014. JPG
02 DSC0015. JPG
03 DSC0016. JPG

2. Stlačením tlačidla **Režim** vstúpte do príslušnej ponuky.
3. Stlačením tlačidla **Ďalšia** alebo **Predchádzajúca** vyberte požadovanú fotografiu a stlačením tlačidla **Prehrávanie** ju zobrazte.


POUŽITIE USB DISKU

- Prehrávač taktiež predstavuje štandardný USB disk. Je podporovaný operačnými systémami Windows 98 (vyžadované ovládače), Windows 2K alebo novšími (nie sú vyžadované ovládače), Mac OS 10.3, Red Hat Linux 8.0 alebo novšími.
- Prehrávač podporuje napájanie cez USB a pri pripojení k počítaču ho je možné používať bez batérie. Na aktiváciu stlačte v „režime čakania“ tlačidlo **Režim** na návrat do hlavnej ponuky a vyberte požadovanú operáciu.
- Tento prehrávač podporuje režim spánku.
- Pri pripojení k počítaču pracuje prehrávač v troch nasledujúcich režimoch:


1. Čakanie

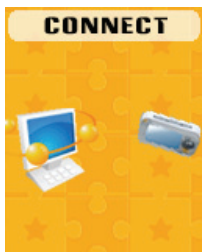

2. Sťahovanie

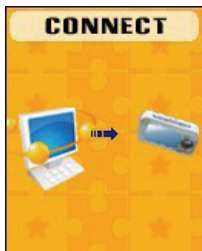

3. Nahrávanie

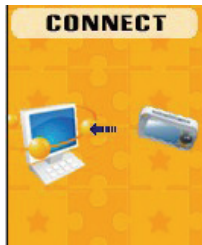


ĎALŠIE NASTAVENIE

Výber iného priečinka (pri zastavení prehrávania)

Súbory môžete usporiadať do rôznych priečinkov, ktoré je možné jednoducho spravovať (priečinky treba vytvoriť na počítači). Prehrávač rozpozná 9 úrovní podpriečinkov.


1. Pri zastavení prehrávania

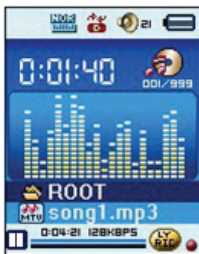

2. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte ponuku režimu zastavenia prehrávania.



3. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazíte obrazovku pre výber priečinkov.

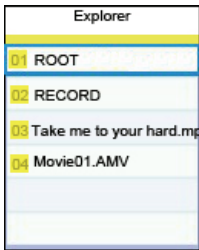


4. Stlačením tlačidla **Ďalšia** alebo **Predchádzajúca** vyberte priečinok.
5. Stlačením tlačidla **Režim** vstúpte do vybraného priečinka.

Uvedomte si, prosím: Priečinky môžete nastaviť nezávisle v režimoch Hudba/Záznamník/Prehrávanie.

Vymazanie súboru (pri zastavení prehrávania)

Môžete vymazať príslušné súbory/kanály v režimoch Hudba/Prehrávanie/FM rádio.


1. Pri zastavení prehrávania (neplatí pre režim FM rádia)

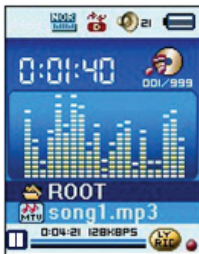


2. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte ponuku režimu zastavenia prehrávania.



3. Stlačením tlačidla **Ďalšia** alebo **Predchádzajúca** vyberte položku „Vymazať súbor“ alebo „Vymazať všetko“.

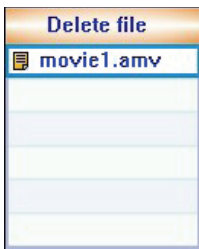

4. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazte obrazovku pre vymazanie súborov.

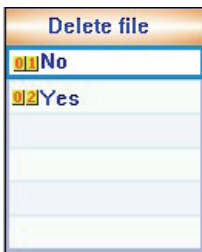

5. Stlačením tlačidla **Režim** potvrdíte vymazanie.



Pri výbere možnosti „Vymazať všetko“ budú vymazané všetky súbory v aktuálnom priečinku aktuálneho režimu. Napr. pri výbere možnosti „Vymazať všetko“ v režime hudby budú vymazané všetky hudobné súbory. Zaznamenané súbory nebudú ovplyvnené.

V režime FM budú vymazané všetky uložené kanály.

Upozornenie






Po vymazaní súborov na počítači vykonajte bezpečné odobranie prehrávača a odpojenie USB kábla. V opačnom prípade by nemuseli byť niektoré súbory vymazané správne.

Režim prehrávania (ponuka prehrávania)


Pri prehrávaní hudby alebo zaznamenaných súborov si môžete vybrať rôzne režimy prehrávania (napr. opakovanie, náhodné prehrávanie).

Prvou položkou v ponuke prehrávania je „Režim prehrávania“.

- OPAKOVANIE

 (Normálne)	Prehrávanie hudobných súborov v príslušnom poradí až do dosiahnutia posledného súboru v priečinku
 (Opakovanie jedného súboru)	Opakovanie jedného hudobného súboru
 (Priečink) Prehrávanie všetkých hudobných súborov v priečinku	
 (Opakovanie priečinka)	Opakovanie všetkých hudobných súborov v priečinku
 (Opakovanie všetkých súborov)	Opakovanie všetkých hudobných súborov

- NÁHODNÉ PREHRÁVANIE

 (Náhodné prehrávanie)	Prehrávanie hudobných súborov v priečinku v náhodnom poradí
---	---




- UKÁŽKA

 (Ukážka)	Prehrávanie 10 s ukážok jednotlivých hudobných súborov
---	--

Režim opakovania (ponuka prehrávania)

Tento režim aktivujete stlačením tlačidla **A-B** alebo výberom v ponuke prehrávania:

Opakovanie A-B

1. V režime prehrávania alebo záznamníka
2. Stlačením tlačidla **Režim** zobrazíte ponuku prehrávania.
3. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte položku „Režim opakovania“.
4. Stlačením tlačidla **Režim** aktivujete režim „Opakovanie“.
Režim opakovania: Bude blikať symbol  predstavujúci počiatočný bod A.
5. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte bod „A“.
Bude blikať symbol  predstavujúci koncový bod B.
6. Stlačením tlačidla **Ďalšia** vyberte bod B.
Symbol  zostane svietiť a spustí sa opakované prehrávanie úseku A-B. Stlačením tlačidla **Predchádzajúca** počas prehrávania môžete obnoviť bod A.




Režim Karaoke (nie je k dispozícii v režime prehrávania)

1. Opakovanie A-B



2. Stlačením tlačidla **Ďalšia** aktivujete režim Karaoke.





3. Symbol opakovania  bude nahradený symbolom Karaoke . Spustí sa záznam hlasu v rámci opakovaného úseku A-B.
4. Po dosiahnutí koncového bodu sa obnoví prehrávanie hudobného súboru a symbol bude nahradený symbolom „“. Stlačením tlačidla **Ďalšia** aktivujete funkciu porovnania.

Upozornenie

Stlačením tlačidla **Predchádzajúca** sa obnoví funkcia Opakovanie A-B.

Funkcia porovnania (nie je k dispozícii v režime prehrávania)

1. Pri aktivácii funkcie porovnania sa zobrazí symbol opakovania „“. Bude prehraný originálny zvuk.
2. Po dokončení prehrávania originálneho zvuku bude symbol opakovania nahradený symbolom „“. Bude prehraný zaznamenaný hlas.

Upozornenie

Stlačte tlačidlo **Predchádzajúca** na návrat do režimu „Karaoke“.

Stlačte tlačidlo **Režim** na ukončenie režimu opakovania.

Počet opakovaní (ponuka prehrávania)

Nastavenie počtu opakovaní.

Môžete určiť počet opakovaní úseku A-B, než bude prehrávanie ukončené.

Interval opakovania (ponuka prehrávania)

Nastavenie odmlky opakovania.

Odmlka opakovania určuje čas medzi jednotlivými opakovaniami (v sekundách).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Zariadenie nie je napájané	Skontrolujte, či je batéria vložená správne. Uistite sa, že je prehrávač zapnutý.
Nie je počuť žiadny zvuk	Uistite sa, že nie je hlasitosť nastavená na 0 a že sú slúchadlá správne pripojené. Uistite sa, že sú slúchadlá čisté. Poškodené súbory MP3 môžu obsahovať šum a nemusí ich byť možné prehrať.
Zobrazujú sa podivné znaky	Uistite sa, že ste vybrali správny jazyk.
Príjem FM vysielania je zlý	Zmeňte umiestnenie prehrávača a slúchadiel. Vypnite zariadenie nachádzajúce sa v blízkosti. Slúchadlá je možné používať ako anténu.
Nie je možné sťahovať hudbu	Skontrolujte USB kábel a uistite sa, že je prehrávač správne pripojený k počítaču. Skontrolujte, či je ovládač nainštalovaný správne. Uistite sa, že je k dispozícii dostatok voľnej pamäte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery	84,5 × 42,5 × 10 mm	
Hmotnosť	25 g	
Obrazovka	1,8 CSTN (160*128)	
Pripojenie k PC	Vysokorychlostné USB 1.1 (čítanie 1 000 kB, zápis 800 kB)	
Pamäť	8 GB	
Výdrž batérie	Max. 10 hodín v režime prehrávania	
Hlasový záznamník	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz
	Formát	WAV (32 kb/s), ACT (8 kb/s)
	Čas	35 hodín (ACT, 128 MB flash)
MP3/WMA/ WMV/ASF	Max. výkon	(L) 10 mW + (R) 10 mW (32 ohmov)
	Dátový tok MP3	8 kb/s – 320 kb/s
	Dátový tok WMA/ WMV/ASF	5 kb/s – 384 kb/s
	Frekvenčný rozsah	20 Hz až 20 kHz
	Pomer signál – šum	85 dB
	Skreslenie	
FM rádio	Max. počet uložených kanálov	20 + 20
	Max. výkon	(L) 10 mW + (R) 10 mW (32 ohmov)
	Pomer signál – šum	45 dB

Podporované hudobné formáty	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV
Prevádzková teplota	-5 °C až 40 °C
5 jazykov displeja	Angličtina, čeština, poľština, slovenčina a maďarčina
Podporované systémy	Windows 98/SE/ME/2K/XP/Mac OS 10/ Linux 2.4.2

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo

od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombky prístroja, prepísované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.