


SENCOR®

Let's live!

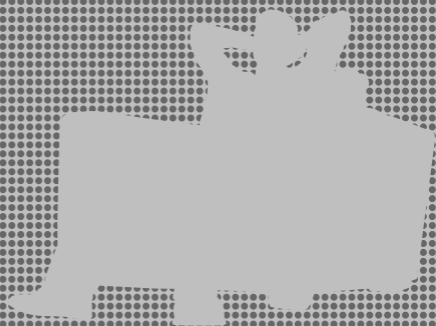

**BLUETOOTH
REPRODUKTOR**

SSS 81

NÁVOD NA OBSLUHU

SK



Obsah

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie.....	2
2.	Začíname.....	7
2.1.	Vzhľad prístroja.....	7
2.2.	Vzhľad displeja.....	7
2.3.	Vlastnosti prístroja.....	7
2.4.	Popis tlačidiel.....	7
2.5.	Napájanie.....	8
2.6.	Prevádzkové pokyny.....	9
3.	Riešenie ťažkostí.....	12
4.	Technické špecifikácie.....	13

Vyhlásenie

Vyhradzujeme si právo vykonať opravy, zmeny a preklady v tejto príručke bez predchádzajúceho oznámenia. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky a získali najnovšie informácie.

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.**
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi, musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prístroja.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Teplota vznikajúca pri prevádzke sa tým odvádza. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je potrebné zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.

- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neopúšťajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- **Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.** Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neopúšťajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je možné zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil.
- Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, zvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho dlhšie nepoužívate.
- Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj na teplom a dobre vetranom

mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny v pokoji, až sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri použití v chladnom ročnom období.

- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame či nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.

Servis a údržba

- Aby sa zabránilo rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj okamžite vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje bežným spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- Pred čistením, prenesením a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

**UPOZORNENIE**

Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.

**UPOZORNENIE**

Batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.

USB konektor, poznámky na použitie zariadenia:

Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu.

Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.

Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Pokiaľ nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky časti obrazu (kockovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD).

Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri prístroja nie sú žiadne diely vymeniteľné používateľom. Opravu zverte kvalifikovanému technikovi.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte mazací prípravok na žiadnu časť tohto prístroja.


VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.

VAROVANIE: Nekladte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.

VYHLÁSENIE: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať obsah tejto príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Začíname

2.1. Vzhľad prístroja

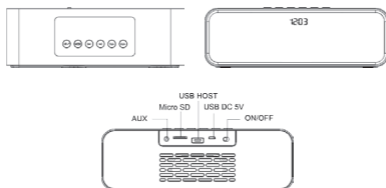

2.2. Vzhľad displeja







2.3. Vlastnosti prístroja

1. Bezdrôtové funkcie Bluetooth
2. Funkcia hands-free (mikrofón a reproduktor) pre telefón
3. Prehrávanie hudby MP3 z USB kľúča alebo SD karty
4. Zabudovaná kvalitná lítiová batéria, nabíjanie bežnou USB nabíjačkou
5. Zabudovaný budík a zobrazenie času
6. HiFi stereo zvuk
7. Elegantný dizajn

2.4. Popis tlačidiel



1. Prehrávanie/Pauza/Prevzatie a zavesenie hovoru
V režime Bluetooth, krátke stlačenie prevezme prichádzajúci hovor alebo zavesí prebiehajúci hovor z pripojeného telefónu.

- V režime MP3 a Bluetooth, krátke stlačenie  spustí alebo pozastaví prehrávanie hudby. V režime Line-In, krátke stlačenie  umlčí zvuk.
- V režime FM, dlhé stlačenie  prehľadá pásmo a uloží dostupné stanice. Krátke stlačenie prepína uložené stanice vzostupne.
2. **MODE:** Stlačenie **MODE** mení funkcie a zobrazenie takto:
 TIME (Čas) → DATE (Dátum) → ALARM (Budík) → BLUETOOTH → MP3 → FM Radio → Line IN
3.  V režime Bluetooth, krátke stlačenie  vyberie predchádzajúcu skladbu, ak je dostupná. V režime MP3, krátke stlačenie  vyberie predchádzajúcu skladbu, ak je dostupná. Dlhé stlačenie prechádza prehrávanou skladbou vzad. V režime FM, stlačenie  zníži naladenú frekvenciu.
4.  V režime Bluetooth, krátke stlačenie  vyberie nasledujúcu skladbu, ak je dostupná. V režime MP3, krátke stlačenie  vyberie nasledujúcu skladbu, ak je dostupná. Dlhé stlačenie prechádza prehrávanou skladbou vpred. V režime FM, stlačenie  zvýši naladenú frekvenciu.
5. **Vol-** Stlačenie zníži hlasitosť.
6. **Vol+** Stlačenie zvýši hlasitosť.
7. **ON/OFF** spínač (na zadnom paneli): zapne alebo vypne prístroj.

2.5. Napájanie

Prístroj je prenosný, batériový, štandardne je napájaný zo vstavanej batérie. Ak je batéria vybitá, nabite ju. Použite bežnú 5 V nabíjačku, napr. od telefónu. Úplné nabitie batérie trvá okolo 5 hodín, čas je závislý od kondície batérie a prúdových parametrov nabíjačky. Ak prístroj bude počas nabíjania

zapnutý, čas nabíjania sa úmerne predĺži. Odporúčame nabíjať vypnutý prístroj. Počas nabíjania svieti pod nabíjacím konektorom červená kontrolka, po úplnom nabití sa zmení na zelenú.

Poznámky k nabíjacej lítiovej batérii

1. **Používanie:** Opakovaným nabíjaním a vybíjaním (niekoľko stoviek cyklov) sa postupne znižuje kapacita batérie. To je normálny jav. Ak prevádzkový čas batérie príliš poklesne, nechajte batériu vymeniť v autorizovanom servise.
2. **Údržba lítiovej batérie:** ak prístroj nepoužívate, udržiavajte batériu nabitú, každé 2 – 3 mesiace ju nabite na plnú kapacitu. Ponechanie batérie dlhší čas vo vybitom stave môže výrazne a nevratne znížiť kapacitu batérie, a to až na nulu.

2.6. Prevádzkové pokyny

1. Režim času
Vstúpenie do režimu času ukáže nastavený čas na displeji. Krátke stlačenie **◀◀** alebo **▶▶** prepína medzi zobrazením 24/12 (am/pm). Dlhé stlačenie **MODE** vstúpi do nastavenia dátumu a času. Krátke stlačenie **MODE** postupne prepína Rok-Mesiac-Deň-Hodina-Minúta. Každú hodnotu je možné nastaviť stlačením **◀◀/▶▶**.
2. Režim Dátum
Stlačením **MODE** vstúpte do zobrazenia dátumu na displeji. Stlačenie **◀◀/▶▶** prepne medzi rokom a dátumom.
3. Režim Alarm (Budík)
Dlhé stlačenie **MODE** vstúpi do nastavenia budíka, a to rovnako ako pri nastavení času. Posledná hodnota je Zap./Vyp. (ON/OFF). Aktívny budík (ON) indikuje aj symbol zvončeka na displeji. Spustený zvuk budíka môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak chcete budík trvale vypnúť, prejdite znovu jeho nastavenie a ako poslednú hodnotu zvolte OFF, následne symbol na displeji zhasne. V prístroji je jeden zvuk (napr. simulácia vtáčieho spevu) vstavaný.

4. Režim Bluetooth
Stlačením **MODE** vstúpte do režimu Bluetooth. Na displeji svieti „BLUE“ a prehrá sa krátka melódia. Zapnite Bluetooth na vašom mobile/tablete/počítači a nechajte vyhľadať okolité zariadenia. Pripojte sa na „SSS 81“. Po úspešnom pripojení sa prehrá krátky zvuk a zmení sa zobrazenie na displeji, typicky „PAUSE“. Na mobile/tablete/počítači môžete riadiť prevádzku, a ak to jeho systém umožňuje, niektoré funkcie môžete ovládať aj na tomto prístroji. Tlačidlami **◀◀/▶▶** volíte predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu. Stlačením **Vol+/Vol-** zvýšite/znížite hlasitosť. Stlačením **▶▶/⏸** spustíte/pozastavíte prehrávanie. Stlačením **▶▶/⏸** prevezmete/zavesíte hovor, ak ho váš mobil spracováva.
5. Režim MP3
Do režimu MP3 vstúpite vložením SD karty do slotu microSD alebo USB kľúča do portu USB HOST. Ak je na nich prehrateľná hudba, začne sa prehrávať. Krátkym stlačením **◀◀/▶▶** volíte predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu. Dlhým stlačením **◀◀/▶▶** prechádzate zrýchlene prehrávanou skladbou vzad/vpred. Stlačením **Vol+/Vol-** zvýšite/znížite hlasitosť. Stlačením **▶▶/⏸** spustíte/pozastavíte prehrávanie.
6. Režim FM rádia
Stlačením **MODE** vstúpte do režimu FM rádia. Stlačením **◀◀/▶▶** meníte po krokoch naladenú frekvenciu dole/hore. Dlhým stlačením **▶▶/⏸** spustíte prehľadanie pásma, stanice s prijateľným príjmom sa uložia do pamäte prístroja. Po ukončení ukladania staníc môžete nimi prechádzať krátkym stlačením **▶▶/⏸**, vzostupne.
Poznámka: stanice so slabším signálom môžu šumieť, pripojte kábel do vstupu AUX (a prepnúť na FM), ktorý ako vonkajšia anténa môže pomôcť príjmu na vnútornú anténu. Vyvarujte sa umiestnenia prístroja v blízkosti počítačov alebo iných zariadení, ktoré môžu produkovať rušenie a znehodnotiť počúvanie.

7. Režim LINE-IN

Do režimu Line-IN vstúpite vložením kábla s konektorom 3,5 mm jack do vstupu AUX. Stlačením **Vol+/Vol-** zvýšite/znížite hlasitosť. Stlačením **▶||⏏** vypnete/zapnete zvuk.

3. Riešenie ťažkostí

Nie je možné zapnúť	Batéria je vybitá, najprv ju nabite alebo aspoň zapnite USB nabíjačku.
Žiadny zvuk	Hlasitosť je nastavená na nulu, zvýšte ju tlačidlom VOL+ . Je zastavené prehrávanie alebo stlmený zvuk. Stlačte ▶ ◀ . Takmer vybitá batéria, nabite ju.
Skreslenie zvuku	Prebudený vstup či výstup, znížte hlasitosť tlačidlom VOL- . Zdroj zvuku je skreslený, zvoľte iný zdroj s čistým zvukom Takmer vybitá batéria, nabite ju.
Prístroj nereaguje	Vypnite prístroj spínačom na OFF a znovu ho zapnite. Nabite dostatočne vnútornú batériu.

4. Technické špecifikácie

Displej	LED	
Zabudovaná lítiová nabíjateľná batéria	Prevádzkový čas: Max. 4 – 6 hodín (* najmä podľa nastavenia hlasitosti)	
LINE-IN Audio in (AUX)	Max. vstupné napätie	300 mV
	Výstupný výkon	5 W × 2
	MP3 bitová rýchlosť	8 kbps – 320 kbps
	Odstup signál-šum (SNR)	85 dB
	Skreslenie	<0,55 %
Hudobný formát	MP3/WMA/FLAC/WAV	
Prevádzková teplota	-5 až 40 °C	

Vzhľad prístroja, funkcie a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Čeština je pôvodná verzia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



FAST ČR a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SSS 81 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);

- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;****tel: 02 49 1058 53-54**Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.

SENCOR®

Let's live!

