

SENCOR®

Let's live!

**VĚŽOVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR
SSS 2600 BS**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ**



BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ TOHOTO VĚŽOVÉHO BLUETOOTH REPRODUKTORU PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. VYZNAČUJE SE POKROČILÝM DESIGNEM, MODERNÍM VZHLEDEM, VÝJIMEČNĚ BOHATÝM ZVUKEM A POUŽITÍM NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. OVLÁDÁNÍ JEDNODUCHÝMI OVLÁDAČÍMI PRVKY.

Obsah

Obsah balení	1
1. Důležitá upozornění	2
Opravy a údržba	3
2. Panel.....	4
HORNÍ PANEL	4
LEVÝ/PRAVÝ BOČNÍ PANEL	5
ZADNÍ PANEL	5
Připojení zdroje energie	5
3. Připojení.....	6
AUX/LINE IN (Externí/Linkový vstup)	6
Režim MP3	6
Bluetooth připojení.....	7
4. Dálkový ovládač.....	8
OVLÁDÁNÍ	9
Ovládání tuneru	10
5. Řešení problémů.....	11
6. Technické údaje	12
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	13

Obsah balení

Uživatelská
příručka



Dálkový ovládač



1. Důležitá upozornění


- Přečtěte si tuto uživatelskou příručku. Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- Nestavte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
- Používejte toto zařízení v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce tohoto zařízení nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené nedodržáním pokynů pro instalaci, nastavení, používání, servis nebo čištění tohoto zařízení, uvedených v této uživatelské příručce.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, otřesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.
- Toto zařízení smí používat pouze děti odpovídajícího věku které jsou informovány o správném a bezpečném používání tohoto zařízení.
- Ponechte volné místo po všech stranách tohoto zařízení, nutné pro správnou cirkulaci vzduchu. Tím se eliminuje teplo vytvářené během provozu. Zakrytí větracích otvorů v krytu tohoto zařízení zvyšuje nebezpečí přehřátí nebo poškození zařízení. Je nezbytné zajistit, aby nebyly větrací otvory blokovány například novinami, ubrusy, závěsy apod. Postupujte podle pokynů pro instalaci v této uživatelské příručce.
- Neinstalujte toto zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například topná tělesa, výměníky tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) generující teplo. Vysoké teploty značně zkracují životnost elektronických komponent v zařízení. Nepoužívejte a nenechávejte toto zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo tekoucí vodě a je zakázáno na něj stavět objekty s vodou, jako například vázy. Chraňte toto zařízení před deštěm, vodními kapkami nebo stykem s jakoukoli tekutinou, a nenechávejte ani neinstalujte toto zařízení ve venkovním prostředí. Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, otřesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.
- Pravidelně zařízení kontrolujte. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.
- Toto zařízení je vybaveno speciálními pasivními zářiči zajišťujícími bohatý a přirozený zvuk i z malého zařízení a fungujícími podobně jako subwoofer. Nezakrývejte je a neblokuje jejich funkci.

Opravy a údržba

- Aby neohrozilo nebezpečí zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, nevyjímejte toto zařízení z jeho krytu - uvnitř nejsou žádné díly, které byste mohli sami opravit nebo seřídit, aniž byste měli odpovídající vybavení a kvalifikaci. Pokud toto zařízení vyžaduje seřízení nebo opravu, kontaktujte profesionální servisní středisko.
- Pokud během provozu tohoto zařízení nastane jakákoli neobvyklá událost, například zřetelný zápach pálicí se izolace nebo kouř vycházející ze zařízení, okamžitě zařízení vypněte, odpojte jej od zdroje energie a nepoužívejte jej, dokud nebudete mít k dispozici výsledky kontroly provedené technikou profesionálního servisního střediska.
- Přenechte veškeré opravy kvalifikovaným technikům. Opravy jsou nezbytné v případě, že bylo toto zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například když bylo zařízení polito tekutinou, do zařízení se dostaly cizí předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, zařízení nefunguje obvyklým způsobem nebo spadlo na zem.
- Čistěte zařízení pouze suchým hadříkem.
- Pro čištění nepoužívejte benzín, ředidla nebo jakákoli jiná rozpouštědla, a nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem, drátěnku nebo houby s drátěnkou.

2. Panel

HORNÍ PANEL

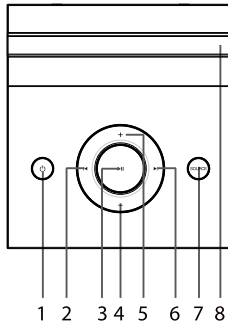


1. STANDBY (Pohotovostní režim)
2. PREVIOUS (Předchozí)
3. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
4. VOLUME- (Hlasitost -)
5. VOLUME+ (Hlasitost +)
6. NEXT (Další)
7. SOURCE SELECT (Výběr zdroje)
8. DRŽÁK PRO PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ

**Pozor:**

Tento věžový reproduktor má univerzální držák pro připojené zařízení. Ujistěte se prosím, že vaše zařízení je pro držák vhodné a že z něj nevypadne. Když je v držáku zařízení, nehýbejte s věžovým reproduktorem.


LEVÝ/PRAVÝ BOČNÍ PANEL



1. SLOT PRO SD KARTU
2. LINE INPUT (Linkový vstup)
3. PORT USB

(Připojte jednotku USB do portu USB na pravém panelu - po stisknutí tlačítka [Source] pro přepnutí do režimu USB bude přístroj přehrávat hudbu ve formátu MP3 z připojeného USB zařízení.)

ZADNÍ PANEL

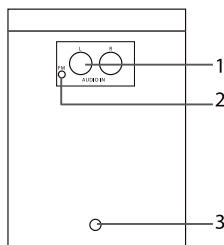

1. AUX INPUT (Externí vstup)
2. FM ANTÉNA
3. NAPÁJECÍ KABEL

Připojení zdroje energie

Před zapnutím se ujistěte, že napětí ve vaší rozvodné síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti si před připojením tohoto zařízení k rozvodné síti pozorně přečtěte následující pokyny.

Pro spuštění tohoto zařízení připojte napájecí kabel do napájecí zásuvky s napětím 100–240 V / 50 / 60 Hz a zapněte jej stisknutím tlačítka STANDBY na horním panelu.

3. Připojení

AUX/LINE IN (Externí/Linkový vstup)

Tento přístroj má k dispozici dvě skupiny svorek audio vstupu. Na vstup můžete připojit analogový stereo audio signál z externího zařízení, jako například VCD, CD, VCR, MP3 přehrávače apod.

Pomocí audio kabelu připojte svorky stereo audio výstupu z VCD, CD, VCR přehrávače ke svorkám stereo vstupu AUX/LINE IN na tomto přístroji.

Příslušný zdroj signálu AUX/LINE IN bude k dispozici po stisknutí tlačítka [SOURCE] na dálkovém ovladači.

Režim MP3

Připojte micro SD kartu (do slotu SD karty) nebo disk USB flash (do portu USB HOST). Pak stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte zdroj SD nebo USB.

Stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti nebo vyberte požadovanou stopu.

1. Krátce stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE pro pozastavení nebo obnovení přehrávání.
2. Pro přeskočení na předchozí nebo další stopu krátce stiskněte tlačítko PREVIOUS nebo NEXT.
3. Dlouze stiskněte tlačítko PREVIOUS nebo NEXT pro rychlé procházení právě přehrávané stopy.

**Pozor:**

S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli dopředu otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit. Přehrávání otestovaných a nechráněných médií a obsahu.

**Pozor:**

Vložte SD kartu opatrně tak, aby byly kontakty obráceny nahoru a směrem k zařízení. Opatrně zatlačte kartu tak, abyste uslyšeli lehké zacvaknutí zámku karty. Karta bude mírně vyčnívat ven.

Poznámka:

Média s větším odběrem energie, než má paměť flash, byste měli připojit pouze v případě, že mají svůj vlastní zdroj energie. Je rovněž možno používat SD karty s kapacitou větší než 32 GB, např. 64 GB. Před jejich použitím je zformátujte formátem FAT32 a otestujte jejich kompatibilitu a detekci tímto zařízením. Pokud toto zařízení nepřečte paměťové zařízení, přestože obsahuje obsah podporovaný pro přehrávání, použijte jinou kartu nebo typ paměti/média.

Bluetooth připojení

Model pro Bluetooth párování tohoto přístroje je SSS 2600BS. Stiskněte tlačítko [SOURCE] na horním panelu pro přepnutí na příslušný zdroj signálu, pomocí mobilního telefonu vyhledejte Bluetooth signál tohoto přístroje, pak zadejte v případě potřeby heslo 0000 - přístroj se synchronizuje pro přehrávání skladeb z vašeho mobilního telefonu; indikace „bt“ na obrazovce displeje tohoto přístroje znamená úspěšné připojení.

Pro vypnutí Bluetooth připojení odpojte na smartphonu Bluetooth.

Bluetooth je poprvé úspěšně připojeno k vašemu smartphonu. Odpojte ve vašem smartphonu Bluetooth a pak jej znovu připojte - přehrávač si váš smartphone zapamatuje a automaticky provede synchronizaci. Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE] pro obnovení přehrávání.


Poznámka:

1. Dosah Bluetooth připojení je 10 metrů.
2. V režimu Bluetooth jsou rovněž aktivní tlačítka [PLAY/PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-].

**Pozor:**

Některá připojená zařízení podporují jednotné nastavení hlasitosti. Pokud některé z připojených zařízení tuto funkci nepodporuje, nastavení hlasitosti bude fungovat na obou zařízeních samostatně.

4. Dálkový ovládač

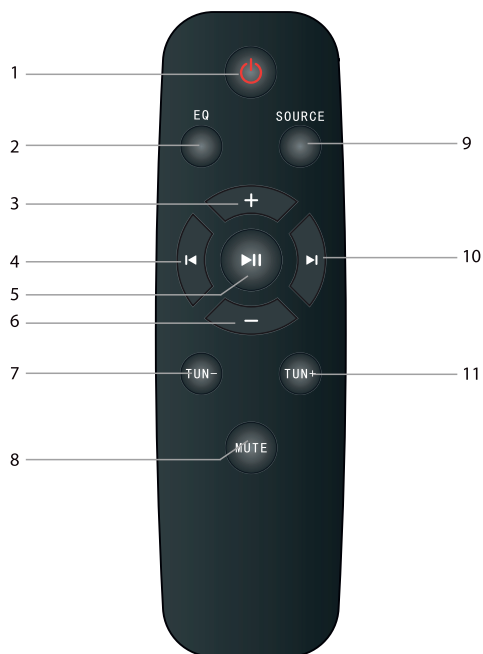

- 1 STANDBY (Pohotovostní režim)
- 2 EQ (Ekvalizér)
- 3 VOLUME+ (Hlasitost +)
- 4 PREVIOUS (Předchozí)
- 5 PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
- 6 VOLUME- (Hlasitost -)
- 7 TUN- (Ladění -)
- 8 MUTE (Ztlumení zvuku)
- 9 SOURCE (Zdroj)
- 10 NEXT (Další)
- 11 TUN+ (Ladění +)

OVLÁDÁNÍ

STANDB



Stiskněte pro zapnutí reproduktoru; stiskněte znovu pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

SOURCE



Opakovaným stisknutím vyberte zdroj signálu Bluetooth, LINE IN (Linkový vstup), AUX (Externí vstup), USB, SD nebo režim RADIO (Rádio).



Stiskněte pro dočasné pozastavení přehrávání; stiskněte znovu pro obnovení přehrávání.
Podržte pro odpojení Bluetooth připojení v režimu Bluetooth připojení.



Stiskněte pro přeskočení na další stopu.



Stiskněte pro návrat na předchozí stopu.



Stiskněte tlačítko [VOLUME+] pro zvýšení hlasitosti.



Stiskněte tlačítko [VOLUME-] pro snížení hlasitosti.

MUTE



Stiskněte pro dočasné vypnutí zvuku; stiskněte znovu pro jeho zapnutí.



Stiskněte pro přepnutí režimů ekvalizéru.

Ovládání tuneru

Rádio přehrává dostupnou stanici v pásmu FM.

Toto zařízení je vybaveno FM anténou dostačující pro spolehlivý příjem silných stanic rádia bez rušení. Pokud je příjem slabý nebo se objevuje při příjmu šum, zkuste nejprve změnit polohu antény. Pokud signál rádia zůstává slabý, vyberte jinou stanici se silnějším signálem. Může se stát, že rušení ve vaší oblasti je rovněž způsobeno vysokonapěťovým elektrickým zařízením nebo elektronickými spotřebiči. V takovém případě zajistěte spolehlivý příjem přemístěním zařízení do větší vzdálenosti od zdroje rušení.

V režimu tuneru lze použít následující tlačítka. Stiskněte opakovaně tlačítko [SOURCE] na horním panelu pro výběr režimu FM tuneru.

PLAY/PAUSE



Podržte pro automatické prohledávání vysílání kanálů rádia; stiskněte znovu pro zastavení automatického prohledávání.



Stiskněte pro přeskočení na další stanici na předvolbě.



Stiskněte pro přeskočení na předchozí stanici na předvolbě.



Stiskněte pro jemné doladění (zvýšení) frekvence.
Podržte pro nepřetržitě zvyšování frekvence.



Stiskněte pro jemné doladění (snížení) frekvence.
Podržte pro nepřetržitě snižování frekvence.

Poznámka:

V režimu tuneru jsou rovněž aktivní tlačítka [VOLUME+/-], [MUTE] apod.

5. Řešení problémů

Před kontaktováním zákaznické podpory prosím proveďte sami kontroly podle následující tabulky.

Príznak	Príčiny	Náprava
Zařízení není napájeno	<ul style="list-style-type: none"> ● Síťový napájecí kabel není připojen ke zdroji energie nebo není připojen ke zdroji energie pevně. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zkontrolujte prosím, zda je síťový napájecí kabel pevně připojen.
Zvuk Není slyšet žádný zvuk nebo zvuk je zkreslený.	<ul style="list-style-type: none"> ● Hlasitost je nastavena na minimální úroveň. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zvyšte hlasitost.
Tlačítka na přístroji nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> ● Přístroj je rušen statickou elektřinou apod. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vypněte a odpojte přístroj. Pak připojte zástrčku ke zdroji energie a znovu přístroj zapněte.
Po připojení jednotky USB k přehrávači nastane chyba přehrávače.	<ul style="list-style-type: none"> ● Připojená jednotka USB není pravděpodobně certifikována. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Přehrávač nepodporuje přehrávání necertifikovaných jednotek USB. Pokud nastane chyba přehrávače, vypněte jej, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte jednotku USB z přehrávače. Pak přehrávač znovu zapněte. Přehrávač obnoví normální stav.
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ● V dálkovém ovladači není baterie. ● Baterie je vybitá. ● Dálkový ovladač není nasměrován na snímač dálkového ovládání. ● Dálkový ovladač je mimo provozní dosah. ● Přístroj je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vložte do přístroje baterii. ● Vyměňte baterii za novou. ● Zajistěte, aby byl dálkový ovladač nasměrován na snímač dálkového ovládání. ● Zajistěte, aby byl dálkový ovladač v provozním dosahu. ● Vypněte přístroj a odpojte jej ze síťové zásuvky. Pak přístroj znovu zapněte.

6. Technické údaje

Zdroj energie		AC ~ 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie		30 W
Provozní prostředí	Teplota	-10 ~ +35
	Relativní vlhkost	5 % ~ 90 %
Výkon reproduktoru (max.)		15 W x 2 + 30 W
Rozsah frekvence FM tuneru		87,5 MHz–108 MHz

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

