

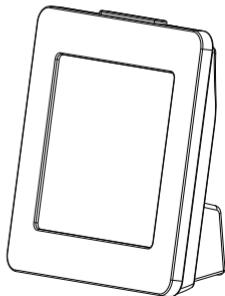
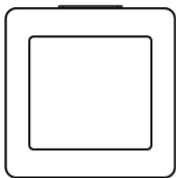


# PREHĽAD

## HLAVNÁ JEDNOTKA




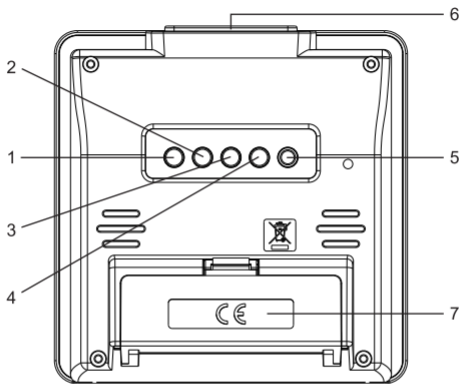

- 1. MODE (Režim)
- 2. UP (Hore)
- 3. MEM (Pamäť)
- 4. C/F

- 5. RESET (Resetovanie)
- 6. SNOOZE (Opakované budenie)
- 7. KRYT PRIESTORU NA BATÉRIU

## OBRAZOVKA LCD DISPLEJA

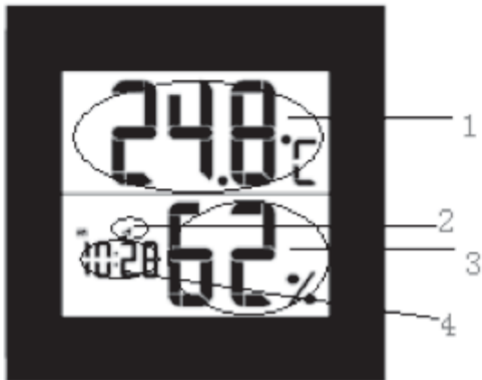

1. VNÚTORNÁ TEPLOTA
2. BUDÍK
3. VNÚTORNÁ VLHKOSŤ
4. ČAS

## **VLASTNOSTI**

1. Zobrazenie kalendára.
2. Možnosť voľby formátu 12/24 hodín.
3. Funkcia budíka a funkcia opakovaného budenia.
4. Funkcia hodinového znamenia.
5. Voliteľné zobrazenie teploty v °C/°F.
6. Rozsah vnútornej teploty: 0 °C – +50 °C. Presnosť +/- 1,5 °C.
7. Rozsah vnútornej vlhkosti: 20 – 90 %. Presnosť +/- 5 % RH.
8. Záznam min./max. teploty/vlhkosti.
9. Presnosť hodín: +/- 1,5 s za deň.

## **ZAČÍNAME**

### **ZDROJ ENERGIE**



1. Odstráňte kryt priestoru na batériu.
2. Vložte 1× batériu AA tak, aby ste dodržali správnu polaritu (+ a -).
3. Keď sa zobrazujú neobvyklé údaje, stlačte tlačidlo „RESET“ na resetovanie.

## **NASTAVENIE ČASU**

1. V režime zobrazenia času stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo „MODE“ na otvorenie nastavenia času.
2. Nastavovaná číslica bude blikať.
3. Stlačte tlačidlo „UP“ na zmenu nastavenia.
4. Poradie nastavovania je nasledujúce: minúty, hodiny, formát 12/24 hodín, mesiac, dátum
5. Stlačte znovu tlačidlo „MODE“ na potvrdenie a ukončenie nastavovania.
6. Ak počas 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky sa nastaví režim zobrazenia času.

# NASTAVENIE BUDÍKA A OPAKOVANÉHO BUDENIA

## NASTAVENIE BUDÍKA

1. Stlačte raz tlačidlo „MODE“ na otvorenie režimu budíka.
2. Podržte 2 sekundy tlačidlo „MODE“ na otvorenie nastavenia budíka.
3. Nastavovaná číslica bude blikať.
4. Stlačte tlačidlo „UP“ na zmenu nastavenia.
5. Poradie nastavovania je nasledujúce: minúty→ hodiny
6. Stlačte dvakrát tlačidlo „MODE“ na potvrdenie a ukončenie nastavovania.
7. V režime budíka stlačte tlačidlo „UP“ na zapnutie/vypnutie budíka  a funkcie hodinového znamenia . Indikácia budíka SVIETI, indikácia funkcie hodinového znamenia SVIETI. Poradie nastavovania je: BUDÍK ZAPNUTÝ→HODINOVÉ ZNAMENIE ZAPNUTÉ→BUDÍK A HODINOVÉ ZNAMENIE ZAPNUTÉ→ BUDÍK A HODINOVÉ ZNAMENIE VYPNUTÉ.
8. Ak do 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, automaticky sa nastaví režim zobrazenia času.

## FUNKCIA OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo „SNOOZE“ na jeho vypnutie na 8 minút ALEBO
2. Stlačte akékoľvek iné tlačidlo na vypnutie budíka a jeho opätovnú aktiváciu po uplynutí 24 hodín.

## TEPLOTA

1. Vnútorná teplota sa zobrazí automaticky do 3 – 8 minút po nastavení.
2. Stlačte tlačidlo „C/F“ na prepnutie medzi °C/°F.
3. Po opakovanom stlačení a uvoľnení tlačidla „MEM“ sa budú pre aktuálnu vnútornú teplotu/vnútornú vlhkosť striedavo zobrazovať záznamy o MIN./MAX. hodnote a aktuálna hodnota.
4. V režime zobrazenia MIN./MAX. teploty stlačte a podržte tlačidlo „MEM“ na súčasné resetovanie VŠETKÝCH záznamov o MIN./MAX. vnútornej a vonkajšej teplote na aktuálne hodnoty.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.