



POHLED ZEPŘEDU

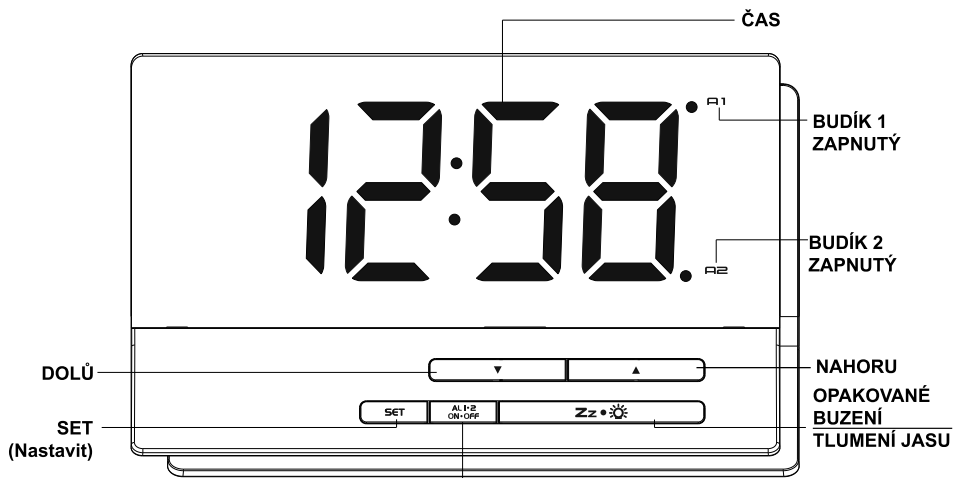

POHLED ZE ZADU

ALM 1•2 (Budík 1•2)
ON•OFF (Zapnuto•Vypnuto)

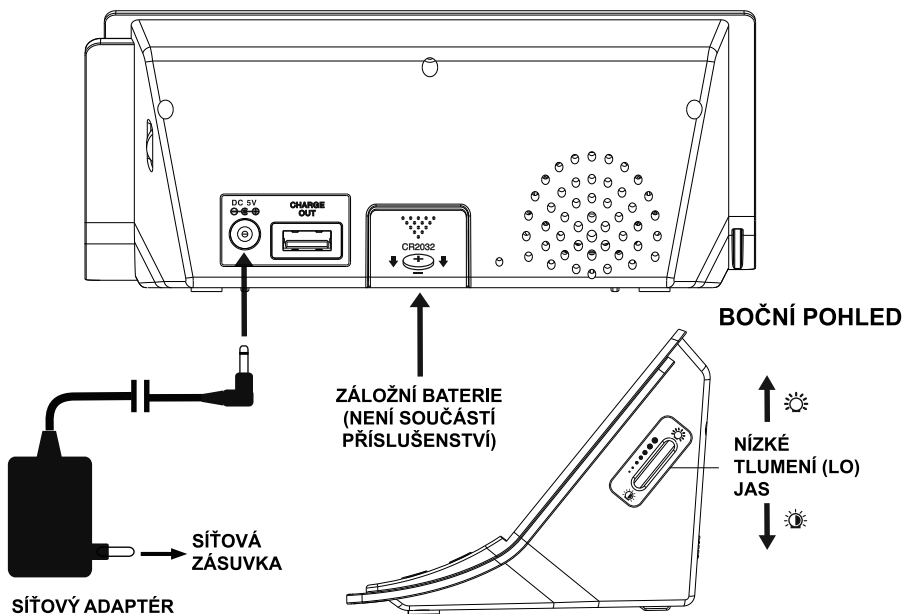


INSTALACE

Připojte síťový adaptér do jakékoli síťové zásuvky v domácnosti a pak připojte konektor stejnosměrného napájení (DC) do zadní části budíku. Budík je připraven k použití.

INSTALACE ZÁLOŽNÍ BATERIE

Tento budík vyžaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství) pro záložní napájení hodin v případě dočasného výpadku napájení.

1. Položte přístroj čelem dolů na měkký rovný povrch.
2. Pomocí šroubováku otevřete dvířka prostoru záložní baterie umístěná v zadní části přístroje.
3. Posuňte a odstraňte kryt baterie v dolní části přístroje.
4. Vložte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby byla strana „+“ obrácena nahoru podle obrázku.
5. Uzavřete dvířka prostoru pro baterii a dotáhněte šroub dvířek baterie.



Pokud dojde k přerušení síťového napájení, LED displej zhasne a budík nebude fungovat. Záložní baterie ale zachová čas a všechna nastavení vašeho přístroje. Zajistěte, aby byla použita nová lithiová baterie CR2032. Nová baterie CR2032 dokáže zálohovat hodiny nepřetržitě po dobu přibližně 3 dnů.

NASTAVENÍ ČASU A TRVÁNÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ

1. Stiskněte jednou tlačítko **SET** – začnou blikat hodinové číslice. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte hodiny (podržte pro rychlou změnu hodnoty).
2. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – začnou blikat minutové číslice. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte minuty (podržte pro rychlou změnu hodnoty).
3. Stiskněte znovu tlačítko **SET** – na displeji se zobrazí blikající indikace „05“. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte dobu opakovaného buzení v rozsahu 5 až 60 minut.
4. Pro ukončení režimu nastavení stiskněte znovu tlačítko **SET** nebo počkejte přibližně 10 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko.

NASTAVENÍ BUDÍKŮ

1. Stiskněte jednou tlačítko **AL 1.2/ ON.OFF** – začne blikat LED indikátor **A1** a hodinové číslice. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte počet hodin budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
 2. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2/ ON.OFF** pro nastavení minut. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte počet minut budíku 1. (Pro rychlou změnu tlačítko podržte.)
 3. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2/ ON.OFF** – na LED displeji se zobrazí „OFF“ (budík vypnutý). Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto).
 4. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2/ ON.OFF** – na LED displeji se zobrazí „HI“ (Vysoké tlumení); stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte „LO“ (Nízké tlumení) nebo „HI“ (Vysoké tlumení).
 5. Stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2/ ON.OFF** – začne blikat LED indikátor **A2** a hodinové číslice. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte počet hodin budíku 2. Pro nastavení budíku 2 opakujte výše uvedené kroky 2 a 4.
 6. Pro ukončení režimu nastavení budíku stiskněte znovu tlačítko **AL 1.2/ ON.OFF**, nebo počkejte přibližně 10 sekund, aniž byste stiskli jakékoli tlačítko. Po výběru budíku se příslušný budík zapne, což je indikováno rozsvícením LED indikátoru **A1** a/nebo **A2** na levé straně displeje.
- Poznámka: Funkce budíku jsou aktivní pouze v režimu síťového napájení.

ZASTAVENÍ A NASTAVENÍ BUDÍKU NA ZVONĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ DEN

Během zvonění budíku 1 nebo 2 bliká příslušný LED indikátor **A1** nebo **A2**. Stiskněte tlačítko **AL 1.2/ ON.OFF** pro vypnutí zvuku budíku a jeho automatické nastavení na následující den. Pak zůstane ikona **A1** nebo **A2** na displeji svítit.

POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU S OPAKOVANÝM BUZENÍM (výchozí doba opakovaného buzení je 5 minut)

Během zvonění budíku stiskněte jednu tlačítko **Zz • ☞** – budík přestane zvonit a ozve se znovu po nastavené době opakovaného buzení.

Poznámka: když váš druhý budík zazvoní v době, kdy první budík zvoní nebo je v režimu opakovaného buzení, má druhý budík přednost před prvním budíkem (první budík se nastaví na zvonění následující den).

POUŽÍVÁNÍ TLUMENÍ JASU (HI-LO)

Stiskněte tlačítko **Zz • ☞** pro nastavení jasu (LO – nízké tlumení/HI – vysoké tlumení) LED displeje.

NASTAVITELNÉ NÍZKÉ TLUMENÍ JASU LED (LO)

Když jedním stisknutím tlačítka **Zz • ☞** vyberete nízké tlumení jasu (LO), můžete otočením knoflíku na pravé straně upravit požadované nízké tlumení (LO) jasu LED. Otočením dolů snižte nebo otočením nahoru zvyšte nízké tlumení jasu (Lo).

Poznámka: Vysoký (HI) jas LED nelze nastavit.

NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU PROSTŘEDNICTVÍM PORTU USB

Připojte nabíjecí kabel vašeho mobilního telefonu k portu USB typu A v zadní části přístroje a pak připojte druhý konec k vašemu mobilnímu telefonu. Budík bude automaticky nabíjet váš mobilní telefon.

Poznámky:

1. Zajistěte, aby byl pro nabíjení použit originální kabel dodávaný k vašemu mobilnímu telefonu
2. Zajistěte, aby byl pro napájení vašeho budíku použit originální adaptér dodávaný k vašemu budíku. Při použití jiných adaptérů se váš telefon nemusí nabít.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud hodiny zobrazují nesprávný čas nebo nefungují správně, což může být způsobeno elektrostatickým výbojem nebo jiným rušením, odpojte konektor stejnosměrného napájení (DC), aby se odpojilo síťové napájení (a vyjměte záložní baterii). U hodin se obnoví výchozí nastavení a budete je muset znovu nastavit.

PÉČE O TENTO PRODUKT

1. Postavte budík na stabilní povrch mimo dosah zdrojů přímého slunečního světla, nadměrného tepla nebo vlhkosti.
2. Pokud chcete umístit tento přístroj na dřevo nebo lakovaný povrch, chraňte váš nábytek položením hadříku nebo ochranného materiálu mezi přístroj a nábytek.
3. Přístroj čistěte jemným hadříkem navlhčeným pouze slabým roztokem mýdla a vody. Silnější prostředky, jako například benzen, ředidlo nebo podobné materiály, mohou poškodit povrch přístroje. Zajistěte, aby byl přístroj před čištěním odpojen od sítě.
4. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například měsíc nebo déle), vyjměte z něj baterie, abyste zabránili možné korozi. Pokud dojde ke korozi nebo znečištění prostoru pro baterie, důkladně je vyčistěte a vyměňte baterie.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO BATERIE

1. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
2. Baterii nahradte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.
3. Baterie nesmí být vystavena nadměrným teplotám, například vlivem přímého slunečního světla, ohně a podobně.
4. Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi.
5. Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. V případě spolknutí knoflíkové baterie může dojít během pouhých 2 hodin k závažnému vnitřnímu poleptání, které může způsobit smrt.
6. Udržujte nové i vybité baterie mimo dosah dětí.
7. Pokud nelze prostor pro baterii bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
8. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba buzení	2 minuty
Doba opakovaného buzení	5 až 60 minut
Výchozí nastavení:	-
Formát času	24 hodin
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Doba opakovaného buzení	05 (5 minut)

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.