




POHĽAD SPREDU

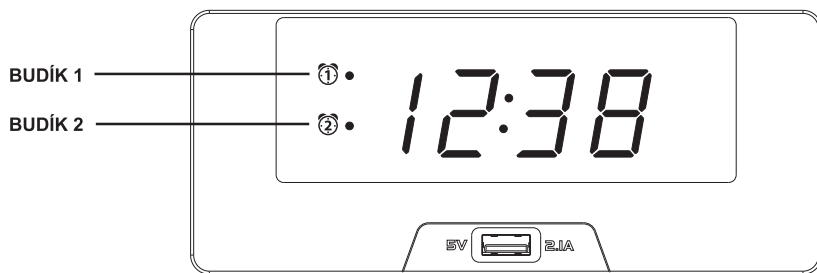

POHĽAD ZHORA

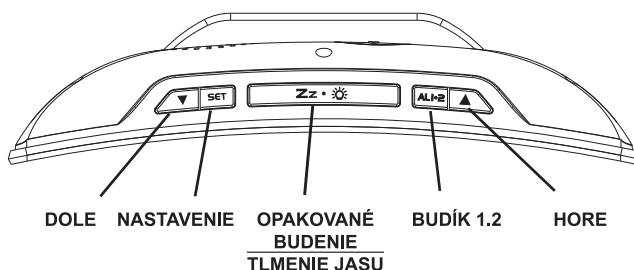

POHĽAD ZOZADU

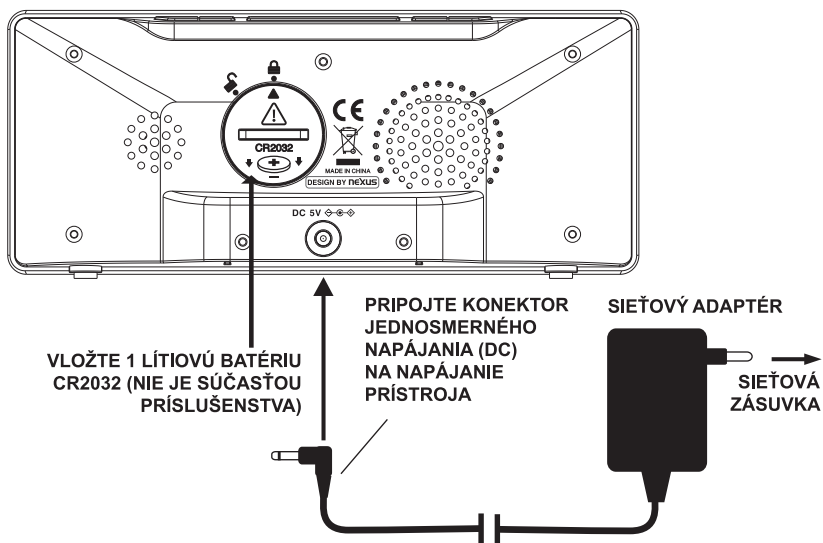

INŠTALÁCIA

Pripojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky a potom pripojte konektor jednosmerného napájania (DC) do zadnej časti prístroja. Váš budík je pripravený na použitie.

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Tento budík vyžaduje jednu lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou príslušenstva) na záložné napájanie hodín v prípade dočasného výpadku napájania.

1. Položte prístroj čelom dole na rovný povrch.
2. Použite mincu a otočením proti smeru hodinových ručičiek otvorte kryt batérie umiestnený v zadnej časti prístroja.
3. Vložte do priestoru na batériu jednu novú lítiovú batériu CR2032 tak, aby bola strana „+“ obrátená nahor, ako je vyznačené.
4. Použite mincu a otočením v smere hodinových ručičiek zaistíte kryt batérie.

Ak dôjde k prerušeniu sieťového napájania, LED displej zhasne a budík nebude fungovať. Záložná batéria však zachová nastavenie času a budíka vášho prístroja. Zaistíte, aby sa použila nová lítiová batéria CR2032. Nová batéria CR2032 dokáže zálohovať hodiny nepretržite približne 3 dni.

NASTAVENIE ČASU A DĹŽKY TRVANIA OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Stlačte raz tlačidlo **SET** – začnú blikať hodinové číslice. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte aktuálny počet hodín (na rýchlu zmenu hodnoty tlačidlo podržte).
2. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – začnú blikať minútové číslice. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet minút. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – na displeji sa zobrazí blikajúca indikácia „05“. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte čas opakovaného budenia v rozsahu 5 až 60 minút.
4. Na ukončenie režimu nastavenia stlačte znovu tlačidlo **SET** alebo počkajte približne 10 sekúnd bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo.

NASTAVENIE BUDÍKOV

1. Podržte stlačené tlačidlo **AL 1.2** – začne blikať LED indikátor ① a počet hodín. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet hodín budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
2. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** na nastavenie počtu minút. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet minút budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** – začne blikať LED indikátor ② a počet hodín. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet hodín budíka 2.
4. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2** na nastavenie počtu minút. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet minút budíka 2. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
5. Na ukončenie režimu nastavenia budíka stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2**, alebo počkajte približne 10 sekúnd bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo.

Poznámka: Funkcia budenia sa môže používať iba v režime sieťového napájania.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE BUDÍKOV 1 A 2

1. Jedným stlačením tlačidla **AL 1.2** aktivujte budík 1 – zobrazí sa LED indikátor ①.
2. Stlačte ešte raz tlačidlo **AL 1.2** na aktiváciu budíka 2 – rozsvieti sa LED indikátor ②.
3. Stlačte ešte raz tlačidlo **AL 1.2** na aktiváciu budíka 1 aj 2. Rozsvietia sa oba LED indikátory – ① i ②.
4. Stlačte ešte raz tlačidlo **AL 1.2** na deaktiváciu oboch budíkov; oba LED indikátory – ① aj ② zhasnú.

ZASTAVENIE A NOVÉ NASTAVENIE BUDÍKA NA NASLEDUJÚCI DEŇ

Keď zvoní budík 1 alebo 2, bliká ikona príslušného budíka. Stlačte raz tlačidlo **AL 1.2** na zastavenie budíka a jeho nastavenie na nasledujúci deň. Potom zostane LED indikátor ① alebo ② svietiť na displeji.

POUŽÍVANIE OPAKOVANÉHO BUDENIA (východiskový čas opakovaného budenia je 5 minút)

Keď zvoní budík, stlačte raz tlačidlo **Zz** • ☼ – zvonenie sa vypne a znovu zapne po uplynutí nastaveného času opakovaného budenia.

Poznámka: Keď váš druhý budík zazvoní v čase, keď prvý budík zvoní alebo je v režime opakovaného budenia, má druhý budík prednosť pred prvým budíkom (prvý budík sa nastaví na aktiváciu nasledujúceho dňa).

POUŽITIE TLMENIA OSVETLENIA

Stlačením tlačidla **Zz** • ☼ môžete nastaviť jas (v úrovniach HI – vysoký/LO – nízky/OFF – vypnuté) LED displeja.

NABÍJANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU PROSTREDNÍCTVOM PORTU USB

Pripojte nabíjací kábel vášho mobilného telefónu k portu USB typu A v prednej časti prístroja a potom pripojte druhý koniec k vášmu mobilnému telefónu. Budík bude automaticky nabíjať váš mobilný telefón.

Poznámky:

1. Zaisťte, aby bol na nabíjanie použitý originálny nabíjací kábel dodávaný k vášmu mobilnému telefónu
2. Zaisťte, aby bol na napájanie vášho budíka použitý originálny adaptér dodávaný k vášmu budíku. Pri použití iných adaptérov sa váš telefón nemusí nabíť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak hodiny zobrazujú nesprávny čas alebo nefungujú správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickým výbojom alebo iným rušením, odpojte konektor jednosmerného napájania (DC), aby sa odpojilo sieťové napájanie (a vyberte záložnú batériu). Pri hodinách sa obnoví východiskové nastavenie a budete ich musieť znovu nastaviť.

STAROSTLIVOSŤ O TENTO PRODUKT

1. Umiestnite hodiny na stabilnú plochu mimo dosahu zdrojov priameho slnečného svetla, nadmerného tepla alebo vlhkosti.
2. Ak chcete umiestniť tento prístroj na prírodné drevo alebo lakovanú plochu, chráňte váš nábytok položením handričky alebo ochranného materiálu medzi prístroj a nábytok.
3. Prístroj čistite jemnou handričkou navlhčenou iba slabým roztokom mydla a vody. Silnejšie prostriedky, ako napríklad benzén, riedidlo alebo podobné materiály, môžu poškodiť povrch prístroja. Zaisťte, aby bol prístroj pred čistením odpojený od siete.
4. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať (napríklad mesiac alebo dlhšie), vyberte z neho batérie, aby ste zabránili novej korózii. Ak dôjde ku korózii alebo znečisteniu priestoru na batérie, dôkladne ho vyčistite a vymeňte batérie.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE BATÉRIE

1. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
2. Batériu nahraďte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typom.
3. Batéria nesmie byť vystavená nadmerným teplotám, napríklad vplyvom priameho slnečného svetla, ohňa a podobne.
4. Batériu neprehliťajte, hrozí nebezpečenstvo poleptania chemikáliami.
5. Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. V prípade prehĺtnutia gombíkovej batérie môže dôjsť už počas 2 hodín k závažnému vnútornému poleptaniu, ktoré môže spôsobiť smrť.
6. Udržujte nové aj vybité batérie mimo dosahu detí.
7. Ak nie je možné priestor na batériu bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a udrztejte ho mimo dosahu detí.
8. Ak máte podozrenie, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo sa batéria dostala do akejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čas budenia	1 hodina
Čas opakovaného budenia	5 až 60 minút
Východiskové nastavenie	-
Formát času	24 hodín
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Čas opakovaného budenia	05 (5 minút)

Technické špecifikácie adaptéra:	
Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa:	Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics Factory, No. 200, Technology East Road, Shijie Town, 523290 Dongguan City, Guangdong, P.R. China
Identifikačný kód modelu:	HX13-0502500-AG-001
Vstupné napätie:	AC100–240V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu:	50/60Hz
Výstupné napätie:	DC5,0V
Výstupný prúd:	2,5A
Výstupný výkon:	12,5W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime:	>80,22%
Spotreba energie v stave bez záťaže:	<0,10W

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadly, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.