

SENCOR®

Let's live!

LED televizor

SLE 32S600TCS

SLE 40FS600TCS

SLE 43FS600TCS

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, že BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1.	Důležité bezpečnostní pokyny	2
2.	Sestavení podstavce	9
3.	Popis přístroje	10
3.1.	Funkce tlačítek ovládacího panelu.....	10
3.2.	Zapojení konektorů televizoru	10
4.	Dálkový ovladač.....	11
5.	Základní ovládání	13
5.1.	První zapnutí.....	13
5.2.	Výběr zdroje (SOURCE).....	13
5.3.	Seznam programů (Channel List).....	13
6.	Menu.....	14
6.1.	Rychlé volby (Options).....	14
6.2.	Obraz (Picture)	14
6.3.	Zvuk (Sound)	15
6.4.	Kanál (Channel).....	15
6.5.	Smart TV	18
6.6.	Síť (Network)	18
6.7.	Systém (System)	19
6.8.	Podpora (Support)	21
7.	Média.....	22
7.1.	USB	22
7.2.	Media Server	22
8.	EPG	23
9.	PVR	24
10.	Řešení potíží	25
11.	Technické specifikace	28
11.1.	Informační list.....	30

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovějte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRAT!

PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ SOUČÁSTI, JEJICHŽ OPRAVU BY MOHL PROVÁDĚT UŽIVATEL SERVISNÍ ZÁSÄHY SVĚRTÉ AUTORIZOVANÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Říďte se tímto návodom a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮže ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače. Pokud je přístroj vybaven zdírkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplota vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu. Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesiňovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbit a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéra. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidliči může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidliči vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidliči nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil. Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkонтrolujte, že všechna síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.

- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojujte vidlice přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kably nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu. Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skřínky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním.
- V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období. Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoli přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem. Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

**Poznámka:**

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéra, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu říďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skřínky – uvnitř skřínky nejsou díly, které by mohly opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoli neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálcí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejně vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředitlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhadzujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojem tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně. Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světlu fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.

- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozii. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratuje.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ:**

**Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.**

**UPOZORNĚNÍ:**

**Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu,
ohni a podobně.**



**Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným
napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu
používejte pouze identické náhradní díly.**

SENCOR®

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu.
- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.



Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlosť čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.
- Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení, popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností jej restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetravávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízení.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Poznámky:

1. Grafika v tomto návodu je informativní.
2. Nabídka na obrazovce vašeho televizoru se může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu.
3. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přímo či nepřímo chybami, neúplností nebo odlišnostmi mezi návodem k obsluze a popisovaným výrobkem.


2. Sestavení podstavce

Než nasadíte/odejmete podstavec, ujistěte se, že je televizor vypnutý a zástrčka je odpojena od síťové zásuvky.

Před prováděním práce položte LED televizor tlumicím materiélem (např. měkkou dekou). Tím předejdete jeho poškození. Dbejte správného připevnění podstavů, aby byl televizor stabilní.

Sestavený televizor umístěte na pevnou a rovnou podložku.

Pokyny k instalaci podstavce

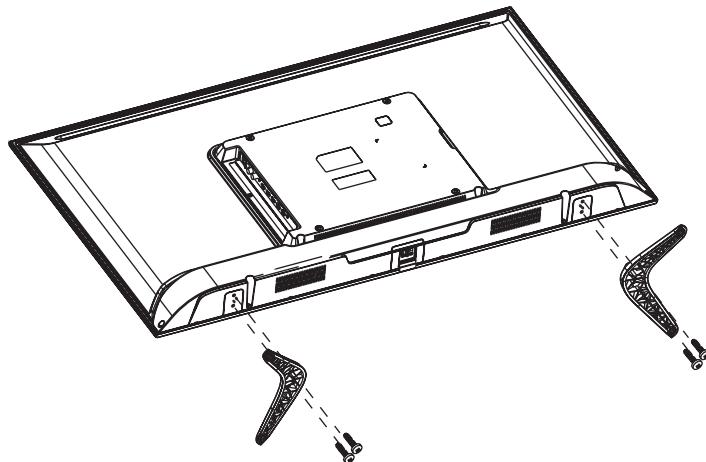

3. Popis přístroje


3.1. Funkce tlačítek ovládacího panelu

Tlačítka na panelu upravo dole ovládají základní funkce televizoru, včetně nabídky na obrazovce. Pokud chcete použít pokročilejší funkce, je třeba použít dálkový ovladač.

Poznámka:


Obrázky jsou pouze ilustrativní

1. **A/V** – posun v seznamu programů nebo v menu
2. **</>** – zvýšení nebo snížení hlasitosti, posun v seznamu nebo v menu
3. **⊕/≡** – zapne vypnutou TV, u zapnuté TV otevře menu

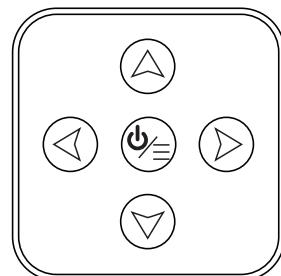

3.2. Zapojení konektorů televizoru

1. **RJ45:** připojte internet
2. **S/PDIF:** připojte koaxiální výstup
- 3./4. **RF IN:** připojení k anténě nebo systému kabelové televize
5. **EARPHONE OUT:** výstup pro sluchátka
6. **HDMI1:** připojení zařízení s výstupem HDMI ke konektoru HDMI1
7. **USB:** připojení jednotky USB flash pro přehrávání podporovaného multimediálního obsahu
8. **HDMI2:** připojení zařízení s výstupem HDMI ke konektoru HDMI2
9. **C1:** vstup C1
10. **AV IN:** AV vstup

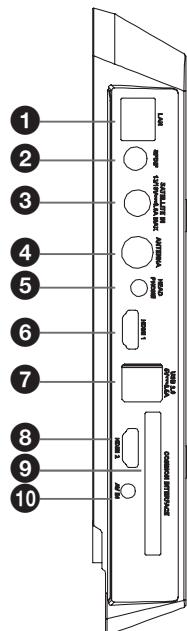

4. Dálkový ovladač



POWER: Zapíná/vypíná televizor z/do pořadovostního režimu.

MUTE: Stiskem ztlumíte zvuk. Obnovíte ho opětovným stiskem nebo stiskem tlačítka VOL +.

Číselná tlačítka 0-9: Stiskem tlačítek 0-9 přímo vyberete televizní kanál při sledování televize. V režimu teletextu vyberete číslo stránky apod.

FAV: V režimu TV vstoupíte do nabídky oblíbených nebo ji opustíte.

YouTube: Vstup na stránku YouTube.

VOL+/-: Stiskem zvýšte nebo snížte hlasitost.

CH ^/~: Stiskem přepínáte jednotlivé kanály.

TV: Přímá volba vstupu digitální televize.

SOURCE: Stiskem vyberte požadovaný vstup.

USB: Stiskem vstoupíte do režimu přehrávání médií.

MAIN MENU: V režimu TV zobrazuje hlavní nabídku televizoru.

INFO: Tlačítko pro zobrazení informací.

EPG: Stiskem zobrazíte/skryjete elektronického programového průvodce.

OPTIONS: Zobrazí nabídku voleb vybraných funkcí (OPTIONS).

HOME: Domácí stránka TV, volba vstupů a aplikací.

▲/▼/◀/▶/OK: Slouží k navigaci v nabídce na obrazovce a pro nastavení televizoru dle vašich preferencí.

BACK: Návrat o jeden krok zpět.

EXIT: Funkce pro opuštění nabídky nebo obrazovky.

NETFLIX: Vstup na stránku NETFLIX.

Barevná tlačítka: Odpovídají různým funkcím v menu nebo teletextu.

TEXT: Zapnutí nebo vypnutí teletextu.

Poznámka: funkce teletextu je volitelná a dostupnost tlačítek závisí na modelu. Teletextové informace plně závisí na provozovateli kanálu.

○LANG:

Výběr doprovodného zvuku, pokud je k dispozici.

Výběr režimu zvuku.

Výběr levého/pravého kanálu.

SUBTITLE: Tlačítko pro zobrazení/skrytí titulků ve spodní části obrazovky, pokud jsou k dispozici.

CH LIST: Zobrazení seznamu programů podle nastavené volby.

SLEEP: Nastavení času automatického vypnutí televize.

ASPECT: Stiskem změňte velikost zobrazení.

PRE-CH: Tlačítko pro přepnutí na předchozí sledovaný kanál.

ECO: Volba zapnutí režimu šetření energie.

◀◀: Rychlý posun zpět.

▶▶: Rychlý posun vpřed.

◀: Přeskočení na předchozí stopu.

▶: Skok na další stopu.

●: Stiskem spustíte nahrávání (pouze v režimu DTV).

▶ / ▶▶: Přehrávání/pozastavení nebo spuštění záznamu s posunem času v režimu médií.

■: Zastavení záznamu/přehrávání.

Poznámka:

Při skladování, nebo pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, vyměte baterii. Chcete-li přístroj ovládat dálkovým ovladačem, namiřte jím na zařízení a poté stiskněte tlačítko s požadovanou funkcí. Maximální dosah dálkového ovladače je kolem 5 metrů s odchylkou až +/- 30° od kolmého směru k přijímacímu senzoru dálkového ovládání na přední straně zařízení. Klesající kapacita baterií postupně snižuje dosah dálkového ovladače. V prostoru mezi dálkovým ovladačem a zařízením se při používání dálkového ovladače nesmějí nacházet pevné překážky. Během standardního použití je výdrž baterií v dálkovém ovladači asi 1 rok. Pokud dojde k významnému snížení účinného dosahu dálkového ovladače, vyměňte obě baterie v ovladači. Pokud ovladač nehodláte delší dobu používat, vyměňte z něj obě baterie – tím předejdete případnému poškození způsobenému jejich vytečením. Zabraňte přístupu silného světla (např. slunečního světla nebo světla ze silných zářivkových nebo úsporných zdrojů), které může omezit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovladače.

5. Základní ovládání

5.1. První zapnutí

Průvodce

Při prvním zapnutí televizoru vás nastavením provede průvodce.

V průvodci postupně vyberte vhodný jazyk menu, umístění (země), připojení k internetu, výběr domácího použití (doporučeno) nebo předváděcího režimu a výběr zdroje. Po ukončení průvodce a volbě některého zdroje vysílání je třeba daný zdroj prohledat na dostupné kanály.

Poznámka:

Průvodce nastavením můžete spustit i později v MENU/Systém/Úvodní nastavení/ Průvodce instalací.

5.2. Výběr zdroje (SOURCE)

Stiskněte tlačítko **SOURCE**, vyberte tlačítka **▲/▼** požadovaný zdroj a stiskem **OK** jej zvolte.

Další volby

Volba **NETFLIX/YouTube** nabízí přístup k nainstalovaným aplikacím. Pro využití služby **YouTube** je vhodné se přihlásit, pro využití služby **NETFLIX** je nutné se přihlásit. Podmínky použití, správu účtu a ceny najdete na webu těchto služeb.

5.3. Seznam programů (Channel List)

Stiskem **OK** zobrazíte seznam programů, vámi dříve uložených. V něm se pohybujte tlačítky **▲/▼** a stiskem **OK** zvolíte nový program. V seznamu programů jsou dostupné další důležité volby:

Červené tlačítko – výběr seznamu programů. Rozsáhlé seznamy (volba Vše) lze omezit na např. televizní programy (**Digitální, DTV**), **Rádio**, **Volné** programy Oblíbené.

Poznámka:

Naposledy použitý seznam se zobrazí vždy po stisku **OK**, dokud to červeným tlačítkem opět nezměníte. Obdobně, tlačítko FAV na dálkovém ovladači lze použít jako zkrácenou volbu rychlého omezení seznamu jen na oblíbené programy. Pokud nemáte určeny žádné oblíbené programy a máte zvolen seznam Oblíbené, který je prázdný, změňte červeným tlačítkem zobrazení seznamu např. na Vše.

Zelené tlačítko – rychlé vložení právě zvýrazněného programu do seznamu Oblíbených (FAV) nebo vyjmout z tohoto seznamu. Stav ukazuje symbol srdce.

Žluté tlačítko – volba aktivního tuneru, pozemní **Anténa**, **Kabel**, **Satelitní** anténa.

6. Menu

Pohyb a volby v menu

Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte tlačítky **▲/▼** položku, se kterou chcete pracovat.

Pak stiskněte **OK**.

Uvnitř položky se pak pohybujte tlačítky **▲/▼** a potvrzujte stiskem **OK**.

Pro návrat do předchozí položky stiskněte tlačítko **◀**.

Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU**.

Poznámka:

Podle aktuální situace s vysíláním, připojenými zařízeními, zvoleným zdrojem mohou být některé volby neaktivní nebo se vůbec nezobrazí.

6.1. Rychlé volby

Po stisku tlačítka Option jsou dostupné některé užitečné volby (podle použitého software se mohou lišit):

WiFi displej (WiFi display) – bezdrátové zobrazení při propojení s mobilním zařízením

Hudba (Enjoy music) – vypnutí obrazovky pro poslech pouze zvuku

Usínání (Sleep timer) – časovač usínání TV

Hodiny svět (World clock) – zobrazení hodin z několika časových pásem

Soundbar (Soundbar Ready) – úprava zvuku pro bohatší podání přes soundbar

Sport (Sports mode) – sportovní režim obrazu a zvuku pro lepší zážitek

6.2. Obraz (Picture)

Zvolte nastavení podle vašeho vkusu, zdroje, zobrazované scény, okolních podmínek.

Režim obrazu (Picture Mode)

Zvolte z dostupných nastavení **Standardní/Dynamický/Přírodní/Kino/Stadion/Osobní** (Standard/Dynamic/Natural/Movie/Stadium/Personal).

Osobní režim dovoluje dále nastavit vlastní hodnoty pro **Jas/Kontrast/Nasytení**

barev/Barevný odstín/Ostrost/Podsvětlení (Brightness/Contrast/Colour/Tint/Sharpness/Backlight).

Automatický formát – Zap/Vyp (Auto format – On/Off) a **Režim obrazovky** (Screen mode)

Zvolte mezi **16:9/4:3/Natažený zoom/Široký zoom/Zoom2/Široký zoom 2** (16:9/4:3/Cinerama/16:9Zoom/16:9Zoom up/14:9 Zoom).

Zvolený poměr, který se liší od originálně zaznamenaného v obrazu, bude deformovat poměry objektů, např. obličejů. Správná funkce režimu Auto záleží na správně dodané informaci do obrazu jeho tvůrcem.

Barevná teplota (Colour Temp) – vyberte **Normální** (Normal), **Studené** (Cool) nebo **Teplé** (Warm) podání barev

Dynamický kontrast (Dynamic Contrast) – pokročilé vyhodnocení zobrazované scény a přizpůsobení kontrastu.

Redukce šumu (Noise Reduction) – zvolte omezení šumu v obraze mezi **Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké** (Off/Low/Medium/High).

6.3. Zvuk (Sound)

Zvolte podle vašeho vkusu, zdroje, přehrávaného zvuku popř. okolních podmínek konkrétní nastavení.

Režim zvuku (Sound Mode)

Zvolte s dostupných režimů: **Standard/Hudba/Kino/Řeč/Standard/Stadion/Osobní** (Music/Movie/Voice/Standard/Stadium/Personal)

Typ SPDIF (SPDIF Type) – na výstup můžete přepnout mezi lineárním PCM nebo Auto, pro případ, že vaše připojené zařízení disponuje dekódérem pro daný zvukový diroprvod.

Zpoždění SPDIF (SPDIF Delay) – nastavte v případě porušené synchronizace ve SPDIF.

Zpoždění zvuku (Audio Delay) – jemné dolahání časové synchronizace zvuku k obrazu.

AVL

Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** – elektronické vyrovnávání různé hlasitosti podle pořadu.

Umístění TV – zvolte mezi Stůl a Žeď.

Pokročilá nastavení (Advanced Settings)

Ekválizer (Equaliser) – nastavení zvuku v několika kmitočtových pásmech. Jen pro uživatelský režim zvuku.

Zvukový popis (Audio Description) – je-li k právě běžícímu pořadu vysílána zvuková stopa se zvukovým popisem, můžete zapnout nebo vypnout její přidání do běžného zvuku.

AD hlasitost (AD Volume) – při zapnutém zvukovém popisu lze nastavit hlasitost popisu vůči běžnému zvuku.

6.4. Kanál (Channel)

Volba slouží k nastavení přijímaných kanálů, prohledání vysílaných pásem a uložení vysílaných programů. Podle způsobu vysílání (pozemní, kabelové nebo satelitní) se obsah volby liší.

Pro příjem vysílání je třeba nastavit každý žádaný způsob vysílání zvlášť a uložit jeho programy. Před nastavováním každého způsobu je třeba správně zvolit zdroj **SOURCE** (DTV pro digitální ATV pro analogové vysílání). V seznamu programů vyberte **žlutým tlačítkem** požadovaný typ tuneru: pozemní anténa, kabel, satelit.

Tip:

Před začátkem ladění doporučujeme zkontolovat anténu a její kvalitu, včetně kvality přívodního kabelu. Obzvláště to platí pro satelitní antény, u kterých doporučujeme jejich instalaci a kontrolu odborníkem, mj. z bezpečnostních důvodů.

Poznámka:

Před nastavováním a laděním si zjistěte typ a parametry instalace vaší antény, popř. jaké signály jsou přítomny ve vaší účastnické zásuvce.

6.4.1. Skenování kanálů (Channel Scan)

Ujistěte se, že máte zvolen zdroj DTV. Dále zvolte stát pro nastavení systémů příjmu.

Země (Country) – vyberte z dostupných zemí, která nejlépe vyhovuje vašemu umístění.

Režim tuneru (Tuner Mode) – vyberte pozemní (Anténa) nebo kabelový (Cable) nebo satelitní (Satellite) podle vašeho příjmu.

- **Anténa/Kabel (Antenna/Cable)**

Automatické hledání (Automatic Search) – vyberte, zda se má ladit digitální DTV, analogové ATV nebo obojí. **OK** – spustí prohledávání celého pásma a průběžně vás informuje o nalezených kanálech a programech

- **Další volby jsou platné jen pro kabelový příjem:**

Modulace (Modulation) – zvolte Auto nebo Typ QAM podle informací operátora

Frekvence (Frequency) – zvolte Auto nebo ruční zadání podle informací operátora

Přenosová rychlosť (Symbol rate) – zvolte Auto nebo ruční zadání podle informací operátora

Ruční (Manual), Analogové, Digitální

Vyberte tlačítka **◀/▶ Kanál** určený k vyhledání programů. Demodulační použkový indikátor vás po chvíli informuje o přítomnosti vysílání na tomto kanálu a možnosti vyhledat na něm programy. Tlačítkem **▼** přejděte na **Prohledat** a stiskněte **OK**.

Nalezené programy se uloží do vašeho seznamu, popř. nové hledání přepíše ty, které už v seznamu máte z dřívějška.

Satelitní příjem (DVB-S/S2)

Ujistěte se, že máte zvolen zdroj příjem DVB-S (**Režim tuneru – Satelit**).

Nastavení satelitu (Satellite setting)

**UPOZORNĚNÍ:**

Satelitní anténu nechte instalovat odborníkem, abyste měli kvalitní a nerušený příjem. Odborník vám sdělí i technické parametry (zejm. DiSEqC), které při instalaci použil a které je třeba zadat do TV přijímače pro uspokojivý průběh ladění.

- **Autom. hledání (Auto Search)**

Podle nastavených parametrů provedete prohledání stiskem **OK**.

• Ruční ladění satelitu

Správně určete přijímané družice a přiřaďte je k DiSEqC. Pro kontrolu přijímaného signálu můžete zvolit určitý transpondér (např. Astra 3/23,5° vých, 12070 GHz, horizontálně, 27500 kSym/s). Nastavte správně i další parametry specifické pro satelitní příjem podle instalace, kterou vám sdělí instalatér antény.

• Režim hledání (Scan Mode)

Pro vyhledávání zvolte režim mezi **Původní/Síťové/Slepé/Fastscan** (Default/Network Scan/Blind Scan/Fastscan).

Poznámka:

Podle modelu, provedení a regionu nemusí být všechny volby dostupné.

Vyčištění seznamu kanálů (Clean channel list)

Slouží pro vymazání seznamu programů.

Seznam programů

Zobrazí stejný seznam jako stisk tlačítka CHLIST na dálkovém ovladači.

EPG

Zobrazí průvodce programy a pořady.

Organizátor kanálů

Umožňuje přizpůsobit seznam kanálů funkcemi:

- **Přeskočit** určitý program
- **Seřadit – Záměna** vždy dvou pozic kanálů, **Vložit** určitý kanál na místo dříve upravidlené.
- **Upravit** název kanálu
- **Smažat** ze seznamu a uvolnit místo

Diagnostika kanálů (Channel diagnostic)

Zobrazí informace o digitální modulaci a informaci o síle signálu a kvalitě signálu zvoleného programu. Pro nerušený příjem je důležitá zejména kvalita signálu, která odráží poškození signálu např. atmosférickými jevy. Kvalitní anténou doporučujeme udržovat kvalitu signálu co nejblíže hodnotě 100 %.

Časový posun (Timeshift)

Volba **Zap** (On) povoluje použití časového posunu. Pouze pro volné (FTA) kanály!

Titulky (Subtitle)

- **Titulky (Subtitle)** – jsou-li zapnuty (On), můžete pro **Normální (Normal)** určit **hlavní – prvotní** a **vedlejší – druhotný** jazyk titulků, který se použije, je-li přítomen ve vysílání.
- **Sluchově postižení (Hearing Impaired)** – zobrazuje popisy pořadu, jsou-li dostupné.

Teletext

Zvolte kódování teletextu pro správné zobrazení – východní, západní, ruština apod.

REC

Spuštění nahrávání. Pouze pro volné (FTA) kanály!

6.5. Smart TV

Volba Smart TV umožňuje: přístup na **Portál Smart TV** s aplikacemi, zapnutí přístupu na mediální DLNA server Sdílet&Dívat, nastavit hybridní televizi **HbbTV**, nastavit přístup do služby Netflix podle vašich vlastních přihlašovacích údajů, bezdrátový Wi-Fi displej a zapnutí sítě během stavu připravenosti. Rozsáhlá nastavení Smart TV lze najednou vymazat volbou **Resetovat funkci Smart TV**.

Wi-Fi displej

Volbou **Wi-Fi displej** přepnete televizor na příjem obrazu z mobilního telefonu nebo tabletu. Ověřte si, zda je váš mobilní telefon vybaven technologií vzdálené obrazovky nebo kompatibilní (např. Miracast). Připojovací údaje vidíte přímo na hlavní obrazovce TV. Ve vašem mobilním telefonu pak zvolte televizor, na který bude váš mobilní telefon vysílat. Pro ukončení spojení stiskněte na dálkovém ovladači televizoru tlačítko **EXIT**.

HbbTV

Zapněte, pokud chcete využívat příjem dalších informací přes připojení k internetu u některých programů. TV stanice, které vysílají tato data, zobrazí v obrazu vlastní upozornění na možnost příjmu. Na tato data se pak přepnete **Červeným** tlačítkem na ovladači a dále postupujete podle instrukcí dané TV stanice.

Podmínky použití a soukromí

Můžete si znova zobrazit podmínky, jak byly zobrazeny při úvodním nastavení.

6.6. Síť (Network)

Připojení k internetu (Zap/Vyp) (Internet connection – On/Off)

Pro využití chytrých aplikací a HbbTV připojte vaši TV k internetu.

Rozhraní (Interface)

Vyberte mezi kabelovým připojením nebo bezdrátovým připojením WiFi.

Ethernet – jen při volbě Drátové (Wired)

Dále vyberte **IP nastavení (IP setting)**, zdali vaše kabelové připojení disponuje automatickým připojením. V tom případě ponechte následující volbu **DHCP** na **Zapnuto** (On). Nebo můžete způsob připojení nastavit ručně, na pevnou adresu, v tom případě **DHCP** zvolte na **Vypnuto** (Off). Poté musíte zadat **IP adresu** (IP address), **Síťovou masku** (Netmask), **Bránu** (Gateway) a **DNS** podle informací od správce vaší sítě.

WiFi – jen při volbě Bezdrátové (Wireless), dále pak Bezdrátové nastavení (Wireless setting)

TV vyhledá dostupné bezdrátové sítě (volba **Skenovat/Scan**). Pokud v seznamu není vaše síť (např. je nastavena jako skrytá), musíte ji přidat ručně volbou **Ručně (Manual)**. Budete pro to potřebovat její název SSID a zabezpečení. Po zvolení vaší sítě zadejte

podle způsobu jejího zabezpečení správné přístupové údaje, např. heslo. **Nastavení IP (IP Setting)** můžete provést stejně jako u kabelového připojení (výše) automaticky DHCP nebo ručně.

Informace (Information)

V něm TV krátce ověří přístup do internetu a vydá zprávu o nastavených parametrech.

6.7. Systém (System)

6.7.1. Jazyk (Language)

Nastavte **Jazyk nabídek** (Menu Language), kterým s vámi bude TV komunikovat. Vyberte z dostupných **jazyků pro zvuk**, který upřednostňujete. V případě dvojitě volby se ve vysílání hledá nejprve jazyk, který uvedete jako váš hlavní – **prvotní**, pokud není nalezen, hledá se vedlejší – **druhotní** jazyk. Pokud ani ten není nalezen, zvolí se jazyk, který je vysíláním určen jako první. Funkce rozpoznání závisí na množství vysílaných jazyků i jejich přesné identifikaci ve vysílání.

6.7.2. Čas (Time)

Časové pásmo (Time Zone) – pokud není vysíláno vůbec nebo nesprávně, nastavte správné pásmo pro zachování funkčnosti dalších časových funkcí.

Čas (Time)

- **Autom. synchr. (Auto Sync)** – zapne nebo vypne synchronizaci času podle digitálního vysílání. Důrazně doporučujeme ponechat synchronizaci zapnutou, protože podle času se synchronizuje mnoho dalších moderních funkcí digitálního vysílání.
- **Datum a čas (Date&Time)** – jen v případě, že je vypnuta automatická synchronizace. Nastavte správně datum a čas.

Čas zapnutí (On time)/vypnutí (Off Time)

Nastavte požadovaný čas zapnutí/vypnutí na zakázáno (**Vyp**), **Jednou** nebo **Denně**.

Časovač uspání (Sleep Timer)

Nastavte čas, po jehož uplynutí se TV vypne na hodnotu **Vyp** (časovač není aktivní) / **10 min / 20 min / 30 min / 40 min / 50 min / 60 min / 90 min / 120 min**.

Poznámka:

Tlačítkem **SLEEP** na ovladači lze také procházet hodnoty časovače usínání.

Autom. vypnutí (Auto Standby)

Můžete nastavit dobu, po které se TV vypne, pokud nestisknete žádné tlačítka.

Hodnoty jsou: **Vypnuto** (TV se nikdy sama nevypne tímto časovačem) / **4 hod / 6 hod / 8 hod**.

6.7.3. Zámek (Lock)

Některé funkce TV můžete omezit a vyžádat si zadání hesla. Pro aktivaci zámku prvně zadejte tovární heslo „1234“.

Dále pak zámek aktivujte v **Instalace zámku** (Installation Lock), poloha **Zap**, aby se uplatnila vaše nastavení.

Nyní můžete tovární heslo změnit na své vlastní v položce **Změnit heslo**, kde zadáte své nové heslo, jež pak zopakujete kvůli vyloučení chybného zadání. Zapamatujte si nové heslo!

Blokovat kanál (Channel Block) – sledování některých kanálů můžete podmínit zadáním správného hesla. Zde si zobrazíte seznam kanálů a jednotlivé požadované kanály zamknete (nebo opět odemknete) stiskem tlačítka **OK**.

Hodnocení obsahu (Parental Rating) – pokud je digitální program vybaven informací o požadovaném věku pro sledování (např. 9, 12, 15 nebo 18 let), můžete jeho sledování podmínit zadáním správného hesla. Funkce závisí na vysílané informaci o věku. Je-li vysílána, informace o věku se zobrazuje u popisu pořadu, který zobrazíte stiskem **①**. Pro aktivaci zvolte minimální věk číselně.

Poznámka:

Je-li sledování podmíněno zadáním hesla, můžete je zadat po stisku tlačítka **OK**.

Umístění (Location) – Domov (Home) pro běžné použití, **Obchod (Shop)**.

Předváděcí režim (Shop Mode) – režim nastaví obraz pro předvádění na prodejně. Tento režim není energeticky úsporný.

Obecné rozhraní (Common Interface)

Pokud máte vložen modul podmíněného příjmu (CAM), můžete vstoupit do jeho menu a nastavovat jej. Postupujte podle návodu k modulu.

T-LINK (HDMI CEC, ARC)

Zapněte-li funkci HDMI CEC, budou pouze při propojení HDMI kabelem mezi sebou komunikovat tato TV a další vaše zařízení, pokud je funkci HDMI CEC vybaveno.



UPOZORNĚNÍ:

HDMI CEC je digitální funkce. Množství dostupných funkcí závisí vašem na pripojeném zařízení, příp. typu jeho vstupu. Spolehlivost jejich provádění může ovlivnit i nekvalitní nebo příliš dlouhý kabel HDMI či blízkost zdrojů rušení.

Autom. zdroj (Auto Source)

Je-li zapnuto, hlídá přítomnost signálu na vstupech HDMI.

Obnovit tovární (Restore Factory Default)

Pokud je nastavení televizoru změněno na mnoha místech a je obtížné všechna najít, lze obnovit TV na stav, v jakém přišel z výroby. Všechna vaše osobní nastavení se smazou. Před provedením budete dotázáni na heslo.

6.8. Podpora (Support)

Aktualizace softwaru (USB/síť)

Pokud v budoucnu výrobce uvolní nový software pro tuto TV, lze jej aktualizovat v této volbě. Při uvolnění nového software bude zveřejněn i popis nových funkcí a způsob aktualizace.



UPOZORNĚNÍ:

Při aktualizaci přes síť si porovnejte verzi. Pro aktualizaci USB použijte výhradně software uvolněný výrobcem a určený výhradně pro váš model televizoru. Pokus aktualizovat na software neautorizovaný výrobcem může znamenat nevratné poškození televizoru, které nekryje záruka.

7. Média

Po stisku USB stiskněte ► a **OK** pro přechod na **Media**. Na výběr máte možnosti přímého přehrávání médií připojených do USB portu televizoru (volba **USB**) a možnost přehrávání médií ze síťového serveru aktivního ve vaší domácí síti (volba **Sdílet & Dívat** (Share & See))

7.1. USB

Stiskněte **OK**, otevře se paměť předtím vložená do USB portu TV.

Pohyb a volby v menu

V seznamu položek paměti se pohybujte ▲/▼/◀/▶ a potvrzujte stiskem **OK**. Pro návrat v seznamu výše použijte položku **Zpět** (Return). Žádaný soubor přehrajete jeho výběrem a stiskem **OK**.

Vícenásobným stiskem ◀ se dostanete až do nastavení filtru zobrazení, na levé straně obrazovky. Filtem můžete omezit zobrazení buďto všech položek, nebo pouze filmů, hudby či fotek, určených souborovými příponami.

Filmy (Movies)

Pro ovládání přehrávání používejte obvyklá tlačítka na dálkovém ovladači pro rychlý posun vpřed ►► i vzad ◀◀, přeskok na předchozí ◀◀ i následující ►► položku seznamu, pozastavení ■■ a spuštění ►. Obdobná tlačítka se zobrazí i po stisku tlačítka **OK**.

Můžete také nastavit jiný poměr stran obrazu, nastavit opakování jednoho, všech či žádného souboru, zobrazit váš playlist a zobrazit také dostupné informace o souboru.

Hudba (Music)

Pro ovládání přehrávání používejte obvyklá tlačítka na dálkovém ovladači pro rychlý posun vpřed ►► i vzad ◀◀, pozastavení ■■ a spuštění ►.

Můžete také nastavit opakování jednoho či všech souborů, náhodné přehrávání.

Fotky (Photos)

Pro ovládání přehrávání používejte obvyklá tlačítka na dálkovém ovladači pro přeskok na následující ►► i předchozí ◀◀ položku seznamu, pozastavení ■■ a spuštění ► přehrávání. Obdobná tlačítka se zobrazí i po stisku tlačítka **OK**, a opětovným stiskem ◀ se zase skryjí.

Můžete také nastavit opakování jednoho či všech souborů, náhodné přehrávání. Fotky lze otáčet doleva i doprava, zobrazit seznam souborů a informace o zobrazeném souboru.

7.2. Media Server

Zvolte tuto volbu. Pokud váš mediální server DLNA nabízí média do sítě, uvidíte jej v seznamu dostupných serverů. Zvolte jej stiskem **OK** a pak postupujte podle obsahu vašeho serveru a voleb, které vám do sítě nabízí.

8. EPG

EPG je digitální služba, kterou dodává (výhradně) do digitálního vysílání poskytovatel programu a nabízí informace o vysílaných pořadech až na 7 dnů dopředu. Za množství informací a jejich přesnost odpovídá poskytovatel programu. Časové Informace o pořadech se vztahují k jednotnému času, je proto nezbytné, aby TV měl nastaven správný čas vč. časového pásma, ať už synchronizovaný z vysílání nebo nastavený ručně.

EPG informace jsou dvojího druhu. Informace o právě běžícím pořadu a následujícím pořadu vyvoláte vícenásobným stiskem **I**. Tato informace po chvíli zmizí nebo ji potlačíte opětovným stiskem **EXIT**. Dalším druhem EPG je tabulka pořadů, kterou vyvoláte stiskem tlačítka **EPG** na dálkovém ovladači.

Poznámka:

Data o pořadech se vysírají pro celý multiplex (sada programů vysílaných na stejném kmitočtu, např. 4–10 programů) a to cyklicky, v několikaminutových intervalech. TV je čte a zobrazuje průběžně, jak jsou mu data z vysílání dodávána. Nejsou-li data kompletní, zvolte daný program a pak vyčkejte chvíli, dokud se data úplně nenačtou. Záleží na poskytovateli, jak rychle data vysílá, jak jsou podrobná a přesná. Obvykle více dat (delší texty) trvá déle, než se k vám přenesou.

Tip:

Vnitřní hodiny TV se synchronizují z vysílání poměrně přesně. Je-li TV dlouho bez příjmu vysílání s časem, vnitřní hodiny se mohou s reálným časem rozejít a ovlivnit přesnost časově vzdálených plánovaných akcí. Pro zasynchronizování času TV zapněte a vyčkejte chvíli.

Můžete volit z dalších funkcí

Záznam (Record) – zvolte pro nastavení času nahrávání pořadu (**Červené** tlačítko)

Připomínka (Remind) – zvolte pro nastavení času připomenutí pořadu (**Červené** tlačítko).

Tyto volby **Úkolu** jsou přístupné i z dálkového ovladače pomocí tlačítek, uvedených v závorkách.

Každou časovou funkci je nutné upravit (nastavit časy a kanál) a poté **je nezbytné ji uložit** do plánu potvrzením **Přidat úkol**. V případě časového konfliktu dvou akcí vás při ukládání TV upozorní.

Seznam již naplánovaných akcí lze prohlédnout (a případně některé vymazat) volbou **EPG/Seznam plánu** (**Žluté** tlačítko).

9. PVR

Během příjmu digitálního vysílání lze část vysílání zaznamenat pro pozdější použití. Již provedené záznamy jsou dostupné v MENU/Kanál/Seznam nahrávek.

Záznam – stiskněte tlačítko **REC** ke spuštění záznamu. Stiskněte tlačítko **PLAY** k okamžitému sledování záznamu a **STOP** k návratu k reálnému vysílání. Stiskněte tlačítko **STOP**, systém vás upozorní na úplné zastavení záznamu. To potvrďte volbou **ANO** a stiskem **◀** k ukončení záznamu.

Časový posun (Timeshift) – je možnost pozastavit reálné vysílání, které se mezitím ukládá na připojenou paměť. Po chvíli lze vysílání opět spustit a v něm se pohybovat vpřed a vzad. Takto lze uložit jen nevelkou část vysílání, podle vašeho nastavení PVR. Tlačítko **PAUSE** slouží k pozastavení. Pro rychlý posun záznamem vpřed nebo vzad stiskněte odpovídající tlačítka **◀◀/▶▶**. Před prvním použitím je třeba nastavit velikost diskového prostoru pro časový posun (dostupná délka závisí i na druhu vysílání a příjmu) a TV otestuje rychlosť disku.

Nahrávání, PVR

Pro úspěšné provádění funkcí PVR je zásadní kombinovaná rychlosť zápisu a čtení, která musí odpovídat aktuálnímu typu digitálního vysílání a násobně jeho rychlosti. Pro dosažení maximálního výkonu USB paměti ji doporučujeme formátovat v televizoru. Definovat větší prostor dává sice větší volnosť při PVR funkcích, ale také zpomaluje přístup k potřebným datům kvůli rychlosti řadiče na disku. Ověřte si způsobilost připojeného disku k PVR funkcím, televizor zkонтroluje jak souborový systém, tak i rychlosť disku, která je zásadní pro úspěšné provádění PVR operací. Když rychlosť vašeho disku např. není dostatečná a vy se pokusíte nahrávat náročný program, podle aktuální rychlosti použité ve vysílání televizor buď zobrazí hlášku o nedostatečné rychlosći disku (projeví se později poruchami při přehrávání), nebo úplným selháním/zastavením záznamu. Pokud je rychlosť nedostatečná, použijte rychlejší disk.



UPOZORNĚNÍ:

Nahrávání, popř. časové sledování u vysílání chráněného systémem podmíněného přístupu, není možné. I s ohledem na parametry připojené paměti nebo speciální ochranné funkce vysílání jak celého programu, tak i jednotlivého pořadu či části, může systém nahrávání odmítnout (kupř. z důvodu věkového nebo regionálního omezení).

10. Řešení potíží



UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat, zařízení neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. Vždy předejte přístroj do autorizovaného servisu v případě nutnosti opravy, seřízení nebo jiné než pravidelné údržby. Neoprávněný zásah do přístroje se považuje za porušení a ztrátu záručního plnění. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za veškerá ztráty způsobené porušením nařízení uvedených v tomto návodu. Neotvírejte zařízení z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poruchy zařízení nejprve zkонтrolujte následující seznam problémů a jejich řešení. Pokud se vám nepodaří závadu odstranit díky následujícím tipům, kontaktujte svého prodejce.

Příznaky	Možná řešení
Televizor není napájen.	Zkontrolujte připojený napájecí kabel a funkčnost elektrické zásuvky. Odpojte napájecí kabel, zapojte ho po 60 sekundách a televizor znova zapněte.
Žádný obraz.	Zkontrolujte připojení antény. Mohly nastat problémy s vysíláním na stanici, nalaďte jinou stanici. Upravte nastavení kontrastu a jasu.
Dobrý obraz, ale žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk (funkce Mute). Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači. Zkontrolujte nastavení zvuku. Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte, zda není ztlumená jejich hlasitost nebo vypnutý zvuk. Pokud používáte A/V nebo komponentní vstup, ujistěte se, že jsou kably řádně připojené a nejsou uvolněné. Pokud používáte kabel s redukcí DVI na HDMI, je nutný samostatný audio kabel. Ujistěte se, že není obsazený konektor sluchátek.
Dobrý zvuk, ale neobvykle zbarvený nebo žádný obraz.	Zkontrolujte připojení a stav antény. Pokud používáte komponentní vstup, zkontrolujte připojení. Nesprávné nebo uvolněné připojení může způsobovat problémy s barvami nebo prázdnou obrazovkou.

Příznaky	Možná řešení
Televizor nereaguje na dálkový ovladač.	Baterie v dálkovém ovladači jsou možná vybité. Pokud je to nutné, vyměňte je za nové. Očistěte čočku dálkového ovladače. Vzdálenost mezi LED televizorem a dálkovým ovladačem by měla být do 8 m, v doporučeném provozním úhlu a bez překážek v dráze paprsku. Zamezte dopadu silného světla (denní, sluneční nebo světla fluorescenčních lamp a zářivek) na televizor a senzor dálkového ovládání.
Na obrazovce jsou barevné body.	I když je LED obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů je funkčních, na obrazovce se mohou zobrazovat trvale zhasnuté nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). To je konstrukční vlastnost LED obrazovky a nejedná se o poruchu.
Obraz se rozpadá.	Televizor udržujte mimo dosah rušivých zdrojů elektřiny, jako automobily, fény, svářečky a veškeré volitelné vybavení. Rozpadání obrazu mohou způsobovat atmosférické jevy, jako místní nebo vzdálená bouřka. Při instalaci volitelného vybavení ponechte mezi volitelným vybavením a televizorem místo. Zkontrolujte anténu a připojení. Anténu uchovávejte mimo dosah napájecích nebo vstupních/výstupních kabelů.
Po automatickém ladění jsou k dispozici pouze některé kanály.	Zkontrolujte, zda je vaše oblast pokryta digitálním televizním vysíláním. Zkuste přeladit nebo ručně naladit chybějící kanály. Zkontrolujte, zda používáte správný typ antény.
Kanál nelze vybrat.	Zkontrolujte, zda kanál není blokovaný v nastavení v hlavní nabídce.
Ze zařízení USB nelze přehrávat.	Zkontrolujte propojovací kabel USB a připojení napájení. Pevný disk nebyl zformátován. Ujistěte se, že je jednotka flash USB kompatibilní a obsahuje podporované formáty multimediálních dat.
Obraz je zkreslený, obsahuje makrobloky, mikrobloky, body, velké pixely atd.	Komprimace videa může způsobovat narušení, zejména při rychlému pohybu, např. ve sportovních pořadech a akčních filmech.

Příznaky	Možná řešení
Šum z reproduktorů	Zkontrolujte připojení kabelů, ujistěte se, že video kabel není připojený k videovstupu. Zkreslení zvuku může způsobovat nízká úroveň signálu.
Televizor se automaticky vypíná.	Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač vypnutí nebo časovač úsporného režimu.
Televizor se automaticky zapíná.	Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač zapnutí v nabídce Setup (Nastavení).
Obrázek se nezobrazuje na celou obrazovku.	Nejprve se přesvědčte, zda problém není způsoben vstupním signálem. Poté zkuste upravit položku Zoom v nabídce Function (Funkce).

Vady obrazu a jejich příčiny

Sněžení v obraze

Zasnéžený obraz je obvykle způsoben slabým signálem. Změňte nastavení antény nebo instalujte anténní zesilovač.

Zdvojený obraz nebo duchy

Zdvojený obraz je obvykle způsoben odrazy od vysokých budov. Upravte nasměrování antény nebo ji umístěte výš.

Rušení rádiovými vlnami

Na obrazovce se pohybují vlnění, které je obvykle způsobeno okolními rádiovými vysílači nebo krátkovlnnými přijímači.

11. Technické specifikace

Model	SLE 32S600TCS	SLE 40FS600TCS	SLE 43FS600TCS
Úhlopříčka	32" (80 cm)	40" (101 cm)	43" (108 cm)
Spotřeba	31 W	60 W	54 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W
Jmenovité napětí	AC 180–240 V ~ 50/60 Hz	AC 180–240 V ~ 50/60 Hz	AC 180–240 V ~ 50/60 Hz
Dálkový ovladač	Ano	Ano	Ano
Montáž na stěnu VESA	100 × 100 mm	200 × 100 mm	200 × 100 mm
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	732 × 479 × 181 mm	906 × 569 × 221 mm	970 × 616 × 221 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	732 × 432 × 80 mm	906 × 521 × 85 mm	970 × 569 × 85 mm
Hmotnost netto se stojanem	4,2 kg	6,7 kg	7,1 kg
Připojení			
AV vstup	1x	1x	1x
RF IN	2x	2x	2x
HDMI	2x (1×ARC)	2x (1×ARC)	2x (1×ARC)
Koaxiální výstup	1x	1x	1x
USB	2x	2x	2x
Podporované formáty USB	MKV, AVI, MP4, MOV, XviD, MP3, AAC, WAV, JPEG, JPG	MKV, AVI, MP4, MOV, XviD, MP3, AAC, WAV, JPEG, JPG	MKV, AVI, MP4, MOV, XviD, MP3, AAC, WAV, JPEG, JPG
CI slot	ano	ano	ano
RJ45	ano	ano	ano
Další funkce			
Rozlišení WXGA	1366 × 768	1920 × 1080	1920 × 1080
Poměr stran	16:9	16:9	16:9
Doba odezvy (ms)	6,5 ms	8,5 ms	8 ms
Jas	220 cd/m ²	240 cd/m ²	240 cd/m ²
Pozorovací úhel	H: 178° V: 178°	H: 178° V: 178°	H: 178° V: 178°
Video systém	PAL, SECAM	PAL, SECAM	PAL, SECAM
Audio systém	BG/DK/I/L/L'	BG/DK/I/L/L'	BG/DK/I/L/L'
Stereo zvuk	NICAM/A2	NICAM/A2	NICAM/A2
Výstup zvuku	Výstup na sluchátka	Výstup na sluchátka	Výstup na sluchátka
PVR záznam na USB	Ano	Ano	Ano
Korekce zvuku	Ne	Ne	Ne
Digitální hřebenový filtr (DCF)	Ano	Ano	Ano
Dynamické potlačování šumu (DNR)	Ano	Ano	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift) (jen volně šířitelné programy)	Ano	Ano	Ano
EPG	Ano	Ano	Ano
Teletext	Ano	Ano	Ano
Teletextové stránky	1000	1000	1000
OSD menu	Ano	Ano	Ano

Zoom	Ano	Ano	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano	Ano	Ano
Titulky	Ano	Ano	Ano
Audio jazyk	Ano	Ano	Ano
Seznam kanálů	Ano	Ano	Ano
Seznam oblíbených	Ano	Ano	Ano
Zmrazení obrazu	Ano	Ano	Ano
Rádio	Ano	Ano	Ano
Rodičovský zámek	Ano	Ano	Ano
Hotelový mód	Ano	Ano	Ano

Poznámka:

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Informační list

Dovozce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Značka	FAST	
Model	SLE 32S600TCS	
Třída energetické účinnosti		A+
Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích	[cm/] [in.]	80/32
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	[W]	31
Roční spotřeba elektrické energie*	[kWh]	46
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	[W]	<0,5 W
Rozlišení obrazovky	[pixely]	1366 × 768

* Spotřeba elektrické energie 46 kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

Značka	FAST	
Model	SLE 40FS600TCS	
Třída energetické účinnosti		A
Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích	[cm/] [in.]	101/40
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	[W]	60
Roční spotřeba elektrické energie*	[kWh]	88
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	[W]	<0,5 W
Rozlišení obrazovky	[pixely]	1920 × 1080

* Spotřeba elektrické energie 88 kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

Značka	FAST	
Model	SLE 43FS600TCS	
Třída energetické účinnosti		A+
Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích	[cm/] [in.]	108/43
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	[W]	54
Roční spotřeba elektrické energie*	[kWh]	79
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	[W]	<0,5 W
Rozlišení obrazovky	[pixely]	1920 × 1080

* Spotřeba elektrické energie 79 kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto FAST CR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SLE 32S600TCS/ SLE 40FS600TCS/SLE 43FS600TCS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dle uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vadu (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vadu, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vadu funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ottesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.