

SENCOR®

Let's live!


**BLUETOOTH
REPRODUKTOR
SSS 3700**

**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SK**




Popis BT reproduktora

Ovládací panel:

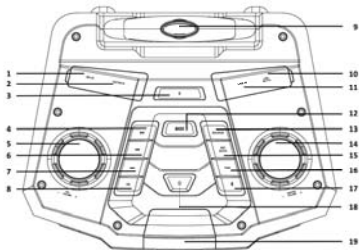

Zadná strana:



1	Zdierka pre vstup, jack (6,5 mm) – Mikrofón
2	Zdierka pre vstup, jack (6,5 mm) – Gitara
3	Tlačidlo svetelných LED efektov
4	Tlačidlo „Play/Pause“
5	Ovládanie hlasitosti mikrofónu
6	Predchádzajúca skladba
7	Nasledujúca skladba
8	Zmena režimu ekvalizéra
9	Teleskopické držadlo
10	Vstup USB
11	Zdierka pre audio LINE-IN mini jack (3,5 mm)
12	Zvýraznenie basov
13	Výber zdroja Bluetooth/USB/FM/LINE-IN
14	Ovládanie hlasitosti
15	Echo mikrofónu
16	Funkcia TWS
17	Zrýchlená voľba režimu Bluetooth
18	Zapínacie tlačidlo/stav batérie
19	Displej
20	Napájacia zdierka AC ~ 100 – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Zdroj napájania/Nabíjanie

BT reproduktor môžete používať počas jeho pripojenia do elektrickej siete alebo zo vstavanej dobijacej olovenej batérie (12 V 4 000 mAh).

- **Prevádzka zo siete:** Na spustenie tohto zariadenia pripojte najprv napájací kábel do napájacej zásuvky s napätím 240 V 50 Hz a zapnite ho stlačením zapínacieho tlačidla na hornom paneli.
- **Batériová prevádzka:** V prípade prevádzky BT reproduktora z batérie (bez pripojenia do elektrickej siete) nechajte zariadenie najprv úplne nabiť (na asi 7 hodín). Stav úrovne batérie zistíte pomocou krátkeho stlačenia zapínacieho tlačidla v zapnutom režime. Po plnom nabití odpojte napájací kábel z napájacej zásuvky, aby zariadenie pracovalo na batérie. Plne nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti.

<5 %	BATTERY EMPTY	Batéria je vybitá
<20 %	BATTERY LOW	Nízka úroveň nabitia batérie
<50 %	BATTERY HALF	Polovičná úroveň nabitia batérie
<80 %	BATTERY HIGH	Vysoká úroveň batérie
>80 %	BATTERY FULL	Batéria je plne nabitá/je pripojený napájací kábel

Odporúčanie:

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu.

Prístroj odporúčame skladovať s nabitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity).

**Varovanie:**

Nikdy sami nevymieňajte batériu v prístroji.

V prípade potreby sa obráťte na autorizovaný servis.

**Pozor:**

Pred pripojením do siete sa uistite, že napätie vo vašej rozvodnej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. V záujme vašej vlastnej bezpečnosti si pred pripojením tohto zariadenia k rozvodnej sieti pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth

Zapnite zariadenie a prepnite ho do režimu Bluetooth pomocou tlačidla č. 17 na hlavnom obrázku. Vyhľadajte Bluetooth názov „SSS 3700“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“.

Poznámka:

Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.

Funkcia TWS

Ak si kúpite druhý Bluetooth reproduktor rovnakého typu („SSS 3700“), môžete ich medzi sebou spárovať pre optimálny stereo zvuk. Najprv sa uistite, že vaše zariadenie nie je pripojené k žiadnemu z BT reproduktorov. Umiestnite BT reproduktory blízko k sebe (do 10 metrov) a zapnite ich. Pomocou tlačidiel výberu zdroja vyberte Bluetooth režim a potom stlačte súčasne tlačidlá TWS na oboch reproduktoroch. Na displeji reproduktorov sa zobrazí stav prebiehajúceho spárovania a pomocou tlačidiel Predchádzajúca a Nasledujúca skladba vyberiete režim „Host“ (nadradený reproduktor, ľavý kanál) a „Slave“ (podradený reproduktor, pravý kanál). Vyčkajte niekoľko sekúnd a spárovanie bude dokončené. Na prerušenie spojenia stlačte a podržte tlačidlo TWS.

Poznámka:

V prípade, že nedôjde k úspešnému spárovaniu BT reproduktorov pre prenos stereo zvuku, vypnite a znovu zapnite všetky zúčastnené zariadenia. Potom postup spárovania opakujte.

Vstup Line-IN

BT reproduktor je vybavený jackom 3,5 mm a vaše zariadenie je tak možné pripojiť s BT reproduktorom pomocou audio kábla. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdierky v BT reproduktore. Pomocou tlačidla Výber zdroja vyberte funkciu Line a prehrávajte hudbu z vášho zariadenia.

**Upozornenie:**

Pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť).

Tým predídete poškodeniu BT reproduktora.

Poznámka:

V tomto režime nie sú dostupné všetky funkcie BT reproduktora. Bluetooth funkcia nie je automaticky aktívna v prípade pripojeného audio jacku do BT reproduktora.

USB vstup/výstup

Pripojte USB zdroj a prepnite BT reproduktor do režimu USB pomocou tlačidla Výber zdroja. Začne sa automaticky prehrávať dostupný obsah.

USB port je možné využiť ako núdzové nabíjanie mobilných zariadení (nabíjanie bude prebiehať pomaly a preto nie je vhodné na pravidelné nabíjanie vašich zariadení).

**Varovanie:**

Aby nedochádzalo k nežiaducemu rušeniu, vždy pripájajte USB zariadenie priamo k prístroju. Nepoužívajte na pripojenie USB zariadenia k prístroju predlžovací USB kábel. Port USB je určený iba na prenos dát; iné zariadenia nesmiete do tohto portu pripájať.

**Upozornenie:**

S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pre všetky médiá.

Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali vopred otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podariť.

Poznámka:

Médiá s väčším odberom energie, než má pamäť flash, by ste mali pripojiť iba v prípade, že majú svoj vlastný zdroj energie.

Rádio FM

Pomocou tlačidla Výber zdroja prepnete BT reproduktor do režimu TUN.

- **Ručný výber frekvencie:** Stlačte krátko tlačidlo Predchádzajúca/Nasledujúca skladba (posun na nižšiu/vyššiu frekvenciu). Dlhým stlačením tlačidla Predchádzajúca/Nasledujúca skladba sa automaticky posunie prehrávaná frekvencia na najbližšiu obsadenú frekvenciu so silným príjmom.
- **Uložené stanice:** Stlačením a podržaním tlačidla Play/Pause spustíte automatické vyhľadávanie a uloženie dostupných FM kanálov do pamäte. Na prepínanie prehrávania medzi uloženými stanicami stlačte najprv tlačidlo Play/Pause a potom tlačidlami Predchádzajúca a Nasledujúca skladba vyberte inú stanicu z uloženého zoznamu. Všetky uložené FM stanice zostávajú v pamäti aj po vypnutí prístroja.

Poznámka:

Aby ste dosiahli čo najlepší príjem, umiestnite zariadenie na voľné priestranstvo, kde nebude dochádzať k utlmeniu FM pásma.

Pripojenie gitary a/alebo mikrofónu

Na BT reproduktore sa nachádzajú vstupy na pripojenie gitary a mikrofónu. Ich funkcionálnosť nemusí byť aktívna vo všetkých režimoch prehrávania.

**Upozornenie:**

Pred pripojením audio jacku sa vždy najprv uistite, že sú oba gombíky hlasitosti otočené na minimálnu úroveň (hlasitosť reproduktora aj hlasitosť vstupov). Predídete tak poškodeniu BT reproduktora a vášho sluchu.

Ovládanie prehrávanej hudby

- **Play/Pause:** Stlačením tlačidla Play/Pause spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby počas Bluetooth a USB prehrávania.
- **Hlasitosť:** Hlasitosť BT reproduktora sa ovláda pootočením gombíka hlasitosti.
- **Predchádzajúca/nasledujúca skladba:** Počas prehrávania skladieb pomocou Bluetooth a USB prenosu môžete prejsť na prehrávanie nasledujúcej skladby stlačením tlačidla Nasledujúca skladba. Predchádzajúcu skladbu zvolíte stlačením tlačidla Predchádzajúca skladba.
- **EQ:** Tlačidlo Zmena režimu ekvalizéra umožňuje prepnutie medzi režimami Jazz/Samba/Pop a pod.

- **Bass:** Tlačidlo Zvýraznenia basov zvýrazňuje basy a zároveň aj hlasitosť.
- **LED:** Tlačidlo Svetlených LED efektov umožňuje prepínanie medzi ich 7 režimami alebo ich vypnutie.
- **Echo mikrofónu:** Tlačidlom Echo mikrofónu je možné funkciu zapnúť/vypnúť. Funkcia je dostupná iba pri pripojenom mikrofóne.

Teleskopické držadlo

BT reproduktor je vybavený kolieskami a teleskopickým držadlom na jednoduchý presun BT reproduktora po rovných plochách. Stlačením a podržaním tlačidla na držadle uvoľníte jeho zaistenie a potom ho vysuňte do jeho plnej výšky. Uvoľnením tlačidla na držadle sa držadlo zafixuje a do opätovného stlačenia tlačidla zostane vysunuté.



Upozornenie:

Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s držadlom.

Technické parametre

Výkon: 50 W

LED displej

Blikajúce LED osvetlenie

Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

Výstupný výkon: 50 W

2 reproduktory (1 stredo-basový + 1 výškový)

Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 17 kHz

Celkové harmonické skreslenie: $\leq 10\%$ (1 kHz)

Prednastavené režimy ekvalizéra (ROCK, POP, JAZZ...)
Tlačidlo SUPER BASS

Osvetlenie:

Farebná svetelná show
7 svetelných režimov

Príjem signálu:

Rádio FM PLL (87,5 – 108 MHz)
Predvoľby staníc: 30 FM

Vstupy:

Bluetooth Audio 4.2
Audio konektor (3,5 mm stereo jack)
USB (na prehrávanie)
Vstup pre mikrofón (6,3 mm jack)
Vstup pre gitaru (6,3 mm jack)

Ostatné:

Vstavaná dobíjacia batéria 4 000 mAh
Čas prehrávania až 9 hodín (pri 75 % hlasitosti)
Funkcia karaoke (Echo, Volume)
Príslušenstvo: návod
Rozmery: 330 x 410 x 260 mm
Hmotnosť: 8,45 kg

Rádio FM

Rozsah pásma: 87,5 MHz – 108 MHz

Bluetooth

Verzia: 4.2

Maximálny výkon vysielača: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

 Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST ČR, a.s., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SSS 3700 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.com

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621,
Říčany SK-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Súčasťou balenia tohto výrobku nie je záručný list.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok záruku v trvaní 24 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim. Záruka sa poskytuje za ďalej uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na nový spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok kúpený, alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo k zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Kupujúci je povinný poskytnúť pri reklamacii súčinnosť nutnú na overenie existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného konania sa prijíma iba kompletný a z dôvodov dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o čas od okamihu uplatnenia reklamácie do okamihu prevzatia opraveného výrobku kupujúcim alebo okamihu, keď je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje právo reklamovať (doklad o kúpe výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- chyby, na ktoré bola poskytnutá zľava;
- opotrebovanie a poškodenie vzniknuté bežným používaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie, platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia

- výrobku na iný účel, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
 - poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
 - chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod., mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
 - poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batéria) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké okolité teploty, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
 - poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku vykonaný neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
 - prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok kúpil);
 - prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
 - prípady, keď reklamovaný výrobok nie je možné stotožniť s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;****tel: 02 49 1058 53-54**Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**

SENCOR®

Let's level!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

