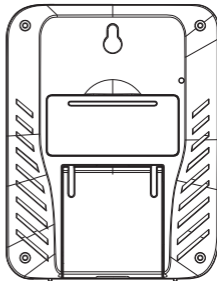
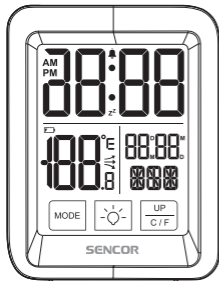


PREHĽAD



VLASTNOSTI

- LCD displej s krátkodobým bielym podsvietením
- Dotykové tlačidlá na displeji
- Digitálny čas s voliteľným formátom 12/24 hodín
- Kalendár so zobrazením dní v týždni v 7 jazykoch
- Vnútorňa teplota s voliteľnou jednotkou °C/°F
- Rozsah vnútornej teploty: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C
- Indikátor trendu teploty
- Prebudenie zvukovým signálom
- Funkcia opakovaného budenia (5 minút)
- Indikátor vybitých batérií
- Umiestnenie na stôl alebo montáž na stenu

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Otvorte kryt priestoru na batérie. Vložte 2 batérie AAA tak, aby bola dodržaná správna polarita zobrazená v priestore na batérie.

3 DOTYKOVÉ TLAČIDLÁ: MODE (Režim)  UP/C/F (Hore/°C/°F)

PODSVIETENIE

Stlačte tlačidlo  na zapnutie podsvietenia na 5 sekúnd


NASTAVENIE ČASU

V normálnom režime zobrazenia podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo „MODE“ na otvorenie režimu nastavenia času – číslica nastavenia začne blikať. Pomocou tlačidla „UP/C/F“ zmeňte hodnotu. Poradie nastavovania: Rok → DM/MD → Mesiac → Deň → Jazyk na zobrazenie dní v týždni → 12/24 hod → hodín → minút. Stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie nastavenia.

Ak počas 20 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obnoví sa automaticky normálny režim zobrazenia času.


NASTAVENIE BUDÍKA A OPAKOVANÉHO BUDENIA



Stlačte raz tlačidlo Mode na aktiváciu režimu zobrazenia budíka.

V režime zobrazenia budíka podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo „MODE“ na otvorenie režimu nastavenia budíka – číslica nastavenia začne blikať. Pomocou tlačidla „UP/C/F“ zmeňte hodnotu. Poradie nastavovania: hodiny → minúty. Stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie nastavenia. Ďalším stlačením tlačidla „UP/C/F“ zapnete funkciu budíka. Ikona  sa rozsvieti na displeji. Ďalším stlačením tlačidla „UP/C/F“ funkciu budíka vypnete. Ikona budíka zhasne.

Budík bude zvonit' 2 minúty, a to nasledujúcim spôsobom:

- 0 – 10 sekúnd: 1 pípnutie za sekundu
- 11 – 20 sekúnd: 2 pípnutia za sekundu
- 21 – 30 sekúnd: 3 pípnutia za sekundu
- > 30 sekúnd: Nepretržité pípanie

Počas zvonenia budíka bude blikať ikona  a na 5 sekúnd sa rozsvieti biele podsvietenie – stlačte tlačidlo „MODE“ alebo „UP/C/F“ na priame vypnutie budíka. Budík znovu zazvoní za 24 hodín.

Počas zvonenia budíka stlačte tlačidlo  na zapnutie funkcie opakovaného budenia – ikona  a **Z^Z** bude rovnakou rýchlosťou blikať a budík znovu zazvoní za 5 minút.

Keď je zapnutá funkcia opakovaného budenia, stlačte tlačidlo „MODE“ alebo tlačidlo „UP/C/F“ na vypnutie opakovaného budenia.

Stlačte tlačidlo  na zapnutie podsvietenia. Podsvietenie za približne 5 sekúnd zhasne.

TEPLOTA

Vnútoraná teplota sa zobrazí automaticky počas 30 sekúnd po zapnutí.

Stlačte tlačidlo „UP/C/F“ na prepnutie medzi °C/°F.

Rozsah VNÚTORNEJ teploty je -10 °C až 50 °C.

Pri prekročení rozsahu sa zobrazí LL.L a HH.H.

ZOBRAZENIE DŇA V TÝŽDNI V 7 JAZYKOCH

Jazyk	Nemčina	Angličtina	Taliančina	Francúzština	Holandčina	Španielčina	Dánčina
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
SUNDAY	SON	SUN	DOM	DIM	ZON	DOM	SON
MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN

Jazyk	Nemčina	Angličtina	Taliančina	Francúzština	Holandčina	Španielčina	Dánčina
	GER	ENG	ITA	FRE	DUT	SPA	DAN
TUESDAY	DIE	TUE	MAR	MAR	DIN	MAR	TIR
WEDNESDAY	MIT	WED	MER	MER	WOE	MIE	ONS
THURSDAY	DON	THU	GIO	JEU	DON	JUE	TOR
FRIDAY	FRE	FRI	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
SATURDAY	SAM	SOB	SAB	SAM	ZAT	SAB	LOR

SPÔSOBY UMIESTNENIA

Túto meteorologickú stanicu je možné umiestniť 2 spôsobmi.

1. Vytiahnite držiaky stolného stojana zo zadnej časti stanice a položte ju požadovaným spôsobom na stôl alebo na pult.
2. Zaveste ju na stenu pomocou otvoru na zavesenie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Nečistite žiadnu časť tohto produktu benzénom, riedidlom ani inými chemickými rozpúšťadlami. Ak je to nutné, očistite ho jemnou handričkou.
- Nikdy tento produkt neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu.
- Nevystavujte tento produkt pôsobeniu nadmernej sily, otrasov alebo kolísaniu teploty či vlhkosti.
- Nezasahujte do vnútorných súčastí.
- Nekombinujte staré batérie s novými alebo batérie rôznych typov.
- Nekombinujte v tomto produkte alkalické, štandardné a dobijacie batérie.
- Ak nebudete tento produkt dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Nevyhadzujte tento produkt do netriedeného komunálneho odpadu. Tento odpad je nutné zlikvidovať oddelene, špeciálnym spôsobom.

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (žiteľná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);

- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.