



**CZ ■ Uživatelská příručka**

**DIGITÁLNÍ FM PŘIJÍMAČ S USB  
A PODPOROU MICRO SD KARET**


## OBSAH BALENÍ

Součástí balení je:

- Radiový přijímač SRD2215
- USB-C kabel pro nabíjení

- Nabíjecí baterie BL-5C
- Uživatelský manuál

## POPIS ZAŘÍZENÍ

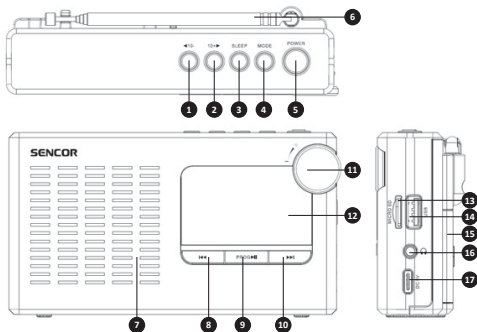

1. TUNING (Ladění) ◀ 10-
2. TUNING (Ladění) ▶ 10+
3. SLEEP (Automatické vypnutí)
4. MODE (Přepínání režimů)
5. POWER (ON/OFF – Zapnutí/Vypnutí SRD 2215)
6. PRUTOVÁ ANTÉNA
7. REPRODUKTOR
8. PREVIOUS (Předchozí) ◀◀
9. PLAY (Přehrávání) / PAUSE (Pauza) ▶▶
10. NEXT (Další) ▶▶▶

11. Ovladač VOLUME (Hlasitost)
12. DISPLEJ
13. SLOT PRO PAMĚŤOVOU KARTU (Micro SD)
14. KONEKTOR USB (Přehrávání audio formátů)
15. PROSTOR PRO BATERII
16. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA (Audio jack 3,5 mm)
17. KONEKTOR NABÍJENÍ / NAPÁJENÍ (USB-C, 5V)

## POKYNY K OVLÁDÁNÍ

### ZDROJ ENERGIE

#### Napájení ze síťového adaptéru (Není součástí balení)

Připojte jeden konec síťového adaptéru do konektoru USB-C v přístroji a druhý konec do zdroje energie. Po připojení k síťovému napájení se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pokud je v prostoru pro baterii vložena dobíjecí baterie 5 V 800 mAh, bude se během připojení přístroje k síťovému napájení automaticky nabíjet.

Pro úplné odpojení přístroje od síťového napájení vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky.

#### **Varování:**

*Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte, zda místní síťové napájení splňuje požadavky tohoto přístroje. Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokřima rukama.*

*Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (např. o dovolené), odpojte zástrčku ze síťové zásuvky.*

#### Napájení z dobíjecí baterie

Na zadní straně přístroje otevřete prostor pro baterii a vložte do něj přiloženou baterii. Kontakty přístroje se musí dotýkat kontaktů baterie. V případě, že baterie bude potřebovat vyměnit vždy používejte stejný typ baterie Li-ion BL-5C s napětím 3,7 V.

## Nabíjení dobíjecí baterie

Připojte přístroj pomocí USB kabelu – jeden konec připojte do konektoru USB-C a druhý konec připojte do portu USB nebo do USB nabíjecího adaptéru. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny. Během nabíjení baterie bude indikátor nabíjení blikat.

## DŮLEŽITÉ

Pokud jste přístroj dlouho nepoužívali, může být dobíjecí baterie zcela vybitá, což je charakteristické pro všechny dobíjecí baterie. V takovém případě doporučujeme pro regeneraci baterie nabíjet baterii po dobu 5 až 24 hodin.

## Ovládání

1. Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko **POWER** pro zapnutí rádia.
2. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte FM, Micro SD nebo USB.
3. Na displeji se v režimu rádia zobrazují detaily stanice rádia.
4. Vyberte stanici pomocí ovladače **TUNING** < / >.
5. Nastavte hlasitost zvuku pomocí ovladače **VOLUME**
6. Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko **POWER** pro vypnutí napájení.

## Funkce automatického vypnutí

1. Stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** pro výběr času vypnutí. Pokud se na displeji zobrazuje například 15 minut, rádio se po uplynutí 15 minut automaticky vypne.
2. Pro výběr delší doby přehrávání vyberte opakovaně stisknutím tlačítka **SLEEP** 15/30/45/60/75/90 minut nebo OFF (Vypnuto).
3. Rádio můžete kdykoli vypnout stisknutím a podržením tlačítka **POWER**.

## REŽIM FM

### Ladění

#### Ruční ladění

Krátce stiskněte tlačítko **TUNING** < / >, dokud nenajdete správnou frekvenci.

### Automatické ladění

1. Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING** ◀ / ▶, dokud se nezačne měnit frekvence na displeji.
2. Po nalezení stanice s dostatečně silným signálem se ladění zastaví. Alternativně můžete automatické ladění zastavit opětovným stisknutím tlačítka **TUNING** ◀ / ▶.

### **Předvolby**

Do paměti můžete uložit frekvence až 50 stanic rádia (50 stanic v pásmu FM). Uloženou frekvenci můžete smazat z paměti uložením jiné frekvence na její místo.

### Automatické uložení do předvolby

1. Stiskněte a podržte tlačítko **PROG**, dokud se na displeji nezačne měnit frekvence.

### Ruční uložení do předvolby

1. Naladíte požadovanou stanici (viz **Ladění**).
2. Stiskněte jednou tlačítko **PROG** pro aktivaci režimu programování.
3. Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** vyberte požadované místo v paměti.
4. Stiskněte znovu tlačítko **PROG** pro potvrzení vybrané stanice.
5. Poslech stanice na předvolbě:
  - Stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶** pro výběr požadované stanice.

### **Zlepšení příjmu:**

- Pro příjem v pásmu FM vysuňte teleskopickou anténu. Pro zlepšení příjmu v pásmu FM nakloňte a otočte anténu; pokud je signál FM vysílání příliš silný (jste velmi blízko vysílače), zkratěte její délku.

### **PŘEHRÁVÁNÍ Z USB A MICRO SD KARTY**

Přístroj podporuje přehrávání souborů MP3 uložených na paměťovém médiu připojeném prostřednictvím konektoru USB nebo slotu paměťové karty.

1. Stisknutím tlačítka **MODE** vyberte USB nebo SD.

2. Před připojením USB zařízení k přístroji zkontrolujte, zda je konektor správně otočen a připojte jej. Nebo zasuňte paměťovou kartu kontakty k zadní části přístroje. Kontakty paměťové karty budou směřovat do přístroje. Dbejte zvýšené opatrnosti při vkládání paměťové karty, aby nedošlo k jejímu poškození.
3. Systém začne automaticky načítat MP3 soubory z paměťového USB zařízení nebo paměťové karty.
4. Stiskněte tlačítka **◀◀ / ▶▶ / ▶||** pro funkce Předchozí / Další a Přehrávání/Pauza.

**Upozornění:** S ohledem na množství paměťových zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech medií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli předem otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných medií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit.

### Externí výstup

Do 3,5mm **KONEKTORU PRO SLUCHÁTKA** můžete připojit sluchátka (nejsou součástí balení). Reproduktor se automaticky odpojí.

**Neposlouchejte ve sluchátkách zvuk s příliš vysokou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenční rozsah:	FM: 87,5 - 108 MHz
Reproduktor:	1,75 palců, dynamický reproduktor s impedancí 4 ohmy
Výstupní výkon:	1,2 W RMS (efektivní)
Síťové napájení:	Adaptér 5 V DC
Dobíjecí baterie:	DC (stejnosc.) Li-ion 3,7 V, 800 mAh

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Adaptér není součástí příslušenství.
2. Pokud nebudete přístroj používat, vždy odpojte dobíjecí kábel z USB-C konektoru.
3. Nenechávejte baterii v přístroji dlouhou dobu. Vyjměte baterii, abyste zabránili jejich vytečení a poškození.
4. Aby vám přístroj dlouho spolehlivě fungoval, nevystavujte jej extrémní teplotě ani vysoké vlhkosti. Například jej nikdy nestavte do míst určených ke koupání nebo do blízkosti sporáků či radiátorů.
5. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste jej prosím do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se jej sami opravovat.

### **Varování:**

*Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.*

*Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Požádejte o opravu vždy kvalifikovaného servisního technika.*

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.



Tímto FAST ČR, a. s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SRD 2215 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Originální verze je česká.

Výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamacie se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamacie do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Distributor:**

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany

### **Servisní středisko:**

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.



**FAST ČR, a.s.**, U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01