



SK ■ Používateľská príručka

**DIGITÁLNY FM PRIJÍMAČ S USB
A PODPOROU MICRO SD KARIET**


OBSAH BALENIA

Súčasťou balenia je:

- Rádiový prijímač SRD2215
- USB-C kábel na nabíjanie

- Nabíjacia batéria BL-5C
- Používateľská príručka

OPIS ZARIADENIA

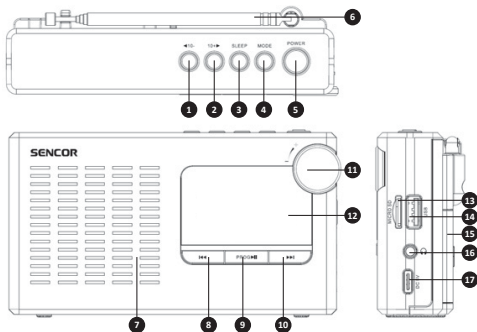

1. TUNING (Ladenie) ◀ 10-
2. TUNING (Ladenie) ▷ 10+
3. SLEEP (Automatické vypnutie)
4. MODE (Prepínanie režimov)
5. POWER (ON/OFF – Zapnutie/Vypnutie SRD 2215)
6. PRÚTOVÁ ANTÉNA
7. REPRODUKTOR
8. PREVIOUS (Predchádzajúci) ◀◀
9. PLAY (Prehrávanie) / PAUSE (Pauza) ▶▶
10. NEXT (Ďalší) ▶▶▶

11. Ovládač VOLUME (Hlasitosť)
12. DISPLEJ
13. SLOT NA PAMÄŤOVÚ KARTU (MicroSD)
14. KONEKTOR USB (Prehrávanie audio formátov)
15. PRIESTOR NA BATÉRIU
16. KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ (Audio jack 3,5 mm)
17. KONEKTOR NABÍJANIA/NAPÁJANIA (USB-C, 5 V)

POKYNY NA OVLÁDANIE

ZDROJ ENERGIE

Napájanie zo sieťového adaptéra (Nie je súčasťou balenia)

Pripojte jeden koniec sieťového adaptéra do konektora USB-C v prístroji a druhý koniec do zdroja energie. Po pripojení k sieťovému napájaniu sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ak je v priestore na batériu vložená dobíjacia batéria 5 V 800 mAh, bude sa počas pripojenia prístroja k sieťovému napájaniu automaticky nabíjať.

Na úplné odpojenie prístroja od sieťového napájania vyťahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

Varovanie:

Pred použitím tohto prístroja skontrolujte, či miestne sieťové napájanie spĺňa požiadavky tohto prístroja. Nepripájajte a neodpájajte napájací kábel mokrými rukami.

Ak nebudete prístroj dlhší čas používať (napr. počas dovolenky), odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

Napájanie z dobíjacej batérie

Na zadnej strane prístroja otvorte priestor na batériu a vložte doň priloženú batériu. Kontakty prístroja sa musia dotýkať kontaktov batérie. V prípade, že batériu bude potrebné vymeniť, vždy používajte rovnaký typ batérie Li-ion BL-5C s napätím 3,7 V.

Nabíjanie dobíjacej batérie

Pripojte prístroj pomocou USB kábla – jeden koniec pripojte do konektora USB-C a druhý koniec pripojte do portu USB alebo do USB nabíjacieho adaptéra. Čas nabíjania je približne 2 hodiny. Počas nabíjania batérie bude indikátor nabíjania blikať.

DÔLEŽITÉ

Ak ste prístroj dlho nepoužívali, môže byť dobíjacia batéria celkom vybitá, čo je charakteristické pre všetky dobíjacie batérie. V takom prípade odporúčame na regeneráciu batérie nabíjať batériu 5 až 24 hodín.

Ovládanie

1. Stlačte na 3 sekundy tlačidlo **POWER** na zapnutie rádia.
2. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte FM, Micro SD alebo USB.
3. Na displeji sa v režime rádia zobrazujú detaily stanice rádia.
4. Vyberte stanicu pomocou ovládača **TUNING** < / >.
5. Nastavte hlasitosť zvuku pomocou ovládača **VOLUME**
6. Stlačte na 3 sekundy tlačidlo **POWER** na vypnutie napájania.

Funkcia automatického vypnutia

1. Stlačte opakovane tlačidlo **SLEEP** na výber času vypnutia. Ak sa na displeji zobrazuje napríklad 15 minút, rádio sa po uplynutí 15 minút automaticky vypne.
2. Na výber dlhšieho času prehrávania vyberte opakovane stlačením tlačidla **SLEEP** 15/30/45/60/75/90 minút alebo OFF (Vypnuté).
3. Rádio môžete kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla **POWER**.

REŽIM FM

Ladenie

Ručné ladenie

Krátko stlačte tlačidlo **TUNING** < / >, kým nenájdete správnu frekvenciu.

Automatické ladenie

1. Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING** ◀ / ▶, kým sa nezačne meniť frekvencia na displeji.
2. Po nájdení stanice s dostatočne silným signálom sa ladenie zastaví. Alternatívne môžete automatické ladenie zastaviť opätovným stlačením tlačidla **TUNING** ◀ / ▶.

Predvoľby

Do pamäte môžete uložiť frekvencie až 50 staníc rádia (50 staníc v pásme FM). Uloženú frekvenciu môžete vymazať z pamäte uložením inej frekvencie na jej miesto.

Automatické uloženie do predvoľby

1. Stlačte a podržte tlačidlo **PROG**, kým sa na displeji nezačne meniť frekvencia.

Ručné uloženie do predvoľby

1. Naladte požadovanú stanicu (pozrite **Ladenie**).
2. Stlačte raz tlačidlo **PROG** na aktiváciu režimu programovania.
3. Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte požadované miesto v pamäti.
4. Stlačte znovu tlačidlo **PROG** na potvrdenie vybranej stanice.
5. Počúvanie stanice na predvoľbe:
 - Stlačte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** na výber požadovanej stanice.

Zlepšenie príjmu:

- Na príjem v pásme FM vysuňte teleskopickú anténu. Na zlepšenie príjmu v pásme FM nakloňte a otočte anténu; ak je signál FM vysielania príliš silný (ste veľmi blízko vysielачa), skráťte jej dĺžku.

PREHRÁVANIE Z USB A MICRO SD KARTY

Prístroj podporuje prehrávanie súborov MP3 uložených na pamäťovom médiu pripojenom prostredníctvom konektora USB alebo slotu pamäťovej karty.

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte USB alebo SD.

2. Pred pripojením USB zariadenia k prístroju skontrolujte, či je konektor správne otočený a pripojte ho. Alebo zasunite pamäťovú kartu kontaktmi k zadnej časti prístroja. Kontakty pamäťovej karty budú smerovať do prístroja. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vkladaní pamäťovej karty, aby nedošlo k jej poškodeniu.
3. Systém začne automaticky načítať MP3 súbory z pamäťového USB zariadenia alebo pamäťovej karty.
4. Stlačte tlačidlá **◀◀** / **▶▶** / **▶||** pre funkcie Predchádzajúci / Ďalší a Prehrávanie/Pauza.

Upozornenie: S ohľadom na množstvo pamäťových zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pri všetkých médiách. Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali vopred otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podariť.

Externý výstup

Do 3,5 mm **KONEKTORA PRE SLÚCHADLÁ** môžete pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou balenia). Reproduktor sa automaticky odpojí.

Nepočúvajte v slúchadlách zvuk s príliš vysokou hlasitosťou, aby ste si nepoškodili sluch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------|---|
| Frekvenčný rozsah: | FM: 87,5 – 108 MHz |
| Reproduktor: | 1,75 palca, dynamický reproduktor s impedanciou 4 ohmy |
| Výstupný výkon: | 1,2 W RMS (efektívne) |
| Sieťové napájanie: | Adaptér 5 V DC |
| Dobíjacia batéria: | DC (jednosm.) Li-ion 3,7 V, 800 mAh |

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Adaptér nie je súčasťou príslušenstva.
2. Ak nebudete prístroj používať, vždy odpojte dobijací kábel z USB-C konektora.
3. Nenechávajte batériu v prístroji dlhý čas. Vyberte batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu a poškodeniu.
4. Aby vám prístroj dlho spoľahlivo fungoval, nevystavujte ho extrémnej teplote ani vysokej vlhkosti. Napríklad nikdy ho neumiestňujte do miest určených na kúpanie alebo do blízkosti sporákov či radiátorov.
5. Ak prístroj nefunguje správne, odneste ho, prosím, do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa ho opravovať sami.

Varovanie:

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt prístroja. Požiadajte o opravu vždy kvalifikovaného servisného technika.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto FAST ČR, a. s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SRD 2215 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.com

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je česká.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Distributor: FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia; tel: 02 49 1058 53-54

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01