



Boomblaster

RV-NB200BT

RV-NB300DAB

NÁVOD K OBSLUZE

JVCKENWOOD Corporation

Než začnete

Vybalení

Zařízení opatrně vybalte a zkontrolujte, zda je dodáno všechno příslušenství:

- Návod k obsluze
- Dálkový ovladač
- Baterie R03/AAA
- Napájecí kabel
- Přenášecí popruh
- 2x upevňovací spona pro přenášecí popruh


Dálkový ovladač

- Baterii vložte do dálkového ovladače při dodržení správné polaritě (+ a -).



- Dodaná baterie je určená k otestování funkce a může mít omezenou životnost.
- Pokud dosah dálkového ovladače klesá, vyměňte starou baterii za novou.
- Vystavení senzoru dálkového ovladače přímému slunečnímu světlu nebo vysokofrekvenčnímu fluorescenčnímu světlu může vést k poruchám. V takových případech je nutno přemístit systém na jiné místo, aby se takovému poruše zabránilo.


- 1 - Standby / zapnuto
- 2 - Hodiny
- 3 - Budík / časovač usnutí
- 4 - Efekty blesku
- 5 - Paměť / program
- 6 - Rychlé převíjení / předchozí
- 7 - Play / Pause
- 8 - Výběr složky vzad
- 9 - Výběr složky vpřed
- 10 - Hledání vzad / skok vzad po 10 skladbách
- 11 - Hledání vpřed / skok vpřed po 10 skladbách
- 12 - Snížení hlasitosti
- 13 - Ekvalizér
- 14 - Echo mikrofonní vstup
- 15 - Volba zdroje
- 16 - Opakovat / menu
- 17 - Rychle vpřed / další
- 18 - Informace / náhodné přehrávání
- 19 - Stop / automatické ladění
- 20 - Zvýšení hlasitosti
- 21 - Ztišení

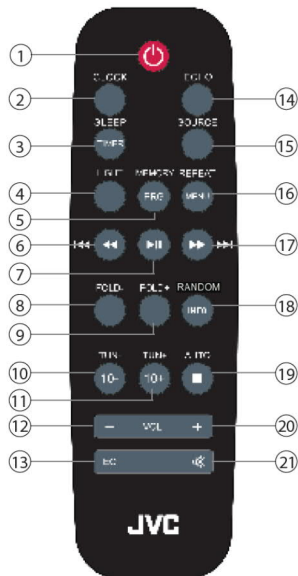

Poznámka: krátkým stiskem tlačítka se aktivuje funkce popsaná nad tlačítkem. Pro provedení funkce, popsané na tlačítku podržte stisknuté tlačítko.


Díly a funkce

Přední strana:

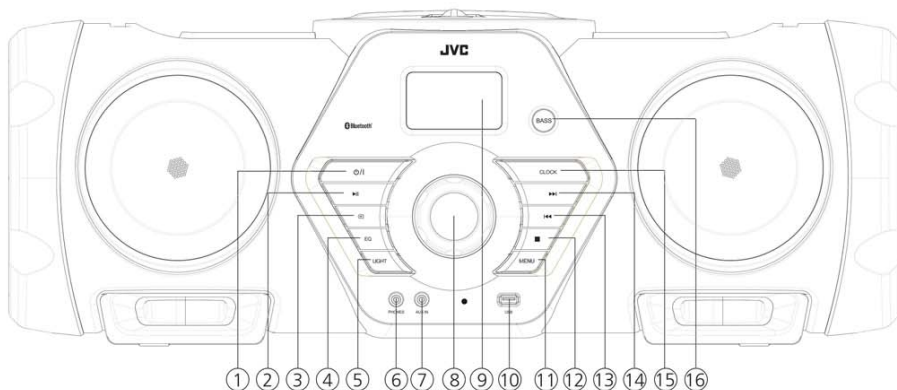

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1 - Standby / zapnuto | 9 - Displej |
| 2 - Play / Pause | 10 - USB přípojka |
| 3 - Volba zdroje | 11 - Menu |
| 4 - Ekvalizér | 12 - Stop |
| 5 - Efektové osvětlení reproduktorů | 13 - Předchozí |
| 6 - Přípojka sluchátek | 14 - Další |
| 7 - Přípojka AUX-In | 15 - Hodiny |
| 8 - Hlasitost | 16 - Basy |

Zadní strana:

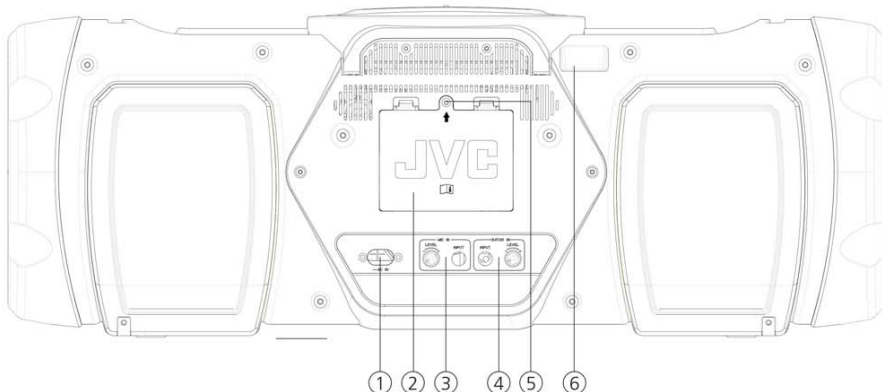

- | |
|---|
| 1 - Střídavá elektrická zásuvka |
| 2 - Prostor pro baterie |
| 3 - Mikrofonní vstup |
| 4 - Vstup pro kytaru |
| 5 - Odšroubujte pro otevření prostoru prostor pro baterie (viz strana 10) |
| 6 - anténa |


Základní funkce

Napájecí kabel připojte k zařízení a vhodné elektrické zásuvce.

Teleskopická anténa


1. Teleskopická anténa je umístěna na horní straně zařízení, vlevo od prostoru pro CD.
2. Všechny díly teleskopické antény kompletně roztáhněte.
3. Anténu nastavte pro co nejlepší příjem.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo na zařízení. Na displeji se zobrazí "JVC Boomblander". Pro vypnutí zařízení znovu stiskněte tlačítko.

Regulace hlasitosti


Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti otáčejte kolečkem "VOL" na zařízení nebo stiskněte tlačítko "VOL +/-" na dálkovém ovladači. Nastavená hlasitost se zobrazí graficky.

Dočasné vypnutí zvuku: k tomu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Na displeji bliká „MUTE“. Při následujícím stisku tlačítka se obnoví původní hlasitost.

Volba zdroje




Pro volbu požadovaného zdroje přehrávání stiskněte tlačítko  na hlavním zařízení nebo tlačítko "SOURCE" na dálkovém ovladači.

Ekvalizér






Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro provedení následujících nastavení: ROCK -> JAZZ -> POP -> CLASSIC -> FLAT ->

Pomocí tlačítka "BASS" na zařízení je možno aktivovat 2 stupňové zesílení basů.

Procházení menu

Pro otevření menu stiskněte tlačítko "MENU" na zařízení. Volba položky menu nebo nastavení číselných hodnot se provádí tlačítkem  nebo , potvrzení tlačítkem .

Nastavení jazyka menu

1. Zapněte zařízení a jako zdroj zvolte USB.
2. Stiskněte tlačítko "MENU", na displeji se zobrazí menu "System". Potvrďte stiskem tlačítka .
3. Stiskem tlačítka  nebo  zvolte menu "Language" - jazyk a potvrďte.
4. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovaný jazyk a potvrďte.

Základní funkce

Nastavení osvětlení displeje

Osvětlení displeje je možno naprogramovat ve 3 úrovních jasu. V menu "Backlight" jsou možná následující nastavení:

"Dim Level" - úroveň ztlumení jasu: jas displeje při zapnutém rádiu. Volby: "High" / "Medium" / "Low" - vysoký / střední / nízký

"On Level" - úroveň při zapnutí: nastavení jasu pro obsluhu a standby. Volby: "High" / "Medium" / "Low" - vysoký / střední / nízký

"Timeout" - prodleva: čas do nastavení displeje na úroveň jasu podle nastavení ztlumení jasu. Volby: "On" / 10 s / 20 s / 30 s / 45 s / 60 s / 90 s / 120 s / 180 s "On" znamená, že rádio vždy zůstane na úrovni jasu, nastavené pro zapnutí.

Pro nastavení prosím postupujte následujícím způsobem:

1. Zapněte zařízení a jako zdroj zvolte USB.
2. Stiskněte tlačítko "MENU", tlačítkem ►► zvolte menu "System".
3. Pomocí tlačítka ►► nebo ◀◀ zvolte menu "Backlight" - podsvícení a potvrďte.
4. Zvolte funkce v jednotlivých menu "On Level" / "Dim Level" / "Timeout" a potvrďte tlačítkem ►►.

Nastavení časovače usnutí

Časovač usnutí se používá pro automatické vypnutí zařízení po uplynutí předem nastaveného času. Pro nastavení prosím postupujte následujícím způsobem:

1. Zapněte rádio a jako zdroj zvolte USB.
2. Stiskněte "MENU", tlačítkem ►► zvolte menu "System" a potvrďte tlačítkem ►►.
3. Pomocí tlačítka ►► nebo ◀◀ zvolte menu "Sleep" a potvrďte.
4. V následujícím menu zvolte časovou prodlevu. Potvrďte stiskem tlačítka ►►.
5. Vlevo v prostřední řádce displeje se zobrazí "SL" pro indikaci aktivního časovače usnutí. Pokud chcete deaktivovat časovač usnutí, zvolte nastavení času "Off" - vypnuto.

Nastavení času

Při příjmu stanice DAB + nebo FM v dostatečné kvalitě se hodiny nastaví automaticky. V závislosti na intenzitě příjmu může tento postup trvat určitou dobu. Pokud není k dispozici odpovídající stanice, můžete nastavit čas i ručně:

1. Zapněte rádio a jako zdroj zvolte USB.
2. Stiskněte tlačítko "MENU", tlačítkem ►► zvolte "System" a opět stiskněte toto tlačítko. Alternativně můžete použít tlačítko "CLOCK" na dálkovém ovladači.
3. Pomocí tlačítka ►► nebo ◀◀ zvolte "Time" a potvrďte stiskem tlačítka play/pause.
4. Zvolte "Set Time/Date" - nastavit čas / datum a potvrďte. Pak zvolte, nastavte a potvrďte hodiny, minuty, den, měsíc a rok.

Základní funkce

Dodatečná nastavení v menu "Time" - čas

V menu "Time" je možno nastavit následující funkce:

"Auto Update" - automatická aktualizace: nastavení zdroje, ze kterého se automaticky nastavuje čas. Volby: "Update all" / "Update DAB" / "Update FM" / "No

update" - aktualizovat vše / aktualizovat DAB / aktualizovat FM / bez aktualizace

"Nastavení 12/24 hodin": nastavení časového formátu.

Volby: "Set 24 hours" / "set 12 hours" - nastavit 24 hodin / nastavit 12 hodin

"Set date format" - nastavit datový formát: nastavení datového formátu

Volby: "DD-MM-RRRR" / "MM-DD-RRRR"

Efektové osvětlení reproduktorů

Boombaster je vybavený LED efekty v předních reproduktorech. Pomocí tlačítka "LIGHT" můžete na Boombasteru nastavit 5 různých režimů.

Použití CD a USB

Příprava


Vložení CD

1. Prostor pro CD disk otevřete způsobem, popsáním na straně 9 tohoto návodu.
2. CD disk vložte potišťenou stranou nahoru do prostoru pro CD.
3. Zavřete prostor pro CD disk.

Připojení USB zařízení

1. Stiskněte tlačítko "Source" - zdroj pro volbu USB režimu.
2. USB zařízení připojte k USB přípojce na čelním panelu.


Odpojení USB zařízení

1. Stiskněte tlačítko  pro volbu režimu standby.
2. USB zařízení odpojte od USB přípojky.

- Než budete pokračovat, vždy počkejte, až přístroj kompletně načte CD/USB zařízení.
- Pokud v prostoru pro CD není vložený CD disk, zobrazí se „NO DISC“.
- Pokud na USB zařízení není žádný přehrávatelný audio soubor, zobrazí se "NO FILE".
- U audio souborů může čas načítání překročit 10 sekund, pokud je na CD disku nebo USB zařízení velké množství skladeb.

Náhodné přehrávání a opakovací funkce


Postup pro audio CD

- Pro zahájení náhodného přehrávání stiskněte tlačítko "RANDOM" na dálkovém ovladači. Náhodné přehrávání se zruší stiskem tlačítka "RANDOM" nebo tlačítka .
- Pro aktivaci opakovací funkce stiskněte tlačítko "REPEAT" na dálkovém ovladači. Opakovaným stiskem se zapínají následující funkce:


Opakování současné skladby (na displeji "REP-1")

Opakování všech skladeb (na displeji "REP-ALL")

Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko .

Stiskem tlačítka  se opakovací funkce vypne.

Postup pro audio soubory


- Pro zahájení náhodného přehrávání stiskněte tlačítko "RANDOM" na dálkovém ovladači. Náhodné přehrávání se zruší stiskem tlačítka "RANDOM" nebo tlačítka .
- Pro aktivaci opakovací funkce stiskněte tlačítko "REPEAT" na dálkovém ovladači. Opakovaným stiskem se zapínají následující funkce:

Opakování současné skladby (na displeji "REP-1")


Opakování současné složky (na displeji "REP-DIR")

Opakování všech skladeb (na displeji "REP-ALL")


Opakovací funkce se zapne stiskem tlačítka .

Stiskem tlačítka  se opakovací funkce vypne.

Použití DAB + rádia (RV-NB300DAB)

Tiskněte tlačítko "SOURCE" na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na zařízení, dokud se na displeji nezobrazí "DAB".

Zahájení automatického vyhledávání stanic

- Stiskněte tlačítko "MENU" na zařízení pro vstup do menu DAB. Na displeji se zobrazí "Full search" - kompletní vyhledávání. Vyhledávání zahajete stiskem tlačítka .
- Během vyhledávání se na displeji zobrazuje počet dosud nalezených stanic. Pokud nejsou nalezeny žádné stanice, zobrazí se asi na 2 sekundy "No DAB Station" - žádná DAB stanice a pak se zobrazení změní na "Full scan" - kompletní skenování. Zkontrolujte prosím správné nasměrování antény nebo se pokuste pro zařízení najít jiné místo s lepším příjmem.

Ruční ladění ensemble

- Stiskněte tlačítko "MENU" na zařízení pro vstup do menu DAB.
- Stiskněte tlačítko ►► dokud se na displeji nezobrazí "Manual tune" - ruční ladění.
- Stiskem tlačítka ►|| se potvrdí funkce a momentálně zvolená stanice s odpovídající frekvencí se zobrazí na displeji.
- Pro ruční volbu další stanice stiskněte tlačítko ►►.
- Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko ►||. Potom se na displeji zobrazí úroveň signálu, dalším stiskem se načte současný ensemble.

Volba stanice DAB +

Stanice uložené abecedně v seznamu stanic je možno vyvolat následujícím způsobem:


- Stiskněte tlačítko nebo na dálkovém ovladači pro procházení stanic vzad nebo vpřed.
- Po zvolení požadované stanice stiskněte tlačítko ►|| na dálkovém ovladači pro zahájení přehrávání. Na displeji se zobrazí "Playing" - přehrávání.
- Pokud je úroveň příjmu zvolené stanice nedostatečná pro bezproblémové přehrávání, zobrazí se na displeji "Service not available" - služba není dostupná. V takovém případě prosím zvolte jinou stanici.

Uložení stanic do paměti stanic



Pro snadnější opakovaný přístup si DAB stanice uložte, k dispozici je 30 paměťových pozic. Pro přiřazení paměti postupujte prosím následujícím způsobem:

- Volba stanice pro uložení
- Stiskněte tlačítko dokud se na displeji nezobrazí "Preset Store" a paměťová pozice. Prázdna paměťová pozice se zobrazí se slovem "Empty" - prázdný, přiřazená paměťová pozice se zobrazí se jménem stanice. Můžete také znovu přiřadit již přiřazenou paměťovou pozici.
- Pro volbu paměťové pozice použijte tlačítko ►► nebo ◀◀.
- Pro uložení stanice krátce stiskněte tlačítko ►||. Na displeji se krátce zobrazí "Preset X Stored" - nastavení X uloženo.
- Stanice je nyní možno volit stiskem tlačítka ►► nebo ◀◀ na zařízení.

Použití VKV rádia

Tiskněte tlačítko "SOURCE" na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na zařízení, dokud se na displeji nezobrazí "FM".

Nastavení FM stanice

- Pro zvýšení přijímací frekvence stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pro snížení přijímací frekvence stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Při podržení stisknutého tlačítka TUN+ nebo TUN- se spustí automatické vyhledávání stanic.

Používání Radio Data System (RDS)

RDS je rozhlasový systém, ve kterém FM stanice přenáší užitečné informace spolu s aktuálním rozhlasovým signálem. Ty je možno oddělit od normálního přenášeného signálu a použít pro řadu dodatečných funkcí.

Funkce RDS







Opakovaným stiskem tlačítka „INFO“ je možno získat následující informace:

- PTY (typ programu) - pokud stanice nevysílá žádný PTY signál, zobrazí se "None" - žádný.
- Frekvence a paměťová pozice přijímané stanice
- Zobrazení Stereo / Mono
- Datum – pokud stanice nevysílá signál data, zobrazí se "1-1-2019".

V případě nedostatečných přijímacích podmínek může být příjem signálů přerušovaný nebo nemožný.

Uložení stanic do paměti stanic

Pro snadnější opakovaný přístup si VKV vysílače uložte, k dispozici je 30 paměťových pozic. Pro přiřazení paměti postupujte prosím následujícím způsobem:

- Volba vysílače pro uložení.
- Podržte stisknuté tlačítko  dokud se na displeji nezobrazí "Preset Store" a paměťová pozice. Prázdna paměťová pozice se zobrazí se slovem "Empty" - prázdný, přiřazená paměťová pozice se jménem stanice. Můžete také znovu přiřadit již přiřazenou paměťovou pozici.
- Pro volbu paměťové pozice použijte tlačítko  nebo .
- Pro uložení stanice krátce stiskněte tlačítko . Na displeji se krátce zobrazí "Preset X Stored" - nastavení X uloženo.
- Nebo stiskněte tlačítko "AUTO" na dálkovém ovladači pro spuštění vyhledávání kanálů s automatickým ukládáním nalezených stanic.
- Stanice je nyní možno volit tlačítkem  nebo .

Menu funkcí VKV

Podržetím stisknutého tlačítka "MENU" se otevře menu, ve kterém můžete nastavit různé funkce pro FM. K procházení menu použijte tlačítka ►► nebo ◀◀. K dispozici jsou následující funkce:

- Nastavení skenování: to vám umožňuje nastavit, které stanice budou brány v úvahu při vyhledávání pro automatické uložení. Možná nastavení jsou "All stations" - všechny stanice nebo "Strong stations only" - jen silné stanice. Nastavení potvrďte stiskem tlačítka ►►.
- Audio nastavení: nastavení pro příjem "Mono" nebo "Stereo". Výběr se provádí tlačítkem ►► nebo ◀◀ a potvrdí tlačítkem ►►.
- SYSTÉM: nastavení časovače usnutí, času, podsvícení, jazyka a reset na výrobní nastavení, aktualizace softwaru a verze softwaru.

Použití BLUETOOTH

Tlačítko "SOURCE" na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na zařízení tiskněte, dokud se na displeji nezobrazí "Bluetooth".

Pokud v blízkosti není žádné spárované zařízení, bliká na displeji "Not Connected" - nepřipojeno.

Párování BLUETOOTH zařízení

Funkce BLUETOOTH umožňuje bezdrátový přenos hudebních souborů (audio streaming) do systému. Pro spárování zařízení (jako jsou smartphony) postupujte následujícím způsobem:

1. Otevřete párovací funkci na svém BLUETOOTH zařízení a v závislosti na modelu zařízení hledejte "Boombaster".
2. Zvolte odpovídající zařízení pro párování a počkejte, až se na displeji zobrazí "Connected" - připojeno. Párování je dokončeno.
3. Pokud vaše BLUETOOTH zařízení bude požadovat 4 místný PIN, zadejte prosím "0000".
4. BLUETOOTH zařízení je nyní uloženo a v budoucnu se spáruje automaticky.
5. Pro připojení jiného BLUETOOTH zařízení prosím opakujte kroky 1 - 3.

Přehrávání s funkcí BLUETOOTH


Pro přenos hudby pomocí audio streamingu prosím použijte hudební přehrávač podle vlastní volby na BLUETOOTH zařízení.

Nyní jsou k dispozici následující možnosti ovládání:

- Stiskněte ►► pro přerušování nebo obnovení přehrávání.
- Stiskněte tlačítko ►► nebo ◀◀ pro skok na předchozí nebo následující skladbu.
- Pokud přepnete na jiný zdroj, spojení BLUETOOTH se ztratí. Pro opětovné připojení se vraťte zpět k BLUETOOTH.

Přehrávání z externích zařízení.

Pro přehrávání hudby je nutno připojit externí zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, DVD přehrávače nebo herní konzoly k line-in portu.

Pro volbu tohoto zdroje tiskněte tlačítko "SOURCE" na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na zařízení, dokud se na displeji nezobrazí "AUX IN".

Kytarový a mikrofonní vstup

Tento model je na zadní straně opatřen kytarovým a mikrofonním vstupem. K těmto kontrolovatelným vstupům je možno připojit monoaurální zdroje s konektorem 6,35 mm. Odpovídající signály jsou mixovány do zvoleného audio zdroje. Pro mikrofonní vstup je možno aktivovat echo funkci. K tomu prosím stiskněte tlačítko "ECHO" na dálkovém ovladači.

Záruka

Vážený zákazníku,

Chtěli bychom vám poděkovat za zakoupení tohoto výrobku JVC. Pokud se na tomto výrobku objeví vady materiálu nebo práce při normálních provozních podmínkách v souladu s následujícími záručními podmínkami, odstraníme tyto vady bezplatně nebo vyměníme zařízení.

Tuto záruční kartu si prosím uložte na bezpečném místě.

JVC poskytuje dvouletou záruku na toto zařízení od data zakoupení podle kupního dokladu od prodejce JVC.

Tato záruka se vztahuje na vady materiálu nebo práce. Vyhrazujeme si právo vyměnit zařízení, pokud oprava není možná z ekonomických důvodů. Náklady za zabalení a instalaci a rizika spojená s aktuální opravou nejsou zahrnuta v záruce a budou účtována.

Podmínky

A. Kromě předložení této záruční karty jsou pro přijetí reklamace vyžadovány následující informace:

- (a) Vaše jméno s kompletní adresou
- (b) Paragon nebo faktura prodejce se sídlem v členském státě EU, ze které je možno zjistit původní datum nákupu.
- (c) Kompletní jméno a adresa prodejce, od kterého byl výrobek zakoupen.
- (d) Sériové číslo a model výrobku.

JVC si vyhrazuje právo odmítnout záruční nároky, pokud chybějí výše uvedené informace nebo pokud na výrobku byly po původním zakoupení provedeny změny.

B. V čase dodání tohoto výrobku prodejci tento výrobek splňuje všechny normy a bezpečnostní předpisy, které platí v zemi určení. Úpravy, vyžadované pro provoz tohoto výrobku v zemích mimo zemi určení nejsou zahrnuty ve výše uvedených záručních podmínkách. Dále nepřebíráme odpovědnost za s tímto spojenou práci nebo za poškození výrobku, vzniklé v důsledku takového práce.

Pokud je výrobek použit pro zemi, pro kterou není určený a vyrobený, pak budou práce v rámci záruky provedeny jen pokud náklady na konverzi zařízení podle platných národních norem a bezpečnostních předpisů budou hrazeny uživatelem.

Dále, pokud se výrobek liší od výrobků, distribuovaných oficiálním dovozcem a nejsou k dispozici náhradní díly pro opravu tohoto zařízení, musí uživatel uhradit náklady na dopravu zařízení do a ze země zakoupení.

Totéž platí, pokud v příslušné zemi není možno nabídnout záruční krytí z jiných oprávněných důvodů.

C. Výjimky ze záručního plnění jsou:

- (a) Změny výrobku a normální servisní a seřizovací práce, včetně pravidelných kontrol, uvedených v návodu k obsluze.
- (b) Poškození výrobku, ke kterému došlo v důsledku vadné nebo nesprávné práce, pokud tato práce byla provedena třetími stranami, které nejsou oprávněné k provádění záručního servisu v zastoupení výrobce.
- (c) Poškození v důsledku nedbalosti, nehod, úprav, nesprávné montáže, vadného obalu, nesprávné obsluhy nebo použití nesprávných náhradních dílů při opravě.
- (d) Poškození požárem, vodou, bleskem, zemětřesením, nedostatečnou ventilací, vyšší mocí, připojením k nesprávnému napětí nebo jinými důvody, nesouvisejícími s firmou JVC.
- (e) Poškození reproduktorů v důsledku provozu s vyššími než specifikovanými výkony. Poškození záznamů, pásků a videokazet, CD kompaktních disků a jiných artiklů, které nejsou součástí tohoto výrobku.
- (f) Spotřební materiál a díly podléhající opotřebení, které je nutno měnit při normálním provozu, jako jsou: sběrné systémy, jehly, pohonné řemíky, záznamové hlavy, sloty, konzoly, suché baterie, akumulátory, výkonové elektronky atd.
- (g) Všechny výrobky, ze kterých byla kompletně nebo z části odstraněna, změněna nebo upravena sériová čísla. Tato záruka může být využita kýmkoliv, kdo legálně zakoupil výrobek.

V souladu s výše uvedenými zákonnými podmínkami bude výrobek bezplatně buďto opraven nebo vyměněn. Toto právo současně omezuje jiná práva uživatele v rámci platných zákonných předpisů.

Oprava nebo výměna nevede k prodloužení záruční lhůty.

Jakékoli další nároky jsou vyloučené, zvláště jakékoli nároky na zrušení objednávky, snížení ceny nebo jiné náhrady jakýchkoli škod.

Kontaktní adresa: JVC KENWOOD U.K. Limited
12 Priestley Way, London, NW2 7BA

E-mail: Enquiries@uk.jvckenwood.com www.jvc.co.uk