

# SENCOR®



## SFP 4408

Používateľská príručka

MP3 PREHRÁVAČ

SK

*Pred použitím tohto prístroja si, prosím, prečítajte všetky pokyny.*

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a informácie o správnom používaní zariadenia. Aby nedošlo k nejakej nehode, pozorne si ho prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým pokynom.

Nevystavujte toto zariadenie extrémnym teplotám, najmä ho v lete nenechávajte vo vozidle so zatiahnutými oknami.

Neskladuje zariadenie vo vlhkom alebo znečistenom prostredí.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo na zem a aby nebolo vystavené silnému nárazu. Netrepte násilím obrazovkou, inak môže dôjsť k poškodeniu obrazovky alebo k chybe zobrazenia.


Nastavte primeranú hlasitosť. Počas používania nezvyšujte hlasitosť v slúchadlách na príliš vysokú hodnotu. Ak máte pocit zvonenia v ušiach, prestaňte zariadenie používať alebo znížte hlasitosť.

Toto zariadenie sami nerozoberajte a nečistite jeho povrch liehom a benzénom.

Nepoužívajte toto zariadenie v miestach, kde je zakázané používanie elektronických zariadení, ako napríklad v lietadle.

Nepoužívajte toto zariadenie počas vedenia vozidla alebo chôdze na ulici.

# POPIS SFP 4408

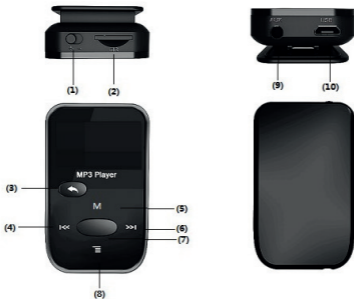

č.	Tlačidlo	Funkcia tlačidla
①		Power on-off (Zapnutie/Vypnutie napájania)
②		Slot na kartu microSD
③		Return/Quit (Návrat/Ukončiť)
④	⏮	Previous (Predchádzajúci)
⑤	M	Menu
⑥	⏭	Next (Ďalší)
⑦	⏸	Play/Pause (Prehrávanie/Pauza)
⑧	VOL (Hlasitosť)	Volume/Lock/Unlock (Hlasitosť/Uzamknutie/Odomknutie)
⑨		Konektor na slúchadlá
⑩		Konektor microUSB

## NABÍJANIE BATÉRIE

Tento prehrávač je vybavený internou batériou, ktorú je nutné pred prvým použitím plne nabiť. Pripojte USB kábel (dodávaný k prehrávaču) do MP3 prehrávača a jeho druhý koniec do fungujúceho zapnutého počítača. Batéria sa začne nabíjať. Nabíjanie batérie trvá približne 2 hodiny. Odporúčame batériu pred použitím plne nabiť, pretože tým predĺžite jej životnosť.

### **POZNÁMKA:**

Aby fungovalo pripojenie k prehrávaču správne, pripojte USB kábel priamo do konektora USB na PC (nie do rozbočovača).

## PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodávaného USB kábla. Počítač vaše zariadenie automaticky deteguje.

Po detekcii prehrávača počítačom sa bude prehrávač tváriť ako externý disk. Preto sa prenos súborov vykonáva rovnako, ako pri akomkoľvek inom pamäťovom zariadení (vyberte kopírované súbory a pretiahnite ich do prístroja, alebo použite funkciu kopírovania a vloženia).

**POZNÁMKA:**

Počas kopírovania alebo mazania dát prehrávač neodpájajte, aby nedošlo k poruche prístroja a poškodeniu softvéru. Pri odpájaní zariadenia od počítača, prosím, použite ikonu „Bezpečne odstrániť hardvér“ v pravej dolnej časti hlavného panelu. Po zobrazení bezpečnostnej správy môžete zariadenie odpojiť.

## HUDBA

1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie hudobného okna a stlačte tlačidlo ►|| na prehrávanie hudby.
2. Vyberte hudbu: stlačením tlačidiel | ◀◀ / ▶▶ | vyberte predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.
3. Úprava hlasitosti zvuku: krátko stlačte tlačidlo „Vol“ a pomocou tlačidiel | ◀◀ / ▶▶ | znížte/zvýšte hlasitosť, alebo dlho stlačte tlačidlo „Vol“ na uzamknutie/odomknutie prehrávača.
4. Počas prehrávania hudby krátko stlačte tlačidlo M na otvorenie vnoreného menu alebo dlho stlačte tlačidlo M na uzatvorenie hudobného okna.
5. Podržte tlačidlo ►|| na vypnutie a zapnutie prehrávača (slúži na ukončenie počúvania a následné pokračovanie od rovnakého miesta).
6. Podržte tlačidlá | ◀◀ / ▶▶ | na pretáčanie dozadu alebo rýchle prehrávanie dopredu.
7. Vymazanie súboru: Pri zastavenom prehrávaní hudby stlačte tlačidlo M na zmazanie súboru vo vnorenom menu, vyberte súbor na zmazanie a stlačte tlačidlo „M“ na potvrdenie.

## NAHRÁVANIE

1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna pre nahrávanie.
2. Stlačením tlačidla ►|| spustíte funkciu nahrávania.
3. Stlačte znovu tlačidlo ►|| na pozastavenie nahrávania a stlačte tlačidlo Return/Quit na uloženie nahraného súboru.
4. Stlačením tlačidla M otvorte vnorené menu na nastavenie typu nahrávania.

## PREHRÁVANIE

1. Identické prostredie ako v režime „Hudba“.
2. Je možné prehrať iba nahrané súbory v režime „Nahrávanie“.

## RÁDIO

1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna FM rádia.
2. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie jeho vnorených menu: Save (Uložiť), Record (Nahrať), Delete (Zmazať), Delete all (Zmazať všetko), Auto-search (Automatické vyhľadávanie), Normal band (Normálne pásmo), Japan band (Japonské pásmo), Exit (Ukončiť).
3. Režim Ladenie (TUNE): Stlačte tlačidlá | ◀◀ / ▶▶ | na znižovanie/zvyšovanie frekvencie krok za krokom, kým sa nenájde nejaký kanál.  
Automatické vyhľadávanie: Po uložení nájdených staníc stlačte tlačidlo ►|| pre skok na ďalšiu uloženú stanicu.



**POZNÁMKA:**

pred použitím funkcie FM rádia, prosím, pripojte slúchadlá, pretože sa používajú ako anténa

**TEXT**

1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna Text.
2. Stlačením tlačidiel | ◀◀ / ▶▶| prechádzajte súbory s príponou .txt.
3. Stlačením tlačidla ▶|| aktivujte čítanie súboru
4. Stlačte tlačidlá | ◀◀ / ▶▶| na ručné stránkovanie textu hore alebo dole
5. Stlačením tlačidla M otvorte vnorené menu a použite funkciu Save Bookmark (Pridať záložku) alebo Load Bookmark (Výber záložiek).

**NASTAVENIE**

1. Stlačte tlačidlo „M“ na otvorenie okna Setting (Nastavenie).
2. Stlačením tlačidiel | ◀◀ / ▶▶| vyberte niektorý z nasledujúcich režimov:
  - Čas a dátum.
  - Úprava času podsvietenia.
  - Výber požadovaného jazyka.
  - Nastavenie vypnutia pri nečinnosti a automatického vypnutia.
  - Nastavenie kontrastu displeja.
  - Informácie o využití pamäti.
  - Formátovanie internej pamäte.
  - Informácie o verzii firmvéru.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Príznak	Riešenie
Prehrávač nefunguje	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nabite batériu</li><li>2. Skontrolujte, či je zapnuté tlačidlo napájania</li><li>3. Skontrolujte, prosím, či nie je hlasitosť nastavená na „0“ a zaistite, aby boli správne pripojené slúchadlá.</li><li>4. Poškodené hudobné dáta môžu generovať šum; zaistite, aby neboli v prehrávači poškodené súbory.</li></ol>
Prehrávač nemôže nahrávať/sťahovať súbory	Skontrolujte prosím, či je správne pripojený USB kábel.
Prehrávač nenahráva	Skontrolujte, prosím, či je k dispozícii dostatok pamäte. Dobite batériu.
Zobrazujú sa podivné znaky	Skontrolujte, prosím, či bol zvolený správny jazyk.
Signál FM rádia nie je čistý	Upravte polohu prehrávača a slúchadiel; slúchadlá je možné používať ako anténu na príjem signálu

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť obrazovky	1,1" LCD displej (128 × 64)	
Interná pamäť	8 GB	
Podporované zvukové formáty	MP3, WMA	
Dátový tok	MP3/WMA	8 kb/s – 320 kb/s
FM rádio s 30 pamät'ovými predvoľbami Formát nahrávania hlasu:	WAV	
Kapacita internej batérie	170 mAh Li-Polymérová	
Výkon slúchadiel	5 + 5 mW	
Micro USB	2.0	
Podpora	Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 alebo starší), Linux	
Rozmery	54 × 33 × 16 mm (výška/šírka/hĺbka)	
Hmotnosť	21,2 g	

## RECYKLÁCIA



Tento symbol znamená, že príslušný elektronický produkt alebo batériu je v Európe zakázané vyhodiť do bežného domového odpadu. Aby bol odpad z produktu a batérie správne spracovaný, zlikvidujte ho, prosím, podľa platných miestnych zákonov alebo požiadaviek pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení a batérií. Pomôžete tak chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia z hľadiska zaobchádzania a likvidácie elektrického odpadu (Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach).

## OZNAČENIE CE



Tento produkt vyhovuje požiadavkám EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je česká.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## SK Záručné podmienky

**Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci

je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### **Záruka sa nevzťahuje na:**

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);

- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

**Gestor servisu na SK:**

**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na **[www.sencor.sk](http://www.sencor.sk)**.