

---

BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ TOHOTO DOMÁCÍHO MIKROSYSTÉMU S CD PŘEHRÁVAČEM. VYZNAČUJE SE POKROČILÝM DESIGNEM, MODERNÍM VZHLEDEM, VÝJIMEČNĚ BOHATÝM ZVUKEM A POUŽITÍM NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. OVLÁDÁ SE POMOCÍ UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝCH OVLADAČŮ.

---

## Bezpečnostní pokyny

Při návrhu tohoto produktu byla věnována maximální pozornost zejména bezpečnosti. Při jeho nesprávném používání však může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Proto by měli uživatelé používat tento přístroj podle následujících pokynů.

Tento CD přehrávač používá polovodičovou jednotku a neobsahuje žádné části, které by mohli uživatelé sami vyměnit.

Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přístroje prosím požádejte o opravu kvalifikovaného servisního technika.

### Napájení

Napájení tohoto přehrávače musí vyhovovat parametrům uvedeným na typovém štítku.

### Odvětrávání

Větrací otvory na hlavním krytu slouží k ochraně tohoto CD přehrávače před přehřátím. Tyto větrací otvory neblokujte a nezakrývejte. Nepokládejte tento přehrávač na postel či pohovku.

### Zdroj tepla

Udržujte tento přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou například kamna nebo přímé sluneční světlo.

### Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí, jako jsou například koupelny, kuchyně, vlhké sklepení apod.

### Čištění

Před čištěním prosím nejprve odpojte napájení. Nepoužívejte pro čištění přístroje tekuté čisticí prostředky nebo leptavé tekutiny - očistěte přístroj pouze jemným hadříkem.

### Dvířka diskové mechaniky

Při uzavírání dvířek diskové mechaniky dávejte pozor, abyste si do nich nepřiskřípli prsty.

## **Těžké předměty**

Nepokládejte na tento přístroj těžké předměty, jinak může dojít k poškození přístroje.

## **Připojení jiných zařízení**

Před připojením jiných zařízení k tomuto CD přehrávači zajistěte, aby bylo odpojeno napájení.

Jinak může dojít k poškození zařízení nebo zranění uživatele.

## **Laserové záření**

Pokud je otevřen kryt a CD přehrávač je zapnutý, nedívejte se na laser přímo nechráněným zrakem, jinak může dojít k vážnému poškození vašeho zraku.

## **Disk**

Nepoužívejte disk, který je prasklý, zdeformovaný nebo opravovaný, aby nedošlo k poruše nebo zkrácení životnosti přístroje.

## **Porucha vyžadující opravu**

Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte prosím napájení a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

- A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- B. Do přístroje se dostaly tekutiny nebo jiné cizí předměty.
- C. Přístroj byl vystaven působení deště nebo vody.
- D. Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte podle návodu, nemačkejte žádná jiná tlačítka než ta, která jsou uvedena v tomto návodu. Jinak může dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho opravy.
- E. Přístroj spadl z vysokého místa na zem.
- F. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

## **Údržba**

Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

## **Výměna náhradních dílů**

Pokud potřebujete vyměnit náhradní díly, požádejte servisního technika o výměnu za stejné modely náhradních dílů. V případě výměny za jiné modely náhradních dílů může dojít k vážné poruše, úrazu elektrickým proudem nebo zkrácení životnosti přístroje.

## **Bezpečnostní prohlídka**

Po dokončení údržby požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly na místě, abyste měli jistotu, že přístroj funguje bezpečně.

**Poznámka:** Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtete tuto příručku a dobře ji uschovejte pro pozdější použití.

## Bezpečnostní opatření

1. Při přenášení CD přehrávače používejte originální přepravní krabici a obalové materiály. Balení od výrobce představuje nejlepší způsob ochrany přehrávače před poškozením.
2. Nepokládejte CD přehrávač do blízkosti těkavých látek a zabraňte dlouhodobému kontaktu tohoto přehrávače s pryžovými nebo plastovými produkty, které by mohly zanechat stopy na krytu přístroje.
3. Po dlouhé době používání se může horní kryt a zadní panel zahřívat – toto je normální vlastnost, nikoli porucha.
4. Pokud nebudete CD přehrávač používat, vyjměte z něj prosím disk, uzavřete diskovou mechaniku a pak vypněte napájení.
5. Pokud jste CD přehrávač dlouhou dobu nepoužívali, mohou některá tlačítka přestat fungovat. Aby k tomuto jevu nedocházelo, doporučujeme vám přístroj občas použít nebo zajistit jeho ochranu před vlhkostí.

## Bezpečnostní opatření pro umístění

Jestliže umístíte tento CD přehrávač vedle televizoru, rádia nebo videorekordéru, může dojít ke zkreslení zvuku. Proto udržujte CD přehrávač v dostatečné vzdálenosti od tohoto typu zařízení.

## Bezpečnostní opatření pro čištění

1. Čistěte přístroj jemným hadříkem
2. Pro odstranění skvrn použijte hadřík s malým množstvím zředěného čistícího prostředku. Nepoužívejte prosím žádná rozpouštědla, jako například ředidla, benzínová rozpouštědla a těkavé látky, která by mohla poškodit kryt přehrávače.
3. Při čištění CD přehrávače pomocí hadříku s chemickými látkami prosím postupujte podle pokynů k používání.

**Poznámka:** Čištění a seřizování vnitřních dílů musí být prováděno kvalifikovanými servisními technikami, jinak může dojít k poškození přehrávače nebo zkrácení životnosti.

## Bezpečnostní opatření pro používání disku


1. Způsob uchopení disku: nedotýkejte se strany se záznamem



- Čištění disku: očistěte disk jemným hadříkem pohyby od středu disku směrem k jeho okrajům. Pokud byla kvalita obrazu nebo zvuku ovlivněna otisky prstů nebo prachem na disku, otřete disk navlhčeným hadříkem a pak suchým hadříkem. Nepoužívejte pro čištění disku toluen, čisticí prostředky nebo antistatické spreje, aby nedošlo k jeho poškození.



- Skladování disku: vložte disk do jeho obalu a nepokládejte jej do vlhkého nebo prašného prostředí nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční světlo.



## Bezpečnostní upozornění pro baterie

Pokud budete baterie používat nesprávným způsobem, může dojít k úniku elektrolytu nebo korozi baterií. Proto prosím postupujte správně podle následujících pokynů.

- Při vkládání baterií do dálkového ovladače dávejte pozor, abyste je vložili se správnou polaritou (plus a minus).
- Baterie nenabíjejte (nedobíjejte baterie), nerozebírejte a nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové baterie společně s vybitými.
- Nenechávejte v dálkovém ovladači poškozené nebo vybité baterie.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození únikem elektrolytu.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dojde ke zkrácení dosahu, vyměňte baterie za nové.
- Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie, očistěte nejprve pouzdro baterie a pak vyměňte baterie za nové.

## Pokyny k dálkovému ovladači

Pokud nebudete dálkový ovladač správně používat, bude příjem signálu CD přehrávačem nekvalitní nebo vůbec žádný. Proto jej prosím používejte správně podle následujících pokynů.

- Udržujte vysílací část dálkového ovladače mimo dosah intenzivního zdroje světla, jako je například sluneční světlo, aby nedošlo ke zhoršení nebo znemožnění příjmu.
- Namířte dálkový ovladač na okno snímače na CD přehrávači.
- Nepouštějte dálkový ovladač na zem a nevystavujte jej intenzivním nárazům.
- Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala voda nebo jiné tekutiny.
- Dálkový ovladač nerozebírejte.

**Poznámka:**

1. Maximální vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a CD přehrávačem je přibližně 7 metrů.
2. Používejte dálkový ovladač pod úhlem max. 30 stupňů vůči oknu snímače.
3. Vložte baterie do pouzdra pro baterie v dálkovém ovladači a pak jej používejte.

## Vlastnosti

Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku ještě před zahájením připojování a ovládání tohoto produktu. Uchovejte tuto příručku pro případné budoucí použití.

- Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, CD-RW apod.
- Obsahuje port USB.
- Obsahuje funkci Bluetooth.
- Dálkový ovladač s kompletní funkcionalitou.
- FM stereo tuner rádia se systémem RDS.

## Obsah balení

Uživatelská příručka



Dálkový ovladač



Baterie



## Důležitá upozornění


- Přečtěte si tuto uživatelskou příručku. Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- Nestavte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
- Používejte toto zařízení v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce tohoto zařízení nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené nedodržením pokynů pro instalaci, nastavení, používání, servis nebo čištění tohoto zařízení, uvedených v této uživatelské příručce.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, ořesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.
- Toto zařízení smí používat pouze děti odpovídajícího věku, které jsou informovány o správném a bezpečném používání tohoto zařízení.

- Ponechte volné místo po všech stranách tohoto zařízení, nutné pro správnou cirkulaci vzduchu. Tím se odstraňuje teplo vytvářené během provozu. Zakrytí větracích otvorů v krytu tohoto zařízení zvyšuje nebezpečí přehřátí nebo poškození zařízení. Je nezbytné zajistit, aby nebyly větrací otvory blokovány například novinami, ubrusy, závěsy apod. Postupujte podle pokynů pro instalaci v této uživatelské příručce.
- Neinstalujte toto zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například topná tělesa, výměníky tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) generující teplo. Vysoké teploty značně zkracují životnost elektronických komponent v zařízení. Nepoužívejte a nenechávejte toto zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo tekoucí vodě a je zakázáno na něj stavět objekty s vodou, jako například vázy. Chraňte toto zařízení před deštěm, vodními kapkami nebo stykem s jakoukoli tekutinou, a nenechávejte ani neinstalujte toto zařízení ve venkovním prostředí. Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, otřesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.
- Pravidelně zařízení kontrolujte. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.
- Toto zařízení je vybaveno speciálními pasivními zářiči zajišťujícími bohatý a přirozený zvuk i z malého zařízení a fungujícími podobně jako subwoofer. Nezakrývejte je a neblokujte jejich funkci.

## Opravy a údržba


- Aby nehrozilo nebezpečí zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, nevyjímejte toto zařízení z jeho krytu - uvnitř nejsou žádné díly, které byste mohli sami opravit nebo seřídit, aniž byste měli odpovídající vybavení a kvalifikaci. Pokud toto zařízení vyžaduje seřízení nebo opravu, kontaktujte profesionální servisní středisko.
- Pokud během provozu tohoto zařízení nastane jakákoli neobvyklá událost, například zřetelný zápach pálicí se izolace nebo kouř vycházející ze zařízení, okamžitě zařízení vypněte, odpojte jej od zdroje energie a nepoužívejte jej, dokud nebudete mít k dispozici výsledky kontroly provedené techniky profesionálního servisního střediska.
- Přenechte veškeré opravy kvalifikovaným technikům. Opravy jsou nezbytné v případě, že bylo toto zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například když bylo zařízení polito tekutinou, do zařízení se dostaly cizí předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, zařízení nefunguje obvyklým způsobem nebo spadlo na zem.
- Čistěte zařízení pouze suchým hadříkem.
- Pro čištění nepoužívejte benzín, ředidla nebo jakákoli jiná rozpouštědla, a nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem, drátěnku nebo houby s drátěnkou.

## PŘEDNÍ PANEL

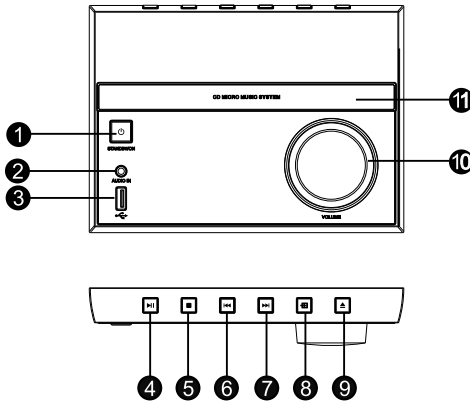

- 1 STANDBY/ON (Pohotovostní režim/Zapnutí)
- 2 AUDIO IN (Audio vstup)
- 3 PORT USB
- 4 PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
- 5 STOP (Zastavení)
- 6 PREVIOUS (Předchozí)
- 7 NEXT (Další)

## ZADNÍ PANEL

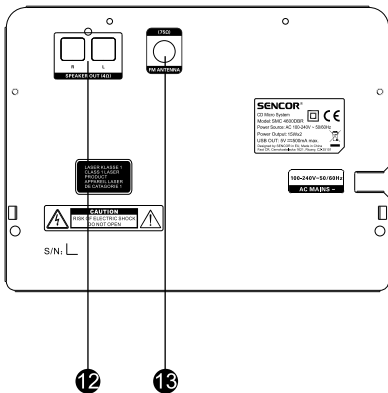

- 8 SOURCE (Zdroj)
- 9 OPEN/CLOSE (Otevřít/Uzavřít)
- 10 HLAVNÍ OVLADAČ HLASITOSTI
- 11 DISKOVÁ MECHANIKA
- 12 VÝSTUP PRO REPRODUKTORY
- 13 Vstup pro FM/DAB anténu

## Připojení zdroje energie

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že napětí ve vaší rozvodné síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

V zájmu vaší vlastní bezpečnosti si před připojením tohoto zařízení k rozvodné síti pozorně přečtěte následující pokyny.

Pro uvedení tohoto zařízení do provozu připojte napájecí kabel do napájecí zásuvky s napětím AC- 100 - 240 V, 50/60 Hz a zapněte jej stisknutím tlačítka STANDBY na horním panelu.

## Nastavení času

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte (na 3 sek.) tlačítko **CLOCK** na dálkovém ovladači.

Vyberte formát (12/24 hodin) pomocí tlačítka **FAST REWIND/PREVIOUS** nebo **FAST FORWARD/NEXT** a pak uložte nastavení krátkým stisknutím tlačítka **CLOCK**.

Nastavte čas (počet hodin) pomocí tlačítka **FAST REWIND/PREVIOUS** nebo **FAST FORWARD/NEXT** a pak krátkým stisknutím tlačítka **CLOCK** přejděte k nastavení minut.

V posledním kroku budete dotázáni zda se má čas automaticky synchronizovat po spuštění funkce **DAB**. Pomocí tlačítek **FORWARD/NEXT** nebo **FAST REWIND/PREVIOUS** změníte stav funkce **ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)**. Dokončete nastavení a uložte jej krátkým stisknutím tlačítka **CLOCK**.

## PŘIPOJENÍ AUDIO SYSTÉMU


### Výstup pro reproduktory

Připojte reproduktory ke svorkám výstupu pro reproduktory pomocí připevněných reproduktorových kabelů.

### AUDIO IN (Audio vstup)

Tento přístroj disponuje konektorem audio jack 3,5mm na předním panelu audio systému. Sem můžete připojit analogový stereo audio signál z externího zařízení, jako například VCD, CD, VCR, MP3 přehrávače apod. Pomocí audio kabelu připojte stereo audio výstupu z VCD, CD, VCR přehrávače do vstupu (AUDIO IN) na tomto přístroji. Příslušný zdroj signálu **AUDIO IN** (Audio vstup) je k dispozici po stisknutí tlačítka [SOURCE] na dálkovém ovladači.

### Audio vstup zesilovače

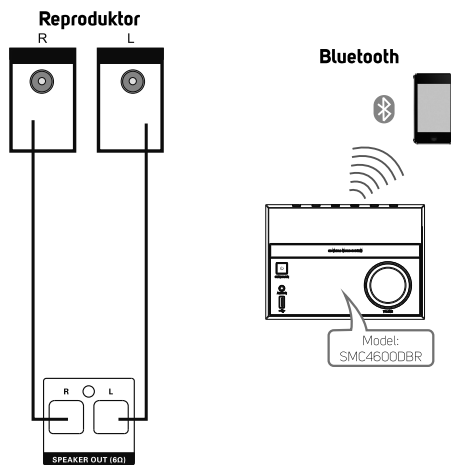

### Výstup pro reproduktory

## Režim MP3

Připojte disk USB flash (do portu USB HOST). Pak stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte zdroj USB. Stiskněte tlačítko pro nastavení hlasitosti nebo vyberte požadovanou stopu.

**Upozornění:** S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli dopředu otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit. Přehrávání otestovaných a nechráněných médií a obsahu.

**Poznámka:** Média s větším odběrem energie, než má paměť flash, byste měli připojit pouze v případě, že mají svůj vlastní zdroj energie.



## BLUETOOTH PŘIPOJENÍ




Označení modelu tohoto přehrávače je SMC4600DBR. Stiskněte tlačítko [SOURCE] pro přepnutí na příslušný zdroj signálu, pomocí smartphonu vyhledejte Bluetooth signál přehrávače a v případě potřeby zadejte heslo 0000. Na obrazovce displeje se zobrazí „BT“ a přehrávač bude v případě úspěšného připojení synchronně přehrávat skladby z vašeho smartphonu. Pro vypnutí Bluetooth připojení odpojte na smartphonu Bluetooth. Bluetooth je poprvé úspěšně připojeno k vašemu smartphonu. Odpojte ve vašem smartphonu Bluetooth a pak jej znovu připojte - přehrávač si váš smartphone zapamatuje a automaticky provede synchronizaci. Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE] pro obnovení přehrávání.

## Ovládání dálkovým ovladačem

Vložte do dálkového ovladače baterie. Nasměrujte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání na předním panelu. Dálkový ovladač funguje ve vzdálenosti přibližně 8 metrů od snímače a pod úhlem přibližně 30 stupňů z levé a pravé strany.


### Instalace baterie

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie v zadní části dálkového ovladače.
2. Vložte jednu baterii AAA/1,5 V do prostoru pro baterii tak, aby byla dodržena správná polarita symbolů +, - uvedených uvnitř prostoru pro baterii.
3. Vraťte kryt na své místo.



#### Poznámka:

- Jestliže nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.
- Ze slabých baterií může uniknout elektrolyt, který může vážně poškodit dálkový ovladač.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrným zdrojům tepla, například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
- Buďte ohleduplní k životnímu prostředí a zlikvidujte baterie podle vládních předpisů.

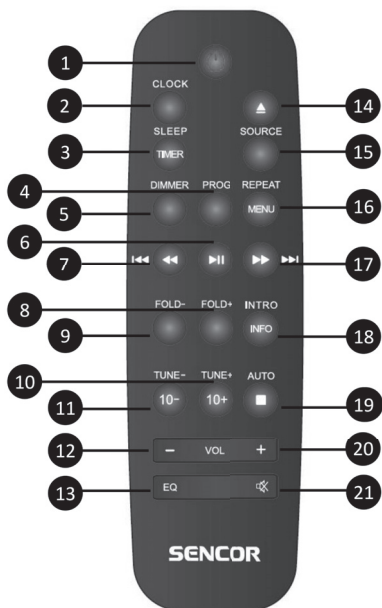

- 1 STANDBY (Pohotovostní režim)
- 2 CLOCK (Zobrazení hodin, v pohotovostním režimu – nastavení hodin)
- 3 SLEEP/TIMER (Nastavení doby automatického vypnutí)
- 4 PROG (Program – výběr paměti)
- 5 DIMMER (Nastavení jasu displeje)
- 6 PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
- 7 FAST REWIND/PREVIOUSE (Rychlé přehrávání dozadu/Předchozí)
- 8 FOLD+ (Složka +, posun ve složkách)
- 9 FOLD – (Složka -, posun ve složkách)
- 10 10+ /TUN+ (10+/Ladění +)
- 11 10- /TUN- (10-/Ladění -)
- 12 VOLUME – (Snížení hlasitosti)
- 13 EQ (Ekvalizér – FLAT, JAZZ, CLASSIC, ROCK, POP)
- 14 OPEN/CLOSE (Otevření/Uzavření CD mechaniky)
- 15 SOURCE (Výběr audio zdroje – BT, DISC, USB, DAB,FM AUDIO-IN)
- 16 REPEAT/MENU (Režim opakování: SHUFFLE - náhodné, REP ONE – opakovat jednu, REP FOLD – opakovat složku, REP ALL – opakovat vše)
- 17 FAST FORWARD/NEXT (Rychlé přehrávání dopředu/Další)
- 18 INTRO/INFO (Rychlý náhled audio skladeb)
- 19 AUTO/STOP (Vyhledání stanic/ Zastavení přehrávání)
- 20 VOLUME + (Zvýšení hlasitosti)
- 21 MUTE (Vypnutí zvuku)

## Ovládání CD přehrávače

### STANDBY



Stiskněte pro zapnutí přístroje. Stiskněte znovu pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

### OPEN/CLOSE



Stiskněte pro otevření nebo uzavření diskové mechaniky.

Stiskněte opakovaně pro výběr času automatického vypnutí nebo vyberte možnost **S-00** pro zákaz funkce automatického vypnutí, která přepíná přístroj automaticky do pohotovostního režimu. Pak stiskněte tlačítko [STANDBY] pro jeho probuzení.

### SLEEP



Stiskněte a podržte pro otevření režimu nastavení časovače budíku, pak se pomocí tlačítek [◀◀]/[▶▶] ujistěte, že byly správně nastaveny hodiny a stiskněte znovu toto tlačítko pro potvrzení. Stejným způsobem nastavte hodnotu hlasitosti.

## DIMMER



Stiskněte opakovaně pro nastavení jasu okna displeje.

## CLOCK



Stiskněte toto tlačítko pro otevření režimu nastavení hodin, stiskněte tlačítko [◀◀]/[▶▶] pro výběr zobrazení 12H nebo 24H, stiskněte tlačítko hodin pro potvrzení a pak pomocí tlačítka [◀◀]/[▶▶] nastavte čas hodin a dalším stisknutím tohoto tlačítka provedte potvrzení.

## SOURCE



Stiskněte opakovaně pro přepnutí mezi režimy CD, AUDIO IN (Audio vstup), BLUETOOTH, USB, FM a DAB.

## AUTO



Stiskněte pro zastavení přehrávání.



Stiskněte pro dočasné pozastavení přehrávání. Stiskněte znovu pro obnovení přehrávání.



Podržte toto tlačítko 3 sekundy pro odpojení Bluetooth.



Stiskněte pro přeskočení na další stopu.



Podržte pro rychlé přehrávání dopředu.



Stiskněte pro návrat na předchozí stopu.



Podržte pro rychlé přehrávání dozadu.

## VOL+



Stiskněte tlačítko [VOLUME+] pro zvýšení hlasitosti.

## VOL-



Stiskněte tlačítko [VOLUME-] pro snížení hlasitosti.

## PROGRAM



V režimu zastaveno vložte disk CD a stiskněte tlačítko [PROGRAM] pro otevření režimu programu. Stisknutím šipek [◀◀]/[▶▶] vyberte požadovanou stopu a znovu stiskněte tlačítko [PROGRAM] pro potvrzení vaší volby. Pro spuštění přehrávání programu stiskněte tlačítko [▶▶].

## MUTE



Stiskněte pro dočasné vypnutí zvuku. Stiskněte znovu pro jeho zapnutí.

## INTRO



Stiskněte pro postupné ukázkové stopy disku, které trvají přibližně deset sekund pro každou stopu.

## REPEAT



Opakovaně stiskněte pro přepnutí režimů opakování.

## TUNE+



Stiskněte toto tlačítko pro skok o deset stop dopředu.

## TUNE-



Stiskněte toto tlačítko pro skok o deset stop dozadu.

## FOLD+



Stiskněte pro přeskočení na další složku.

## FOLD-



Stiskněte pro návrat na předchozí složku.






## EQ



Stiskněte pro přepnutí režimů ekvalizéru.

## Ovládání tuneru

V režimu tuneru lze použít následující tlačítka. Stiskněte tlačítko [FM] pro výběr režimu tuneru.

|   |  |
|---|--|
| <b>TUNE+/-</b><br> | TUN+: stiskněte pro jemné doladění (zvýšení) frekvence.<br>TUN-: stiskněte pro jemné doladění (snížení) frekvence.<br>Podržte tlačítko [TUN+/-] pro nepřetržitě zvyšování/snižování frekvence. |
| <b>AUTO</b><br>    | Stiskněte pro automatické prohledávání vysílání kanálů rádia; stiskněte znovu pro zastavení automatického prohledávání.  |
|                    | Stiskněte pro přeskočení na další stanici na předvolbě.  |
|                    | Stiskněte pro přeskočení na předchozí stanici na předvolbě.  |
| <b>INTRO</b><br>   | Některé stanice rádia podporují funkci RDS. Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení informací poskytovaných stanicí rádia.   |

**POZNÁMKA:** V režimu tuneru jsou rovněž aktivní tlačítka [VOLUME+/-], [MUTE]. Podrobné informace najdete v úvodu k ovládání CD přehrávače v této kapitole.

## Ovládání menu FM

V režimu FM stiskněte tlačítko MENU pro otevření menu FM. V tomto menu můžete vybrat následující položky a funkce menu stisknutím tlačítka TUNE+ nebo TUNE- (pro otevření položek menu a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko přehrávání/pauzy; pro ukončení položek menu a menu stiskněte tlačítko MENU):

**[SCAN SET] (Nastavení prohledávání):** Výběr citlivosti prohledávání (pouze silné stanice nebo všechny stanice).

**[AUD SET] (Nastavení zvuku):** Nastavení povolení režimu stereo nebo vynucení režimu mono v menu nastavení zvuku.

**[SYSTEM] (Systém):** Systémové menu obsahující možnosti RESET (Resetování), UPGRADE (Aktualizace) a SW VER (Verze softwaru). Zásahem do této položky může dojít k neočekávanému pozastavení všech funkcí.

## Ukládání FM stanic do paměti stanic

1. Stiskněte a podržte tlačítko PROG (dokud se stanice na displeji nerozblíká) na dálkovém ovladači a pak stisknutím tlačítka TUNE+/TUNE- na dálkovém ovladači vyberte požadované číslo předvolby stanice.
2. Stiskněte tlačítko play/pause pro potvrzení – stanice se uloží a na obrazovce se zobrazí „STORED“ (Uloženo).
3. Stiskněte tlačítko PROG pro zobrazení stanice uložené na předvolbě.

**Upozornění:** před spuštěním funkce FM se ujistěte, že mikrosystém je připojen k anténě s dobrým příjmem signálu.

## Ovládání DAB

Digital Audio Broadcasting (DAB) je druh digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Nabízí více volitelných možností, lepší kvalitu zvuku a více informací.

Stiskněte opakovaně tlačítko [DAB] pro výběr zdroje DAB, v režimu DAB otevřete stisknutím tlačítka [REPEAT/MENU] menu DAB a stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE] pro potvrzení operace menu.

Pak stisknutím tlačítka [TUN+] nebo [TUN-] procházejte možností menu:

[Full scan] (Kompletní prohledání): prohledání a uložení všech dostupných DAB stanic rádia.

[Manual] (Ruční): ruční naladění DAB stanice.

[Prune] (Vyčištění): odstranění všech neplatných stanic ze seznamu stanic. [System] (Systém): úprava nastavení systému.

Pokud chcete vybrat nějakou možnost, stiskněte tlačítko [play/pause] pro potvrzení.

Chcete-li naladit stanici ze seznamu dostupných stanic, stiskněte opakovaně tlačítko [TUN+] nebo [TUN-] pro procházení dostupných stanic v režimu DAB; opakovaným stisknutím tlačítka [INFO] můžete v režimu DAB zobrazit různé DAB informace.

## Ukládání DAB stanic do paměti stanic

Pro uložení na předvolbu musíte nejprve naladit stanici, kterou chcete v režimu DAB uložit.

1. Stiskněte a podržte tlačítko PRG na dálkovém ovladači – na displeji se zobrazí „## EMPTY“ (Prázdňá).
2. Stiskněte tlačítko TUNE+/TUNE- na dálkovém ovladači pro výběr požadovaného čísla předvolby stanice.
3. Stiskněte tlačítko play/pause pro potvrzení.
4. Stanice bude uložena a na obrazovce se pak zobrazí „STORED“ (Uloženo); uloženou stanici můžete nyní vybrat pomocí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶.

**Upozornění:** před spuštěním funkce DAB se ujistěte, že mikrosystém je připojen k anténě s dobrým příjmem signálu. Slabý signál bude vykazovat přerušování audio projevu.

## Řešení problémů

Před kontaktováním zákaznické podpory prosím proveďte sami kontroly podle následující tabulky.

| Příznak   | Příčiny   | Náprava   |
|---|---|---|
| <b>Zařízení není napájeno</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Síťový napájecí kabel není připojen ke zdroji energie nebo není připojen ke zdroji energie pevně.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte prosím, zda je síťový napájecí kabel pevně připojen.</li> </ul>   |
| <b>Zvuk</b><br>Není slyšet žádný zvuk nebo zvuk je zkreslený.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio kabely nejsou pevně připojeny.</li> <li>Hlasitost je nastavena na minimální úroveň.</li> <li>Zvuk je vypnutý.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte audio kabely pevně.</li> <li>Zvyšte hlasitost.</li> <li>Pro zapnutí zvuku stiskněte tlačítko [MUTE] na dálkovém ovladači.</li> <li>Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE].</li> </ul>  |
| <b>Nelze přehrát disk</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disk je vložen do diskové mechaniky nesprávně.</li> <li>Přístroj není s diskem kompatibilní.</li> <li>Disk je znečištěný.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je disk vložen do diskové mechaniky stranou s potiskem obrácenou nahoru.</li> <li>Očistěte disk.</li> </ul>  |
| <b>Po připojení USB jednotky k přehrávači nastane chyba přehrávače.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Připojená USB jednotka není pravděpodobně certifikována.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přehrávač nepodporuje přehrávání necertifikovaných USB jednotek. Pokud nastane chyba přehrávače, vypněte jej, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte USB jednotku z přehrávače. Pak přehrávač znovu zapněte. Přehrávač obnoví normální stav.</li> </ul>  |
| <b>Tlačítka na přístroji nefungují.</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přístroj je rušen statickou elektřinou apod.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte a odpojte přístroj. Pak připojte zástrčku ke zdroji energie a znovu přístroj zapněte.</li> </ul>   |
| <b>Dálkový ovladač nefunguje.</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>V dálkovém ovladači není baterie.</li> <li>Baterie jsou vybité.</li> <li>Dálkový ovladač není nasměrován na snímač dálkového ovládání.</li> <li>Dálkový ovladač je mimo provozní dosah.</li> <li>Přístroj je vypnutý.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte do něj jednu baterii AAA/1,5 V.</li> <li>Vyměňte baterii za novou.</li> <li>Zajistěte, aby byl dálkový ovladač nasměrován na snímač dálkového ovládání.</li> <li>Zajistěte, aby byl dálkový ovladač v provozním dosahu.</li> <li>Vypněte přístroj a odpojte jej ze síťové zásuvky. Pak přístroj znovu zapněte.</li> </ul> |

## Technické údaje

|                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Zdroj energie         |   | AC~ 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie      |   | 30 W                      |
| Provozní prostředí    | Teplota   | -10 ~ +35 °C              |
|                       | Relativní vlhkost                                     | 5 % ~ 90 %                |
| Diskový výstup        | Odstup signálu od šumu S/N (měřeno váženou křivkou A) | > 80 dB (1 kHz)           |
|                       | Dynamický rozsah                                      | ≥ 70 dB (1 kHz)           |
|                       | Celkové harmonické zkreslení (THD) + šum              | ≤ -60 dB (1 kHz)          |
|                       | KOLÍSÁNÍ RYCHLOSTI                                    | Pod měřitelným limitem    |
| Výstupní výkon (max.) |   | 15 W x 2                  |
| Frekvenční rozsah     |   | ± 3 dB (84 Hz - 16 kHz)   |
| Energetická účinnost  |   | < 1 W                     |
| Rozměry               | Hlavní jednotka                                       | 180 × 135 × 245 mm        |
|                       | Reproduktor   | 155 × 254 × 129 mm        |
| Hmotnost              |   | 4,2 kg (přístroj)         |

|  |              |                              |
|--|--------------|------------------------------|
| Bluetooth kodek: SBC; profil: A2DP/AVRCP |              |                              |
| Radio FM                                 | Rozsah pásma | 87,5 MHz – 108 MHz           |
| DAB                                      | Rozsah pásma | 174.928MHz - 239.200MHz      |
| Bluetooth                                | Verze        | 5.0                          |
| Maximální výkon vysílače                 |              | 100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz |



### Upozornění:

Všechna práva na vzhled, funkci a specifikace jsou vyhrazena. Vyhrazujeme si právo provádět změny designu a technických informací bez předchozího upozornění.

Symbol CE uvedený na přístroji, uživatelské příručce nebo obalu znamená, že přístroj splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/ES a směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě je k dispozici na webu [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto společnost Fast ČR, a. s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SMC 4600DBR vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01



# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, olšesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servísem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

