



**CZ ■ Uživatelská příručka**

**Mikrosystém s CD přehrávačem**



# Obsah

<b>1</b>	<b>Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>2</b>
	Bezpečnostní opatření.....	3
	Pokyny k dálkovému ovladači .....	4
	Vlastnosti .....	5
	Obsah balení.....	5
	Důležitá upozornění .....	5
	Opravy a údržba.....	6
<b>2</b>	<b>Popis zařízení.....</b>	<b>7</b>
	Popis hlavní jednotky .....	7
	Popis dálkového ovladače .....	8
<b>3</b>	<b>Začínáme .....</b>	<b>9</b>
	Připojení reprosoustav .....	9
	Připojení antény rádia .....	9
	Připojení napájení.....	9
	Příprava dálkového ovladače.....	9
	Počáteční nastavení.....	10
	Zapnutí .....	11
	Přepnutí do pohotovostního režimu.....	11
	Menu Source (Zdroj) .....	12
<b>4</b>	<b>Poslech internetového rádia .....</b>	<b>12</b>
	Používání menu v režimu internetového rádia .....	12
	Ukládání stanic internetového rádia .....	13
	Výběr předvolby stanice internetového rádia .....	13
	Zobrazení informací o internetovém rádiu .....	13
<b>5</b>	<b>Poslech podcastů .....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Poslech DAB rádia .....</b>	<b>15</b>
	Naladění stanic DAB rádia .....	15
	Ukládání stanic DAB rádia .....	15
	Výběr předvolby stanice DAB rádia.....	15
	Používání menu v režimu DAB.....	16
	Zobrazení informací DAB.....	17
<b>7</b>	<b>Poslech FM rádia .....</b>	<b>17</b>
	Naladění stanic FM rádia.....	17
	Ukládání stanic FM rádia.....	17
	Automatické ukládání stanic FM rádia...	18
	Výběr předvolby stanice FM rádia .....	18
	Používání menu v režimu FM .....	18
	Zobrazení informací RDS .....	19
<b>8</b>	<b>Používání menu nastavení systému</b>	<b>19</b>
	Úprava nastavení sítě .....	20
	Nastavení času/data .....	20
	Nastavení jazyka systému .....	20
	Resetování všech nastavení.....	20
	Kontrola informací o aktualizaci softwaru.....	21
	Zobrazení verze softwaru.....	21
	Úprava nastavení podsvícení.....	21
<b>9</b>	<b>Používání hlavního menu .....</b>	<b>22</b>
	Nastavení budíku .....	22
	Nastavení funkce Automatického vypnutí.....	23
<b>10</b>	<b>Další funkce .....</b>	<b>24</b>
	Přehrávání zvuku přes Bluetooth .....	24
	Nastavení hlasitosti .....	24
	Ztlumení zvuku.....	24
	Přehrávání z disku.....	24
	Přehrávání z USB zařízení .....	24
	Nabíjení zařízení.....	25
	Poslech z externího zařízení .....	25
<b>11</b>	<b>Technické údaje .....</b>	<b>26</b>

BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ TOHOTO DOMÁČÍHO MIKROSYSTÉMU S CD PŘEHRÁVAČEM. VYZNAČUJE SE POKROČILÝM DESIGNEM, MODERNÍM VZHLEDEM, VÝJIMEČNĚ BOHATÝM ZVUKEM A POUŽITÍM NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ. OVLÁDÁ SE POMOCÍ UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝCH OVLADAČŮ.

## 1 Bezpečnostní pokyny

Při návrhu tohoto produktu byla věnována maximální pozornost zejména bezpečnosti. Při jeho nesprávném používání však může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Proto by měli uživatelé používat tento přístroj podle následujících pokynů. Tento CD přehrávač používá polovodičovou jednotku a neobsahuje žádné části, které by mohli uživatelé sami vyměnit. Nerozebírejte sami tento přístroj, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poškození přístroje prosím požádejte o opravu kvalifikovaného servisního technika.

### Napájení

Napájení tohoto přehrávače musí vyhovovat parametrům uvedeným na typovém štítku.

### Odvětrávání

Větrací otvory na hlavním krytu slouží k ochraně tohoto CD přehrávače před přehřátím. Tyto větrací otvory neblokujte a nezakrývejte. Nepokládejte tento přehrávač na postel či pohovku.

### Zdroj tepla

Udržujte tento přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou například kamna nebo přímé sluneční světlo.

### Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkém prostředí, jako jsou například koupelny, kuchyně, vlhké sklepení apod.

### Čištění

Před čištěním prosím nejprve odpojte napájení. Nepoužívejte pro čištění přístroje tekuté čisticí prostředky nebo leptavé tekutiny - očistěte přístroj pouze jemným hadříkem.

### Dvířka diskové mechaniky

Při uzavírání dvířek diskové mechaniky dávejte pozor, abyste si do nich nepřiskřípli prsty.

### Těžké předměty

Nepokládejte na tento přístroj těžké předměty, jinak může dojít k poškození přístroje.

### Připojení jiných zařízení

Před připojením jiných zařízení k tomuto CD přehrávači zajistěte, aby bylo odpojeno napájení. Jinak může dojít k poškození zařízení nebo zranění uživatele.

### Laserové záření

Pokud je otevřen kryt a CD přehrávač je zapnutý, nedívejte se na laser přímo nechráněným zrakem, jinak může dojít k vážnému poškození vašeho zraku.

### Disk

Nepoužívejte disk, který je prasklý, zdeformovaný nebo opravovaný, aby nedošlo k poruše nebo zkrácení životnosti přístroje.

### Porucha vyžadující opravu

Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte prosím napájení a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

- A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
- B. Do přístroje se dostaly tekutiny nebo jiné cizí předměty.
- C. Přístroj byl vystaven působení deště nebo vody.
- D. Pokud přístroj nefunguje, přestože jej ovládáte podle návodu, nemačkejte žádná jiná tlačítka než ta, která jsou uvedena v tomto návodu. Jinak může dojít k poškození přístroje a zvýšení náročnosti jeho opravy.
- E. Přístroj spadl z vysokého místa na zem.
- F. Zevnitř přístroje je cítit zápach spáleniny.

### Údržba

Pokud nemáte technické znalosti potřebné pro údržbu tohoto přístroje, nepokoušejte se jej sami opravit. Po otevření krytu přístroje hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. V případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

### Výměna náhradních dílů

Pokud potřebujete vyměnit náhradní díly, požádejte servisního technika o výměnu za stejné modely náhradních dílů. V případě výměny za jiné modely náhradních dílů může dojít k vážné poruše, úrazu elektrickým proudem nebo zkrácení životnosti přístroje.

### Bezpečnostní prohlídka

Po dokončení údržby požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly na místě, abyste měli jistotu, že přístroj funguje bezpečně.

**Poznámka:** Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a dobře ji uschovejte pro pozdější použití.

### Bezpečnostní opatření

1. Při přenášení CD přehrávače používejte originální přepravní krabici a obalové materiály. Balení od výrobce představuje nejlepší způsob ochrany přehrávače před poškozením.
2. Nepokládejte CD přehrávač do blízkosti těkavých látek a zabraňte dlouhodobému kontaktu tohoto přehrávače s pryžovými nebo plastovými produkty, které by mohly zanechat stopy na krytu přístroje.
3. Po dlouhé době používání se může horní kryt a zadní panel zahřívat – toto je normální vlastnost, nikoli porucha.
4. Pokud nebudete CD přehrávač používat, vyjměte z něj prosím disk, uzavřete diskovou mechaniku a pak vypněte napájení.
5. Pokud jste CD přehrávač dlouhou dobu nepoužívali, mohou některá tlačítka přestat fungovat. Aby k tomuto jevu nedocházelo, doporučujeme vám přístroj občas použít nebo zajistit jeho ochranu před vlhkostí.

### Bezpečnostní opatření pro umístění

Jestliže umístíte tento CD přehrávač vedle televizoru, rádia nebo videorekordéru, může dojít ke zkrácení zvuku. Proto udržujte CD přehrávač v dostatečné vzdálenosti od tohoto typu zařízení.

### Bezpečnostní opatření pro čištění

1. Čistěte přístroj jemným hadříkem
2. Pro odstranění skvrn použijte hadřík s malým množstvím zředěného čistícího prostředku. Nepoužívejte prosím žádná rozpouštědla, jako například ředidla, benzínová rozpouštědla a těkavé látky, která by mohla poškodit kryt přehrávače.
3. Při čištění CD přehrávače pomocí hadříku s chemickými látkami prosím postupujte podle pokynů k používání.

**Poznámka:** Čištění a seřizování vnitřních dílů musí být prováděno kvalifikovanými servisními technikami, jinak může dojít k poškození přehrávače nebo zkrácení životnosti.

### Bezpečnostní opatření pro používání disku

1. Způsob uchopení disku: nedotýkejte se strany se záznamem



2. Čištění disku: očistěte disk jemným hadříkem pohyby od středu disku směrem k jeho okrajům. Pokud byla kvalita obrazu nebo zvuku ovlivněna otisky prstů nebo prachem na disku, otřete disk navlhčeným hadříkem a pak suchým hadříkem. Nepoužívejte pro čištění disku toluen, čisticí prostředky nebo antistatické spreje, aby nedošlo k jeho poškození.



3. Skladování disku: vložte disk do jeho obalu a nepokládejte jej do vlhkého nebo prašného prostředí nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční světlo.



### Bezpečnostní upozornění pro baterie

Pokud budete baterie používat nesprávným způsobem, může dojít k úniku elektrolytu nebo korozi baterií. Proto prosím postupujte správně podle následujících pokynů.

1. Při vkládání baterií do dálkového ovladače dávejte pozor, abyste je vložili se správnou polaritou (plus a minus).
2. Baterie nenabíjejte (nedobíjecí baterie), nerozebírejte a nevhazujte do ohně.

3. Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové baterie společně s vybitými.
4. Nenechávejte v dálkovém ovladači poškozené nebo vybité baterie.
5. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození únikem elektrolytu.
6. Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dojde ke zkrácení dosahu, vyměňte baterie za nové.
7. Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie, očistěte nejprve pouzdro baterie a pak vyměňte baterie za nové.

### Pokyny k dálkovému ovladači

Pokud nebudete dálkový ovladač správně používat, bude příjem signálu CD přehrávačem nekvalitní nebo vůbec žádný. Proto jej prosím používejte správně podle následujících pokynů.

1. Udržujte vysílací část dálkového ovladače mimo dosah intenzivního zdroje světla, jako je například sluneční světlo, aby nedošlo ke zhoršení nebo znemožnění příjmu.
2. Namířte dálkový ovladač na okno snímače na CD přehrávači.
3. Neupouštějte dálkový ovladač na zem a nevystavujte jej intenzivním nárazům.
4. Nedovolte, aby se do dálkového ovladače dostala voda nebo jiné tekutiny.
5. Dálkový ovladač nerozebírejte.

### Poznámka:

1. Maximální vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a CD přehrávačem je přibližně 7 metrů.
2. Používejte dálkový ovladač pod úhlem max. 30 stupňů vůči oknu snímače.
3. Vložte baterie do pouzdra pro baterie v dálkovém ovladači a pak jej používejte.

## Vlastnosti

Přečtěte si prosím pozorně tuto příručku ještě před zahájením připojování a ovládání tohoto produktu. Ušchevejte tuto příručku pro případné budoucí použití.

- Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, CD-RW apod.
- Obsahuje port USB.
- Obsahuje funkci Bluetooth.
- Dálkový ovladač s kompletní funkcionalitou.
- FM stereo tuner rádia se systémem RDS.

## Obsah balení

Uživatelská příručka



Dálkový ovladač



Baterie



Anténa



## Důležitá upozornění

- Přečtěte si tuto uživatelskou příručku. Postupujte podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- Nestavte na zařízení zdroj otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
- Používejte toto zařízení v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce tohoto zařízení nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené nedodržáním pokynů pro instalaci, nastavení, používání, servis nebo čištění tohoto zařízení, uvedených v této uživatelské příručce.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, otřesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.
- Toto zařízení smí používat pouze děti odpovídajícího věku, které jsou informovány o správném a bezpečném používání tohoto zařízení.
- Ponechte volné místo po všech stranách tohoto zařízení, nutně pro správnou cirkulaci vzduchu. Tím se odstraňuje teplo vytvářené během provozu. Zakrytí větracích otvorů v krytu tohoto zařízení zvyšuje nebezpečí přehřátí nebo poškození zařízení. Je nezbytné zajistit, aby nebyly větrací otvory blokovány například novinami, ubrusy, závěsy apod. Postupujte podle pokynů pro instalaci v této uživatelské příručce.
- Neinstalujte toto zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například topná tělesa, výměníky tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) generující teplo. Vysoké teploty značně zkracují životnost elektronických komponent v zařízení. Nepoužívejte a nenechávejte toto zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo tekoucí vodě a je zakázáno na něj stavět objekty s vodou, jako například vázy. Chraňte toto zařízení před deštěm, vodními kapkami nebo stykem s jakoukoli tekutinou, a nenechávejte ani neinstalujte toto zařízení ve venkovním prostředí. Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud nebudete postupovat podle těchto pokynů, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Chraňte zařízení před převrnutím, pádem na zem, nárazy, otřesy a vibracemi, vlhkostí a prachem.

- Pravidelně zařízení kontrolujte. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení.
- Toto zařízení je vybaveno speciálními pasivními zářiči zajišťujícími bohatý a přirozený zvuk i z malého zařízení a fungujícími podobně jako subwoofer. Nezakrývejte je a neblokuje jejich funkci.
- Pro čištění nepoužívejte benzín, ředidla nebo jakákoli jiná rozpouštědla, a nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem, drátěnku nebo houby s drátěnkou.

---



## Opravy a údržba

- Aby neohrozilo nebezpečí zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru, nevyjímejte toto zařízení z jeho krytu - uvnitř nejsou žádné díly, které byste mohli sami opravit nebo seřídit, aniž byste měli odpovídající vybavení a kvalifikaci. Pokud toto zařízení vyžaduje seřízení nebo opravu, kontaktujte profesionální servisní středisko.
- Pokud během provozu tohoto zařízení nastane jakákoli neobvyklá událost, například zřetelný zápach pálicí se izolace nebo kouř vycházející ze zařízení, okamžitě zařízení vypněte, odpojte jej od zdroje energie a nepoužívejte jej, dokud nebudete mít k dispozici výsledky kontroly provedené techniky profesionálního servisního střediska.
- Přenechte veškeré opravy kvalifikovaným technikům. Opravy jsou nezbytné v případě, že bylo toto zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například když bylo zařízení polito tekutinou, do zařízení se dostaly cizí předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, zařízení nefunguje obvyklým způsobem nebo spadlo na zem.
- Čistěte zařízení pouze suchým hadříkem.



## 2 Popis zařízení


### Popis hlavní jednotky

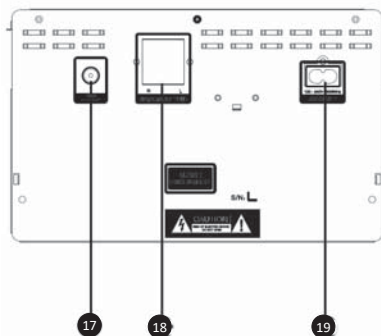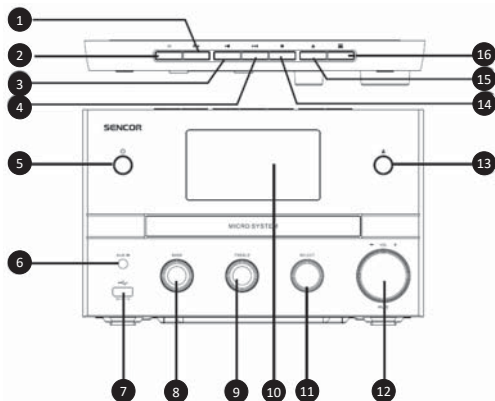

- 1
  - Skok na předchozí stopu.
  - Vyhledávání ve stopě.
  - Vyhledávání FM stanic dozadu.
- 2 **SOURCE (Zdroj)**
  - Stiskněte pro otevření menu.
- 3
  - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- 4
  - Skok na další stopu.
  - Vyhledávání ve stopě.
  - Vyhledávání FM stanic dopředu.
- 5
  - Zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
- 6 **AUX IN (Externí vstup)**
  - Připojení externích audio zařízení.
- 7
  - Připojení paměťových USB zařízení.
- 8 **BASS (Basy)**  
Otočte pro nastavení basů.
- 9 **TREBLE (Výšky)**  
Otočte pro nastavení výšek.
- 10 **Obrazovka displeje**
  - Zobrazení aktuálního stavu.

- 11 **SELECT (Výběr)**
  - Otočte pro navigaci v možnostech menu.
  - Otočte pro jemné naladění frekvence v režimu FM.
  - Stiskněte pro potvrzení výběru.
- 12 **Ovladač VOL (Hlasitost) / MUTE (Ztlumení zvuku)**
  - Otočte pro nastavení hlasitosti.
  - Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení zvuku.
- 13
  - Otevření nebo uzavření CD mechaniky.
- 14
  - Zastavení přehrávání.
  - Smazání programu.
- 15 **PRESET (Předvolba)**
  - Ukládání stanic rádia.
  - Zobrazení seznamu stanic na předvolbách.
- 16 **MENU (Nabídka)**
  - V provozním režimu přístup k hlavnímu menu.
  - Stiskněte a podržte pro zobrazení informací v režimu FM/DAB.
- 17 **FM/DAB anténa**
  - Konektor k připojení antény.
- 18 **Zdírka SPEAKER OUT (Výstup pro reproduktory)**
- 19 **Zdírka síťového napájecího kabelu**

## Popis dálkového ovladače

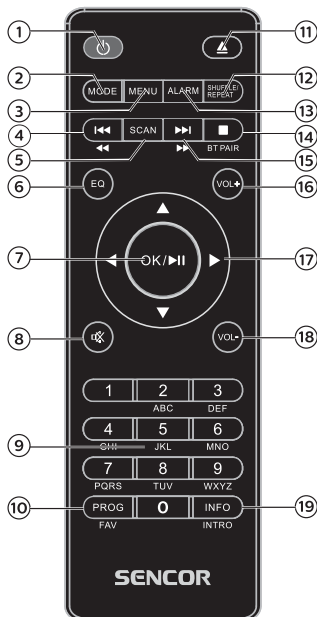

- ① **⏻**
  - Zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **MODE (Režim)**
  - Stiskněte pro otevření zdrojového režimu.
- ③ **MENU (Nabídka)**
  - Stiskněte pro otevření menu.
- ④ **⏮**
  - Skok na předchozí stopu.
  - Vyhledávání ve stopě.
  - Vyhledávání FM stanic dozadu.
- ⑤ **SCAN (Prohledávání)**
  - Automatické ukládání stanic rádia
- ⑥ **EQ (Ekvalizér)**
  - Výběr přednastaveného zvukového efektu.
- ⑦ **OK (▶||)**
  - Potvrzení výběru
  - Stiskněte pro spuštění, pozastavení nebo obnovení

- ⑧ **MUTE (Ztlumení zvuku)**
  - Ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **1234567890**
  - Numerickou klávesnici použijte pro zadávání čísel.
- ⑩ **PROG/FAV (Program/Oblíbené)**
  - Programování stop.
  - Zobrazení seznamu stanic
  - Ruční uložení stanice
- ⑪ **▲ OPEN/CLOSE (Otevřít/Uzavřít)**
  - Otevření nebo uzavření CD mechaniky.
- ⑫ **SHUFFLE/REPEAT (Náhodné/Opakované přehrávání)**
  - Stiskněte pro přepnutí do režimu náhodného přehrávání.
  - Výběr režimu opakovaného přehrávání.
- ⑬ **ALARM (Budík)**
  - Nastavení časovače budíku.
- ⑭ **BT PAIR**
  - Zastavení přehrávání nebo smazání programu.
  - Stiskněte pro aktivaci funkce párování v režimu Bluetooth nebo odpojení spárovaného zařízení.
- ⑮ **▶▶**
  - Skok na další stopu.
  - Vyhledávání ve stopě.
  - Vyhledávání FM stanic dopředu.
- ⑯ **VOL (Hlasitost) +**
  - Zvýšení hlasitosti
- ⑰ **◂ ◃ SMĚROVÁ TLAČÍTKA (TLAČÍTKO DOLEVA/DOPRAVA/NAHORU/DOLŮ)**
  - Navigace v možnostech menu.
  - Úprava času
- ⑱ **VOL (Hlasitost) -**
  - Snížení hlasitosti.
- ⑲ **INFO/INTRO (Informace/Úvod)**
  - Zobrazení informací o přehrávání.
  - Během přehrávání stiskněte tlačítko INTRO pro přehrání prvních 10 sekund každé stopy.

## 3 Začínáme

### ! Upozornění

- Používání ovládacích prvků, seřizování přístroje nebo provádění postupů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek vystavení osob účinkům nebezpečného záření nebo jiné nebezpečné situace.

Vždy dodržujte pokyny uvedené v této kapitole, v uvedeném pořadí.

### Připojení reprosoustav

#### ☰ Poznámka

- Vložte odizolované části jednotlivých vodičů reprosoustav kompletně do zdířek.
- Pro zajištění lepší kvality zvuku používejte pouze dodávané reprosoustavy.

- 1 Pro pravou reprosoustavu použijte zdířky v zadní části přístroje s označením „R“.
- 2 Vložte červený vodič do červené (+) zdířky a černý vodič do černé (-) zdířky.
- 3 Pro levou reprosoustavu použijte zdířky přístroje s označením „L“.
- 4 Zopakováním kroku 2 vložte vodiče levé reprosoustavy.

### Připojení antény rádia

Před poslechem rádia připojte k tomuto přístroji FM / DAB anténu.

### Připojení napájení

#### ! Upozornění

- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že napětí ve vaší rozvodné síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před připojením síťového napájecího kabelu se ujistěte, že je zástrčka pevně připevněna. Při odpojování síťového napájecího kabelu vždy uchopte jeho zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
- Před připojením síťového napájecího kabelu zajistěte, aby byla provedena ostatní připojení.

Pro uvedení tohoto zařízení do provozu připojte napájecí kabel do napájecí zásuvky s napětím AC~ 100 - 240 V, 50/60 Hz a zapněte jej stisknutím tlačítka STANDBY na předním panelu.


### Příprava dálkového ovladače

#### ! Upozornění

- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Baterie obsahují chemické látky a proto je při jejich likvidaci nutno postupovat podle předpisů.

### Vložení baterií do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete prostor pro baterie.
- 2 Vložte dodávané AAA baterie se správnou polaritou (+/-) podle značek polaritů znázorněné pod krytem baterií.
- 3 Uzavřete prostor pro baterie.

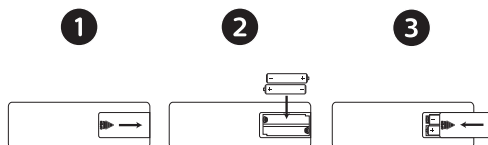

## Počáteční nastavení


- Po prvním zapnutí přístroje se na panelu displeje zobrazí **[Setup wizard] (Průvodce nastavením)**. Pomocí následujících pokynů nastavte některé základní parametry. Aby bylo možno poslouchat internetové rádio, musíte nejprve nastavit Wi-Fi připojení. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard vytvořený sdružením Wi-Fi Alliance pro snadné vytvoření zabezpečené bezdrátové domácí sítě. Pokud váš bezdrátový router podporuje WPS, můžete rychle a bezpečně připojit rádio k routeru pomocí jedné ze dvou metod nastavení: Push Button Configuration (PBC) nebo Personal Identification Number (PIN). U routerů bez podpory WPS máte k dispozici další možnost pro připojení rádia k bezdrátovému routeru.

### Poznámka

- Před připojením k síti se důkladně seznamte se síťovým routerem.
- Zajistěte, aby byla vaše domácí síť Wi-Fi povolena.

V prvním kroku budete vyzváni k výběru Jazyka do kterého bude přijímač nastaven. Vyberte otočením ovladače **SELECT** nebo šipkami na dálkovém ovladači požadovaný jazyk a potvrďte ho.

- Po zobrazení **[Setup wizard] (Průvodce nastavením)** vyberte otočením ovladače **SELECT** možnost **[YES] (Ano)** pro spuštění nastavování. Pokud vyberete **[NO] (Ne)**, budete požádáni o spuštění průvodce později.



- Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
  - ↳ Zobrazí se **[12/24 hour format]** (Formát 12/24 hodin).
- Otočením ovladače **SELECT** vyberte formát 12 nebo 24 hodin.
- Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
  - ↳ **Zobrazí se seznam automatických aktualizací**
- Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte, zda chcete u stanic rádia synchronizovat čas.




- [Update from DAB] (Aktualizovat z DAB)**: synchronizace času u DAB stanic.
  - [Update from FM] (Aktualizovat z FM)**: synchronizace času u FM stanic.
  - [Update from Network] (Aktualizovat ze sítě - internet)**: synchronizace času u stanic internetového rádia.
    - ↳ Pokud vyberete **[Update from Network] (Aktualizovat ze sítě)**, nastavte zopakováním kroků 3 až 4 časové pásmo, a pak zopakováním kroků 3 až 4 nastavte letní čas.
  - [No update] (Neaktualizovat)**: deaktivace synchronizace času.
    - ↳ Pokud vyberete **[No update] (Neaktualizovat)**, nastavte datum a čas zopakováním kroků 3 až 4.
- Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte **[YES] (Ano)** pro zachování připojení sítě.
  - Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte region Wlan.
    - ↳ Rádio začne automaticky vyhledávat bezdrátové sítě.

↳ Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi.

**8** Zopakováním kroků 3 až 4 vyberte vaši síť Wi-Fi.

**9** Stisknutím ovladače **SELECT** vyberte možnost pro připojení vašeho bezdrátového routeru.



- **[Push Button]:** vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PBC. Budete vyzváni k stisknutí tlačítka připojení na vašem routeru; pak stiskněte ovladač **SELECT** pro pokračování.
- **[Pin] (PIN kód):** vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PIN. Vaše rádio generuje 8ciferné kódové číslo, které můžete zadat do routeru.
- **[Skip WPS] (Přeskočit WPS):** vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router nepodporuje WPS. Budete vyzváni k zadání klíče pro vaši síť Wi-Fi.

**10** Podle pokynů na panelu displeje stiskněte tlačítko WPS nebo zadejte do vašeho bezdrátového routeru PIN kód nebo zadejte klíč pro připojení k vaší síti (zobrazené možnosti závisí na typu vaší sítě a použité ochraně sítě).

- Při zadávání klíče sítě vyberte znak otočením ovladače **SELECT**, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.



- Pro zrušení vyberte otočením ovladače **SELECT** možnost **[CANCEL] (Zrušit)**.
- Pro potvrzení vaší volby vyberte otočením ovladače **SELECT** možnost **[OK]**.
- Pro smazání položky vyberte otočením **[BKSP]**.
- Pro ukončení stiskněte tlačítko **≡**.  
↳ Po vytvoření připojení k síti se zobrazí **[Connected]** (Připojeno).

**11** Po zobrazení zprávy **[Setup wizard completed]** (Průvodce nastavením dokončen) stiskněte tlačítko **OK** pro ukončení nastavování.



### Tip

- U některých Wi-Fi routerů budete možná muset pro Wi-Fi připojení podržet tlačítko WPS. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce konkrétního routeru.
- Pro opětovné spuštění průvodce nastavením vyberte menu **[System settings] (Nastavení systému) > [Setup wizard] (Průvodce nastavením)** (viz kapitola „**Používání menu nastavení systému**“).

## Zapnutí

- Stiskněte tlačítko **⏻**.  
↳ Rádio se přepne na naposledy vybraný zdroj.

## Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte znovu tlačítko **⏻**.  
↳ Rádio se přepne do pohotovostního režimu.  
↳ Zobrazí se čas a datum (pokud jsou nastaveny).



## Poznámka

- V případě, že je systém 15 minut nečinný, přepne se automaticky do pohotovostního režimu.

## Menu Source (Zdroj)

Stiskněte tlačítko  pro otevření menu s ikonou zdroje.

- 1 Otočením ovladače **SELECT** vyberte ikonu zdroje.
- 2 Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte výběr.



## 4 Poslech internetového rádia


Toto rádio umí prostřednictvím připojení k internetu přehrávat tisíce stanic rádia a podcastů z celého světa.

**Upozornění:** Seznam internetových stanic je v zařízení definován napevno a nelze jej měnit, upravit nebo přidávat nové stanice.

### Používání menu v režimu internetového rádia

Jakmile je vytvořeno připojení k internetu, zobrazí se v seznamu stanic seznam nalezených stanic. Vyberte některou z nich pro poslech.

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a pak otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[Internet radio]** (Internetové rádio).  
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
  - ↳ Rádio se začne připojovat k naposledy připojené síti a pak naladí naposledy poslouchanou stanici internetového rádia.
  - ↳ Pokud nebylo připojení k síti předem nastaveno, spustí rádio automaticky vyhledávání bezdrátových sítí (viz část „**Začínáme**“ > „**Počáteční nastavení**“ nebo „**Používání menu nastavení systému**“ > „**Úprava nastavení sítě**“ pro vytvoření síťového připojení).
- 2 Stisknutím tlačítka  **MENU** otevřete menu.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:



- **[Last listened] (Naposledy poslouchané):** Přepnutí na naposledy poslouchanou stanicí.
  - **[Station list] (Seznam stanic):** naladění jakýchkoli dostupných stanic internetového rádia.
  - **[System settings] (Nastavení systému):** úprava nastavení systému (stejná možnost menu pro všechny provozní režimy. Viz kapitola „**Používání menu nastavení systému**“, kde najdete podrobnosti).
  - **[Main menu] (Hlavní menu):** otevření hlavního menu (stejná možnost menu pro všechny provozní režimy. Viz kapitola „**Používání hlavního menu**“, kde najdete podrobnosti).
- 4** Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.
- 5** Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 3 až 4.  
Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **≡**.

### [Station list] (Seznam stanic)

- **[Search] (Vyhledat):** vyhledávání stanic internetového rádia. Pro vyhledávání otočte ovladačem **SELECT** a zadejte vyhledáním znaků klíčové slovo; pak stiskněte ovladač **SELECT** pro pokračování.
- **[Location:] (Lokalita)** procházení stanic internetového rádia podle lokality.
- **[Popular] (Oblíbené):** naladění nejoblíbenějších stanic na internetu.
- **[Discover] (Najít):** ladění pro vytvoření seznamu pro internetové rádio.

## Ukládání stanic internetového rádia

### Poznámka

- Na předvolby můžete uložit maximálně 40 stanic (sdíleno mezi internetovým rádiem a podcasty)

- 1** V režimu internetového rádia naladíte stanicí internetového rádia.
- 2** Stiskněte tlačítko **★ PRESET** a podržte jej dvě sekundy.  
↳ Zobrazí se seznam stanic na předvolbách.
- 3** Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo předvolby.
- 4** Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte.  
↳ Zobrazí se zpráva **[Preset stored]** (Předvolba uložena).  
↳ Stanice se uloží na vybranou pozici.

## Výběr předvolby stanice internetového rádia

V režimu internetového rádia.

- 1** Stiskněte tlačítko **★ PRESET**.
- 2** Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo.
- 3** Stisknutím ovladače **SELECT** potvrďte.

## Zobrazení informací o internetovém rádiu

Během poslechu internetového rádia opakovaně stiskněte a podržte tlačítko **≡ MENU** pro procházení následujících informací (pokud jsou k dispozici):




- ↳ Jméno interpreta a název stopy
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žánr a lokalita stanice
- ↳ Kodek a vzorkovací frekvence
- ↳ Vyrovnávací paměť přehrávání
- ↳ Datum




## Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí. Seznam stanic a vnořená menu se mohou čas od času změnit a mohou se také měnit podle lokality.

## 5 Poslech podcastů

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[Podcasts]** (Podcasty). Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2 Stisknutím tlačítka  **MENU** otevřete menu.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:
- 4 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.
- 5 Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 3 až 4.  
Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko .






## 6 Poslech DAB rádia

### Naladění stanic DAB rádia

Při prvním výběru režimu DAB rádia nebo v případě prázdného seznamu stanic spustí rádio automaticky plně prohledávání.

- Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[DAB radio]** (DAB rádio).  
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
  - ↳ Zobrazí se zpráva **[Scanning]** (Prohledávání).
  - ↳ Rádio prohledá a automaticky uloží všechny dostupné stanice DAB rádia, a pak zobrazí naladěné stanice.
  - ↳ Seznam stanic se uloží do rádia. Při dalším zapnutí rádia se prohledávání stanic již neprovádí.

### Pro naladění stanice ze seznamu dostupných stanic:

- V režimu DAB otáčejte ovladačem **SELECT** pro navigaci mezi dostupnými DAB stanicemi.



#### Tip

- Stanice se mohou čas od času měnit. Pro aktualizaci seznamu stanic vyberte menu **[Scan]** (**Prohledat**) pro spuštění plného prohledávání.

### Ukládání stanic DAB rádia



#### Poznámka

- Na předvolby můžete uložit maximálně 40 stanic rádia.

- 1 V režimu DAB naladte stanici DAB rádia.
- 2 Stiskněte tlačítko **★ PRESET** a dvě sekundy jej podržte.  
↳ Zobrazí se seznam stanic na předvolbách.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo předvolby.
- 4 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.  
↳ Zobrazí se zpráva **[Preset stored]** (Předvolba uložena).  
↳ Stanice se uloží na vybranou pozici.

### Výběr předvolby stanice DAB rádia

V režimu DAB máte k dispozici dvě možnosti výběru předvolby stanice rádia.

#### Možnost A:

- 1 Stiskněte tlačítko **★ PRESET**.
- 2 Otočením ovladače **TUNE+/-** vyberte číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko **▶||** pro potvrzení.

#### Možnost B:

- Stiskněte tlačítko **◀◀/▶▶** pro skok na předchozí/další stanici na předvolbě.

## Používání menu v režimu DAB

- 1 V režimu DAB stiskněte tlačítko **≡ MENU** pro otevření menu DAB.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:



- **[Station list] (Seznam stanic):** zobrazení všech dostupných stanic DAB rádia. Pokud není nalezena žádná stanice, spustí rádio prohledávání DAB stanic a přidá je do seznamu stanic.
- **[Scan] (Prohledat):** prohledání a uložení všech dostupných stanic DAB rádia.
- **[Manual tune] (Ruční ladění):** ruční naladění konkrétního kanálu/frekvence a jeho přidání do seznamu stanic.
- **[Prune invalid] (Promazání neplatné):** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu stanic.
- **[DRC] (Komprese dynamického rozsahu):** komprese dynamického rozsahu signálu rádia tak za účelem zvýšení hlasitosti tichého zvuku a snížení hlasitosti hlasitého zvuku.
- **[Station order] (Pořadí stanic):** umožňuje určit způsob uspořádání stanic při procházení seznamu stanic.
- **[System settings] (Nastavení systému):** úprava nastavení systému (viz kapitola „Používání menu nastavení systému“).
- **[Main menu] (Hlavní menu):** otevření hlavního menu (viz kapitola „Používání hlavního menu“).

- 3 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.

- 4 Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 2 až 3.
  - Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko **≡**.

### [Prune invalid] (Smazat neplatné)

- **[YES] (Ano):** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu stanic.
- **[No] (Ne):** návrat do předchozího menu.

### [DRC] (Komprese dynamického rozsahu)

- **[DRC high] (Vysoká komprese):** přepnutí DRC na vysokou úroveň (doporučená výchozí možnost pro hlučné prostředí).
- **[DRC low] (Nízká komprese):** přepnutí DRC na nízkou úroveň.
- **[DRC off] (Komprese vypnuta):** vypnutí DRC.


### [Station order] (Pořadí stanic)

- **[Alphanumeric] (Alfanumerické):** uspořádání stanic v abecedním pořadí (výchozí nastavení).
- **[Ensemble] (Multiplex):** zobrazení skupin stanic vysílaných společně ve stejném multiplexu (tj.: BBC nebo lokální Jižní Wales).

### **≡** Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.



## Zobrazení informací DAB

Během poslechu DAB rádia opakovaně stiskněte a podržte tlačítko  pro procházení následujících informací (pokud jsou k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ Posuvný text (DLS)
- ↳ Síla signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Název multiplexu
- ↳ Frekvence
- ↳ Chybovost signálu
- ↳ Datový tok a stav zvuku
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a datum

## 7 Poslech FM rádia

### Naladění stanic FM rádia

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[FM radio]** (FM rádio). Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2 Stiskněte tlačítko  a dvě sekundy jej podržte.
  - ↳ Rádio automaticky naladí stanici FM rádia se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte další stanice rádia.


### Ruční naladění stanice:

- V režimu FM tuneru vyberte otočením ovladače **SELECT** frekvenci.

### Ukládání stanic FM rádia

#### Poznámka

- Můžete uložit maximálně 40 stanic FM rádia.

- 1 V režimu FM naladíte stanici FM rádia.
- 2 Stiskněte tlačítko  **PRESET** a dvě sekundy jej podržte.
  - ↳ Zobrazí se seznam stanic na předvolbách.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo předvolby.
- 4 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
  - ↳ Zobrazí se zpráva **[Preset stored]** (Předvolba uložena).
  - ↳ Stanice se uloží na vybranou pozici.

## Automatické ukládání stanic FM rádia

V režimu FM stiskněte a podržte ovladač

### SELECT

↳ Přístroj uloží všechny dostupné stanice FM rádia a naladí vysílání první stanice.



### Tip

- Pro odstranění dříve uložené stanice uložte na její místo novou stanici.

## Výběr předvolby stanice FM rádia

V režimu FM máte k dispozici dvě možnosti výběru předvolby stanice rádia.

### Možnost A:

- 1 Stiskněte tlačítko ★ **PRESET**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte číslo.
- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.

### Možnost B:

Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro skok na předchozí/další stanici na předvolbě.

## Používání menu v režimu FM

- 1 V režimu FM stiskněte tlačítko ≡ **MENU** pro otevření menu FM.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možnosti menu:



- **[Scan setting] (Nastavení prohledávání)**
- **[Audio setting] (Nastavení zvuku)**
- **[System settings] (Nastavení systému):** úprava nastavení systému (viz kapitola „Používání menu nastavení systému“).
- **[Main menu] (Hlavní menu):** otevření hlavního menu (viz kapitola „Používání hlavního menu“).

**3** Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.

**4** Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 2 až 3.

- Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko ≡.

### [Scan setting] (Nastavení prohledávání)

- **[Strong stations only?] (Pouze silné stanice?) – [YES] (Ano):** prohledání pouze stanic FM rádia se silným signálem.
- **[Strong stations only?] (Pouze silné stanice?) – [NO] (Ne):** prohledání všech dostupných stanic FM rádia.

### [Audio setting] (Nastavení zvuku)

- **[Listen in Mono only?] (Poslech pouze v režimu Mono?) – [YES] (Ano):** výběr mono vysílání.
- **[Listen in Mono only?] (Poslech pouze v režimu Mono?) – [NO] (Ne):** výběr stereo vysílání.




### Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.


## Zobrazení informací RDS


RDS (Radio Data System) je služba umožňující stanicím FM zobrazovat doplňkové informace. Pokud posloucháte FM stanici se signálem RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladíte stanici s RDS.
- 2 Opakovaně stiskněte a podržte tlačítko  pro procházení následujících informací (pokud jsou k dispozici):

- ↳ Název stanice
- ↳ Zprávy radiotextu
- ↳ Typ programu
- ↳ Frekvence
- ↳ Datum

## 8 Používání menu nastavení systému

- 1 V provozním režimu stiskněte tlačítko  pro otevření menu.
- 2 Opakovaným otočením ovladače **SELECT** vyberte **[System settings] (Nastavení systému)**.
- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 4 Zopakováním kroků 2 až 3 vyberte možnost.



- **[Equaliser] (Ekvalizér)**: výběr režimu ekvalizéru.
- **[Network] (Síť)**: umožňuje vytvořit připojení k síti.
- **[Time/Date] (Čas/Datum)**: nastavení času a data.
- **[Language] (Jazyk)**: výběr jazyka systému.
- **[Factory Reset] (Resetování na tovární nastavení)**: resetování rádia na výchozí tovární nastavení.
- **[Software update] (Aktualizace softwaru)**: kontrola informací aktualizace softwaru.
- **[Setup wizard] (Průvodce nastavením)**: pokyny k provedení počátečního nastavení.
- **[Info] (Informace)**: zobrazení verze softwaru.
- **[Privacy policy] (Zásady ochrany soukromí)**: zobrazení oznámení o ochraně osobních údajů.
- **[Backlight] (Podsvícení)**: úprava nastavení podsvícení.



### Poznámka


- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.

## Úprava nastavení sítě

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Network] (Sít)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení. **[Network wizard] (Průvodce nastavením sítě)**: pomáhá vytvořit připojení k síti.
  - **[PBC Wlan setup] (PBC nastavení Wlan)**: vyberte tuto možnost, pokud váš bezdrátový router podporuje metodu nastavení WPS a PBC.
  - **[View settings] (Zobrazit nastavení)**: zobrazení aktuálních informací o síti.
  - **[Manual settings] (Ruční nastavení)**:
    - **[DHCP enable] (Povolení DHCP)**: automatické přidělení IP adresy.
    - **[DHCP disable] (Zákaz DHCP)**: ruční přidělení IP adresy
  - **[NetRemote PIN Setup] (Nastavení NetRemote PIN)**: nastavení NetRemote PIN kódu.
  - **[Network profile] (Síťový profil)**: zobrazení seznamu sítí zapamatovaných rádiem.
  - **[Clear network settings] (Smazat nastavení sítě)**: smazat vybraná nastavení sítě.
  - **[Keep network connected?] (Zachovat připojení sítě?)**: výběr, zda zachovat připojení sítě.

## Nastavení času/data

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Time/Date] (Čas/Datum)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.



- **[Set Time/Date] (Nastavit čas/datum)**: nastavení času a data.
- **[Auto update] (Automatické aktualizace)**:
  - **[Update from DAB] (Aktualizovat z DAB)**: synchronizace času u DAB stanic.
  - **[Update from FM] (Aktualizovat z FM)**: synchronizace času u FM stanic.
  - **[Update from Network] (Aktualizovat ze sítě)**: synchronizace času u stanic internetového rádia.
  - **[No update] (Neaktualizovat)**: deaktivace synchronizace času.
- **[Set format] (Nastavit formát)**: nastavení formátu 12/24 hodin.
- **[Set timezone] (Nastavit časové pásmo)**: nastavení časového pásma.
- **[Daylight savings] (Přechod na letní čas)**: aktivace nebo deaktivace letního času.

## Poznámka

- Pokud aktualizujete čas z DAB nebo FM, nemá nastavení letního času žádný vliv.
- Pokud provádíte aktualizace ze sítě, nastavte vaše časové pásmo.

## Nastavení jazyka systému

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Language] (Jazyk)**.  
↳ Zobrazí se seznam jazyků.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte požadovaný jazyk systému a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.

## Resetování všech nastavení

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému)** > **[Factory Reset] (Resetování na tovární nastavení)**.

- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
- **[Yes] (Ano)**: Resetování rádia na výchozí tovární nastavení.
  - **[No] (Ne)**: Návrat do předchozího menu.

## Kontrola informací o aktualizaci softwaru

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému) > [Software update] (Aktualizace softwaru)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
- **[Auto-check setting] (Automatická kontrola nastavení)**: vyberte, zda pravidelně kontrolovat nové verze softwaru.
  - **[Check now] (Zkontrolovat nyní)**: okamžitá kontrola nových verzí softwaru.



### Poznámka

- Pokud rádio detekuje, že je k dispozici nová verze softwaru, zeptá se, zda chcete pokračovat s aktualizací. Pokud souhlasíte, je stažen a nainstalován nový software.
- Před aktualizací softwaru zajistěte, aby bylo rádio připojeno ke stabilnímu síťovému napájení. Odpojení napájení během aktualizace softwaru by mohlo přístroj poškodit.


## Zobrazení verze softwaru

- Vyberte **[System settings] (Nastavení systému) > [Info] (Informace)**.  
↳ Zobrazí se aktuální verze softwaru.

## Úprava nastavení podsvícení

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavení systému) > [Backlight] (Podsvícení)**.
- 2 Otočením ovladače **SELECT** vyberte možnost nebo vnořenou možnost, a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
- **[Timeout] (Časové odpojení)**: vyberte periodu intervalu vypnutí podsvícení displeje.
  - **[On level] (Úroveň zapnutí)**: výběr úroveň jasu pro podsvícení.
  - **[Dim level] (Úroveň ztlumení)**: vyberte úroveň jasu displeje z možností Medium (Střední), Low (Nízká) a Off (Vypnuto).

## 9 Používání hlavního menu

- 1 V provozním režimu stiskněte tlačítko  pro otevření hlavního menu.
- 2 Opakovaným otočením ovladače **SELECT** vyberte **[Main menu] (Hlavní menu)**.
- 3 Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 4 Zopakováním kroků 2 až 3 vyberte možnost.
  - **[Internet radio] (Internetové rádio)**: výběr režimu internetového rádia.
  - **[Podcasts] (Podcasty)**: výběr režimu rádia Podcasts.
  - **[DAB]**: výběr režimu DAB.
  - **[FM]**: výběr režimu FM.
  - **[CD]**: výběr režimu CD.
  - **[USB]**: výběr režimu USB.
  - **[Bluetooth]**: výběr režimu Bluetooth.
  - **[AUX IN] (Vstup AUX)**: výběr režimu AUX IN.
  - **[Sleep] (Automatické vypnutí)**: nastavení časovače spánku.
  - **[Alarms] (Budíky)**: nastavení časovače budíku.
  - **[System settings] (Nastavení systému)**: úprava nastavení systému (viz kapitola „Používání menu nastavení systému“).



### Poznámka

- Pokud během 15 sekund nestisknete žádné tlačítko, menu se ukončí.
- Můžete rovněž stisknout tlačítko **SOURCE** pro výběr režimu: **Internet radio (Internetové rádio)**, **Podcasts (Podcasty)**, **DAB radio (DAB rádio)**, **FM radio (FM rádio)**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** nebo **AUX IN (Vstup AUX)**.

## Nastavení budíku



### Poznámka


- Můžete nastavit dva budíky, které budou zvonit v různý čas. Předpokladem správného nastavení budíku jsou správně nastavené hodiny.

- 1 Vyberte **[Main menu] (Hlavní menu) > [Alarms] (Budíky)**.
  - ↳ Pokud nejsou hodiny nastaveny, vyzve vás systém k jejich nastavení.
- 2 Stiskněte ovladač **SELECT** pro pokračování.
  - ↳ Začne blikat číslice dne.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** vyberte den a pak stiskněte ovladač **SELECT** pro potvrzení.
  - ↳ Začne blikat číslice měsíce.
- 4 Zopakováním kroku 3 nastavte měsíc, rok a čas (v tomto pořadí).
  - ↳ Zobrazí se možnosti **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuto)** a **[Alarm 2:off [00:00]] (Budík 2: vypnuto)**.
- 5 Zopakováním kroku 3 vyberte **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuto) > [Enable:] [Off] (Povolení: vypnuto)**.
- 6 Zopakováním kroku 3 aktivujte nebo deaktivujte časovač budíku.
  - **[Off] (Vypnuto)**: deaktivace časovače budíku.
  - **[Daily] (Každý den)**: budík zazvoní každý den.
  - **[Once] (Jednou)**: budík zazvoní pouze jednou.
  - **[Weekends] (Víkendy)**: budík zazvoní o sobotách a nedělích.
  - **[Weekdays] (Pracovní dny)**: budík zazvoní každý den od pondělí do pátku.
- 7 Zopakováním kroku 3 vyberte **[time] (čas)**, a pak nastavte čas budíku.



- 8 Zopakováním kroku 3 vyberte **[mode] (režim)**, a pak nastavte zdroj budíku.
- **[Buzzer] (Zvuková signalizace)**: výběr zvukové signalizace jako zdroje budíku.
  - **[Internet radio] (Internetové rádio)**: výběr naposledy poslouchané stanice internetového rádia jako zdroje budíku.
  - **[DAB]**: výběr naposledy poslouchané stanice DAB rádia jako zdroje budíku.
  - **[FM]**: výběr naposledy poslouchané stanice FM rádia jako zdroje budíku.
  - **[USB]**: výběr režimu USB jako zdroje budíku.
  - **[CD]**: výběr režimu CD jako zdroje budíku.
- 9 Zopakováním kroku 3 vyberte **[preset] (předvolba)** (k dispozici pouze režim internetové radio / DAB / FM), a pak vyberte jako zdroj budíku naposledy poslouchanou stanici nebo stanici rádia na předvolbě.
- 10 Zopakováním kroku 3 vyberte **[Volume:] (Hlasitost)**, a pak nastavte hlasitost budíku.
- 11 Zopakováním kroku 3 vyberte **[Save] (Uložit)**.  
↳ Nastaví se Alarm 1 (Budík 1).
- 12 Zopakováním kroků 5 až 11 nastavte Alarm 2 (Budík 2).


## Nastavení funkce Automatického vypnutí

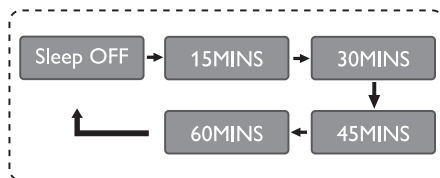

- 1 Vyberte **[Main menu] (Hlavní menu) > [Sleep] (Automatické vypnutí)**.
- 2 Opakovaným otočením ovladače **SELECT** vyberte periodu časovače spánku (v minutách).  
↳ Když je zobrazeno **[Sleep OFF] (Aut. vypnut)**, je časovač spánku deaktivován.





### Poznámka

- Když je budík aktivován, zobrazí se ikona budíku pro Alarm 1 (Budík 1) nebo Alarm 2 (Budík 2).
- Pro zastavení budíku stiskněte tlačítko  na přístroji.
- Můžete rovněž otevřít **[System settings] (Nastavení systému) > [Time/Date] (Čas/Datum)** a nastavit čas a datum (viz „Používání menu nastavení systému“ > „Nastavení času/data“).

## 10 Další funkce

### Přehrávání zvuku přes Bluetooth

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte režim **[Bluetooth]**.  
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2 Stisknutím tlačítka  **MENU** otevřete menu.
- 3 Otočením ovladače **SELECT** procházejte možností menu:
  - Vyberte možnost Setup Bluetooth (Nastavení Bluetooth) a stiskněte ovladač **SELECT** – zobrazí se zpráva „Připojte se prosím se zařízením k: SMC 5700WDB“ a začne blikat ikona Bluetooth.
  - Povolte ve vašem Bluetooth zařízení funkci Bluetooth a vyhledejte Bluetooth zařízení, které lze spárovat.
  - Na vašem zařízení vyberte **[SMC 5700WDB]** pro spárování.
  - Po úspěšném připojení se zpráva na obrazovce změní na **[Connected] (Připojeno)** a ikona Bluetooth přestane blikat.
- 4 Pro výběr možnosti stiskněte ovladač **SELECT**.
- 5 Pokud je pod možností k dispozici vnořená možnost, zopakujte kroky 3 až 4.

Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko .



#### Poznámka

- Pro zajištění stabilního Bluetooth připojení dodržujte vzdálenost do 10 metrů mezi BT reproduktorem a připojeným zařízením.





### Nastavení hlasitosti

- Během přehrávání hudby upravte otočením ovladače – **VOL+** hlasitost.

### Ztlumení zvuku

- Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **MUTE** pro ztlumení nebo obnovení zvuku.



### Přehrávání z disku

- 1 Stiskněte tlačítko  **Source** a pak otočením ovladače **SELECT** vyberte zdroj CD.  
Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 2 Stiskněte tlačítko  pro otevření diskové mechaniky.
- 3 Vložte disk tak, aby byla strana s potiskem obrácena nahoru.
- 4 Stiskněte tlačítko  pro uzavření diskové mechaniky.  
↳ Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko .

### Přehrávání z USB zařízení

#### Poznámka

- S ohledem na množství zařízení na trhu není garantována kompatibilita a podpora přehrávání u všech médií. Paměťová zařízení, která chcete připojit, byste měli předem otestovat nebo zformátovat souborovým formátem FAT32. Přehrávání v nich uložených chráněných médií, souborů nebo obsahu se nemusí zdařit.

- 1 Připojte USB zařízení do zdířky .
- 2 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte zdroj USB.

Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.

- ↳ Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko ►||.



### Upozornění

- Před spojením Vašeho zařízení a rádia SMC 5700WDB se ujistěte, že výstupní signál z vašeho zařízení je na minimální úrovni (minimální výstupní hlasitost). Tím předejdete poškození reproduktorů.

## Nabíjení zařízení

Pomocí tohoto hudebního mikrosystému můžete nabíjet vaše externí zařízení, jako například mobilní telefon, MP3 přehrávač nebo jiná mobilní zařízení.

- 1 Pomocí USB kabelu připojte zdířku USB na tomto produktu k portu USB na vašem zařízení.
- 2 Připojte produkt k napájení.
  - ↳ Jakmile je zařízení detekováno, spustí se nabíjení.




### Poznámka

- Funkce nabíjení je doplňkovou funkcí, která nezastoupí plnohodnotné nabíjení přenosných zařízení tak jako nabíjecí adaptéry.

## Poslech z externího zařízení

Pomocí tohoto přístroje můžete prostřednictvím MP3 linkového kabelu poslouchat zvuk z externího zařízení.

- 1 Připojte MP3 linkový kabel (není součástí příslušenství):
  - ke konektoru **jack AUX IN** (3,5 mm) na tomto produktu,
  - a ke konektoru jack sluchátek na externím zařízení.
- 2 Stiskněte tlačítko  **Source** a otočením ovladače **SELECT** vyberte zdroj **AUX IN** (Externí vstup). Stisknutím ovladače **SELECT** proveďte potvrzení.
- 3 Spustíte na zařízení přehrávání (viz uživatelská příručka zařízení).

## 11 Technické údaje

Maximální výkon 100 W  
Silný a působivý zvuk  
Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

### Zvuk:

Výstupní výkon: 50 W × 2 (impedance: 6 Ω)  
Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz  
Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 10 % (1 KHz)  
Režimy ekvalizéru: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený

### Internetové rádio:

Snadné připojení prostřednictvím WiFi  
Vyhledávání místních stanic  
Seznam oblíbených stanic  
Předvolby stanic: 40 (Internet)

### Displej:

2,8" LCD displej  
Tlumení jasu

### Rádio:

Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)  
FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz  
Radio Data System (RDS)  
Paměť uložených stanic: 40 (FM)

### Vstupy:

Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth 4.2  
Přehrávání z disků USB flash  
Externí vstup (3,5mm stereo jack)

### Další:

Funkce spánku  
Příslušenství: Bezdrátový ovladač, baterie, anténa, návod k obsluze  
Zdroj napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz  
Rozměry (hlavní jednotky): 230 x 146 x 262 mm  
Rozměry (reproduktory): 173 x 263 x 238 mm  
Hmotnost: 7,1 kg (celkem)

<b>Radio FM</b>	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
<b>DAB</b>	Rozsah pásma	174.928MHz do 239.200MHz
<b>WiFi</b>	Pásma	2.4 GHz , 5GHz
<b>Bluetooth</b>	Verze	4.2
	Maximální výkon vysílače	100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
	Kodek	SBC
	Profil	A2DP, AVRCP 1.6

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto společnost Fast ČR, a. s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SMC 5700WDB vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servísem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).