



SK ■ Používateľská príručka

Mikrosystém s CD prehrávačom



# Obsah

<b>1</b>	<b>Bezpečnostné pokyny .....</b>	<b>2</b>
	Bezpečnostné opatrenia.....	3
	Pokyny k diaľkovému ovládaču.....	4
	Vlastnosti .....	5
	Obsah balenia.....	5
	Dôležité upozornenia .....	5
	Opravy a údržba.....	6
<b>2</b>	<b>Popis zariadenia.....</b>	<b>7</b>
	Popis hlavnej jednotky .....	7
	Popis diaľkového ovládača.....	8
<b>3</b>	<b>Začíname.....</b>	<b>9</b>
	Pripojenie reprosústav .....	9
	Pripojenie antény rádia .....	9
	Pripojenie napájania .....	9
	Príprava diaľkového ovládača.....	9
	Počiatkové nastavenie.....	10
	Zapnutie.....	11
	Prepnutie do pohotovostného režimu.....	11
	Menu Source (Zdroj) .....	12
<b>4</b>	<b>Počúvanie internetového rádia .....</b>	<b>12</b>
	Používanie menu v režime internetového rádia .....	12
	Ukladanie staníc internetového rádia.....	13
	Výber predvoľby stanice internetového rádia .....	13
	Zobrazenie informácií o internetovom rádiu .....	13
<b>5</b>	<b>Počúvanie podcastov.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Počúvanie DAB rádia.....</b>	<b>15</b>
	Naladenie staníc DAB rádia .....	15
	Ukladanie staníc DAB rádia .....	15
	Výber predvoľby stanice DAB rádia.....	15
	Používanie menu v režime DAB.....	15
	Zobrazenie informácií DAB.....	16
<b>7</b>	<b>Počúvanie FM rádia .....</b>	<b>17</b>
	Naladenie staníc FM rádia .....	17
	Ukladanie staníc FM rádia .....	17
	Automatické ukladanie staníc FM rádia.....	17
	Výber predvoľby stanice FM rádia.....	17
	Používanie menu v režime FM.....	17
	Zobrazenie informácií RDS.....	18
<b>8</b>	<b>Používanie menu nastavení systému .</b>	<b>18</b>
	Úprava nastavenia siete.....	19
	Nastavenie času/dátumu.....	19
	Nastavenie jazyka systému .....	20
	Resetovanie všetkých nastavení.....	20
	Kontrola informácií o aktualizácii softvéru.....	20
	Zobrazenie verzie softvéru.....	20
	Úprava nastavenia podsvietenia.....	20
<b>9</b>	<b>Používanie hlavného menu .....</b>	<b>21</b>
	Nastavenie budíka .....	21
	Nastavenie funkcie automatického vypnutia .....	22
<b>10</b>	<b>Ďalšie funkcie .....</b>	<b>23</b>
	Prehrávanie zvuku cez Bluetooth .....	23
	Nastavenie hlasitosti .....	23
	Stlmenie zvuku.....	23
	Prehrávanie z disku .....	23
	Prehrávanie z USB zariadenia.....	23
	Nabíjanie zariadenia.....	24
	Počúvanie z externého zariadenia.....	24
<b>11</b>	<b>Technické údaje .....</b>	<b>25</b>

BLAHOŽELÁME VÁM KU KÚPE TOHTO DOMÁCEHO MIKROSYSTÉMU S CD PREHRÁVAČOM. VYZNAČUJE SA POKROČILÝM DIZAJNOM, MODERNÝM VZHĽADOM, VÝNIMOČNE BOHATÝM ZVUKOM A POUŽITÍM NAJNOVŠÍCH TECHNOLÓGIÍ. OVLÁDA SA POMOCOU POUŽÍVATEĽSKÝ PRÍVETIVÝCH OVLÁDAČOV.

## 1 Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by mali používatelia používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov.

Tento CD prehrávač používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používatelia sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

### Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

### Odvetrávanie

Vetracie otvory na hlavnom kryte slúžia na ochranu tohto CD prehrávača pred prehriatím. Tieto vetracie otvory neblokujte a nezakrývajte. Nekladte tento prehrávač na posteľ či pohovku.

### Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

### Voda a vlhkosť

Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, kuchyne, vlhké pivnice a pod.

### Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

### Dvierka diskovej mechaniky

Pri uzatváraní dvierok diskovej mechaniky dávajte pozor, aby ste si do nich nepriškrpili prsty.

### Ťažké predmety

Nekladte na tento prístroj ťažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

### Pripojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto CD prehrávaču zaistite, aby bolo odpojené napájanie.

Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

### Laserové žiarenie

Ak je otvorený kryt a CD prehrávač je zapnutý, nepozerajte sa na laser priamo nechráneným zrakom, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vášho zraku.

### Disk

Nepoužívajte disk, ktorý je prasknutý, zdeformovaný alebo opravovaný, aby nedošlo k poruche alebo skráteniu životnosti prístroja.

### Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

A. Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.

- B. Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.
- C. Prístroj bol vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
- D. Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládáte podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.
- E. Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
- F. Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

### Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

### Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti prístroja.

### Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

**Poznámka:** Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

## Bezpečnostné opatrenia

1. Pri prenášaní CD prehrávača používajte originálnu prepravnú škatuľu a obalové materiály. Balenie od výrobcu predstavuje najlepší spôsob ochrany prehrávača pred poškodením.
2. Nekladte CD prehrávač do blízkosti prchavých látok a zabráňte dlhodobému kontaktu tohto prehrávača s gumovými alebo plastovými produktmi, ktoré by mohli zanechať stopy na kryte prístroja.
3. Po dlhom čase používania sa môžu horný kryt a zadný panel zahrievať – toto je normálna vlastnosť, nie porucha.
4. Ak nebudete CD prehrávač používať, vyberte z neho, prosím, disk, uzavrite diskovú mechaniku a potom vypnite napájanie.
5. Ak ste CD prehrávač dlhý čas nepoužívali, môžu niektoré tlačidlá prestať fungovať. Aby k tomuto javu nedochádzalo, odporúčame vám prístroj občas použiť alebo zaistiť jeho ochranu pred vlhkosťou.

### Bezpečnostné opatrenia pre umiestnenie

Ak umiestnite tento CD prehrávač vedľa televízora, rádia alebo videorekordéra, môže dôjsť k skresleniu zvuku. Preto udržiavajte CD prehrávač v dostatočnej vzdialenosti od tohto typu zariadení.

### Bezpečnostné opatrenia pre čistenie

1. Čistíte prístroj jemnou handričkou
2. Na odstránenie škvŕn použite handričku s malým množstvom zriedeného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte, prosím, žiadne rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlá, benzínové rozpúšťadlá a prchavé látky, ktoré by mohli poškodiť kryt prehrávača.

3. Pri čistení CD prehrávača pomocou handričky s chemickými látkami, prosím, postupujte podľa pokynov na používanie.

**Poznámka:** Čistenie a nastavovanie vnútorných dielov musia vykonávať kvalifikovaní servisní technici, inak môže dôjsť k poškodeniu prehrávača alebo skráteniu životnosti.

### Bezpečnostné opatrenia pre používanie disku

1. Spôsob uchopenia disku: nedotýkajte sa strany so záznamom



2. Čistenie disku: očistite disk jemnou handričkou pohybmi od stredu disku smerom k jeho okrajom. Ak bola kvalita obrazu alebo zvuku ovplyvnená odtlakmi prstov alebo prachom na disku, utrite disk navlhčenou handričkou a potom suchou handričkou. Nepoužívajte na čistenie disku toluén, čistiace prostriedky alebo antistatické spreje, aby nedošlo k jeho poškodeniu.



3. Skladovanie disku: vložte disk do jeho obalu a nekladte ho do vlhkého alebo prašného prostredia alebo na miesta, kam dopadá priame slnečné svetlo.



### Bezpečnostné upozornenia pre batérie

Ak budete batérie používať nesprávnym spôsobom, môže dôjsť k úniku elektrolytu alebo korózii batérií. Preto, prosím, postupujte správne podľa nasledujúcich pokynov.

1. Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládača dávajte pozor, aby ste ich vložili so správnou polaritou (plus a mínus).
2. Batérie nenabíjajte (nedobíjacie batérie), nerozoberajte a nevhadzujte do ohňa.
3. Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií alebo nové batérie spolu s vybitými.
4. Nenechávajte v diaľkovom ovládači poškodené alebo vybité batérie.
5. Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k jeho poškodeniu únikom elektrolytu.
6. Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo dôjde ku skráteniu dosahu, vymeňte batérie za nové.
7. Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérie, očistite najprv puzdro batérie a potom vymeňte batérie za nové.

### Pokyny k diaľkovému ovládaču

Ak nebudete diaľkový ovládač správne používať, bude príjem signálu CD prehrávačom nekvalitný alebo nebude žiadny. Preto ho, prosím, používajte správne podľa nasledujúcich pokynov.

1. Udržujte vysielačiu časť diaľkového ovládača mimo dosahu intenzívneho zdroja svetla, ako je napríklad slnečné svetlo, aby nedošlo k zhoršeniu alebo znemožneniu príjmu.
2. Namierte diaľkový ovládač na okno snímača na CD prehrávači.
3. Nepúšťajte diaľkový ovládač na zem a nevystavujte ho intenzívnym nárazom.
4. Nedovoľte, aby sa do diaľkového ovládača dostala voda alebo iné tekutiny.
5. Diaľkový ovládač nerozoberajte.

**Poznámka:**

1. Maximálna vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a CD prehrávačom je približne 7 metrov.
2. Používajte diaľkový ovládač pod uhlom max. 30 stupňov voči oknu snímača.
3. Vložte batérie do puzdra na batérie v diaľkovom ovládači a potom ho používajte.

**Vlastnosti**

Prečítajte si, prosím, pozorne túto príručku ešte pred začatím pripájania a ovládania tohto produktu. Uchovajte túto príručku na prípadné budúce použitie.

- Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, CD-RW a pod.
- Obsahuje port USB.
- Obsahuje funkciu Bluetooth.
- Diaľkový ovládač s kompletnou funkcionalitou.
- FM stereo tuner rádia so systémom RDS.

**Obsah balenia**

Používateľská príručka    Diaľkový ovládač    Batéria    Anténa

**Dôležité upozornenia**

- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.
- Neumiestňujte na zariadenie zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Používajte toto zariadenie v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca tohto zariadenia nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavenie, používanie, servis alebo čistenie tohto zariadenia, uvedených v tejto používateľskej príručke.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Toto zariadenie smú používať iba deti zodpovedajúceho veku, ktoré sú informované o správnom a bezpečnom používaní tohto zariadenia.
- Ponechajte voľné miesto po všetkých stranách tohto zariadenia, nutné na správnu cirkuláciu vzduchu. Tým sa odstraňuje teplo vytvárané počas prevádzky. Zakrytie vetracích otvorov v kryte tohto zariadenia zvyšuje nebezpečenstvo prehriatia alebo poškodenia zariadenia. Je nevyhnutné zaistiť, aby neboli vetracie otvory blokované napríklad novinami, obrusmi, závesmi a pod. Postupujte podľa pokynov pre inštaláciu v tejto používateľskej príručke.
- Neinštalujte toto zariadenie na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad vyhrievacie telesá, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) generujúce teplo. Vysoké teploty značne skracujú životnosť elektronických komponentov v zariadení. Nepoužívajte a nenechávajte toto zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.

- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo tečúcej vode a je zakázané naň umiestňovať objekty s vodou, ako napríklad vázy. Chráňte toto zariadenie pred dažďom, vodnými kvapkami alebo stykom s akoukoľvek tekutinou a nenechávajte ani neinštalujte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Pravidelne zariadenie kontrolujte. Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Toto zariadenie je vybavené špeciálnymi pasívnymi žiaríčkami zaisťujúcimi bohatý a prirodzený zvuk aj z malého zariadenia a fungujúcimi podobne ako subwoofer. Nezakrývajte ich a neblokujte ich funkciu.
- Ak počas prevádzky tohto zariadenia nastane akákoľvek neobvyklá udalosť, napríklad zreteľný zápach páliacej sa izolácie alebo dym vychádzajúci zo zariadenia, okamžite zariadenie vypnite, odpojte ho od zdroja energie a nepoužívajte ho, kým nebudete mať k dispozícii výsledky kontroly vykonanej technikmi profesionálneho servisného strediska.
- Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným technikom. Opravy sú nevyhnutné v prípade, že bolo toto zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad keď bolo zariadenie poliate tekutinou, do zariadenia sa dostali cudzie predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo spadlo na zem.
- Čistite zariadenie iba suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá alebo akékoľvek iné rozpúšťadlá, a nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnyim účinkom, drôtenku alebo huby s drôtenkou.

---


## Opravy a údržba

- Aby nehrozilo nebezpečenstvo zranenia v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte toto zariadenie z jeho krytu – vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť alebo nastaviť bez toho, aby ste mali zodpovedajúce vybavenie a kvalifikáciu. Ak toto zariadenie vyžaduje nastavenie alebo opravu, kontaktujte profesionálne servisné stredisko.




## 2 Popis zariadenia

### Popis hlavnej jednotky

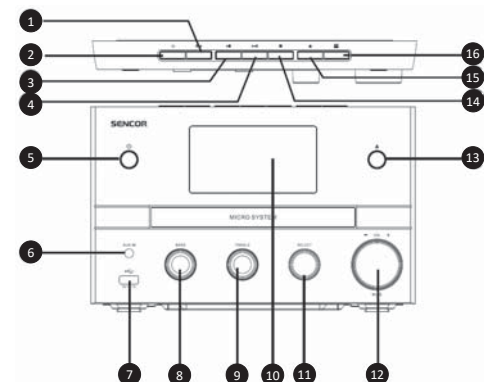


- 1
  - Skok na predchádzajúcu stopu.
  - Vyhľadávanie v stope.
  - Vyhľadávanie FM staníc dozadu.
- 2 **SOURCE (Zdroj)**
  - Stlačte na otvorenie menu.
- 3
  - Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
- 4
  - Skok na ďalšiu stopu.
  - Vyhľadávanie v stope.
  - Vyhľadávanie FM staníc dopredu.
- 5
  - Zapnutie prístroja alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- 6 **AUX IN (externý vstup)**
  - Pripojenie externých audio zariadení.
- 7
  - Pripojenie pamäťových USB zariadení.
- 8 **BASS (Basy)**  
Otočte na nastavenie basov.
- 9 **TREBLE (Výšky)**  
Otočte na nastavenie výšok.
- 10 **Obrazovka displeja**
  - Zobrazenie aktuálneho stavu.

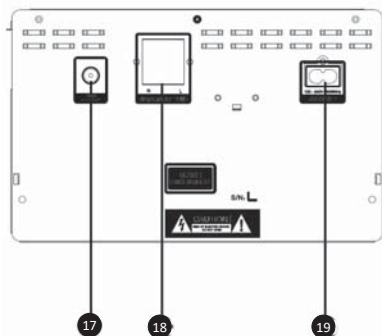

- 11 **SELECT (Výber)**
  - Otočte na navigáciu v možnostiach menu.
  - Otočte na jemné naladenie frekvencie v režime FM.
  - Stlačte na potvrdenie výberu.
- 12 **Ovládač VOL (Hlasitosť) / MUTE (Stlmenie zvuku)**
  - Otočte na nastavenie hlasitosti.
  - Stlačte na stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- 13
  - Otvorenie alebo uzatvorenie CD mechaniky.
- 14
  - Zastavenie prehrávania.
  - Zmazanie programu.
- 15 **★PRESET (Predvoľba)**
  - Ukladanie staníc rádia.
  - Zobrazenie zoznamu staníc na predvoľbách.
- 16 **MENU (Ponuka)**
  - V prevádzkovom režime prístup k hlavnému menu.
  - Stlačte a podržte na zobrazenie informácií v režime FM/DAB.
- 17 **FM/DAB anténa**
  - Konektor na pripojenie antény.
- 18 **Zdieľka SPEAKER OUT (Výstup pre reproduktory)**
- 19 **Zdieľka sieťového napájacieho kábla**

## Popis diaľkového ovládača

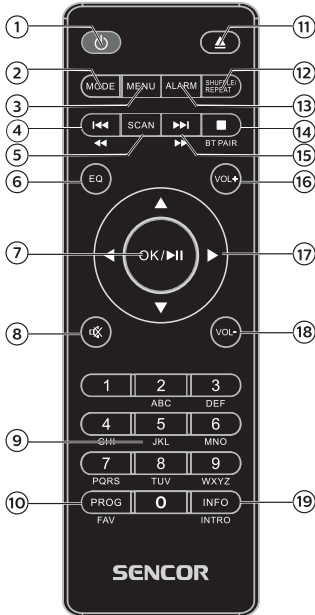

- ①
  - Zapnutie prístroja alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **MODE (Režim)**
  - Stlačte na otvorenie zdrojového režimu.
- ③ **MENU (Ponuka)**
  - Stlačte na otvorenie menu.
- ④
  - Skok na predchádzajúcu stopu.
  - Vyhľadávanie v stope.
  - Vyhľadávanie FM staníc dozadu.
- ⑤ **SCAN (Prehľadávanie)**
  - Automatické ukladanie staníc rádia
- ⑥ **EQ (Ekvalizér)**
  - Výber prednastaveného zvukového efektu.
- ⑦ **OK (▶||)**
  - Potvrdenie výberu
  - Stlačte na spustenie, pozastavenie alebo obnovenie

- ⑧ **MUTE (Stlmenie zvuku)**
  - Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- ⑨
  - Numerickú klávesnicu používajte na zadávanie čísel.
- ⑩ **PROG/FAV (Program/Oblíbené)**
  - Programovanie stôp.
  - Zobrazenie zoznamu staníc
  - Ručné uloženie stanice
- ⑪ **OPEN/CLOSE (Otvoriť/Uzavrieť)**
  - Otvorenie alebo uzatvorenie CD mechaniky.
- ⑫ **SHUFFLE/REPEAT (Náhodné/Opakované prehrávanie)**
  - Stlačte na prepnutie do režimu náhodného prehrávania.
  - Výber režimu opakovaného prehrávania.
- ⑬ **ALARM (Budík)**
  - Nastavenie časovača budíka.
- ⑭
  - Zastavenie prehrávania alebo zmazanie programu.
  - Stlačte na aktiváciu funkcie spárovania v režime Bluetooth alebo odpojenia spárovaného zariadenia.
- ⑮
  - Skok na ďalšiu stopu.
  - Vyhľadávanie v stope.
  - Vyhľadávanie FM staníc dopredu.
- ⑯ **VOL (Hlasitosť) +**
  - Zvýšenie hlasitosti
- ⑰ **SMEROVÉ TLAČIDLÁ (TLAČIDLO DOĽAVA/DOPRAVA/HORE/DOLE)**
  - Navigácia v možnostiach menu.
  - Úprava času
- ⑱ **VOL (Hlasitosť) -**
  - Zníženie hlasitosti.
- ⑲ **INFO/INTRO (Informácie/Úvod)**
  - Zobrazenie informácií o prehrávaní.
  - Počas prehrávania stlačte tlačidlo INTRO na prehranie prvých 10 sekúnd každej stopy.

## 3 Začíname



### Upozornenie

- Používanie ovládacích prvkov, nastavovanie prístroja alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok vystavenie osôb účinkom nebezpečného žiarenia alebo inej nebezpečnej situácie.

Vždy dodržujte pokyny uvedené v tejto kapitole, v uvedenom poradí.

## Prípojenie reprosústav



### Poznámka

- Vložte odizolované časti jednotlivých vodičov reprosústav kompletne do zdierok.
- Na zaistenie lepšej kvality zvuku používajte iba dodávané reprosústavy.

- 1 Pre pravú reprosústavu použite zdierky v zadnej časti prístroja s označením „R“.
- 2 Vložte červený vodič do červenej (+) zdierky a čierny vodič do čiernej (-) zdierky.
- 3 Pre ľavú reprosústavu použite zdierky prístroja s označením „L“.
- 4 Zopakovaním kroku 2 vložte vodiče ľavej reprosústavy.

## Prípojenie antény rádia

Pred počúvaním rádia pripojte k tomuto prístroju FM/DAB anténu.

## Prípojenie napájania



### Upozornenie

- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že napätie vo vašej rozvodnej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku prístroja.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že je zástrčka pevne pripevnená. Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla vždy uchopte jeho zástrčku; nikdy neťahajte za samotný kábel.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla zaistite, aby boli vykonané ostatné pripojenia.

Na uvedenie tohto zariadenia do prevádzky pripojte napájací kábel do napájacej zásuvky s napätím AC~ 100 – 240 V, 50/60 Hz a zapnite ho stlačením tlačidla STANDBY na prednom paneli.

## Príprava diaľkového ovládača




### Upozornenie

- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky a preto je pri ich likvidácii nutné postupovať podľa predpisov.

## Vloženie batérií do diaľkového ovládača:

- 1 Otvorte priestor na batérie.
- 2 Vložte dodávané AAA batérie so správnou polaritou (+/-) podľa značiek polarít znázornenej pod krytom batérií.
- 3 Uzavrite priestor na batérie.

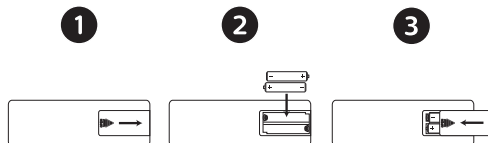

## Počiatkové nastavenie


- Po prvom zapnutí prístroja sa na paneli displeja zobrazí **[Setup wizard] (Sprievodca nastavením)**. Pomocou nasledujúcich pokynov nastavte niektoré základné parametre. Aby bolo možné počúvať internetové rádio, musíte najprv nastaviť Wi-Fi pripojenie. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je štandard vytvorený združením Wi-Fi Alliance na jednoduché vytvorenie zabezpečenej bezdrôtovej domácej siete. Ak váš bezdrôtový router podporuje WPS, môžete rýchlo a bezpečne pripojiť rádio k routeru pomocou jednej z dvoch metód nastavenia: Push Button Configuration (PBC) alebo Personal Identification Number (PIN). Pri routeroch bez podpory WPS máte k dispozícii ďalšiu možnosť na pripojenie rádia k bezdrôtovému routeru.

### Poznámka

- Pred pripojením k sieti sa dôkladne oboznámte so sieťovým routerom.
- Zaistíte, aby bola vaša domáca sieť Wi-Fi povolená.

V prvom kroku budete vyzvaní na výber jazyka, do ktorého bude prijímač nastavený. Vyberte otočením ovládača **SELECT** alebo šípkami na diaľkovom ovládači požadovaný jazyk a potvrďte ho.

- Po zobrazení **[Setup wizard] (Sprievodca nastavením)** vyberte otočením ovládača **SELECT** možnosť **[YES] (Áno)** na spustenie nastavovania. Ak vyberiete **[NO] (Nie)**, budete požiadaní o spustenie sprievodcu neskôr.



- Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.
  - ↳ Zobrazí sa **[12/24 hour format]** (Formát 12/24 hodín).
- Otočením ovládača **SELECT** vyberte formát 12 alebo 24 hodín.
- Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.
  - ↳ **Zobrazí sa zoznam automatických aktualizácií**
- Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte, či chcete pri staniaciach rádia synchronizovať čas.



- [Update from DAB] (Aktualizovať z DAB)**: synchronizácia času pri DAB staniaciach.
- [Update from FM] (Aktualizovať z FM)**: synchronizácia času pri FM staniaciach.
- [Update from Network] (Aktualizovať zo siete – internet)**: synchronizácia času pri staniaciach internetového rádia.
  - ↳ Ak vyberiete **[Update from Network] (Aktualizovať zo siete)**, nastavte zopakovaním krokov 3 až 4 časové pásmo, a potom zopakovaním krokov 3 až 4 nastavte letný čas.
- [No update] (Neaktualizovať)**: deaktivácia synchronizácie času.
  - ↳ Ak vyberiete **[No update] (Neaktualizovať)**, nastavte dátum a čas zopakovaním krokov 3 až 4.

- Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte **[YES] (Áno)** na zachovanie pripojenia siete.
- Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte región Wlan.
  - ↳ Rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete.
  - ↳ Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi.

- 8** Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte vašu sieť Wi-Fi.
- 9** Stlačením ovládača **SELECT** vyberte možnosť na pripojenie vášho bezdrôtového routera.

## WPS Setup



- **[Push Button]:** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC. Budete vyzvaní na stlačenie tlačidla pripojenia na vašom routeri; potom stlačte ovládač **SELECT** na pokračovanie.
- **[Pin] (PIN kód):** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PIN. Vaše rádio generuje 8-ciferné kódové číslo, ktoré môžete zadať do routera.
- **[Skip WPS] (Preskočiť WPS):** vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router nepodporuje WPS. Budete vyzvaní na zadanie kľúča pre vašu sieť Wi-Fi.

- 10** Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte do vášho bezdrôtového routera PIN kód alebo zadajte kľúč na pripojenie k vašej sieti (zobrazené možnosti závisia od typu vašej siete a použitej ochrany siete).
- Pri zadávaní kľúča siete vyberte znak otočením ovládača **SELECT**, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.



- Na zrušenie vyberte otočením ovládača **SELECT** možnosť **[CANCEL] (Zrušiť)**.

- Na potvrdenie vašej voľby vyberte otočením ovládača **SELECT** možnosť **[OK]**.
- Na zmazanie položky vyberte otočením **[BKSP]**.
- Na ukončenie stlačte tlačidlo **≡**.  
↳ Po vytvorení pripojenia k sieti sa zobrazí **[Connected] (Pripojený)**.

- 11** Po zobrazení správy **[Setup wizard completed] (Sprivodca nastavením dokončený)** stlačte tlačidlo **OK** na ukončenie nastavovania.



### ✱ Tip

- Pri niektorých Wi-Fi routeroch budete možno musieť pre Wi-Fi pripojenie podržať tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke konkrétneho routera.
- Na opätovné spustenie sprievodcu nastavením vyberte menu **[System settings] (Nastavenia systému) > [Setup wizard] (Sprivodca nastavením)** (pozrite kapitolu „Používanie menu nastavení systému“).

## Zapnutie

- Stlačte tlačidlo **⏻**.  
↳ Rádio sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

## Prepnutie do pohotovostného režimu

- Stlačte znovu tlačidlo **⏻**.  
↳ Rádio sa prepne do pohotovostného režimu.  
↳ Zobrazia sa čas a dátum (ak sú nastavené).

### ☰ Poznámka

- V prípade, že je systém 15 minút nečinný, prepne sa automaticky do pohotovostného režimu.

## Menu Source (Zdroj)

Stlačte tlačidlo  na otvorenie menu s ikonou zdroja.

- 1 Otočením ovládača **SELECT** vyberte ikonu zdroja.
- 2 Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte výber.



## 4 Počúvanie internetového rádia

Toto rádio vie prostredníctvom pripojenia na internet prehrávať tisíce staníc rádia a podcastov z celého sveta.

**Upozornenie:** Zoznam internetových staníc je v zariadení definovaný napevno a nie je možné ho meniť, upravovať alebo pridávať nové stanice.

### Používanie menu v režime internetového rádia

Hneď ako je vytvorené pripojenie na internet, zobrazí sa v zozname staníc zoznam nájdených staníc. Vyberte niektorú z nich na počúvanie.

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a potom otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[Internet radio]** (Internetové rádio).  
Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.
  - ↳ Rádio sa začne pripájať k naposledy pripojenej sieti a potom naladí naposledy počúvanú stanicu internetového rádia.
  - ↳ Ak nebolo pripojenie k sieti vopred nastavené, spustí rádio automaticky vyhľadávanie bezdrôtových sietí (pozrite časť „Začíname“ > „Počiatočné nastavenie“ alebo „Používanie menu nastavení systému“ > „Úprava nastavenia siete“ na vytvorenie sieťového pripojenia).
- 2 Stlačením tlačidla  **MENU** otvorte menu.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosťami menu:



- **[Last listened] (Naposledy počúvané):** Prepnutie na naposledy počúvanú stanicu.
- **[Station list] (Zoznam staníc):** naladenie akýchkoľvek dostupných staníc internetového rádia.
- **[System settings] (Nastavenia systému):** úprava nastavení systému (rovnaká možnosť menu pre všetky prevádzkové režimy. Pozrite kapitolu „**Používanie menu nastavení systému**“, kde nájdete podrobnosti).
- **[Main menu] (Hlavné menu):** otvorenie hlavného menu (rovnaká možnosť menu pre všetky prevádzkové režimy. Pozrite kapitolu „**Používanie hlavného menu**“, kde nájdete podrobnosti).

**4** Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.

**5** Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.

Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .

### [Station list] (Zoznam staníc)

- **[Search] (Vyhľadat):** vyhľadávanie staníc internetového rádia. Na vyhľadávanie otočte ovládačom **SELECT** a zadajte vyhľadaním znakov kľúčové slovo; potom stlačte ovládač **SELECT** na pokračovanie.
- **[Location:] (Lokalita)** prechádzanie staníc internetového rádia podľa lokality.
- **[Popular] (Obľúbené):** naladenie najobľúbenejších staníc na internete.
- **[Discover] (Nájsť):** ladenie na vytvorenie zoznamu pre internetové rádio.

## Ukladanie staníc internetového rádia



### Poznámka

- Na predvoľby môžete uložiť maximálne 40 staníc (zdieľané medzi internetovým rádiom a podcastmi)

- 1 V režime internetového rádia naladte stanicu internetového rádia.
- 2 Stlačte tlačidlo **★ PRESET** a podržte ho dve sekundy.  
↳ Zobrazí sa zoznam staníc na predvoľbách.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo predvoľby.
- 4 Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.  
↳ Zobrazí sa správa [**Preset stored**] (Predvoľba uložená).  
↳ Stanica sa uloží na vybranú pozíciu.

## Výber predvoľby stanice internetového rádia

V režime internetového rádia.

- 1 Stlačte tlačidlo **★ PRESET**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo.
- 3 Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.

## Zobrazenie informácií o internetovom rádiu

Počas počúvania internetového rádia opakovane stlačte a podržte tlačidlo **≡ MENU** na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):




- ↳ Meno interpreta a názov stopy
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žáner a lokalita stanice
- ↳ Kodek a vzorkovacia frekvencia
- ↳ Vyrovnávací pamäť prehrávania
- ↳ Dátum




## Poznámka

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí. Zoznam staníc a vnorené menu sa môžu z času na čas zmeniť a môžu sa tiež meniť podľa lokality.

## 5 Počúvanie podcastov

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[Podcasts]** (Podcasty).  
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdte.
- 2 Stlačením tlačidla  **MENU** otvorte menu.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:
- 4 Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.
- 5 Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.  
Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .






## 6 Počúvanie DAB rádia

### Naladenie staníc DAB rádia

Pri prvom výbere režimu DAB rádia alebo v prípade prázdneho zoznamu staníc spustí rádio automaticky plné prehľadávanie.

- Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[DAB radio]** (DAB rádio).

Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.

↳ **Zobrazí sa správa [Scanning]** (Prehľadávanie).

↳ Rádio prehľadá a automaticky uloží všetky dostupné stanice DAB rádia, a potom zobrazí naladené stanice.

↳ Zoznam staníc sa uloží do rádia. Pri ďalšom zapnutí rádia sa prehľadávanie staníc už nevykonáva.

### Pre naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB otáčajte ovládačom **SELECT** pre navigáciu medzi dostupnými DAB stanicami.



#### Tip

- Stanice sa môžu z času na čas meniť. Pre aktualizáciu zoznamu staníc vyberte menu **[Scan] (Prehľadať)** na spustenie plného prehľadávania.

### Ukladanie staníc DAB rádia



#### Poznámka

- Na predvoľby môžete uložiť maximálne 40 staníc rádia.

- 1 V režime DAB naladíte stanicu DAB rádia.

- 2 Stlačte tlačidlo **★ PRESET** a dve sekundy ho podržte.

↳ Zobrazí sa zoznam staníc na predvoľbách.

- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo predvoľby.

- 4 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
  - ↳ **Zobrazí sa správa [Preset stored]** (Predvoľba uložená).

↳ Stanice sa uložia na vybranú pozíciu.

### Výber predvoľby stanice DAB rádia

V režime DAB máte k dispozícii dve možnosti výberu predvoľby stanice rádia.

#### Možnosť A:

- 1 Stlačte tlačidlo **★ PRESET**.

- 2 Otočením ovládača **TUNE+/-** vyberte číslo.

- 3 Stlačte tlačidlo **▶▶** na potvrdenie.


#### Možnosť B:

- Stlačte tlačidlo **◀◀/▶▶** pre skok na predchádzajúcu/ďalšiu stanicu na predvoľbe.

### Používanie menu v režime DAB

- 1 V režime DAB stlačte tlačidlo **≡ MENU** na otvorenie menu DAB.


- 2 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:



- **[Station list] (Zoznam staníc):** zobrazenie všetkých dostupných staníc DAB rádia. Ak nie je nájdená žiadna stanica, spustí rádio prehľadávanie DAB staníc a pridá ich do zoznamu staníc.

- **[Scan] (Prehľadat):** prehľadanie a uloženie všetkých dostupných staníc DAB rádia.
- **[Manual tune] (Ručné ladenie):** ručné naladenie konkrétneho kanálu/frekvencie a jeho pridanie do zoznamu staníc.
- **[Prune invalid] (Premazanie neplatné):** odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[DRC] (Kompresia dynamického rozsahu):** kompresia dynamického rozsahu signálu rádia s cieľom zvýšenia hlasitosti tichého zvuku a zníženia hlasitosti hlasitého zvuku.
- **[Station order] (Poradie staníc):** umožňuje určiť spôsob usporiadania staníc pri prechádzaní zoznamu staníc.
- **[System settings] (Nastavenia systému):** úprava nastavení systému (pozrite kapitolu „**Používanie menu nastavení systému**“).
- **[Main menu] (Hlavné menu):** otvorenie hlavného menu (pozrite kapitolu „**Používanie hlavného menu**“).

**3** Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.

- 4** Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 až 3.
- Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .

#### **[Prune invalid] (Zmazať neplatné)**

- **[YES] (Áno):** odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[No] (Nie):** návrat do predchádzajúceho menu.

#### **[DRC] (Kompresia dynamického rozsahu)**

- **[DRC high] (Vysoká kompresia):** prepnutie DRC na vysokú úroveň (odporúčaná východisková možnosť pre hlučné prostredie).
- **[DRC low] (Nízka kompresia):** prepnutie DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off] (Kompresia vypnutá):** vypnutie DRC.

#### **[Station order] (Poradie staníc)**


- **[Alphanumeric] (Alfanumerické):** usporiadanie staníc v abecednom poradí (východiskové nastavenie).
- **[Ensemble] (Multiplex):** zobrazenie skupín staníc vysielaných spolu v rovnakom multiplexe (t. j.: BBC alebo lokálny Južný Wales).



#### **Poznámka**

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.



#### **Zobrazenie informácií DAB**

Počas počúvania DAB rádia opakovane stlačte a podržte tlačidlo  na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Posuvný text (DLS)
- ↳ Sila signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Názov multiplexu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Chybovosť signálu
- ↳ Dátový tok a stav zvuku
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a dátum

## 7 Počúvanie FM rádia

### Naladenie staníc FM rádia

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[FM radio]** (FM rádio).  
Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.
- 2 Stlačte tlačidlo  a dve sekundy ho podržte.  
↳ Rádio automaticky naladí stanicu FM rádia so silným príjmom.
- 3 Zopakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice rádia.


### Ručné naladenie stanice:

- V režime FM tunera vyberte otočením ovládača **SELECT** frekvenciu.

### Ukladanie staníc FM rádia

#### Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 40 staníc FM rádia.

- 1 V režime FM naladíte stanicu FM rádia.
- 2 Stlačte tlačidlo  **PRESET** a dve sekundy ho podržte.  
↳ Zobrazí sa zoznam staníc na predvoľbách.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo predvoľby.
- 4 Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.  
↳ Zobrazí sa správa **[Preset stored]** (Predvoľba uložená).  
↳ Stanica sa uloží na vybranú pozíciu.

### Automatické ukladanie staníc FM rádia

V režime FM stlačte a podržte ovládač **SELECT**

- ↳ Prístroj uloží všetky dostupné stanice FM rádia a naladí vysielanie prvej stanice.


#### Tip

- Na odstránenie predtým uloženej stanice uložte na jej miesto novú stanicu.

### Výber predvoľby stanice FM rádia

V režime FM máte k dispozícii dve možnosti výberu predvoľby stanice rádia.


#### Možnosť A:

- 1 Stlačte tlačidlo  **PRESET**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte číslo.
- 3 Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.

#### Možnosť B:

Stlačte tlačidlo  pre skok na predchádzajúcu/ďalšiu stanicu na predvoľbe.

### Používanie menu v režime FM


- 1 V režime FM stlačte tlačidlo  **MENU** na otvorenie menu FM.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:



- **[Scan setting] (Nastavenie prehľadávania)**
- **[Audio setting] (Nastavenie zvuku)**
- **[System settings] (Nastavenia systému):** úprava nastavení systému (pozrite kapitolu „Používanie menu nastavení systému“).
- **[Main menu] (Hlavné menu):** otvorenie hlavného menu (pozrite kapitolu „Používanie hlavného menu“).

- 3 Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.

**4** Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 až 3.

- Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .

#### [Scan setting] (Nastavenie prehľadávania)

- **[Strong stations only?] (Iba silné stanice?) – [YES] (Áno):** prehľadanie iba staníc FM rádia so silným signálom.
- **[Strong stations only?] (Iba silné stanice?) – [NO] (Nie):** prehľadanie všetkých dostupných staníc FM rádia.

#### [Audio setting] (Nastavenie zvuku)

- **[Listen in Mono only?] (Počúvanie iba v režime Mono?) – [YES] (Áno):** výber mono vysielania.
- **[Listen in Mono only?] (Počúvanie iba v režime Mono?) – [NO] (Nie):** výber stereo vysielania.




#### Poznámka

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.

### Zobrazenie informácií RDS


RDS (Radio Data System) je služba umožňujúca staniciam FM zobrazovať doplnkové informácie.


Ak počúvate FM stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1** Naladte stanicu s RDS.
- 2** Opakovane stlačte a podržte tlačidlo  na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Správy rádiotextu
- ↳ Typ programu
- ↳ Frekvencia
- ↳ Dátum

## 8 Používanie menu nastavení systému

- 1** V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo  na otvorenie menu.
- 2** Opakovaným otočením ovládača **SELECT** vyberte **[System settings] (Nastavenia systému)**.
- 3** Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.
- 4** Zopakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.



- **[Equaliser] (Ekvalizér):** výber režimu ekvalizéra.
- **[Network] (Sieť):** umožňuje vytvoriť pripojenie k sieti.
- **[Time/Date] (Čas/Dátum):** nastavenie času a dátumu.
- **[Language] (Jazyk):** výber jazyka systému.
- **[Factory Reset] (Resetovanie na továrenské nastavenie):** resetovanie rádia na východiskové továrenské nastavenie.
- **[Software update] (Aktualizácia softvéru):** kontrola informácií aktualizácie softvéru.
- **[Setup wizard] (Sprievodca nastavením):** pokyny na vykonanie počiatočného nastavenia.
- **[Info] (Informácie):** zobrazenie verzie softvéru.
- **[Privacy policy] (Zásady ochrany súkromia):** zobrazenie oznámenia o ochrane osobných údajov.
- **[Backlight] (Podsvietenie):** úprava nastavenia podsvietenia.



#### Poznámka


- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.

## Úprava nastavenia siete

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Network] (Sieť)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie. **[Network wizard] (Sprivodca nastavením siete)**: pomáha vytvoriť pripojenie k sieti.
  - **[PBC Wlan setup] (PBC nastavenie Wlan)**: vyberte túto možnosť, ak váš bezdrôtový router podporuje metódu nastavenia WPS a PBC.
  - **[View settings] (Zobrazil' nastavenie)**: zobrazenie aktuálnych informácií o sieti.
  - **[Manual settings] (Ručné nastavenia)**:
    - **[DHCP enable] (Povolenie DHCP)**: automatické pridelenie IP adresy.
    - **[DHCP disable] (Zákaz DHCP)**: ručné pridelenie IP adresy
  - **[NetRemote PIN Setup] (Nastavenie NetRemote PIN)**: nastavenie NetRemote PIN kódu.
  - **[Network profile] (Sieťový profil)**: zobrazenie zoznamu sieťí zapamätaných rádiom.
  - **[Clear network settings] (Zmazať nastavenia siete)**: zmazať vybrané nastavenia siete.
  - **[Keep network connected?] (Zachovať pripojenie siete?)**: výber, či zachovať pripojenie siete.

## Nastavenie času/dátumu

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Time/Date] (Čas/Dátum)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.



- **[Set Time/Date] (Nastaviť čas/dátum)**: nastavenie času a dátumu.
- **[Auto update] (Automatické aktualizácie)**:
  - **[Update from DAB] (Aktualizovať z DAB)**: synchronizácia času pri DAB staniciach.
  - **[Update from FM] (Aktualizovať z FM)**: synchronizácia času pri FM staniciach.
  - **[Update from Network] (Aktualizovať zo siete)**: synchronizácia času pri staniciach internetového rádia.
  - **[No update] (Neaktualizovať)**: deaktivácia synchronizácie času.
- **[Set format] (Nastaviť formát)**: nastavenie formátu 12/24 hodín.
- **[Set timezone] (Nastaviť časové pásmo)**: nastavenie časového pásma.
- **[Daylight savings] (Prechod na letný čas)**: aktivácia alebo deaktivácia letného času.



### Poznámka

- Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, nemá nastavenie letného času žiadny vplyv.
- Ak robíte aktualizácie zo siete, nastavte vaše časové pásmo.

## Nastavenie jazyka systému

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Language] (Jazyk)**.  
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte požadovaný jazyk systému a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.

## Resetovanie všetkých nastavení

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Factory Reset] (Resetovanie na továrenské nastavenie)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
  - **[Yes] (Áno)**: Resetovanie rádia na východiskové továrenské nastavenie.
  - **[No] (Nie)**: Návrat do predchádzajúceho menu.

## Kontrola informácií o aktualizácii softvéru

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Software update] (Aktualizácia softvéru)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
  - **[Auto-check setting] (Automatická kontrola nastavenia)**: vyberte, či pravidelne kontrolovať nové verzie softvéru.
  - **[Check now] (Skontrolovať teraz)**: okamžitá kontrola nových verzií softvéru.

## Poznámka

- Ak rádio deteguje, že je k dispozícii nová verzia softvéru, spýta sa, či chcete pokračovať s aktualizáciou. Ak súhlasíte, stiahne a nainštaluje sa nový softvér.
- Pred aktualizáciou softvéru zaistite, aby bolo rádio pripojené k stabilnému sieťovému napájaniu. Odpojenie napájania počas aktualizácie softvéru by mohlo prístroj poškodiť.


## Zobrazenie verzie softvéru

- Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Info] (Informácie)**.  
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

## Úprava nastavenia podsvietenia

- 1 Vyberte **[System settings] (Nastavenia systému) > [Backlight] (Podsvietenie)**.
- 2 Otočením ovládača **SELECT** vyberte možnosť alebo vnorenú možnosť, a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
  - **[Timeout] (Časové odpojenie)**: vyberte periódu intervalu vypnutia podsvietenia displeja.
  - **[On level] (Úroveň zapnutia)**: vyberte úroveň jasů pre podsvietenie.
  - **[Dim level] (Úroveň stlmenia)**: vyberte úroveň jasů displeja z možností Medium (Stredná), Low (Nízka) a Off (Vypnuté).

## 9 Používanie hlavného menu

- 1 V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo  na otvorenie hlavného menu.
- 2 Opakovaným otočením ovládača **SELECT** vyberte **[Main menu] (Hlavné menu)**.
- 3 Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
- 4 Zopakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.
  - **[Internet radio] (Internetové rádio)**: výber režimu internetového rádia.
  - **[Podcasts] (Podcasty)**: výber režimu rádia Podcasts.
  - **[DAB]**: výber režimu DAB.
  - **[FM]**: výber režimu FM.
  - **[CD]**: výber režimu CD.
  - **[USB]**: výber režimu USB.
  - **[Bluetooth]**: výber režimu Bluetooth.
  - **[AUX IN] (Vstup AUX)**: výber režimu AUX IN.
  - **[Sleep] (Automatické vypnutie)**: nastavenie časovača spánku.
  - **[Alarms] (Budíky)**: nastavenie časovača budíka.
  - **[System settings] (Nastavenia systému)**: úprava nastavení systému (pozrite kapitolu „Používanie menu nastavení systému“).



### Poznámka

- Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, menu sa ukončí.
- Môžete takisto stlačiť tlačidlo **SOURCE** na výber režimu: **Internet radio (Internetové rádio)**, **Podcasts (Podcasty)**, **DAB radio (DAB rádio)**, **FM radio (FM rádio)**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** alebo **AUX IN (Vstup AUX)**.

## Nastavenie budíka



### Poznámka

- Môžete nastaviť dva budíky, ktoré budú zvoniť v rôzny čas. Predpokladom správneho nastavenia budíka sú správne nastavené hodiny.

- 1 Vyberte **[Main menu] (Hlavné menu) > [Alarms] (Budíky)**.
  - ↳ Ak nie sú hodiny nastavené, vyzve vás systém na ich nastavenie.
- 2 Stlačte ovládač **SELECT** na pokračovanie.
  - ↳ Začne blikať číslica dňa.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** vyberte deň a potom stlačte ovládač **SELECT** na potvrdenie.
  - ↳ Začne blikať číslica mesiaca.
- 4 Zopakovaním kroku 3 nastavte mesiac, rok a čas (v tomto poradí).
  - ↳ Zobrazia sa možnosti **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuté)** a **[Alarm 2:off [00:00]] (Budík 2: vypnuté)**.
- 5 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1: vypnuté) > [Enable:] [Off] (Povolenie: vypnuté)**.
- 6 Zopakovaním kroku 3 aktivujte alebo deaktivujte časovač budíka.
  - **[Off] (Vypnuté)**: deaktivácia časovača budíka.
  - **[Daily] (Každý deň)**: budík zazvoní každý deň.
  - **[Once] (Raz)**: budík zazvoní iba raz.
  - **[Weekends] (Víkendy)**: budík zazvoní vždy v sobotu a nedeľu.
  - **[Weekdays] (Pracovné dni)**: budík zazvoní každý deň od pondelka do piatka.
- 7 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[time] (čas)**, a potom nastavte čas budíka.
- 8 Zopakovaním kroku 3 vyberte **[mode] (režim)**, a potom nastavte zdroj budíka.

- **[Buzzer] (Zvuková signalizácia):** výber zvukovej signalizácie ako zdroja budíka.
- **[Internet radio] (Internetové rádio):** výber naposledy počúvanej stanice internetového rádia ako zdroja budíka.
- **[DAB]:** výber naposledy počúvanej stanice DAB rádia ako zdroja budíka.
- **[FM]:** výber naposledy počúvanej stanice FM rádia ako zdroja budíka.
- **[USB]:** výber režimu USB ako zdroja budíka.
- **[CD]:** výber režimu CD ako zdroja budíka.

**9** Zopakovaním kroku 3 vyberte **[preset] (predvoľba)** (k dispozícii iba režim internetové rádio/DAB/FM), a potom vyberte ako zdroj budíka naposledy počúvanú stanicu alebo stanicu rádia na predvoľbe.


**10** Zopakovaním kroku 3 vyberte **[Volume:] (Hlasitosť)**, a potom nastavte hlasitosť budíka.

**11** Zopakovaním kroku 3 vyberte **[Save] (Uložiť)**.

↳ Nastaví sa Alarm 1 (Budík 1).

**12** Zopakovaním krokov 5 až 11 nastavte Alarm 2 (Budík 2).

## Nastavenie funkcie automatického vypnutia

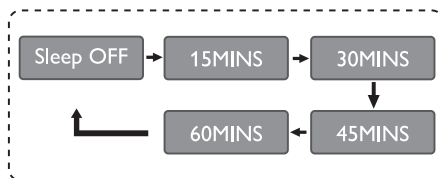


**1** Vyberte **[Main menu] (Hlavné menu) > [Sleep] (Automatické vypnutie)**.

**2** Opakovaným otočením ovládača **SELECT** vyberte periódu časovača spánku (v minútach).

↳ Keď je zobrazené **[Sleep OFF] (Aut. vypnutý)**, je časovač spánku deaktivovaný.



### Poznámka

- Keď je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka pre Alarm 1 (Budík 1) alebo Alarm 2 (Budík 2).
- Na zastavenie budíka stlačte tlačidlo  na prístroji.
- Môžete tiež otvoriť **[System settings] (Nastavenia systému) > [Time/Date] (Čas/Dátum)** a nastaviť čas a dátum (pozrite „**Používanie menu nastavení systému**“ > „**Nastavenie času/dátumu**“).



## 10 Ďalšie funkcie

### Prehrávanie zvuku cez Bluetooth

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte režim **[Bluetooth]**.  
Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.
- 2 Stlačením tlačidla  **MENU** otvorte menu.
- 3 Otočením ovládača **SELECT** prechádzajte možnosti menu:
  - Vyberte možnosť Setup Bluetooth (Nastavenie Bluetooth) a stlačte ovládač **SELECT** – zobrazí sa správa „Pripojte sa prosím so zariadením k: SMC 5700WDB“ a začne blikať ikona Bluetooth.
  - Povoľte vo vašom Bluetooth zariadení funkciu Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenie, ktoré je možné spárovať.
  - Na vašom zariadení vyberte **[SMC 5700WDB]** na spárovanie.
  - Po úspešnom pripojení sa správa na obrazovke zmení na **[Connected] (Pripojené)** a ikona Bluetooth prestane blikať.
- 4 Na výber možnosti stlačte ovládač **SELECT**.
- 5 Ak je pod možnosťou k dispozícii vnorená možnosť, zopakujte kroky 3 až 4.  
Na návrat do predchádzajúceho menu stlačte tlačidlo .



#### Poznámka

- Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.





### Nastavenie hlasitosti

- Počas prehrávania hudby upravte otočením ovládača **-VOL+** hlasitosť.

### Stlmenie zvuku

- Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo **MUTE** na stlmenie alebo obnovenie zvuku.




### Prehrávanie z disku

- 1 Stlačte tlačidlo  **Source** a potom otočením ovládača **SELECT** vyberte zdroj CD.  
Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.
- 2 Stlačte tlačidlo  na otvorenie diskovej mechaniky.
- 3 Vložte disk tak, aby bola strana s potlačou obrátená nahor.
- 4 Stlačte tlačidlo  na uzatvorenie diskovej mechaniky.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.  
Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo .

### Prehrávanie z USB zariadenia

#### Poznámka

- S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pri všetkých médiách. Pamätové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali vopred otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podariť.

- 1 Pripojte USB zariadenie do zdieľky .
- 2 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte zdroj USB.  
Stlačením ovládača **SELECT** potvrďte.  
↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.  
Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo .

## Nabíjanie zariadenia

Pomocou tohto hudobného mikrosystému môžete nabíjať vaše externé zariadenie, ako napríklad mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné mobilné zariadenia.

- 1 Pomocou USB kábla pripojte zdierku USB na tomto produkte k portu USB na vašom zariadení.
- 2 Pripojte produkt k napájaniu.  
↳ Hneď ako je zariadenie detegované, spustí sa nabíjanie.




### Poznámka

- Funkcia nabíjania je doplnkovou funkciou, ktorá nezastúpi plnohodnotné nabíjanie prenosných zariadení tak, ako nabíjacie adaptéry.

## Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto prístroja môžete prostredníctvom MP3 linkového kábla počúvať zvuk z externého zariadenia.

- 1 Pripojte MP3 linkový kábel (nie je súčasťou príslušenstva):
  - ku konektoru **jack AUX IN** (3,5 mm) na tomto produkte,
  - a ku konektoru jack slúchadiel na externom zariadení.
- 2 Stlačte tlačidlo  **Source** a otočením ovládača **SELECT** vyberte zdroj **AUX IN** (Externý vstup).  
Stlačením ovládača **SELECT** potvrdíte.
- 3 Spustíte na zariadení prehrávanie (pozrite používateľskú príručku zariadenia).



### Upozornenie

- Pred spojením vášho zariadenia a rádia SMC 5700WDB sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu reproduktorov.

## 11 Technické údaje

Maximálny výkon 100 W  
 Silný a pôsobivý zvuk  
 Prehrávanie CD/MP3/CD-R/CD-RW

### Zvuk:

Výstupný výkon: 50 W × 2 (impedancia: 6 Ω)  
 Frekvenčná odozva: 84 Hz – 16 kHz  
 Celkové harmonické skreslenie: L/R ≤ 10 % (1 kHz)  
 Režimy ekvalizéra: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený

### Internetové rádio:

Jednoduché pripojenie prostredníctvom WiFi  
 Vyhľadávanie miestnych staníc  
 Zoznam obľúbených staníc  
 Predvoľby staníc: 40 (internet)

### Displej:

2,8" LCD displej  
 Tlmenie jasu

### Rádio:

Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)  
 FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz  
 Radio Data System (RDS)  
 Pamäť uložených staníc: 40 (FM)

### Vstupy:

Bezdrôtový prenos hudby pomocou Bluetooth 4.2  
 Prehrávanie z diskov USB flash  
 Externý vstup (3,5 mm stereo jack)

### Ďalšie:

Funkcia spánku  
 Príslušenstvo: Bezdrôtový ovládač, batéria, anténa, návod na obsluhu  
 Zdroj napájania: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz  
 Rozmery (hlavnej jednotky): 230 × 146 × 262 mm  
 Rozmery (reproduktory): 173 × 263 × 238 mm  
 Hmotnosť: 7,1 kg (celkovo)

<b>Rádio FM</b>	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
<b>DAB</b>	Rozsah pásma	174,928 MHz do 239,200 MHz
<b>WiFi</b>	Pásma	2,4 GHz , 5 GHz
<b>Bluetooth</b>	Verzia	4.2
	Maximálny výkon vysielача	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Kodek	SBC
	Profil	A2DP, AVRCP 1.6

## POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Vyradený obalový materiál zlikvidujte v zbernom dvore vo vašom bydlisku.

### LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v originálnej dokumentácii znamená, že vyradené elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Odneste tieto produkty do určených zberných dvorov, kde sa vykoná ich správna likvidácia, renovácia a recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete tiež pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správna likvidácia tohto produktu pomáha chrániť cenné prírodné zdroje a zabraňuje poškodzovaniu životného prostredia nevhodnou likvidáciou odpadu. Podrobné informácie si vyžadajte na miestnych úradoch alebo v zberných dvoroch. V súlade s národnými predpismi je možné za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložiť pokuty.

### Pre podnikateľské jednotky v krajinách Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol platí v Európskej únii. Ak chcete tento produkt zlikvidovať, vyžadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestneho úradu alebo svojho predajcu.



FAST ČR, a. s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SMC 5700WDB vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na vykonávanie týchto zmien.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## SK Záručné podmienky

**Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### **Záruka sa nevzťahuje na:**

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

### **Gestor servisu na SK:**

**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na [www.sencor.sk](http://www.sencor.sk)