



EN ■ User's manual

CZ ■ Návod k obsluze

SK ■ Návod na obsluhu

HU ■ Használati útmutató

PL ■ Instrukcja obsługi

PORTABLE FM/DAB+/BLUETOOTH RADIO

PŘENOSNÉ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIO

PRENOSNÉ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIO

HORDOZHATÓ FM/DAB+/BLUETOOTH RÁDIÓ

PRZENOŚNE RADIO FM/DAB+/BLUETOOTH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny na obsluhu a údržbu (opravy), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii prístroja.


VAROVANIE: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ) PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY STE MOHLI SAMI OPRAVIŤ – PRENECHAJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.

1. PREČÍTAJTE SI POKYNY – Pred tým, než začnete tento produkt používať, si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.
2. USCHOVAJTE POKYNY – Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu uschovajte na budúce použitie.
3. DBAJTE NA VAROVANIA – Dbajte na všetky varovania uvedené na produkte a v pokynoch pre obsluhu.
4. DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všetky pokyny na obsluhu a používanie.
5. VODA A VLHKOSŤ – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – napríklad v blízkosti vaní, umývadiel, kuchynských drezov alebo kadí na bielizeň, vo vlhkých suterénoch, v blízkosti plaveckých bazénov a pod. Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmiete naň ukladať predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
6. ČISTENIE – Pred začatím čistenia odpojte tento produkt od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.
7. ODVETRÁVANIE – Štrbiny a otvory v kryte prístroja slúžia na odvetrávanie a zaistenie spoľahlivej prevádzky produktu a jeho ochrany pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú blokovať ani zakrývať. Tieto otvory nesmú byť nikdy blokované ukladaním produktu na posteľ, pohovku, rohož alebo iný podobný povrch. Neumiestňujte tento produkt do uzatvoreného priestoru, ako je napr. knižnica alebo regál, ak nie je zaistené zodpovedajúce odvetrávanie alebo ak to nevyžadujú pokyny od výrobcu.
8. PRÍSLUŠENSTVO – Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. ZDROJE ENERGIE – Na napájanie tohto produktu je nutné použiť iba zdroj energie, ktorého typ je uvedený na typovom štítku. Ak si nie ste istí typom zdroja energie vo svojej domácnosti, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie. Pri produktoch

využívajúcich energiu vstavanej batérie sa riadte pokynmi v návode na obsluhu.

10. KEĎ PRÍSTROJ NEBUDETE POUŽÍVAŤ – Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, odpojte napájací kábel produktu od zásuvky a vypnite vypínač napájania (OFF).
11. VNIKNUTIE CUDZÍCH PREDMETOV A TEKUTÍN – Nikdy nestrkajte do tohto produktu prostredníctvom otvorov žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo skratovať diely a spôsobiť tak požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Chráňte tento produkt pred poliatím tekutinami.
12. TEPLA – Tento produkt musí byť umiestnený mimo zdroja tepla, akými sú napr. radiátory, ohrievače vzduchu, kachle alebo podobné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
13. Napájací kábel umiestnite tak, aby naň nebolo možné šliafnúť a aby nebol priškripaný, a to najmä v miestach pri zástrčkách, zásuvkách a tam, kde vystupuje z prístroja.
14. OPRAVY – Nepokúšajte sa tento produkt opravovať vlastnými silami, pretože po otvorení skrine alebo odstránení krytov by ste mohli byť vystavení nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Prenehajte všetky opravy kvalifikovaným servisným technikom.
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode
16. Tam, kde sa zástrčka zásuvkového adaptéra používa na odpojenie od zdroja energie, musí toto odpájacie zariadenie zostať ľahko dostupné.
17. VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť. Prenehajte opravy kvalifikovaným technikom.
18. VAROVANIE: Nikdy nepremazávajte žiadnu časť tohto prístroja.
19. VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.
20. VAROVANIE: Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
21. VAROVANIE: Udržujte tento prístroj mimo dosahu priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa a zdrojov tepla.



OBSAH BALENIA

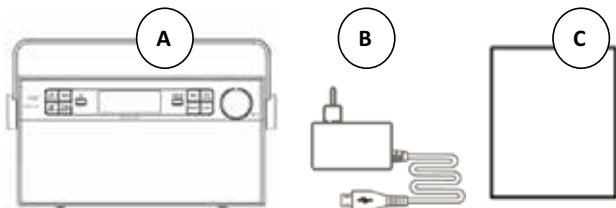

A	Zariadenie SRD 7800
B	Napájací/Nabíjací adaptér DC5V
C	Používateľská príručka

OVLÁDAČE A PRIPOJENIE

1. Tlačidlo TUNE + ►► / - ◄◄ (Ladenie +/-)
2. Tlačidlo MENU (Ponuka)
3. Tlačidlo ST.MO/ SELECT (Stereo Mono/Výber)
4. Tlačidlo STANDBY (Pohotovostný režim)
5. LCD displej
6. Tlačidlo FUNCTION (Funkcia)
7. Tlačidlo PRESET (Predvoľba)
8. Tlačidlo INFO (Informácie)
9. Tlačidlo ►► SCAN (Prehľadat')
10. Tlačidlo SLEEP (Automatické vypnutie)
11. Ovládač VOLUME (Hlasitosť)
12. RUKOVÄŤ
13. PRIESTOR NA BATÉRIU (BL-5C)
14. Vstup napájania/nabíjania microUSB DC 5 V
15. VYPÍNAČ NAPÁJANIA
16. KONEKTOR AUX IN (Externý vstup)

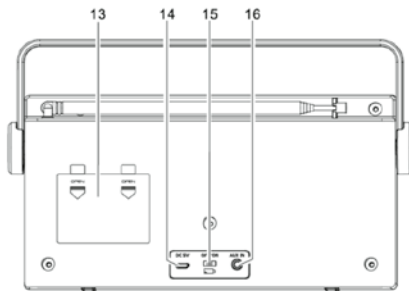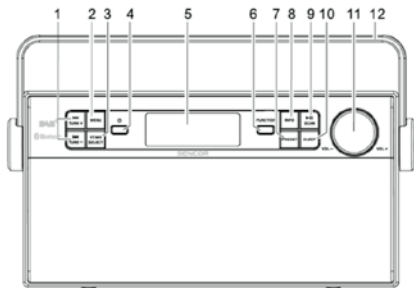

PRVÉ SPUSTENIE, OVLÁDANIE, NAPÁJANIE

Zapnutie rádia

Pripojte napájací adaptér do vstupu DC 5 V microUSB v zadnej časti prístroja.

- Posuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo STANDBY.
- Rozsvieti sa displej a prístroj sa zapne.

Zapnutie prístroja z POHOTOVOSTNÉHO režimu:

- Stlačte tlačidlo STANDBY. V prípade pripojenia k sieti hodiny aj naďalej pobežia.

Upozornenie:

Pri úplnom vypnutí vypínača ON/OFF na zadnej strane prístroja bude nastavený čas a dátum vynulovaný.

Pripojenie napájania

Toto rádio s prehrávačom môže byť napájané zo siete alebo z dobijacej batérie.

Výdrž batérie (približný počet hodín) je 4 – 6 hodín v závislosti od úrovne hlasitosti.

Upozornenie: Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Zaistite, aby napätie zdroja energie zodpovedalo napätiu uvedenému na zadnej alebo dolnej strane produktu.

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového adaptéra zo zásuvky vždy uchopte jeho zástrčku. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba sieťový adaptér určený výrobcom alebo predávaný s týmto prístrojom.

Používanie napájania z batérie

Nabíjanie batérie.

- Posuňte vypínač napájania do polohy „OFF“ (Vypnuté).
- Pripojte napájací adaptér (dodávaný alebo samostatne predávaný) do zdieľky DC 5 V microUSB v zadnej časti prístroja a potom do sieťovej zásuvky.
- Posuňte vypínač napájania do polohy „ON“ (Zapnuté).
- Displej sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí indikátor nabíjania batérie.



Poznámka: Hodiny sa pri napájaní z batérie zastavia.
Na LCD displeji sa zobrazí indikácia napájania z batérie.



ÚSPORA ENERGIE/NARIADENIE ERP2

Toto zariadenie je z dôvodu úspory energie vybavené **SYSTÉMOM AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA/PREPNIUTIA DO POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU (STANDBY)**. Tento systém je zavedený z dôvodu splnenia požiadaviek noriem EÚ a **NEPREDSTAVUJE PORUCHU**.

Zmena jazyka

Zmena nastavenia jazyka sa robí v režime DAB alebo FM. Stlačte tlačidlo MENU a tlačidlami TUNE + / TUNE - (pohyb v menu) zvolte položku LANGUAGE tlačidlom SELECT. Tlačidlami TUNE + / TUNE - vyberte požadovaný jazyk a potvrdte ho tlačidlom SELECT.

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti pomocou ovládačov na prednom paneli:
Na zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti otočte ovládačom VOLUME. Otáčaním ovládača doľava sa hlasitosť znižuje a otáčaním ovládača doprava sa hlasitosť zvyšuje. Pred zmenou zdroja signálu, napríklad prechod z FM do DAB režimu, odporúčame hlasitosť znížiť a následne zvýšiť podľa vašej potreby.

Nastavenie hodín

SET TIME/DATE (Nastavenie času/dátumu): Táto možnosť umožňuje ručné nastavenie hodín, ak nie je dostupné DAB+ vysielanie.

Ručné nastavenie času a dátumu:

1. V režime DAB alebo FM stlačte tlačidlo MENU na otvorenie MENU DAB+/FM.
2. Stlačením tlačidla TUNE +/- prechádzajte možnosti menu:
[Main menu] (Hlavné menu)
⇒ SYSTEM [Auto update] (Systém – Automatická aktualizácia)

3. Nastavte položku Clock setup (Nastavenie hodín) na Manual (Ručne) (východiskové je Rádio)
4. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT
5. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 – 4.

Podsvietenie

Úprava podsvietenia funguje iba pri napájaní zo siete.

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MENU a 1 – 2 sekundy ho podržte, a potom stlačte tlačidlo TUNE +/- na úpravu úrovne podsvietenia (v rozsahu 0 – 10)

DAB+/FM ANTÉNA

Pred použitím vášho rádia na príjem DAB+ alebo FM vysielania plne roztiahnite teleskopickú anténu umiestnenú v zadnej časti prístroja a zaistite čo najlepšie podmienky na príjem FM/DAB signálu.

Pre maximálnu silu signálu bude možno potrebné upraviť polohu teleskopickú antény.

Pri prvom použití tohto rádia vykoná prístroj kompletné vyhľadanie DAB staníc.

Počúvanie DAB+ rádia

Digital Audio Broadcasting (DAB+) predstavuje spôsob digitálneho vysielania rádia prostredníctvom siete vysielateľov. Poskytuje viac možností, lepšiu kvalitu zvuku a ďalšie informácie.

1. Opakovaným stlačením tlačidla FUNCTION vyberte DAB rádio. Zobrazí sa správa [Scanning.....] (Prehľadávanie...).
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie kompletného prehľadávania. Prístroj automaticky uloží všetky stanice DAB+ rádia a potom naladí vysielanie prvej dostupnej stanice.
3. Zoznam staníc sa uloží do prístroja. Pri ďalšom zapnutí prístroja sa prehľadávanie staníc už nevykonáva.
4. Ak nie je nájdená žiadna DAB+ stanica, zobrazí sa na displeji správa [Not available] (Nie je k dispozícii) alebo [No Signal] (Žiadny signál).

Na naladenie DAB+ stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB stlačte tlačidlo TUNE +/- na pohyb medzi dostupnými DAB+ stanicami.

Automatické ukladanie staníc DAB+ rádia

Poznámka: Do DAB+ vysielania sa môžu pridať nové stanice a služby. Aby ste mali tieto nové DAB+ stanice a služby k dispozícii, spúšťajte pravidelne kompletne prehľadávanie.

- V režime DAB+ stlačte tlačidlo SCAN – prístroj vyhľadá a uloží všetky dostupné stanice DAB+ rádia.

Výber predvoľby stanice DAB+ rádia

- V režime DAB vyberte akékoľvek číslo predvoľby a stlačte tlačidlo PRESET.
Opakovane stlačte tlačidlo TUNE +/- a potom stlačte tlačidlo SELECT na výber stanice na predvoľbe.

Ručné ukladanie staníc DAB+ rádia

Poznámka: Môžete uložiť maximálne 30 predvoľieb staníc DAB+ rádia.

1. Naladíte stanicu DAB+ rádia.
2. Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo PRESET a potom stlačte tlačidlo TUNE +/- na výber čísla predvoľby. Na displeji sa krátko zobrazí P1.
3. Stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie.
4. Opakovaním krokov 1 – 3 uložte ďalšie DAB+ stanice.



Zobrazenie DAB+ informácií

Počas vysielania DAB+ rádia stlačte opakovane tlačidlo INFO na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):

- Názov stanice
- Kanál a frekvencia
- Dátový tok zvuku
- Sila signálu
- Čas/dátum
- Posuvný text (DLS)
- Typ programu (Prg Type)

Používanie menu DAB+

1. V režime DAB stlačte tlačidlo MENU na otvorenie menu DAB+
2. Stlačením tlačidla TUNE +/- prechádzajte možnosti menu:
 - [Full scan] (Kompletné prehľadanie): prehľadanie všetkých dostupných staníc DAB+ rádia
 - [Manual tune] (Ručné ladenie): ručné naladenie konkrétneho kanálu/ frekvencie a jeho prídanie do zoznamu staníc.
 - [DRC]: prídanie alebo odobratie stupňa kompenzácie pre rozdiely v dynamickom rozsahu medzi stanicami rádia.
 - **[Language] (Jazyk): English/Cestina*/Polski/Magyar**
 - [Main menu] (Hlavné menu)
3. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT.
4. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 – 3.

Hlavné menu

- ⇒ [12/24 hour] (12/24 hodín) nastavenie formátu času hodín
- ⇒ [Auto update] (Automatická aktualizácia) nastavenie synchronizácie času pomocou rádia alebo ručne
- ⇒ [Clock Setup] (Nastavenie hodín) nastavenie času a dátumu
- ⇒ [Factory Reset] (Resetovanie na továrenské nastavenie): resetovanie všetkých nastavení na východiskové továrenské hodnoty
- ⇒ [SW version] (Verzia SW) verzia softvéru rádia

Poznámka: Ak 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazenie menu sa ukončí. Nejde o poruchu.

Počúvanie FM rádia

1. Opakovaným stlačením tlačidla FUNCTION vyberte FM rádio.
2. Stlačte tlačidlo SCAN na spustenie automatického prehľadávania alebo Stlačte tlačidlo TUNE +/- na naladenie stanice rádia.
3. Stlačte tlačidlo TUNE +/- a podržte ho 2 sekundy na naladenie ďalšej najsilnejšej stanice rádia.

Režim Mono/Auto (Stereo)

Stlačením tlačidla ST.MO vyberte zvukový režim MONO alebo AUTO.

Ručné ukladanie staníc FM rádia.

1. Naladte stanicu FM rádia.
2. Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo PRESET na aktiváciu režimu programovania.

3. Na displeji sa krátko zobrazí P1; potom opakovaným stlačením tlačidla TUNE +/- vyberte číslo predvoľby
4. Stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie
5. Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie stanice FM.

Výber predvoľby stanice FM rádia

- V režime FM vyberte akékoľvek číslo predvoľby a stlačte tlačidlo PRESET.
- Stlačte opakovane tlačidlo TUNE +/- a potom stlačte tlačidlo SELECT na výber stanice na predvoľbe.

Používanie menu FM

1. V režime FM stlačte tlačidlo MENU na otvorenie menu FM.
2. Stlačením tlačidla TUNE +/- prechádzajte možnosťami menu:
 - [Scan setting] (Nastavenie hľadania)
 - ⇒ [All stations] (Všetky stanice): prehľadávanie všetkých dostupných staníc rádia.
 - ⇒ [Strong only] (Len so silným signálom): prehľadávanie iba staníc so silným signálom.
 - [Audio setting] (Nastavenie audia)
 - ⇒ [Stereo allowed] (Stereo povolené): prehľadávanie staníc rádia vysielajúcich stereo signál. (Východiskové)
 - ⇒ [Forced mono] (Nútené mono): prehľadávanie staníc rádia vysielajúcich iba mono signál.
- [Language] (Jazyk): **English/Cestina*/Polski/Magyar**
[Main menu] (Hlavné menu)
3. Na výber možnosti stlačte tlačidlo SELECT
4. Ak je pod možnosťou k dispozícii ďalšia vnorená možnosť, zopakujte kroky 2 – 3.

Zobrazenie RDS informácií

RDS (Radio Data System) je služba umožňujúca FM staniciam zobrazovať doplnkové informácie.

1. Naladte RDS stanicu.
2. Stlačte opakovane tlačidlo INFO na prechádzanie nasledujúcich informácií (ak sú k dispozícii):
 - [Program Type] (Typ programu)
 - [Radio text] (Rádiotext)
 - [Signal strength] (Sila signálu)
 - [Date/Time] (Dátum/čas)
 - [Frequency] (Frekvencia)
 - [Stereo/Mono] – režim zvuku. Táto možnosť umožňuje nastaviť rádio na príjem FM staníc v režime Auto (Mono/Stereo) alebo iba Mono.

Factory Reset (Obnova továrenského nastavenia): Táto možnosť obnoví všetky nastavenia na východiskové továrenské hodnoty. Nastavenie hodín, zoznamov staníc a uložených predvolieb staníc bude zmazané. Po resetovaní na továrenské nastavenie rádio automaticky znovu prehľadá pásmo DAB+.

AUX IN (Externý vstup)

Pripojte vaše externé zariadenie do 3,5 mm zdiery AUX IN v zadnej časti prístroja. Externým zariadením môže byť MP3 prehrávač, CD walkman, osobný počítač a pod.

Upozornenie: pred spojením vášho zariadenia a rádia SRD 7800 sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu rádia.

Funkcia automatického vypnutia

V režime DAB/FM/AUX stlačte opakovane tlačidlo SLEEP na výber času automatického vypnutia.




Poradie je OFF (Vypnuté) > 15 > 30 > 45 > 60 > 90 min.

Potom stlačte tlačidlo SELECT na potvrdenie času automatického vypnutia – na LCD displeji sa zobrazí zostávajúci čas do automatického vypnutia. Rádio prehrávač po uplynutí vybraného času zastaví prehrávanie.



PREHRÁVANIE ZO ZARIADENIA S PODPOROU BLUETOOTH

- Efektívny prevádzkový dosah prístroja na spárovanie zariadenia je približne 8 – 10 metrov (v otvorenom priestore).
 - Akékoľvek prekážky medzi systémom a zariadením môžu znížiť prevádzkový dosah.
 - Nie je zaručená kompatibilita so všetkými Bluetooth zariadeniami.
 - Tento systém má automaticky povolený režim Bluetooth spárovania.
1. Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte zdroj BLUETOOTH. Začne blikať text [PAIRING] (Vyhľadávanie).
 2. Povoľte vo vašom Bluetooth zariadení Bluetooth a vyhľadajte Bluetooth zariadenie, ktoré je možné spárovať (pozrite používateľskú príručku zariadenia).

3. Po zobrazení [SRD 7800] vo vašom zariadení túto možnosť vyberte na spustenie spárovania a pripojenie.
Po úspešnom spáovaní a pripojení sa zobrazí správa [Connected] (Pripojené).
4. Prehrávajte zvuk na vašom zariadení. Zvuk sa streamuje z vášho zariadenia do rádia SRD 7800.
5. Stlačením tlačidla TUNE +  / -  vyberajte stopy
6. Stlačte tlačidlo  na spustenie funkcie PAUSE/PLAYBACK (Pauza/Prehrávanie).

Odpojenie Bluetooth sa vykonáva pomocou funkcie deaktivácie vo vašom prenosnom zariadení.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA/RIEŠENIE
Žiadne napájanie	<ul style="list-style-type: none"> - Posuňte vypínač napájania do polohy ON (Zapnuté). - Zaisťte, aby bola správne pripojená napájacia zástrčka. - Zaisťte, aby bola v sieťovej zásuvke elektrická energia. - Zaisťte, aby boli batérie plne nabité. - Ak sa na displeji zobrazí ikona prázdnej „Batérie“, pripojte, prosím, dodávaný adaptér 5 V/1 A a nabite prístroj, alebo použite sieťové napájanie.
Nie je počuť žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Nastavte hlasitosť
Prístroj nereaguje	<ul style="list-style-type: none"> - Posuňte vypínač napájania do polohy OFF (Vypnuté). - Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového napájania; potom prístroj znovu zapnite.
Nekvalitný príjem DAB+/FM	<ul style="list-style-type: none"> - Zaisťte, aby bola anténa plne rozvinutá. - Elektrické rušenie vo vašej domácnosti môže spôsobovať nekvalitný príjem. Presuňte produkt ďalej od zariadení, ktoré sú zdrojom rušenia (najmä zariadení s motormi a transformátormi).
Zvuk Bluetooth je prerušovaný alebo skreslený	<ul style="list-style-type: none"> - Nie je prístroj príliš blízko zariadenia generujúceho elektromagnetické žiarenie? - Nie je medzi prístrojom a zdrojovým Bluetooth stereo audio zariadením nejaká prekážka?

Doplňujúce informácie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné

Požiadavky na napájanie:

AC 100 – 240 V ~, 60/50 Hz, max. 0,3 A

Vstup DC: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Dobijacia Li-Ion batéria:

Typ: Batéria BL-5C (3,7 V, 1 000 mAh)* Používajte iba originálny napájací/nabijací adaptér.*

Spotreba energie: 9 W (prevádzka)

Čas prehrávania pri napájaní z batérie: 4 – 5 hod. pri 50 % úrovni hlasitosti.

Hmotnosť hlavnej jednotky: 0,68 kg

Rozmery – Hlavná jednotka (Š × H × V) 247 × 60 × 157 mm

Výstupný výkon: 4 W RMS (2 × 2 W)

Tuner

DAB+: 174,928 – 239,200 MHz

Rozsah ladenia v pásme FM: 87,5 – 108 MHz

Pamäťové predvoľby staníc: DAB–30/FM–30

Bluetooth

V5.0, podpora profilu A2DP, AVRCP, kodek SBC

Frekvenčný rozsah: 2402 – 2480 MHz

Max. vysielací výkon: 100mW

Aux-in (Externý vstup)

3,5 mm aux-in jack, kábel nie je súčasťou príslušenstva.

Vlastnosti a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a adresa	DONG GUAN CITY GANGQI ELECTRONIC CO., LTD Shiyong Private Industrial Park, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.	-
Identifikačný kód modelu	GQ07-050120-DG	-
Vstupné napätie	100 – 240	V
Vstupná frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	5	V
Výstupný prúd	0,3	A
Výstupný výkon	6	W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	75%	%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	/	%
Spotreba energie v stave bez záťaže	0,1	W

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť podľa zákona predmetom udelenia pokuty.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto FAST ČR, a. s., vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje nevyhnutným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice 2014/53/EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.