



**EN ■ User Manual**

**Digital Alarm Clock With Quick Wireless Charger**

**CZ ■ Uživatelská příručka**

**Digitální budík s rychlou bezdrátovou nabíječkou**

**SK ■ Používateľská príručka**

**Digitálny budík s rýchlou bezdrôtovou nabíjačkou**

**HU ■ Felhasználói kézikönyv**

**Digitális ébresztőóra vezeték nélküli gyorsöltővel**

**PL ■ Podręcznik użytkownika**

**Cyfrowy budzik z szybką ładowarką bezprzewodową**

# BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

- Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli tuto „Uživatelskou příručku“ a uschovali ji na bezpečné místo.
- Nevystavujte tento přístroj působení nadměrné síly, otřesů, prachu, teploty nebo vlhkosti.
- Nezakrývejte větrací otvory předměty, jako jsou například noviny, závěsy, apod.
- Neponořujte tento přístroj do vody. Pokud na něj vylijete tekutinu, okamžitě jej vysušte jemným hadříkem bez chuchvalců.
- Nečistěte přístroj materiály s brusným nebo korozivním účinkem.
- Nepoškozujte vnitřní komponenty přístroje. Znamenalo by to ukončení platnosti záruky.
- Používejte pouze nové baterie. Nekombinujte staré baterie s novými.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
- Obrázky uvedené v této příručce se mohou lišit od skutečného vzhledu.
- Při likvidaci tohoto produktu zajistěte, aby byl odevzdán k speciální likvidaci.
- Zlikvidujte vyřazené baterie podle pokynů.
- Tento produkt je určen k použití pouze s dodávaným adaptérem.
- **UPOZORNĚNÍ!** V případě náhrady baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu.
- Baterie nesmí být vystavovány vysokým nebo nízkým extrémním teplotám a nízkému tlaku vzduchu při používání, skladování nebo přepravě ve velkých nadmořských výškách. V případě nedodržení tohoto pokynu může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny nebo plynu.
- Likvidace baterie vhozením do ohně, vložením do horké trouby nebo mechanické rozdrčení či rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Nepolykejte baterii, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi.
- Udržujte nové i staré baterie mimo dosah dětí.
- Pokud nelze prostor pro baterie bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a udržujte jej mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spojení baterií nebo že se baterie dostala do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Síťová zásuvka musí být umístěna v blízkosti přístroje a musí být snadno dostupná.
- Bez svolení výrobce je zakázáno reprodukovat obsah této příručky.
- Technické údaje a obsah uživatelské příručky tohoto produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Pokud je nutno použít náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použije náhradní díly určené výrobcem, které mají stejné vlastnosti jako originální díly. Neautorizované náhrady mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.
- Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Přečtěte si prosím tuto příručku pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi a vlastnostmi vašeho nového budíku.

Tento přístroj vyžaduje napájení ze síťového adaptéru 9 V / 2A. Po připojení k síťovému napájení se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné odpojení přístroje od síťového napájení vytáhněte síťový adaptér ze síťové zásuvky.

Varování: Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte, zda místní síťové napájení splňuje požadavky tohoto přístroje. Nepřipojujte a neodpojujte adaptér mokřima rukama.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (např. o dovolené), odpojte adaptér ze síťové zásuvky.

DC (stejnosem.) baterie pro zálohování hodin: Připojte dvě 1,5V baterie AAA (nejsou součástí příslušenství) k svorkám baterie v PROSTORU PRO BATERIE. Pomáhají udržovat správnou funkci hodin v případě výpadku síťového napájení.

Během výpadku napájení se na displeji nebude zobrazovat čas, avšak hodiny budou stále udržovat správný čas.

Bezdrátové nabíjení: Položte váš smartphone s podporou bezdrátového nabíjení na BEZDRÁTOVOU NABÍJEČKU. Po uplynutí přibližně sekundy se rozsvítí ikona bezdrátového nabíjení. Pokud se tato ikona nerozsvítí, upravte polohu vašeho telefonu tak, aby byla jeho nabíjecí cívka vyrovnána s BEZDRÁTOVOU NABÍJEČKOU.

Pokud leží na bezdrátové nabíječce nějaký kovový předmět a nejde o zařízení s bezdrátovým nabíjením, bude ikona bezdrátového nabíjení blikat.

**NEPOUŽÍVEJTE** v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí nebo žiravinami.

**NEPOKLÁDEJTE** bezdrátovou nabíječku příliš blízko magnetických proužků nebo čipových karet. Nestavte tento budík do těsné blízkosti magnetických karet (ID karty, bankovní karty apod.) s magnetickými proužky nebo čipy, aby nedošlo k poškození karty.

Používání USB nabíjecího výstupu: Nabíjecí port USB 5 V / 2 A lze široce používat pro nabíjení dalších mobilních zařízení.

USB nabíjení dodává do mobilních zařízení proud maximálně 1–2 A v závislosti na konkrétních specifikacích mobilních zařízení.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:** Aby přístroj dlouho spolehlivě sloužil, nevystavujte jej extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti. Nikdy jej například nestavte do míst určených ke koupání nebo do blízkosti sporáků či radiátorů.

Pokud přístroj nefunguje správně, odneste jej prosím do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se jej sami opravovat.

Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Požádejte o opravu vždy kvalifikovaného servisního technika.

Udržujte mimo dosah dětí. Zajistěte, aby byla dodržována bezpečná vzdálenost dětí od tohoto budíku.



Udržujte prosím mezi touto bezdrátovou nabíječkou a lékařskými implantáty (kardiostimulátory, kochleární implantáty apod.) vzdálenost minimálně 20 cm, aby nedošlo k poškození lékařských zařízení.

Před čištěním tohoto budíku zajistěte, aby byl odpojen zdroj energie. Pro čištění vždy používejte mírně navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte čisticí přípravky nebo čisticí prostředky s brusným účinkem.

Provozní teplota: 0–40 °C.


Provozní vlhkost: 20–85 %.

# POPIS ZAŘÍZENÍ

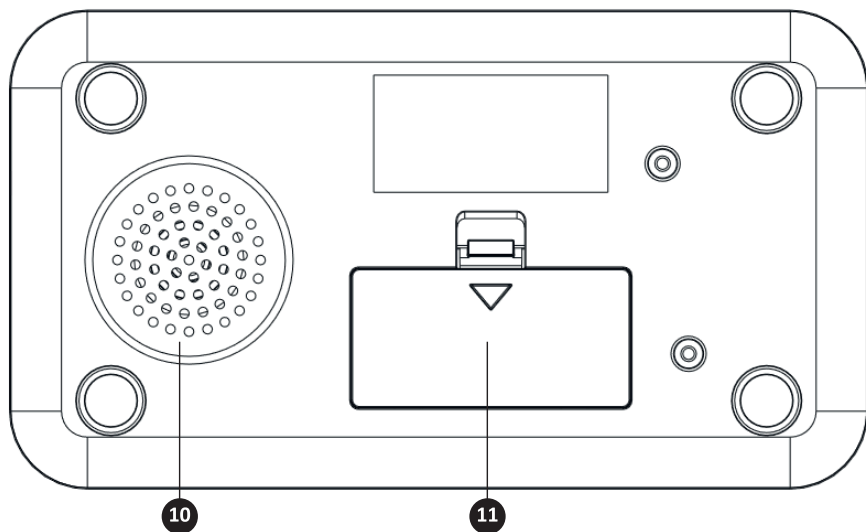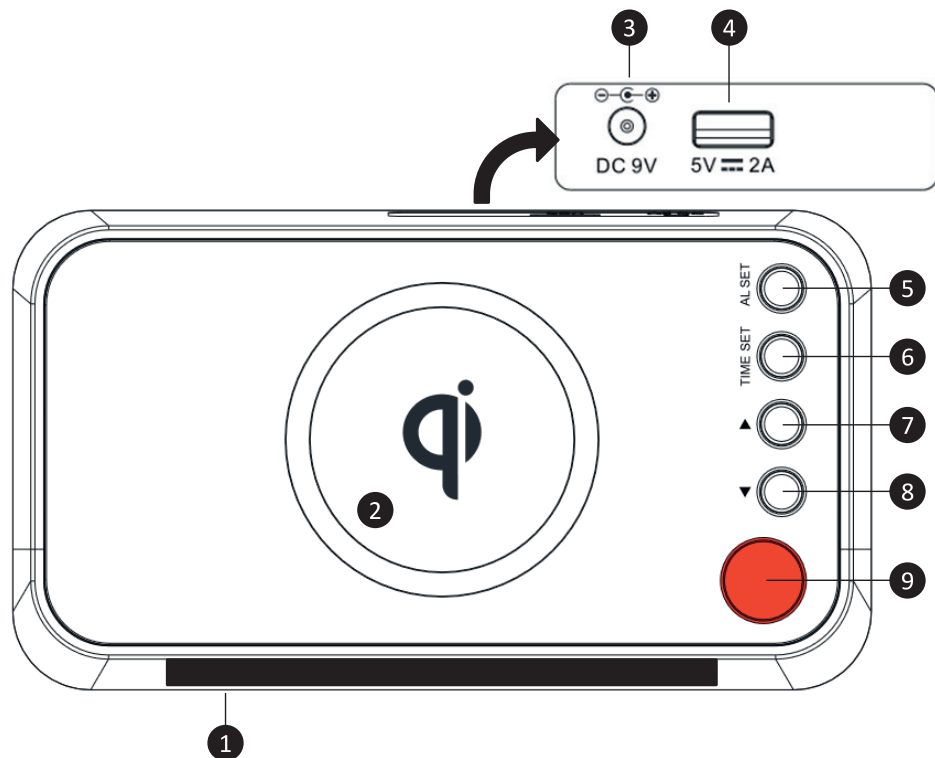

1	Displej
2	Oblast pro bezdrátové nabíjení mobilního telefonu (standard Qi)
3	Konektor pro připojení napájecího adaptéru (DC 9 V)
4	USB – A pro nabíjení mobilního zařízení (5 V / 2 A)
5	Tlačítko nastavení budíku (ALARM SET)
6	Tlačítko nastavení času (TIME SET)
7	Tlačítko šipka nahoru
8	Tlačítko šipka dolů
9	Tlačítko nastavení jasu displeje / odložení budíku
10	Reproduktor budíku
11	Prostor pro vložení baterii (2 x 1,5 V; AAA)

## POPIS DISPLEJE

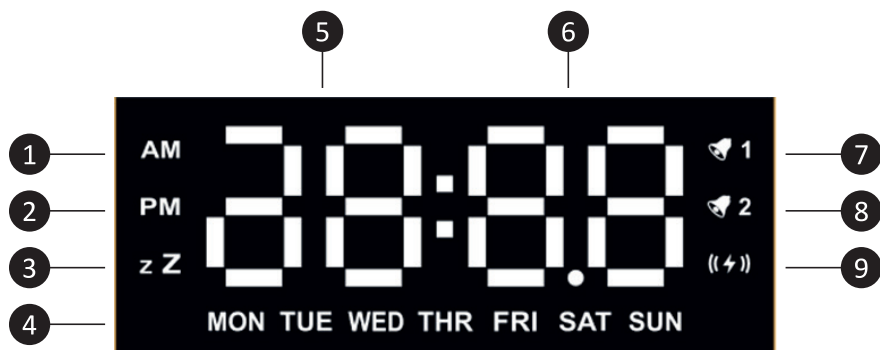

1	Dopoledne (AM)
2	Odpoledne (PM)
3	Odložený budík
4	Dny v týdny (MON – pondělí   TUE – úterý   WED – středa   THR – čtvrtek   FRI – pátek   SAT – sobota   SUN – neděle)
5	Hodiny
6	Minuty
7	Budík 1 (AL1)
8	Budík 2 (AL2)
9	Bezdrátové nabíjení

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním použitím a spuštěním budíku s bezdrátovým nabíjením si přečtěte bezpečnostní instrukce v tomto návodu.

Připojte napájecí AC / DC adaptér nejprve do budíku a poté do sítě 100–240 V 50/60 Hz. Budík se přepne do pohotovostního režimu – displej se rozsvítí.

Upozornění: budík / napájecí adaptér může v závislosti na zatížení (nabíjení telefonu, rozsvícení displeje atd.) vydávat zvuky v podobě pískání.

## ZÁLOŽNÍ BATERIE

Vložte do budíku na spodní straně 2 baterie typu AAA 1,5 V, které slouží k zálohování času. Dodržte polaritu baterií a zobrazenou polaritu kontaktů dle obrázku vně prostoru pro baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Kontrolujte baterie dle uvážení několikrát za rok. Pokud baterie budou vykazovat narušení obalu, nebo náznak úniku elektrolytu vyměňte je.

## BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Budík umožňuje funkci nabíjení Qi mobilních telefonů, které podporují bezdrátové nabíjení. Nejprve ověřte, zda váš telefon funkci bezdrátového nabíjení podporuje a zjistěte přesnou polohu umístění dobíjecí cívky. Poté položte telefon v místě dobíjecí cívky co nejpřesněji do oblasti bezdrátového nabíjení na budíku. Nabíjecí proces bude indikován na displeji v pravém spodním rohu ikonou č. 9 na obrázku „popis displeje“. Zároveň mobilní telefon by měl indikovat proces nabíjení. Pokud dojde k výraznému zahřátí během nabíjení tak proces nabíjení bude ukončen. Telefon odeberte z nabíjecí oblasti a po vychladnutí jej vraťte zpět k dokončení procesu nabíjení.

### *IKONA bezdrátového nabíjení*

- Nesvítlí – není položen žádný telefon / nabíjení bylo dokončeno
- Svítí – Probíhá proces nabíjení
- Bliká – Položeno neautorizované zařízení (telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení)

### **Upozornění:**

V okolí indukční cívky nemějte žádné zařízení, které by mohlo být magneticky ovlivněno, například magnetické karty, hodinky atd. Během bezdrátového nabíjení dochází k přirozenému zahřívání jak telefonu, tak i samotného budíku. Zahřívání telefonu může výrazně zkrátit životnost baterie telefonu. U některých mobilních zařízeních nemusí indikace zobrazovat správně stav dokončeného bezdrátového nabíjení.

## USB – A PORT PRO NABÍJENÍ

Na zadní straně budíku je umístěn port USB-A který slouží k napájení / nabíjení různých zařízení o parametrech až 5 V / 2 A. Do portu připojte zařízení, které má být USB portem nabíjeno nebo napájeno.

### **Upozornění:**

Nedoporučujeme mít do portu připojené zařízení na stálo, vždy po ukončení nabíjení / napájení odeberte z nabíjecího portu vaše zařízení.

## NASTAVENÍ INTENZITY DISPLEJE

V základním stavu stiskněte opakovaně červené tlačítko č.9 (popis zařízení) pro změnu intenzity osvětlení. Budík nabízí 5 možností intenzity osvětlení a možnost vypnutí displeje.

## NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. Stiskněte tlačítko **TIME SET** a přibližně sekundu jej podržte pro otevření režimu nastavení hodin.
2. Nastavte rok stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení.
3. Nastavte měsíc stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení.
4. Nastavte den stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení.
5. Vyberte 24H nebo 12H stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení.
6. Nastavte počet hodin stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení.
7. Nastavte počet minut stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **TIME SET** pro potvrzení.
8. Potvrďte ukončení stisknutím tlačítka **TIME SET**.

### Poznámka:

Po nastavení času se na displeji zobrazí aktuální čas. Jedním stisknutím tlačítka **TIME SET** můžete na 5 sekund zobrazit aktuální datum.

## NASTAVENÍ BUDÍKU

1. K dispozici jsou dvě nastavení budíku – AL1 a AL2.
2. Stiskněte tlačítko **ALARM SET** a přibližně sekundu jej podržte pro spuštění režimu nastavení budíku.
3. Ikona AL1 začne blikat. Nastavte počet hodin budíku AL1 stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **ALARM SET** pro potvrzení.
4. Nastavte počet minut budíku AL1 stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)**, a stiskněte tlačítko **ALARM SET** pro potvrzení.
5. Volba režimu budíku: Stisknutím tlačítka **UP (Šipka nahoru)** nebo **DOWN (Šipka dolů)** vyberte možnost Once (Jednou) / Every Days (Každý den) / Weekdays (Pracovní dny) / Weekends (Vikendy), a stiskněte tlačítko **ALARM SET** pro potvrzení.
6. Zopakováním výše uvedených kroků 3~5 nastavte budík AL2.
7. Po dokončení nastavení jsou aktivovány budíky AL1 i AL2. Ikona AL1 i AL2 bude svítit.
8. Opakovaným stisknutím tlačítka **ALARM SET** vyberte požadovaný režim budíku. Po vypnutí funkce budíku ikona AL1 nebo AL2 zhasne.

# SPECIFIKACE

<b>Bezdrátová rychlonabíječka:</b>	Qi 5W~10W
<b>Výstupní výkon bezdrátové nabíječky:</b>	10 W (max.)
<b>Podporovaná zařízení:</b>	Produkty odpovídající normě Qi
<b>Účinnost nabíjení:</b>	70 %
<b>Nabíjecí vzdálenost:</b>	≤ 8 mm
<b>Frekvence:</b>	110–205 kHz
<b>USB nabíječka:</b>	5 V / 2 A (USB-A)
<b>USB výstupní výkon:</b>	10 W (max.)
<b>Napájecí adaptér:</b>	DC 9 V / 2 A ( součástí balení)
<b>Spotřeba energie:</b>	18 W (max.)
<b>Záložní baterie:</b>	2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
<b>Obsah balení:</b>	napájecí adaptér, digitální budík, uživatelský manuál
<b>Rozměry:</b>	165 x 92 x 72 mm (š / v / h)
<b>Hmotnost:</b>	355 g (bez adaptéru)

## NABÍJECÍ ADAPTÉR

<b>Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa:</b>	Dongguan Jiayi Electric Co., Ltd., No. 356, Fuli West Road, Libeiling Village, Dalang Town, Dongguan, 523773, Guangdong, P.R. China
<b>Identifikační značka modelu:</b>	JY18-090-200
<b>Vstupní napětí:</b>	AC100 - 240V
<b>Vstupní frekvence:</b>	50/60Hz
<b>Výstupní napětí:</b>	DC9,0V
<b>Výstupní proud:</b>	2,0A
<b>Výstupní výkon:</b>	18,0W
<b>Průměrná účinnost v aktivním režimu:</b>	85,16%
<b>Účinnost při malém zatížení (10%):</b>	80,09%
<b>Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:</b>	≤0,08W



# POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

## LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

### Pro firmy v Evropské unii

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace místní úřady nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Tímto společnost FAST ČR, a. s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SDC 7600 Qi vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět tyto změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Výrobce: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika

Servisní střediska v ČR:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, Říčany u Prahy, 251 01, Česká republika, tel.: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, Holubice, 683 51; tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Servisní střediska v ČR:**

FAST ČR, a.s., Technická 1701, Říčany u Prahy, 251 01, Česká republika, tel.: 323 204 120  
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, Holubice, 683 51; tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)**

