

Bezpečnost




Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součástí televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

Maximální teplota okolí nesmí překročit **35 °C**. Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

Vlhkost v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**/ na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

Ihned vytáhněte televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotevírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, se lze vyhnout dodržováním jednoduchých preventivních opatření:

- **VŽDY** používejte skříňky, stojany či způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- **VŽDY** používejte nábytek, který bezpečně udrží televizor.
- **VŽDY** zajistěte, aby televizor nepřesahoval okraj nábytku, na kterém je položen.
- **VŽDY** poučte děti o nebezpečí lezení na nábytek, když se chtějí dostat k televizoru či k jeho ovládání.
- **VŽDY** vedte kabely a šňůry připojené k televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, táhnout je nebo je chytat.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek a televizor ukotvili do vhodné podložky.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na textilie nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem.
- **NIKDY** neumísťujte na horní část televizoru nebo na nábytek, na kterém je televizor položen, předměty, které by mohly lákat děti, jako například hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete starý televizor, měli byste uplatnit stejná opatření.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.



Tento symbol označuje, že uvnitř je vysoké napětí. Navázat jakýkoli druh kontaktu s jakoukoli vnitřní částí tohoto produktu je nebezpečné.



Tento symbol označuje, že pojistka může být v nulovém stavu a že síť musí být odpojena, aby se odpojily fázové vodiče.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Abyste se omezili na vystavení RF měla by být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

Je-li k výrobku připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byla anténa nebo kabelový systém uzemněn kvalifikovanou osobou, a byla tak zajištěna ochrana před přepětím napětí a vytvořenými statickými náboji.

Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

Důležité upozornění: Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotvírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

Předpisy týkající se elektrostatických výbojů

Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud se vzhledem k elektrostatickému výboji zařízení neobnoví v režimu připojení ethernetu nebo režimu přehrávání USB, bude nutný zásah uživatele.

Poznámka k funkci Bluetooth

Technologie Bluetooth® (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při

velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, routerů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

ID prohlášení o technologii Bluetooth: D043135

Zavěšení televizního přijímače na zeď

Varování: Tato operace vyžaduje nejméně dvě osoby, v závislosti na velikosti vašeho televizoru.

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

Aktualizace zařízení

Zařízení se obvykle aktualizují jednou za čtvrt roku, ale ne vždy je tomu tak. Některá zařízení, zejména ty, které byly uvedeny na trh před více než třemi lety, budou aktualizovány, pouze pokud byla nalezena a opravena kritická chyba.

Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií**[Evropská unie]**

Výrobky

Tyto symboly označují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

**Pb**
Baterie

Poznámka:
Označení Pb pod symbolem baterií oznamuje, že baterie obsahují olovo.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

[Obchodní uživatelé]

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

[Země mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učíte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

Vážení zákazníci,

Společnost TCL tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese: www.tcl.com

EU prohlášení o shodě lze stáhnout přímo na www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXXX*

* Nahradte prosím «XXXXXXXXX» přesným názvem modelu.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Důležité informace	1	Služba HbbTV	12
		Přístup ke službě HbbTV	13
		Deaktivace služby HbbTV	13
Kapitola 1 – připojení		Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)	13
Připojení napájení a antény	5	Funkce Bluetooth	13
Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI	5	Funkce Quick start (Rychlý start)	14
Připojení k internetu	6	Síťové probouzení	14
		Obnovení výchozího továrního nastavení	14
Kapitola 2 – začínáme		Používání hlasového ovládání televizoru hands-free	14
Speciální dálkový ovladač	7	Proměnlivá Obnovovací Frekvence	15
Vložení baterií	7	Apple AirPlay a HomeKit	15
Přídavné dálkové ovládání	8	Multi Vizuelní	15
Vložení baterií	8		
Zapnutí a vypnutí televizoru	9	Kapitola 5 – Ostatní informace	
Počáteční nastavení	9	Heslo rodičovské kontroly	17
		Řešení potíží	17
Kapitola 3 – základní operace televizoru			
Tlačítka dálkového ovládání	10		
Přístup ke kanálům	10		
Sledování připojených zařízení	10		
Nastavení hlasitosti	10		
Přístup na domovskou stránku televizoru Smart	10		
Pomocí nabídky Nastavení	10		
Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru			
Instalace kanálů	11		
Univerzální rozhraní	11		
Použití modulu univerzálního rozhraní	11		
Přístup ke službám univerzálního rozhraní	11		
Použití titulků	11		
Zapnutí a vypnutí titulků	11		
Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech	11		
Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech	12		
Používání teletextu	12		
Výběr dekódování jazyka stránky	12		
Jazyk digitálního teletextu	12		
Spotřební elektronická kontrola (CEC)	12		
Aktivace nebo deaktivace funkce CEC	12		
Používání funkce automatického zapnutí	12		
Používání automatického uvedení do pohotovostního režimu	12		


Kapitola 1 – připojení

Připojení napájení a antény


Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  nebo **POWER**/.

Poznámky:

- Umístění zásuvky se liší podle modelu televizoru.
- Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

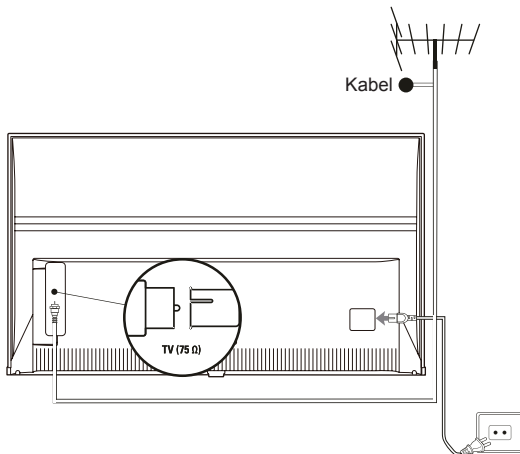


Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI

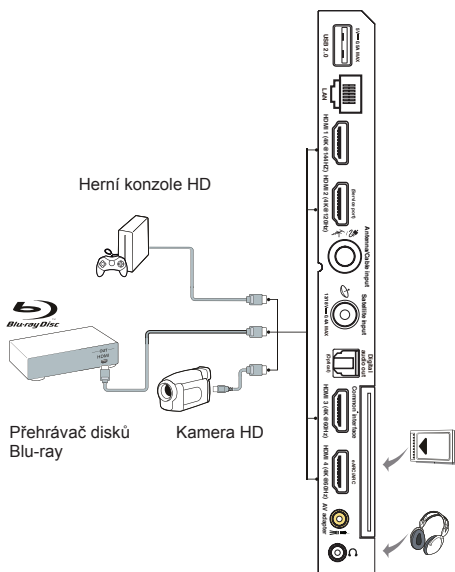


Připojení k internetu

Poznámka: Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.



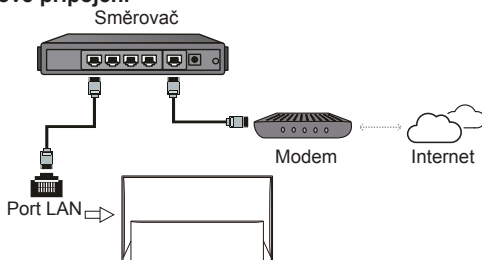

Kabelové připojení

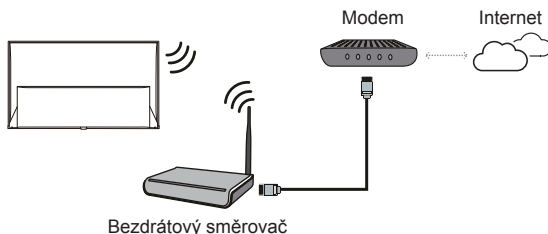

Bezdrátové připojení



Síťová nastavení:

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazte domovskou stránku televizoru Smart.
2. Stisknutím tlačítka  přesuňte kurzor na ikonu  v pravé horní části obrazovky a stisknutím tlačítka **OK** přejděte do nabídky **Settings** menu (Nastavení).
3. Stisknutím tlačítek  vyberte možnost **Network and Internet** (Síť a internet). Stisknutím tlačítka **OK** otevřete podnabídku a podle pokynů na obrazovce nastavte síť.

Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci ARC. Chcete-li používat funkci ARC, zapněte nejprve dle popisu v části Funkce **CEC** funkci CEC.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.
- Používejte sluchátka s konektorem TRS 3,5 mm. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Kapitola 2 – začínáme

Speciální dálkový ovladač

Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.

Česky




- Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku.
- Slouží k uvedení do pohotovostního režimu nebo k jeho ukončení.
- Přidejte entitu do seznamu ke sledování. (K dispozici pouze v režimu Google TV.)
- Chcete-li s Google Assistant hovořit, stiskněte tlačítko **Google Assistant** (Asistent Google) na dálkovém ovládní. (K dispozici pouze v režimu Google TV a připojení k síti je normální.)
- Zobrazení nabídky palubní desky.
- Circular D-Pad** Směrová navigační tlačítka.
- OK** Potvrďte zadání nebo výběr. (Seznam kanálů lze zobrazit v režimu TV.)
- Slouží k potvrzení zadané hodnoty nebo výběru.
- Slouží k zobrazení domovské stránky televizoru Smart.
- Přístup k elektronickému programovému průvodci (k dispozici pouze pro digitální kanály).
- Slouží k výběru vstupního zdroje.
- Slouží k ovládní hlasitosti.
- P+/P-** Slouží ke změně kanálů.
- Zobrazí se panel rychlého nastavení. Nebo podle pokynů na obrazovce proveďte příslušnou funkci.
- Zobrazení rychlého panelu.
- Zobrazí virtuální klávesnici dálkového ovládní, pokud je k dispozici.
- Chcete-li otevřít domovskou stránku TCL na obrazovce.
- NETFLIX** Slouží k přístupu ke službě Netflix, je-li k dispozici.
- prime video** Přístup k Prime video, (video Prime) pokud je k dispozici.
- Guard** Chcete-li získat přístup k aplikaci Guard Guard, je-li k dispozici.
- Media** Přístup k Přehrávač medií pokud je k dispozici.
- Youtube** Slouží k přístupu ke službě YouTube, je-li k dispozici.
- TCL CHANNEL** Pro přístup k TCL Channel (TCL Kanálu).

Poznámky:

- Tento dálkový ovladač je k dispozici pouze u vybraných modelů. Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.
- K určité funkci lze přistupovat pouze z virtuální klávesnice dálkového ovládní. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači ji zobrazíte a budete odpovídajícím způsobem fungovat.
- Tlačítka aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu. Tlačítko aplikace se používá pro přístup k příslušné aplikaci.
- Chcete-li spárovat dálkový ovladač s televizorem a stisknete poprvé tlačítko **Google Assistant** (Asistent Google), postupujte podle průvodce na obrazovce.
- Google TV je název softwarového prostředí v tomto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC.
- Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.


Vložení baterií

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

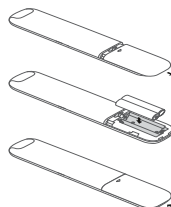

Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.


Přídavné dálkové ovládání

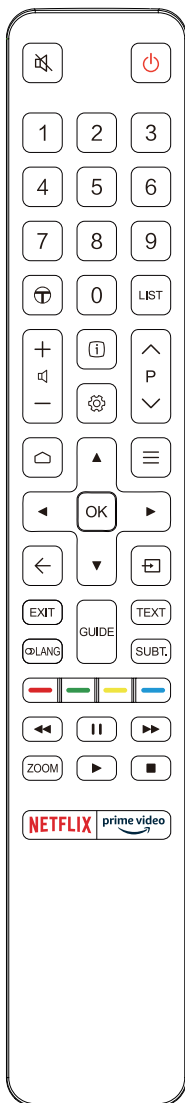

- Slouží k vypnutí a opětovnému zapnutí zvuku.
- Slouží k uvedení do pohotovostního režimu nebo k jeho ukončení.
- Číselná tlačítka** Slouží k zadání čísla kanálu nebo jiného čísla.
 - Pro přístup k TCL Channel (TCL Kanálu).
- LIST** Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
- Slouží k ovládání hlasitosti.
 - Slouží k zobrazení informací o programu, jsou-li k dispozici.
 - Zobrazení nabídky palubní desky.
- P** Slouží ke změně kanálů.
 - Slouží k zobrazení domovské stránky televizoru Smart.
 - Zobrazí se panel rychlého nastavení. Nebo podle pokynů na obrazovce proveďte příslušnou funkci.
- ▲/▼/◀/▶** Směrová navigační tlačítka.
 - OK** Slouží k potvrzení zadané hodnoty nebo výběru.
 - Slouží k návratu do předchozí nabídky nebo k ukončení aplikace.
 - Slouží k výběru vstupního zdroje.
- EXIT** Slouží k ukončení nabídky na obrazovce.
- LANG** Slouží k výběru typu zvuku dostupného pro vybraný digitální televizní program.
- GUIDE** Slouží k zapínání a vypínání průvodce EPG (dostupný pouze u digitálních kanálů).
- TEXT** Slouží k zapínání a vypínání teletextu.
- SUBT.** Slouží k výběru jazyka titulků dostupného pro vybraný digitální televizní program.
- Barevná tlačítka** Slouží k volbě funkcí nebo stránek teletextu. Používají se při funkci HbbTV.
 - Slouží k rychlému převinutí zpět.
 - Slouží k pozastavení přehrávání.
 - Slouží k rychlému převinutí vpřed.
- ZOOM** Slouží k výběru režimu obrazovky.
 - Poznámka: Doporučujeme používat režim zobrazení na celé obrazovce. Nepoužívejte dlouhodobě režim zobrazení s černými pruhy po obou stranách obrazu (například formát 4:3), protože může dojít k trvalému poškození televizní obrazovky.*
 - Slouží ke spuštění přehrávání.
 - Slouží k zastavení přehrávání.
- NETFLIX** Slouží k přístupu ke službě Netflix, je-li k dispozici.
- prime video** Přístup k Prime video, (videu Prime) pokud je k dispozici.

Vložení baterií

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

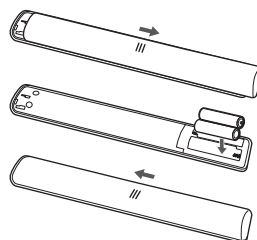

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně nesprávného typu baterií.


Důležité upozornění:


Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.


Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.



UPOZORNĚNÍ: Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.


Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači.

Z pohotovostního režimu lze televizor zapnout stisknutím tlačítka  na televizním přijímači.





Je-li televizor zapnut, zobrazíte nabídku s několika funkcemi stisknutím tlačítka  na televizním přijímači. Více informací o tom, jak používat nabídku s několika funkcemi, naleznete na níže uvedeném obrázku.



- Stisknutím tlačítka  přesunete zvýraznění na další výběr funkce.
- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu delší než 2 sekundy svůj výběr potvrdíte.

Poznámka: Informaci o tom, kde se na televizním přijímači nachází tlačítko , naleznete ve stručné příručce.

Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka  nebo **POWER**/ na přijímači nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.

3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Poznámka: Aby se šetřila energie a ochrana životního prostředí, jsou některé modely navrženy s reléovými spínači. Když je televizor zapnutý nebo vypnutý, je normální slyšet zvuk relé.

Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí přijímače se otevře obrazovka **Welcome** (Vítejte), která vás provede procesem počátečního nastavení. Podle pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.

Kapitola 3 – základní operace televizoru

Tlačítka dálkového ovládání

Zde jsou směrová tlačítka navigace a tlačítko **OK** na dálkovém ovladači, které můžete často používat.





Přístup ke kanálům


Pomocí směrových tlačítek navigace: stisknutím tlačítek **▲/▼** na dálkovém ovladači můžete procházet a měnit kanály.

Pomocí tlačítka OK: Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte seznam kanálů a stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte kanály.

Používání tlačítek P+/P-: Pro procházení mezi kanály stiskněte tlačítka **P+/P-** na dálkovém ovládání.


Pomocí  tlačítka: stisknutím  zobrazíte virtuální klávesnici dálkového ovládání, pak můžete odpovídajícím způsobem používat numerická tlačítka nebo tlačítko **List** (Seznam).

Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte televizor nebo jiný zdroj vstupního signálu a stisknutím tlačítka **OK** svou volbu potvrďte.

Nastavení hlasitosti

Ovládání hlasitosti: Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte tlačítka **+/-** na dálkovém ovládání.

Vypnutí zvuku: Stisknutím tlačítka  dočasně vypnete zvuk. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím tlačítka **+** zvuk obnovíte.


Přístup na domovskou stránku televizoru Smart

Domovská stránka umožňuje využívat internetové aplikace a speciálně přizpůsobené webové stránky na internetu a provádět nastavení systému televizoru. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

VAROVÁNÍ:

- Než použijete aplikace Smart TV, nakonfigurujte nejprve nastavení sítě.
- Podle podmínek na vaší síti se může projevit pomalá odezva a/nebo přerušování.
- Jestliže při používání aplikace nastane nějaký problém, kontaktujte poskytovatele obsahu.


- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.
- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.
- Poskytovatel služeb smí bez předchozího upozornění provádět změny obsahu aplikací.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazte domovskou stránku televizoru Smart.
2. Stisknutím tlačítek **▲/▼/◀/▶** a tlačítka **OK** zadejte požadované aplikace, funkce nebo nastavení.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte na domovskou stránku.

Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než použijete funkci Smart TV.

Pomocí nabídky Nastavení

Umožňuje upravit nastavení televizoru, například obrazu a zvuku.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku palubní desky.
2. Vyberte **Settings** (Nastavení) a stiskněte **OK** pro vstup do nabídky nastavení.
3. V dílčích nabídkách vyberte pomocí tlačítek **▲/▼** možnost nabídky, poté stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete seznam možností nebo odpovídající podnabídku nebo stisknutím tlačítka **OK** zapněte nebo vypněte nebo stisknutím **◀/▶** upravte nastavení.
4. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Instalace kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- přeskočili jste krok instalace kanálů při počátečním nastavení,
- v režimu televizoru se zobrazí výzva, že nejsou nastaveny žádné kanály,
- chcete aktualizovat kanály.

1. V režimu TV stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači a vyberte **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Vyhledávání kanálů). Vstupte stisknutím **OK/▶**.
2. TV nainstaluje a seřadí kanály podle vaší země nebo regionu. Stiskněte tlačítko **▲/▼**, vyberte **Country/Region** (Země/region) a volbu zadejte stisknutím tlačítka **OK/▶**. Zadejte výchozí heslo „1234“, nebo zadejte své vlastní heslo v případě, že jste heslo změnili v nabídce **System > Lock** (Systém > Zámek). Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte svou zemi nebo region a volbu potvrďte tlačítkem **OK/▶**.
3. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Automatic search** (Aut. vyhledání) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberte možnost **Tuner mode** (Režim tuneru) a stisknutím tlačítek **◀▶** vyberte možnost **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit). (*Poznámka: Volba Satellite (Satelit) je dostupná pouze u vybraných modelů.*)
5. Stisknutím tlačítek **▲/▼** vyberete ke konfiguraci jiné volby.
6. Po dokončení konfigurace vyberte stisknutím tlačítka **▼** možnost **Search** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání kanálů.
7. Hledání kanálu může trvat několik minut. Po automatickém vyhledávání jsou kanály uspořádány v přednastaveném pořadí. Chcete-li upravit seznam kanálů, stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel organizer** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Organizátor kanálů) a vstupte stisknutím **OK**.

Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb.

Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených

službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.

Použití modulu univerzálního rozhraní

VAROVÁNÍ: Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.
2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímejte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby.

Přístup ke službám univerzálního rozhraní

Jakmile je vložen a aktivován modul univerzálního rozhraní, stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.

Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.

Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.

Zapnutí a vypnutí titulků

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stiskněte **OK** pro přepínání mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky..

Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language**

- 1st** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky > Jazyk digitálních titulků 1) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte jako jazyk titulků svůj upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
 3. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
 4. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte sekundární jazyk titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
 5. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte typ titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Zvolením možnosti **Hearing impaired** (Sluchově postižení) lze zobrazit titulky pro neslyšící ve vybraném jazyku.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Používání teletextu

Výběr dekódování jazyka stránky

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Teletext > Dekódování jaz. str.) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte vhodný typ jazyka, ve kterém se teletext zobrazí, a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vychutnat službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Teletext >

Jazyk dig. teletextu) a stisknutím tlačítka **OK/▶** otevřete nabídku.

2. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Spotřební elektronická kontrola (CEC)

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

Aktivace nebo deaktivace funkce CEC

1. Stiskněte **⚙** na dálkovém ovládání, vyberte **Settings > Channels and inputs > Inputs > Consumer Electronic Control (CEC)** (Nastavení > Kanály a vstupy > Vstupy > Spotřební elektronická kontrola (CEC)) a stiskněte **OK/▶** pro vstup.
2. Vyberte možnost **HDMI Control** (Ovládání HDMI) a stisknutím **OK** přepínejte mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Používání funkce automatického zapnutí

Pomocí této funkce se televizor automaticky zapne při zapnutí zařízení CEC (např. přehrávače DVD) pomocí dálkového ovladače zařízení. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

Používání automatického uvedení do pohotovostního režimu

Tato funkce umožňuje, aby při vypnutí televizoru pomocí dálkového ovladače televizoru přešla všechna zařízení CEC automaticky do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.

Služba HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je služba nabízená některými televizními stanicemi, která je dostupná pouze u některých digitálních televizních kanálů. Služba HbbTV nabízí možnost interaktivní televize prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce jsou přidány s cílem obohatit běžné digitální programy a zahrnují služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce,


hry, hlasování, konkrétní informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, televizní výuka atd.

Chcete-li používat službu HbbTV, zajistěte, aby byl televizor připojen k internetu a služba HbbTV byla zapnuta.

Poznámky:


- *Služby HbbTV závisejí na vysílání nebo zemi a nemusí být ve vaší oblasti dostupné.*
- *Pomocí funkce HbbTV není možné stahovat soubory do televizoru.*
- *Podmínky poskytovatele aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude dočasně nedostupná.*
- *Chcete-li získat přístup k aplikacím HbbTV, je nutné připojit televizor k internetu pomocí širokopásmového připojení. Aplikace HbbTV nemusí fungovat správně v případě problémů souvisejících se sítí.*

Přístup ke službě HbbTV

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavení > Systém > Nastavení HbbTV) a stisknutím **OK/▶** potvrďte.
2. Vyberte **HbbTV option** (Volby HbbTV) a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
3. Když naladíte televizní digitální kanál, který nabízí funkci HbbTV, zobrazí se indikace na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita také tlačítka jiných barev). Stisknutím vyznačeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
4. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a potvrďte tlačítkem **OK**.

Deaktivace služby HbbTV

Funkci HbbTV můžete vypnout, aby nedocházelo k možným rušením způsobeným testy vysílání HbbTV:





1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavení > System > Nastavení HbbTV) a stiskněte **OK/▶** pro potvrzení.
2. Vyberte **HbbTV option** (Volby HbbTV) a stisknutím **OK** ji vypnete a deaktivujete.

Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o plánovaných digitálních televizních programech. Programy lze procházet, vybírat a sledovat.

1. Stiskněte  na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > Channels and inputs > Channel**


> **EPG** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > EPG) a stiskněte **OK** pro vstup, nebo stiskněte **↔** na dálkovém ovladači (je-li k dispozici), zobrazí se nabídka **Průvodce programem**, která vám umožní získat informace o aktuální nebo následující program přehrávaný na každém kanálu. Procházejte různými programy pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** na dálkovém ovládání.

2. K zobrazení průvodce EPG použijte související tlačítka uvedená ve spodní části obrazovky.
 - **Watch now** (Sledovat nyní) nebo **More** (Více): Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte vybraný kanál nebo o vybraném programu zobrazíte více informací.
 - **Programme filter** (Filtr programů): Stisknutím tlačítka  zobrazíte filtr programů pro programy digitální TV.
 - **Custom schedule** (Vlastní plánování): Stiskněte  na dálkovém ovládání, vyberte červenou ikonu a stiskněte **OK** pro nastavení plánu.
 - **Select date** (Nastavte datum): Stiskněte  na dálkovém ovládání, vyberte zelenou ikonu a stiskněte **OK** pro výběr data.
 - **Schedule list** (Seznam vlastního plánování): Stiskněte  na dálkovém ovladači, vyberte žlutou ikonu a stiskněte **OK** pro zobrazení seznamu vlastního plánování.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Funkce Bluetooth

(* U některých modelů není funkce k dispozici.)

Bluetooth® je standard bezdrátové technologie sloužící k výměně dat mezi zařízeními Bluetooth na krátkou vzdálenost. K televizoru lze připojit audiozařízení, myš nebo klávesnici Bluetooth.

1. Stiskněte  na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > Remotes and accessories** (Nastavení > Dálkové ovladače a příslušenství) a stiskněte **OK** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Add accessory** (Přidat příslušenství) a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor automaticky vyhledá blízka zařízení Bluetooth. Vyberte dostupné zařízení, stiskněte **OK** a připojte se podle pokynů na obrazovce.


Poznámka: Technologie Bluetooth (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, směrovačů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat, a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud

dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TTE Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


Funkce Quick start (Rychlý start)

Možnost umožňuje zapnout televizor z pohotovostního režimu rychleji než v případě, kdy je tato funkce vypnuta. V pohotovostním režimu však pak také dochází k vyšší spotřebě energie.

1. Stiskněte  na dálkovém ovládacím, vyberte **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Nastavení > Systém > Napájení a energie > Rychlý start) a stiskněte **OK/▶** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Quick start** (Rychlý start) a stisknutím **OK** přepínáte mezi zapnutím a vypnutím.
3. Stisknutím **←** se vrátíte do předchozí nabídky.


Sítové probouzení

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:

1. Váš televizor je připojen k efektivní bezdrátové domácí síti;
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné bezdrátové síti jako váš televizor;
3. Do ovladače byla nainstalována aplikace, která podporuje funkci sítového probouzení, jako je například Youtube;
4. V režimu Google TV stiskněte  na dálkovém ovládacím, vyberte **Settings > Network and Internet > Network standby** (Nastavení > Síť a internet > Pohotovostní režim sítě) a stiskněte **OK** pro zapnutí.

Když je televizor v standby (pohotovostní) režimu sítě, můžete jej pomocí aplikace probudit na dálku.


Poznámky:

- Tato funkce je deaktivována, pokud stisknete a podržíte tlačítko  na dálkovém ovládacím a potvrdíte vypnutí televizoru.
- Před použitím funkce sítového probouzení se ujistěte, že je povolena funkce **Quick start** (Rychlý start).
- Tato funkce nemusí být u některých modelů k dispozici.

- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.


Obnovení výchozího továrního nastavení

Umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení televizoru.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím, vyberte položky **Settings > System > About > Reset > Factory reset > Delete everything** (Nastavení > Systém > O systému > Reset > Obnovení továrních nastavení > Smazat vše) a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
2. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládacím zadejte heslo 1234 nebo své vlastní heslo, pokud jste ho změnili.
3. Vyberte možnost **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Zobrazí se **Welcome** (Vítejte) obrazovka. Postupujte podle pokynů v části **Initial setup** (Počáteční nastavení).

Používání hlasového ovládání televizoru hands-free

Před použitím hlasového ovládání televizoru hands-free připojte televizor k síti a nejprve se ujistěte, že má přístup k webové stránce Google. Poté se k němu dostanete podle následujících kroků.

1. Před použitím této funkce zapněte vestavěný přepínač MIC (přepínač MIC na televizoru naleznete ve Stručném průvodci).
2. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím a podle pokynů na obrazovce dokončete párování dálkového ovladače s televizorem.
3. Vyberte možnost „Yes, I'm in (Ano, jsem pro)“.
4. Pro aktivaci řekněte „OK Google“ nebo „Hey Google“.

Poznámky:


- Tato hlasové ovládání televizoru hands-free je k dispozici pouze u vybraných modelů. Podrobné informace získáte u místního prodejce.
- Pro lepší funkci je nutné tiché prostředí. Doporučená vzdálenost pro použití hlasového ovládání televizoru hands-free je do 2 metrů před ním.
- Pokud nebudete vestavěný mikrofon používat, vypněte jej.
- Dostupnost hlasového ovládání TV hands-free závisí na regionu/zemi/jazyce.
- V nabídce **Settings > System > Power and energy** (Nastavení > Systém > Napájení a energie) zapněte funkci **Quick start** (Rychlý start) i **Screenless service** (Službu Bez

obrazovky) a využijte hlasové ovládání hands-free v standby (pohotovostní) režimu televizoru.

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší, protože vestavěný mikrofon MIC vždy poslouchá, když je povolen asistent Google nebo hlasové ovládání pomocí vestavěného mikrofonu MIC.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.

Proměnlivá Obnovovací Frekvence

Proměnlivá Obnovovací Frekvence je funkce, která umožňuje plynulé hraní a eliminuje trháni obrazovky. Obnovovací frekvence se může dynamicky měnit až na 144 Hz.

Pod zdrojem HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 (počet zásuvek HDMI na televizoru se liší podle modelu televizoru) stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Inputs > Variable Refresh Rate** (Nastavení > Kanály a vstupy > Vstupy > Proměnná Obnovovací Frekvence) a stisknutím tlačítka **OK** přepněte mezi zapnutím nebo vypnutím.

Poznámky:


- Rozlišení 4K@144 Hz je k dispozici pouze na rozhraní HDMI 1 (není k dispozici u všech modelů). Grafická karta počítače musí být schopna zobrazit 144 Hz, zkontrolujte prosím specifikace své grafické karty.
- Rozlišení 4K@120Hz je k dispozici pouze na rozhraní HDMI 1 nebo HDMI 2.
- některé modely podporují obnovovací frekvenci až 120 Hz.
- Musíte se ujistit, že vaše herní konzole nebo počítač podporují Proměnlivá Obnovovací Frekvence, a možná budete muset zkontrolovat nastavení herní konzole, abyste tuto funkci aktivovali.
- Hra/obsah musí také podporovat Proměnlivá Obnovovací Frekvence a možná budete muset zkontrolovat nastavení ve hře.



Apple AirPlay a HomeKit




(* U některých modelů není funkce k dispozici.)

Bezdrátově sdílejte obsah s televizorem pomocí AirPlay a ovládejte televizor pomocí aplikace Home na iPhone, iPadu nebo Macu. AirPlay a HomeKit můžete kdykoli nastavit v nabídce Nastavení.


Funkce je ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li funkci používat, ujistěte se, že váš iPhone, iPad nebo Mac je zařízení se systémem iOS nebo iPadOS a že je v zařízení se systémem iOS nebo iPadOS zapnuta Wi-Fi. Poté postupujte podle následujících kroků.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > System > AirPlay**

and HomeKit Settings (Nastavení > Systém > Nastavení AirPlay a HomeKit) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup, nebo stiskněte tlačítko  nebo  (je-li k dispozici) na dálkovém ovladači, poté vyberte možnost **Inputs > AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (Vstupy > AirPlay > Nastavení AirPlay a HomeKit) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.

2. Stisknutím tlačítka  /  vyberte požadovanou položku a stisknutím tlačítka **OK** vstupte do příslušné podnabídky.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.
4. Poprvé aktivujete funkci zrcadlení obrazovky na iPhone, iPadu nebo Macu a ve vyhledávacím seznamu vyberte název televizoru, který chcete připojit.
5. Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí přístupový kód AirPlay, zadejte jej do zařízení iOS nebo iPadOS.
6. Chcete-li zastavit zrcadlení zařízení se systémem iOS nebo iPadOS, otevřete Ovládací centrum, klepněte na zrcadlení obrazovky a potom klepněte na zastavit zrcadlení.


Poznámky:

- Pokud je Wi-Fi vypnutá, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte položky **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi) a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
- Chcete-li funkci vypnout, vyberte **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > AirPlay** (Nastavení > Systém > Nastavení AirPlay a HomeKit > AirPlay) a stisknutím tlačítka **OK** ji vypněte.
- Apple, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Tento Smart TV Pro je kompatibilní s AirPlay 2 a HomeKit. Je vyžadován iOS 12.3 nebo novější nebo macOS 10.14.5 nebo novější.

Multi Vizualní

Umožňuje sledovat různé programy s rodinou na jednom televizoru současně.

Ve výchozím nastavení je povolena funkce Multi Vizualní. Chcete-li funkci používat, ujistěte se, že je telefonu nainstalován operační systém Android a že je v telefonu zapnuta síť Wi-Fi. Poté postupujte podle následujících kroků.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi) a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
2. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, poté vyberte **Multi Visual >** (Multi Vizualní >) Vyberte

požadovaný režim zobrazení a stiskněte tlačítko OK pro vstup. Stiskněte tlačítko "**Start now**" (Začněte hned teď) a připojte se.

3. Aktivujte funkci obsazení obrazovky v telefonu a v seznamu vyhledávání vyberte název televizoru, který chcete připojit.
4. Poprvé v závislosti na různých typech telefonů existují dvě situace:
 - Zobrazí se výzva k přijetí, vyberte možnost **Accept** (Přijmout) a stiskněte tlačítko **OK** pro připojení.
 - Pro připojení zadejte správný kód PIN podle zprávy PIN na telefonu.
5. Stisknutím tlačítka option (možnosti) vyberte zdroj zvuku.
6. Chcete-li ukončit multifunkční vizuální funkci, stiskněte tlačítko **←**, poté vyberte možnost **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Poznámky:

- *Tato funkce není k dispozici v žádném z níže uvedených případů:*
 - *důž televizor používá Netflix nebo Media Player.*
 - *pokud je video z telefonu/TV zakódované.*
 - *když kapacita požadovaného dekódování videa přesáhne 4K 60Hz.*
- *V režimu celé obrazovky může kvůli kompatibilitě aplikací třetích stran dojít k selhání návratu do duálního zobrazení.*
- *Lze použít více telefonů. V režimu duálního zobrazení přesuňte pomocí **◀/▶** zaostření na televizní zobrazení a poté na televizor nahrajte jiný telefon.*
- *Chcete-li zkontrolovat všechny dostupné seznamy historie, stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte položky **Settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Nastavení > Systém > Multi vizuální nastavení) > Seznam připojení a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.*

Heslo rodičovské kontroly

- Výchozí heslo je 1234. Heslo lze změnit.
- Super heslo je 0423. Jestliže své heslo zapomenete, zadejte super heslo. Dojde k přepsání všech existujících hesel.

Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silné směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostroty.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

Údaje o rádiu

- Kmitočtový rozsah vysílače Bluetooth®: 2402–2480 MHz
 - Výkon vysílače Bluetooth®: 6 dBm (+/-4 dB)
 - Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz
 - Výkon vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 5 GHz:
 - Pásmo 1: 5150 – 5250 MHz
 - Pásmo 2: 5250 – 5350 MHz
 - Pásmo 3: 5470 – 5725 MHz
 - Pásmo 4: 5725 – 5850 MHz
 - Výkon vysílače Wi-Fi 5G: 14 dBm (+4 dB / -5 dB)
 - Frekvenční rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 50,5 - 858 MHz
 - Frekvenční rozsah tuneru DVB-S/S2: 950 - 2150 MHz
- * Ve všech členských státech EU je provoz na frekvencích 5150 – 5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento produkt používá GPL (verze 2 a 3) a LGPL (verzi 2.1) a MPL (verzi 1.1).

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento produkt využívá některé softwarové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento produkt využívá CyberLink pro C, který je distribuován v rámci Open Source Project.

Tento produkt využívá openssl a xerces, které jsou distribuovány v rámci Apache License Project.

Software distribuovaný v rámci licence GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables GNU Lesser General Public License software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD software: wepb, mng, uriparser

GNU software: dosfstools

[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náležejí třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takovýto obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ

VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDŘENA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkající se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakéhokoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušeni, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídit omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníků, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.