


DVB-T2 SET-TOP BOX

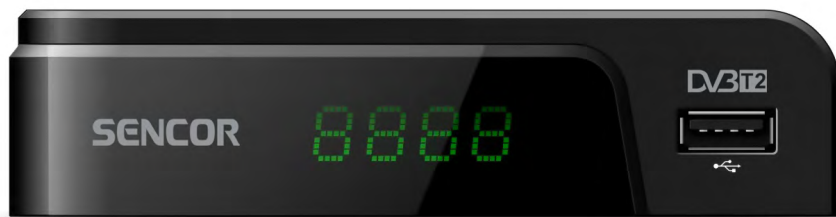

EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Bezpečnostné informácie

Pri výrobe tohto settopboxu sa veľká pozornosť venovala nielen splneniu noriem kvality, ale aj zaisteniu bezpečnosti, ktorá je rozhodujúcim faktorom pri návrhu každého nášho prístroja. K zaisteniu bezpečnosti však musíte takisto príspeieť vy sami. Prečítajte si, prosím, tento dokument pozorne ešte pred inštaláciou a použitím tohto settopboxu.

Tento dokument je iba skrátená verzia. **Plnú verziu návodu** nájdete na internetovej stránke <https://www.sencor.cz/dvb-t2-prijimac/sdb-524t>. Tento dokument obsahuje dôležité informácie, ktoré vás naučia tento settopbox a jeho príslušenstvo správne používať, aby ste boli spokojní.



UPOZORNENIE

Aby ste minimalizovali nebezpečenstvo vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (ani zadný panel) prístroja. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.


Technické údaje

TUNER A KANÁL	<ul style="list-style-type: none"> • KONEKTOR VF VSTUPU × 1 (TYP IEC, IEC169-2, ZÁSUVKOVÝ TYP) • FREKVENČNÉ PÁSMO: 174 MHz – 230 MHz (VHF) 470 MHz – 862 MHz (UHF) • SIGNÁLOVÁ ÚROVEŇ: -15 ~ -70 dBm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none"> • Videodekodér • Audiodekodér • VIDEOFORMÁTY • VIDEOVÝSTUP • MODULÁCIA 	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 • PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 HP @L4.1 • MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 • ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D • 4:3/16:9 PREPÍNATEĽNÉ • HDMI, SCART • 16QAM, 64QAM, 256QAM
PRIPOJENIE <ul style="list-style-type: none"> • TUNER • HDMI • DÁTOVÝ PORT • SCART 	<ul style="list-style-type: none"> • 1× ANTÉNNY VSTUP • 1× HDMI VÝSTUP • USB 2.0 × 1 • 1× DO TV
ZDROJ ENERGIE <ul style="list-style-type: none"> • VSTUPNÉ NAPÄTIE 	<ul style="list-style-type: none"> • DC IN, 5V/2A

Poznámka:

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Dialkový ovládač

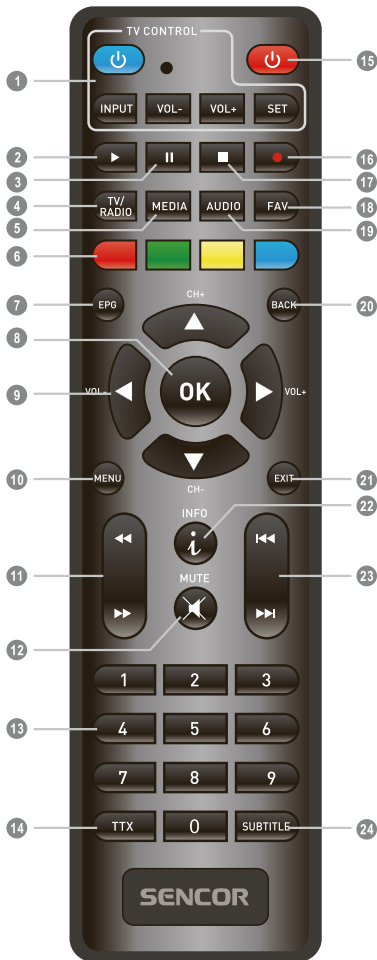

1. **STANDBY** (Pohotovostný režim)
(Zapnutie TV alebo prepnutie do pohotovostného režimu)
2. **PLAY** (Prehrávanie)
3. **PAUSE** (Pauza/Aktivácia funkcie časového posunu)
4. **TV/RADIO** (TV/rádio)
(Prepínanie medzi režimami TV a rádio)
5. **MEDIA** (Médiá)
(Otvorenie ponuky Record (Záznam))

6. **ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo**
(Pre interaktívne funkcie / Tlačidlá funkcií vnorenej ponuky)
7. **EPG** (Elektronický programový sprievodca)
(Otvorenie ponuky elektronického programového sprievodcu)
8. **Tlačidlo OK**
(Potvrdenie výberu v ponuke)
9. **Kurzor/CH+/-** (Predchádzajúci/Ďalší kanál) / **VOL+/-** (Zvýšenie/Zníženie hlasitosti)
(Kurzor: Navigačné tlačidlá používané na pohyb po položkách ponuky)
(CH+/-: Predchádzajúci/Ďalší kanál)
(VOL+/-: Zvýšenie/Zníženie hlasitosti)
10. **Menu** (Ponuka)
(Otvorenie a uzatvorenie obrazovky ponuky)
11. **Search backward /forward**
(Vyhľadávanie dozadu/dopredu)
12. **MUTE** (Vypnutie/zapnutie zvuku)
13. **Numerické tlačidlá**
(Na zadávanie numerických hodnôt a výber kanálu priamym zadaním jeho čísla)
14. **TTX** (Teletext – otvorenie interaktívnych služieb)
15. **STANDBY** (Pohotovostný režim)
(Zapnutie STB alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu)
16. **RECORD** (Záznam)
(Záznam TV programu)
17. **STOP** (Zastavenie)
(Zastavenie prehrávania alebo záznamu programu)
18. **FAV** (Obľúbené)
(Otvorenie zoznamu obľúbených)
19. **AUDIO** (Zvuk)
(Výber zvukového režimu a zvukovej stopy)
20. **BACK** (Späť)
(Prepnutie na predchádzajúci kanál)
21. **EXIT** (Ukončenie ponuky)
22. **INFO** (informácie)
(Stlačte na zobrazenie informácií o aktuálnom kanáli)
23. **Previous/Next** (Predchádzajúci/Ďalší)
24. **SUBTITLE** (Zapnutie/vypnutie titulkov)

Režim učenia programovateľných tlačidiel

1. Na vstup do režimu učenia stlačte tlačidlo „SET“ v oblasti TV CONTROL na 3 sekundy (až sa LED kontrolka rozsvieti intenzívne).
2. Stlačte modré tlačidlo „POWER“ učiaceho sa diaľkového ovládača (LED kontrolka sa rozblíka pomaly).
3. Namierte diaľkový ovládač televízora priamo na učiaci sa diaľkový ovládač zo vzdialenosti 3 – 5 cm.
4. Stlačte a držte stlačené tlačidlo „POWER“ diaľkového ovládača televízora zhruba 3 sekundy (LED sa rozblíka rýchlo), kým LED neprestane blikať (učenie bolo úspešné).
5. Zopakujte kroky 2 – 4 na naučenie ďalších povelov diaľkového ovládača (INPUT, VOL-, VOL+).
6. Na ukončenie režimu učenia a uloženie naučených kódov stlačte krátko tlačidlo „SET“ (LED zhasne).

Začíname

Pri prvom použití tohto STB sa zobrazí ponuka „Installation Guide“ (Sprievodca inštaláciou). Stlačením kurzorových tlačidiel nastavíte položky Language (Jazyk), Country (Krajina).



Ďalej zvolte Antenna Power (Napájanie antény 5 V), FTA (len neplatené stanice). Stlačte tlačidlo „OK“ na uloženie a spustenie vyhľadávania kanálov. Vyčkajte na úplné dokončenie a uloženie do pamäte. Zdvojené rovnaké programy môžu byť uložené len raz, záleží na konkrétnych parametroch vysielateľa.

Praktické poznámky:


Pri prijímaní naladeného programu môžete zistiť kvalitu jeho prijímu dvojitým stlačením tlačidla INFO. Zobrazia sa technické informácie o prijímanom multiplexe, ktorý nesie viac TV programov (5 – 15). Zobrazia sa aj 3 ukazovatele: Sila (Strength) by mala mať hodnotu 60 – 100 %, ďalšie dva parametre (BER a Kvalita) by mali byť čo najviac plné, úplne napravo. Nižšie, a najmä nestabilné hodnoty môžu znamenať občasné alebo trvalé výpadky prijímu, kockovanie a pod. V tom prípade vylepšite svoju anténu.

Pripojenie systému

Všeobecné informácie

Existuje mnoho rôznych typov televízorov a ďalších zariadení, ktoré je možné pripojiť k tomuto STB. V tejto príručke sú uvedené najčastejšie spôsoby pripojenia vašich zariadení.

Pripojenie televízora

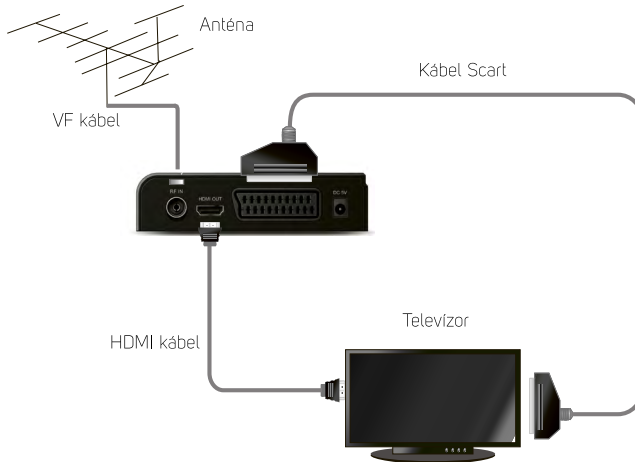

Poznámka: HDMI kábel zapájajte VÝHRADNE do vypnutého prijímača (svieti červený indikátor Standby)

Ovládanie

Prepínanie kanálov

K dispozícii sú tri spôsoby výberu kanálu – postupným prechádzaním zoznamu kanálov, výberom pomocou čísla a výberom zo zoznamu kanálov na obrazovke.

1. Postupné prechádzanie zoznamu kanálov:
Na pohyb v zozname kanálov stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo šípky hore alebo dole.
2. Výber pomocou čísla:
Zadajte číslo kanálu priamo stlačením numerických tlačidiel a stlačte tlačidlo „OK“ na výber požadovaného kanálu.
3. Výber zo zoznamu kanálov na obrazovke:
Požadované číslo kanálu môžete takisto vybrať šípkami HORE/DOLE a potvrdením „OK“ priamo zo zoznamu kanálov na obrazovke. Tento zoznam sa zobrazuje pomocou stlačenia tlačidla „OK“ a prípadne ďalej šípkami VĽAVO a VPRAVO na výber skupiny obľúbených kanálov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Správca kanálov“ v tejto príručke.

Elektronický programový sprievodca (EPG)

1. Stlačením tlačidla „EPG“ otvoríte ponuku EPG (Elektronický programový sprievodca).
 2. Stlačením kurzorových tlačidiel sa prepnete medzi zoznamom kanálov, plánom udalostí vybraného kanálu.
 3. Stlačte tlačidlo „VĽAVO/VPRAVO“ na prepnutie medzi oknami programov a relácií.
 4. Iba v okne programov: Stlačte OK na zobrazenie informácií o aktuálnej relácii daného programu.
 5. Iba v okne relácií: Stlačte „ČERVENÉ“ tlačidlo na nastavenie časovača udalosti na Záznam PVR alebo Pripomenka PLAY.
 6. Stlačte tlačidlá „ZELENÉ“ a „ŽLTÉ“ na prechádzanie medzi dňami.
 7. Iba v okne relácií: Stlačte tlačidlo „OK“ na zobrazenie informácií o vybranej udalosti.
 8. Stlačte tlačidlo „EXIT“ na návrat späť do predchádzajúcej ponuky.
- Šípky – presun medzi programami a reláciami.

Stlačte „MODRÉ“ tlačidlo na prepnutie do Správy rezervácií, kde je možné spravovať predtým vytvorené udalosti alebo pridať nové.



Poznámka:

Informácie EPG dodáva do vysielania vysielateľ, ktorý zodpovedá za ich podrobnosť a presnosť. Vo vysielaní sa informácie cyklicky opakujú, ako napr. Teletext. Vysielanie a následné načítanie všetkých informácií trvá sekundy až niekoľko minút. Prístroj zobrazí len tie informácie, ktoré doposiaľ načítal a uložil do svojej pamäte, ktorá sa vypnutím prístroja maže. Staršie a vypršané informácie sa mažú automaticky.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Týmto FAST ČR a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SDB 524T je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.sk

Zmeny v texte, dizajnu a technických špecifikácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vltče hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia; tel: 02 49 1058 53-54

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01