

Kulma

Návod na obsluhu

SK



SENCOR[®]

SHS 7603

Pred zapnutím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS	5
POKYNY NA POUŽÍVANIE	6
ÚDRŽBA A ČISTENIE	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	6
OBSAH DODÁVKY	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	7

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokial sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pokial je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



VÝSTRAHA:

Nepoužívajte tento spotrebič blízko vody.


Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Výrobok starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- Pokial bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Pred pripojením prístroja k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto prístrojom, alebo nie je určené pre tento prístroj.
- Uistite sa, že sietový kábel a vidlica sa nemôžu dostať do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Prístroj nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Prístroj ani jeho časti neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí, ani vonku!

- V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- Pokiaľ nebudete prístroj používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pred čistením či premiestnením postupujte rovnakým spôsobom.
- Prístroj neodkladajte na elektrický, ani plynový varič alebo v jeho blízkosti. Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený prístroj, prístroj s poškodeným sieťovým káblom, alebo s poškodenou vidlicou sieťového kábla.
- V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami, na prístroji nevykonávajte žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do prístroja počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nekladte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety.
- Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte prístroj od sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel – nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky. Kábel od zásuvky odpájajte ľahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Ak používate spotrebič v kúpelni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, i keď je sušič vlasov vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

POPIS

A

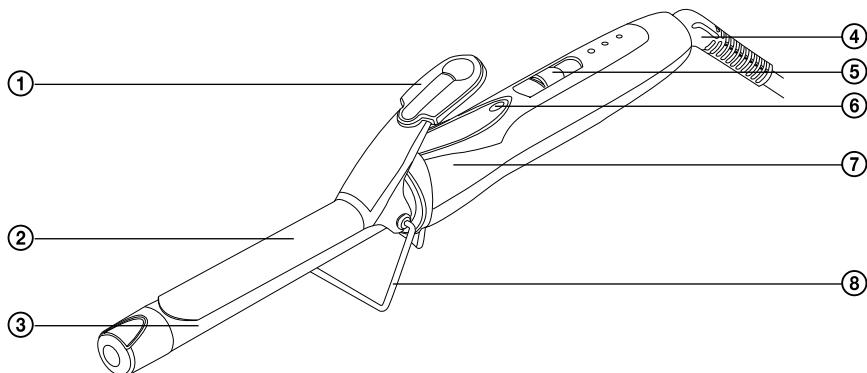

- ① Klipsa na uvoľnenie kulmovacej svorky
- ② Kulmovacia svorka
- ③ Kulmovacie kliešte
- ④ Otočná koncovka sieťovej šnúry
- ⑤ Vypínač 0-1-2
- ⑥ Indikátor prevádzky
- ⑦ Rukoväť
- ⑧ Sklopná opierka

POKYNY NA POUŽIVANIE

- 1) Skontrolujte, či napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu výrobku.
- 2) Zasuňte vidlicu sietového kábla do elektrickej zásuvky.
- 3) Hlavný vypínač prepnite do polohy 1 (nižšia teplota) alebo polohy 2 (vyššia teplota) a vyčkajte, kým sa kulma nezahreje na pracovnú teplotu.
- 4) Oddelte malý prameň vlasov.
- 5) Stlačte klipsu na uvoľnenie kulmovacej svorky, koniec prameňa vlasov priložte ku kulme a povolte klipsu, aby došlo k zovretiu prameňa vlasov medzi kulmovaciu svorku a kulmu.
- 6) Kulmou otáčajte tak, aby sa prameň vlasov obtočil okolo klieští až ku koriennom vlasov. Ponechajte dostatočnú vzdialenosť medzi pokožkou hlavy a kulmou tak, aby nedošlo k ich vzájomnému kontaktu - hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- 7) V tejto pozícii pridržte kulmu počas cca 15 - 20 sekúnd.
- 8) Teraz prameň vlasov opatrnne rozmotajte do polovice jeho dĺžky, otvorte kulmovaciu svorku a uvoľnite prameň vlasov zo zovretia kulmy.
- 9) Rovnakým spôsobom postupujte i pri ostatných prameňoch vlasov, ktoré chcete kulmovať.

Pre vypnutie kulmy prepnite hlavný vypínač do polohy 0 a kulmu nechajte vychladnúť.

Pokiaľ potrebujete kulmu v priebehu kulmovania odložiť, môžete využiť sklopnú opierku. Tú využijete i po ukončení práce s kulmou, aby bezpečne vychladla.



Tip:

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov si pred použitím sušiča umyte vlasy šampónom, pretrite ich uterákom pre zníženie nadmernej vlhkosti a rozčešte ich. Odporučame používať kondicionér, prípadne vlasový balzam, ktorý ulahčí rozčesanie a následné vysušenie vlasov.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.
- Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Ne používajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220 - 240 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet	50 Hz
Priemer kulmovacích klieští	19 mm
Príkon	13 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom).....	II

OBSAH DODÁVKY

- 1) Kulma
- 2) Návod na obsluhovanie
- 3) Záručný list

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobcov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizik pre životné prostredia a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Preklad pôvodného návodu

SK

Kulma
SHS 7603

SK-8