

Ručný vysávač

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SVC 190B / SVC 190W / SVC 190R

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	3
POPIS PRÍSTROJA	4
ODPORÚČANIA PRE NABÍJANIE	4
MONTÁŽ DRŽIAKA A NABÍJANIE	5
OBSLUHA	5
ODSTRÁNENIE PRACHU, ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	7


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto výrobkom alebo preň nie je určené.
- 4) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti.
- 7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 9) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 10) Pred pripojením výrobku k sietovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- 11) Nekladte sieťový kábel adaptéra v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel adaptéra nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel adaptéra nedotýkal horúceho povrchu.
- 12) Ak je sieťový kábel adaptéra poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným sieťovým káblom adaptéra alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- 13) Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací prívod.
- 14) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 15) Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- 16) Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- 17) Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 18) Ak je výrobok v prevádzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo výstup vzduchu, inak môže dôjsť k narušeniu cirkulácie vzduchu a tým k poškodeniu motora prehriatím.
- 19) Vysávanie nižšie uvedených predmetov môže spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie osoby:
 - akékoľvek ostré predmety (napr. sklo, črepy, ihly, špendlíky a pod.)
 - horiace cigarety a tlejúce látky, zápalky, akékoľvek horľavé alebo prchavé tekutiny (napr. benzín, riedidlá a pod.)
 - múka, cement, omietka (resp. vysávanie otvorov v stenách pri vrтанí).
- 20) Násilné ťahanie za sieťový kábel môže spôsobiť jeho poškodenie.
- 21) Nevysávajte väčšie kusy papierov alebo plastové vrecúška. Môžu ľahko upchať nádobu na prach. Pokiaľ sa výrobok akýmkoľvek spôsobom upchá, okamžite ho vypnite odpojením od sietovej zásuvky a jeho nádobu na prach vyčistite.
- 22) Nikdy nepoužívajte vysávač bez nasadeného filtra alebo nádoby na prach.
- 23) Nasávací otvor neprikladajte k očiam ani ušiam.
- 24) Pri vysávaní niektorých druhov povrchov môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja, ktorý nie je pre užívateľa nebezpečný.
- 25) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

Ručný vysávač

SVC 190B / SVC 190W / SVC 190R

POPIS PRÍSTROJA

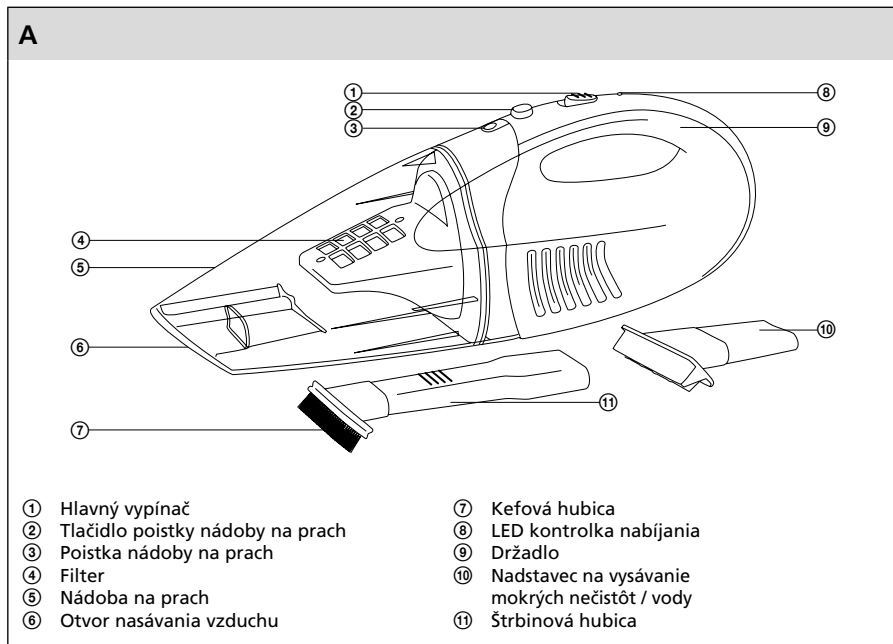

Ručný vysávač

SVC 190B / SVC 190W / SVC 190R

SK

ODPORÚČANIA PRE NABÍJANIE


Pred prvým použitím by ste mali nechať prístroj nabíjať počas 12 hodín, po dlhšom čase nepoužívania sa môžu batérie samovoľne vybiť, pred každým použitím prístroj dobite.

MONTÁŽ DRŽIAKA A NABÍJANIE

- 1) Držiak pripevnite na stenu, kuchynskú linku alebo iný vhodný podklad pomocou dvoch skrutiek cez dva montážne otvory (pozrite obr.).
- 2) Vysávač zaveste do závesu tak, aby došlo k jeho zapojeniu do konektora v držiaku.
- 3) Pripojte adaptér k sieti elektrického napätia.



Upozornenie:
LED kontrolka nezhasne i keď je prístroj plne nabitý.

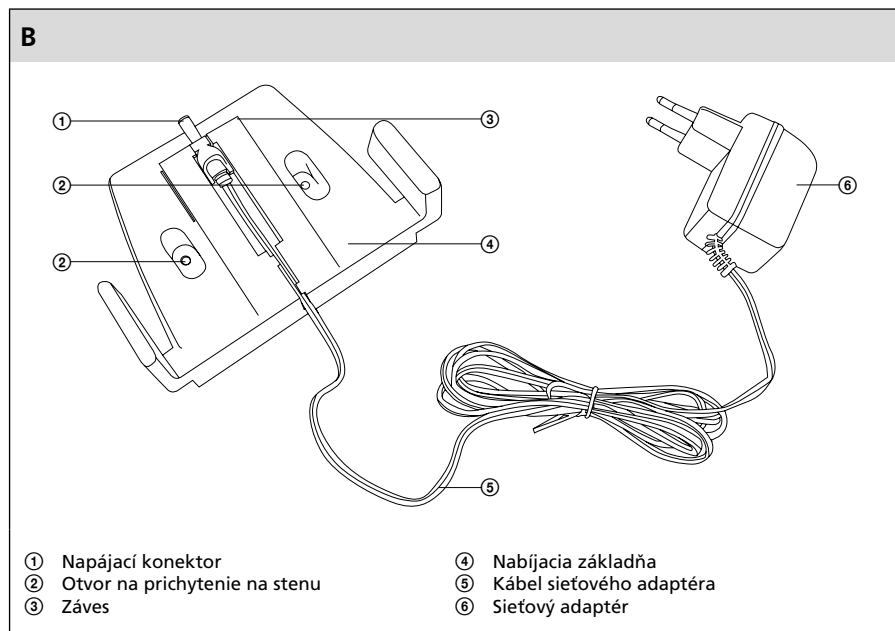

OBSLUHA

- Posuňte hlavný vypínač do polohy „1“.
- Nadstavce z príslušenstva môžete použiť na vysávanie zle dostupných miest alebo mokrych nečistôt a vody.

VYSÁVANIE MOKRÝCH NEČISTÔT A VODY

Tento vysávač môžete použiť tiež na vysávanie mokrých nečistôt a vody. V takom prípade dôrazne dbajte na to, aby uhol vysávania bol približne 45° tak, aby nedošlo k nasatiu vody cez filter.

Pri vysávaní vody je nevyhnutné dodržať maximálnu povolenú hladinu (ako je vyznačené ryskou na zbernej nádobe).



Upozornenie:

Pri vylievaní vody zo zbernej nádoby držte vysávač pokiaľ možno stále nasávacou hubicou smerom dole, inak by mohlo dôjsť k prieniku vody do motora a jeho nenávratnému poškodeniu.

ODSTRÁNENIE PRACHU, ČISTENIE A ÚDRŽBA PRÍSTROJA

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie krytu filtra. Kryt filtra oddelte od tela prístroja a filter vyberte z krytu. Odstráňte všetky nečistoty z krytu.

Vyčistenie filtra: odstráňte prach a nečistoty z filtra alebo ním zatraste nad košom, tak aby nečistoty nepadali cez okraj.

Pokiaľ je to nutné, filter umyte, môžete použiť slabý roztok mydla a vlažnej vody. Filter nechajte usušiť.



Upozornenie:

Pred vložením do prístroja musí byť filter úplne suchý.

Filter odporúčame čistiť po každom použití. Pripevnenie krytu: Vložte filter do krytu a kryt nasadte na prístroj.

Na čistenie prístroja nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá, na čistenie odporúčame použiť handričku zvlhčenú v slabom roztoku neutrálneho saponátu.

Pred uložením prístroj dôkladne vyčistite a potom uložte na suché miesto.

Problém	Možný dôvod	Možné riešenie
Prístroj nefunguje	prístroj nebol pred použitím dobýť	pripojte prístroj k zdroju el. napätia (dobite batérie)
	dobíjacie batérie sú nesprávne inštalované	obráťte sa na servisné stredisko
	prístroj potrebuje nastavenie	obráťte sa na servisné stredisko
Prístroj nevysáva, alebo jeho výkon je príliš nízky	kryt filtra na nečistoty je plný	zbaďte kryt filtra, filter nečistôt
		pripojte prístroj k zdroju el. napätia (dobite batérie)
Nečistoty unikajú z prístroja	Kryt na nečistoty je plný	zbaďte kryt filtra, filter nečistôt

Ručný vysávač

SVC 190B / SVC 190W / SVC 190R

SK

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

AC 100-240 V ~50/60 Hz 0,3 A	DC 11 V / 0,25 A / 2,75 W
Trieda	II
Hlučnosť	80 dB(A)
Dobijacie batérie	NiMH, 1 400 mAh
Odporúčaný čas dobijania pred prvým použitím	min. 12 h
Odporúčaný čas dobijania pri bežnom používaní	12 h
Čas vysávania	12 – 15 min
Príkon	45 W

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 80 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

POZNÁMKY