


# ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

## NÁVOD NA OBSLUHU

SK

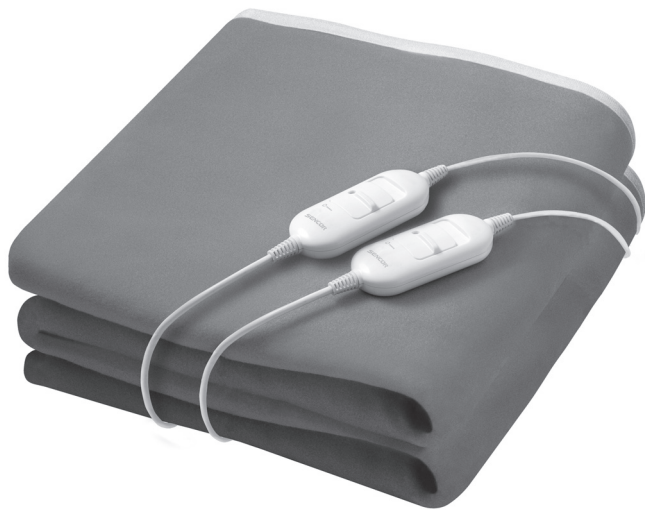

# SENCOR®

SUB 281BE / SUB 281BL

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

**OBSAH**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	3
VYSVETLENIE SYMBOLOV .....	5
POKYNY NA POUŽÍVANIE .....	5
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	5
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	6
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	6
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	6

# ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 281BE / SUB 281BL

SK

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 3) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy – nebezpečnosť úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Nikdy nepoužívajte výrobok, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- 5) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 6) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 7) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 8) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 9) Tento spotrebič nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.
- 10) Výrobok sa nesmie používať ako poduška pre domáce zvieratá. Hrozí nebezpečenstvo rozhrýzenia a úraz elektrickým prúdom s možným následkom úhynu zvierata.
- 11) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 12) Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- 13) Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo, aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- 14) Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- 15) Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací prívod.
- 16) Výrobok nepostrekujte počas prevádzky vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte počas prevádzky do vody alebo inej tekutiny.
- 17) Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- 18) Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudete používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- 19) Výrobok nikdy nenechávajte v chode bez dozoru.
- 20) Pred každým uložením nechajte výrobok dokonale vychladnúť.
- 21) Ak sa bude výrobok používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 22) Nepoužívajte výrobok na vyhrievanie miestností.
- 23) Nevkladajte vyhrievaciu deku pod matrace.
- 24) Neprepichujte vyhrievaciu deku ihlou alebo inými ostrými predmetmi.
- 25) Na vyhrievaciu deku nekladte veľké alebo ťažké predmety ako sú napr. kufre a pod.
- 26) Dbajte na to, aby nebol vypínač vyhrievacej deky zakrytý pokrývkami, vankúšmi alebo podobnými predmetmi a bol voľne dosiahnuteľný.
- 27) Pri používaní vyhrievaciu deku neskladajte, neprehýbajte a nezhrňte.
- 28) Nepoužívajte vyhrievaciu deku v polohovateľnej posteli. Ak ju použijete v polohovateľnej posteli, uistite sa, že nie je vyhrievacia deka poprehýbaná, alebo že nie je jej sieťový kábel niekde zachytený alebo skrútený.
- 29) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).


SK-3

## ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 281BE / SUB 281BL

- 30) Kontrolujte často spotrebič, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak sa takéto známky objavia alebo ak sa spotrebič nesprávne používal, vráťte ho pred akýmkoľvek ďalším použitím dodávateľovi.
- 31) VÝSTRAHA! Používateľ by nemal zaspať, ak používa spotrebič.
- 32) Spotrebič používajte iba s dodávanou odoberateľnou riadiacou jednotkou s rovnakým modelovým označením ako je modelové označenie vyhrievacej deky.
- 33) Spotrebič nesmú používať osoby citlivé na teplo a iné zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- 34) Deti mladšie ako 3 roky nesmú používať tento spotrebič.
- 35) Spotrebič nesmú používať malé deti staršie ako 3 roky, ak ovládacie prvky nenastavil rodič, alebo opatrovník, alebo ak dieťa nebolo dostatočne poučené, ako ovládacie prvky bezpečne ovládať.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobok sa smie prať iba ručne pri teplote max. 40 °C. Výrobok sa nesmie prať v práčke.		Výrobok sa nesmie bieliť.
	Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke.		Výrobok sa nesmie žehliť. Naparovanie je neprípustné.
	Nezapichujte špendlíky.		Nepoužívajte preložené alebo zhúžvané.
	Prečítajte si tento návod.		

# ELEKTRICKÁ VYHRIEVACIA DEKA

SUB 281BE / SUB 281BL

SK

## POKYNY NA POUŽÍVANIE

- 1) Rozviňte vyhrievaciu deku na mieste, kde ju chcete používať a uistite sa, že nie je poprehýbaná alebo ohnutá a že napájacie káble s oboma ovládačmi sú v hornej časti bližšie k vašej hlave. Skontrolujte, že je vyhrievacia deka riadne vyrovnaná. Zakaždým keď použivate vyhrievaciu deku, sa prosím uistite, že je riadne rozprestretá a narovnaná.
- 2) Pripojte zástrčky napájacích káblov oboch ovládačov k elektrickej zásuvke.
- 3) Používajte spotrebič iba ako spodnú podložku.



### Poznámka:

Tento model vyhrievacej deky je vybavený dvoma samostatnými vykurovacími okruhmi s oddeleným ovládaním. V prípade, že si prajete používať iba jednu polovicu deky, postačí zapojiť do elektrickej zásuvky iba jeden kábel s ovládačom (obidve polovice vyhrievacej deky môžu byť v prevádzke nezávisle od seba).

3)

Vyhrievaciu deku zapnite pomocou prepínača.

- úroveň 0 = vyhrievanie je vypnuté
- úroveň 1 = nižší výkon, červený indikátor na ovládači svieti slabšie
- úroveň 2 = vyšší výkon, červený indikátor na ovládači svieti silnejšie



### Poznámka:

Po zapnutí na úroveň 1 je deka zahriata na prevádzkovú teplotu počas cca 30 minút. Pri úrovni 2 trvá nahriatie na prevádzkovú teplotu cca 60 minút.



### Upozornenie:

- 1) Ak je vyhrievacia deka zapnutá, jej vypínač môže byť mierne zahriaty, preto nesmie byť počas používania zakrytý.
- 2) Teplotu vyhrievacej deky by ste nemali skúšať rukami, pretože sú menej citlivé než povrch vášho tela. Teplota zistená rukou sa zdá nižšia a mohla by nepříjemne pôsobiť na ostatné časti vášho tela.
- 3) Pri používaní vyhrievacej deky sa prikryte navyše ešte napr. perinou, inak by dochádzalo k veľkej strate tepla a deka by náležite nehriala.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA



### Upozornenie:

Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.

Drobné nečistoty môžu byť odstránené handričkou alebo vlhkou hubou namočenou vo vlažnej vode. Znečistenie väčšieho rozsahu môže byť odstránené praním.

SK-5

**Postup pri prani:**

- 1) Deku najskôr odtiahnutím poistky smerom hore odpojte od oboch prívodných káblov s ovládačmi.
- 2) Perte v rukách pri teplote max. 40 °C.
- 3) Po vypraní deku dôkladne vypláčajte vo vlažnej vode.
- 4) Vyhrievaciu deku nežmýkajte ani nepoužívajte na sušenie bubnovú sušičku na bielizeň.
- 5) Deku voľne rozložte na sušiak na bielizeň a nechajte prirodzenou cestou uschnúť.

**Upozornenie:**

- Vyhrievaciu deku nikdy neperte spoločne s prívodnými káblami!
- Na sušenie nepoužívajte fény alebo iné prístroje, deku nechajte voľne uschnúť na vzduchu.
- Nikdy vyhrievaciu deku nezapínajte s cieľom vysušenia!

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Menovité napätie: .....	230 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet: .....	50 Hz
Menovitý príkon: .....	2 x 60 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom): .....	II
Dĺžka sieťového kábla: .....	2,1 m
Rozmer: .....	160 x 140 cm

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.