

MIKROVLNNÁ RÚRA

NÁVOD NA OBSLUHU

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PMD 2010S

Vážený zákazník

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte si všetky pokyny v tomto návode.

OBSAH

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	2
• Dôležité bezpečnostné inštrukcie	2
• Rušenie rádiových vln	4
• Inštrukcie o uzemnení.....	4
ČASŤ 2: POPIS PRÍSTROJA.....	5
ČASŤ 3: INŠTALÁCIA	6
ČASŤ 4: ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNNEJ RÚRE.....	7
• Sprievodca kuchynským riadom.....	7
ČASŤ 5: OVLÁDACÍ PANEL.....	8
ČASŤ 6: POKYNY NA POUŽÍVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY	10
• Nastavenie digitálnych hodín	10
• Mikrovlnné varenie	10
• Gril/Kombinácia.....	11
• Automatické rozmrazovanie.....	11
• Quick start (Rýchly štart)	11
• Detská zámka.....	11
• Automatické varenie	12
ČASŤ 7: ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	13
ČASŤ 8: PRED TÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU	14
ČASŤ 9: TECHNICKÉ ÚDAJE	14

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Odporúčania:

Pred inštaláciou a ovládaním tejto mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tieto inštrukcie.

Nižšie si zapíšte sériové číslo, ktoré nájdete na typovom štítku rúry. Je nevyhnutné, aby ste si tento návod na použitie uschovali, aby ste ho mohli používať i v budúcnosti. Ak chcete spotrebič predať, odovzdať ďalšiemu majiteľovi alebo keď sa budete sťahovať, vždy sa presvedčte, že je k spotrebiču priložený tento návod na použitie, aby sa i nový vlastník mohol oboznámiť s používaním spotrebiča a príslušným varovaním.

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

1. V žiadnom prípade nezapínajte mikrovlnnú rúru s otvorenými dvierkami, keďže by ste sa mohli vystaviť vplyvu nebezpečného žiarenia mikrovlnnej energie. Je dôležité, aby ste nepoškodili či neupravovali bezpečnostné zámky dvierok mikrovlnnej rúry.
2. Neblokujte prednú časť mikrovlnnej rúry a dvierka akýmkoľvek predmetom a dbajte na to, aby sa na častiach rúry s tesnením nehromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak je poškodená. Je obzvlášť dôležité, aby boli dvierka správne zatvorené a súčasne skontrolujte, či nie sú poškodené:
 - a. dvierka (aby neboli prehnuté);
 - b. závesy dverí a zámky (poškodené alebo uvoľnené);
 - c. tesnenie dvierok a ďalších častí.

Mikrovlnnú rúru smie nastavovať alebo opravovať iba autorizovaný servisný technik.

Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Pri použití elektrických spotrebičov dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich.



VAROVANIE!

Dodržiňte nižšie uvedené nariadenia, aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva popálenín, úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru, zranenia alebo výbuchu z dôvodu veľkého množstva mikrovlnnej energie.

- Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

VAROVANIE!

Na obmedzenie rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia alebo vystavenia sa nadmernému množstvu mikrovlnnej energie:

- Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky inštrukcie.
- Používajte tento spotrebič iba na účely, na ktoré je určený a ako je uvedený v tomto návode na obsluhu. Táto rúra je určená výhradne na ohrev, varenie alebo sušenie potravín. Nie je určená na priemyselné ani laboratórne účely. Nepoužívajte na tento spotrebič leptavé chemikálie.
- Nepokúšajte sa používať mikrovlnnú rúru pri otvorených dvierkach. Mohli by ste sa vystaviť pôsobeniu mikrovln. Nezapínajte mikrovlnnú rúru naprázdno.
- Nepoužívajte túto rúru, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, v prípade, že nefunguje správne, ak je poškodená alebo ak spadla na zem. Akákoľvek oprava mikrovlnnej rúry alebo výmena poškodeného napájacieho kábla smie byť vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom alebo inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- **VÝSTRAHA:** Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierek poškodené, nesmie byť rúra v činnosti, kým nebude opravená autorizovaným servisom alebo zaškolenou osobou.
- **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pre kohokoľvek iného, než je autorizovaný servis alebo vyškolená osoba, aby vykonával akékoľvek opravy alebo údržbu vedúce k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie.
- **VÝSTRAHA:** Použitie rúry deťmi bez dozoru je povolené iba vtedy, keď sú dané dostatočné pokyny, aby dieťa bolo schopné používať rúru bezpečným spôsobom a rozumelo nebezpečenstvám pri nesprávnom použití.
- Na obmedzenie rizika vzniku požiaru vnútri rúry používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach. Keď sa ohrieva pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, pravidelne kontrolujte rúru, aby nedošlo k ich vznieteniu.
- Ak spozorujete dym, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku od zásuvky. Dvierka rúry nechajte zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
- Ak nepoužívate rúru, nenechávajte vnútri papierové materiály, kuchynský riad alebo potraviny.
- **VÝSTRAHA:** Kvapaliny alebo iné pokrmy sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, preto buďte opatrní pri manipulácii s nádobou.
- V mikrovlnnej rúre nesmažte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry, riad alebo dokonca privodiť popálenie pokožky.
- Vajcia v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu explodovať.
- Pred varením prepichnete potraviny s hrubou šupkou, ako sú zemiaky, dyne, jablká a gaštany.
- Obsah dojčenských fliaš a detskú stravu je nutné pred podávaním dojčatú/dieťaťu premiešať alebo potrepať a skontrolovať teplotu, aby sa zabránilo popáleniu.
- Kuchynský riad sa môže stať horúcim v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. Niekedy bude potrebné použiť ochranné rukavice.
- **DÔLEŽITÉ** – kuchynský riad a pomôcky, ktoré sa nesmú v mikrovlnnej rúre používať:
 - kovové panvice alebo riad s kovovou rukoväťou alebo s kovovým zdobením;
 - svorky na plastových vreckách;
 - riad s povrchovou úpravou z melamínu;
 - bežné teploměry, ktoré sa používajú napr. na meranie teploty mäsa, a pod.

Rušenie rádiových vln

Pri používaní rúry môže dôjsť k rušeniu rádia, televízie alebo podobných prijímačov. Ak dôjde k rušeniu, môže byť obmedzené nasledujúcimi opatreniami:

1. udržiavaním dvierok a tesnenia povrchu mikrovlnnej rúry v čistote;
2. presmerovaním prijímacej antény rádia alebo televízora;
3. premiestnením mikrovlnnej rúry z dosahu prijímača;
4. zapojením mikrovlnnej rúry do inej zásuvky, aby mikrovlnná rúra i prijímač zdieľali iný obvod.

Inštrukcie o uzemnení

Mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. Mikrovlnná rúra je vybavená prívodným káblom, ktorý má uzemňovací drôt s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená k sieťovej zásuvke, ktorá musí byť správne inštalovaná a uzemnená. V prípade vzniku skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom – elektrický prúd je pri skrate vedený cez uzemňovací drôt. Odporúčame, aby bola mikrovlnná rúra zapojená do samostatného elektrického obvodu. Použitie vysokého napätia je nebezpečné a môže dôjsť k vzniku požiaru alebo inej nehode, ktorá môže mať za následok poškodenie mikrovlnnej rúry.




VAROVANIE!

Nesprávne uzemnenie zásuvky môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom.

POZNÁMKA:

1. ***Ak máte nejasnosti z hľadiska uzemnenia vašej sieťovej zásuvky, kontaktujte autorizovaný servis alebo kvalifikovaného elektrikára.***
2. ***Ani výrobca ani predajca nie je zodpovedný za škody na majetku a zdraví, ak bola mikrovlnná rúra zapojená nesprávne a v rozpore s tu uvedenými odporúčaniami.***

ČASŤ 2: POPIS PRÍSTROJA

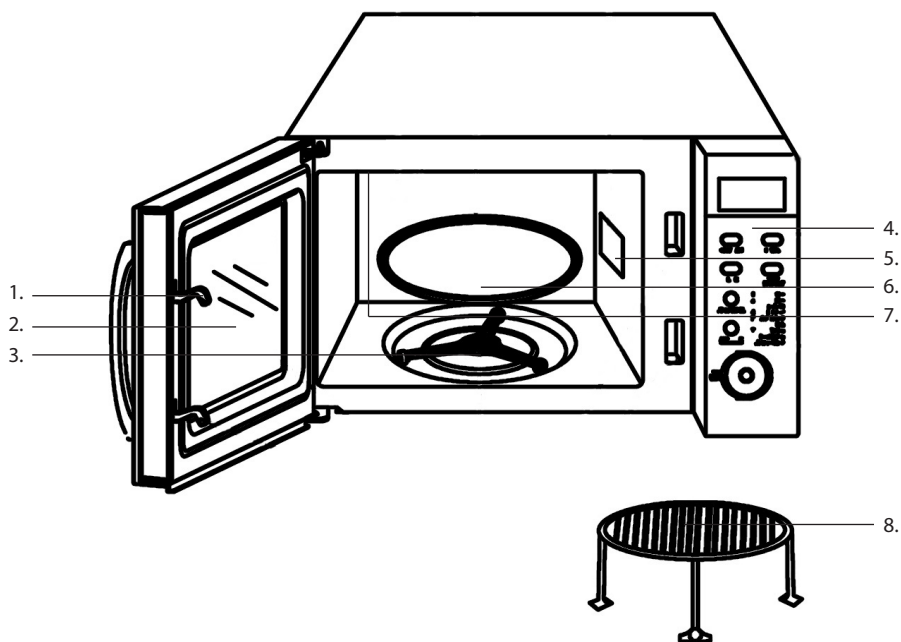

1. Bezpečnostné uzatváranie dveriek
2. Okienko mikrovlnnej rúry
3. Otočný prstenec (kruh)
4. Ovládací panel

5. Vlnovod
6. Sklenený otočný tanier
7. Ohrievacie teleso
8. Kovový rošt

ČASŤ 3: INŠTALÁCIA

1. Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály i reklamné štítky vnútri prístroja.
2. **VAROVANIE:** Skontrolujte, či nie je mikrovlnná rúra poškodená, či správne doliehajú dvierka alebo zámky dvierok, či nie je poškodené tesnenie, rozbité alebo uvoľnené závesy a zámky a či vnútorný priestor je v poriadku. Ak zaznamenáte poškodenie, kontaktujte autorizovaný servis.
3. Táto mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovný, stabilný povrch, ktorý udrží jej hmotnosť aj s vloženými potravinami.
4. Neinštalujte rúru do blízkosti zdrojov tepla, vlhka alebo vysokej vlhkosti, alebo v blízkosti horľavých materiálov.
5. Pre správne ovládanie mikrovlnnej rúry je potrebné zaistiť dostatočnú ventiláciu vzduchu. Ponechajte voľný priestor 20 cm nad horným povrchom rúry, 10 cm za jej zadnou časťou a 5 cm po stranách. Nezakrývajte ani neblokujte otvory v prístroji. Neodstraňujte nohy mikrovlnnej rúry.
6. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru bez inštalovaného skleneného taniera, pohonného ústrojenstva a otočného prstenca.
7. Uistite sa, že prírodný kábel nie je poškodený, nie je vedený pod rúrou ani cez horúci alebo ostrý povrch.
8. Sieťová zásuvka musí zostať voľne prístupná, aby ste mohli kedykoľvek mikrovlnnú rúru v prípade nutnosti odpojiť.
9. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku.
10. **Spotrebič je určený na používanie vo voľnom priestore, nie ako vstavaný.**

ČASŤ 4: ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNNEJ RÚRE

1. Potraviny starostlivo usporiadajte. Najhrubšie kúsky potravín umiestnite smerom od stredu taniera.
2. Správne nastavte čas varenia. Na varenie použite krátke časy, v prípade potreby ich predĺžte. Pri varení potravín pri vysokých teplotách môže dôjsť k vzniku dymu alebo vznieteniu.
3. Zakryte potraviny pri ohreve/varení. Zakrytie potravín zabráni rozstrekovaniu štiav a napomáha k rovnomernému ohriatiu/uvareniu.
4. Na urýchlenie ohriatia/uvarenia potravín, ako sú kurčatá a hamburgery, ich počas varenia raz obráťte. Veľké kusy potravín, ako je pečené mäso, musia byť obrátené najmenej raz.
5. Pokrm s omáčkou je potrebné uprostred ohrevu premiešať, aby bola omáčka rovnomerne ohriata.

Sprivodca kuchynským riadom


1. Ideálnym typom nádoby na mikrovlnné varenie je priehľadná nádoba, ktorá dovoľuje prechod mikrovln dovnútra a zahrievanie potravín.
2. Mikrovlny neprechádzajú kovom, preto kovový riad alebo misy s kovovým okrajom, nie sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
3. Nepoužívajte na mikrovlnné varenie recyklované papierové výrobky, ktoré môžu obsahovať malé kovové častice.
4. Okrúhle/oválne nádoby sú vhodnejšie než štvorcové/obdĺžnikové nádoby, keďže jedlo v rohoch sa môže prevariť.
5. Nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry by ste mali používať iba v súlade s pokynmi výrobcu.

Táto tabuľka vám pomôže vybrať správny riad.

Riad	Mikrovlny	Gril	Kombinácia
Teplodzorné sklo	Áno	Áno	Áno
Normálne sklo	Nie	Nie	Nie
Teplodzorná keramika	Áno	Áno	Áno
Plastové nádoby na mikrovlnné varenie	Áno	Nie	Nie
Kuchynský papier	Áno	Nie	Nie
Kovová tácka/tanier	Nie	Áno	Nie
Kovový stojan	Nie	Áno	Nie
Hliníkové fólie a nádoby z fólie	Nie	Áno	Nie

ČASŤ 5: OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel

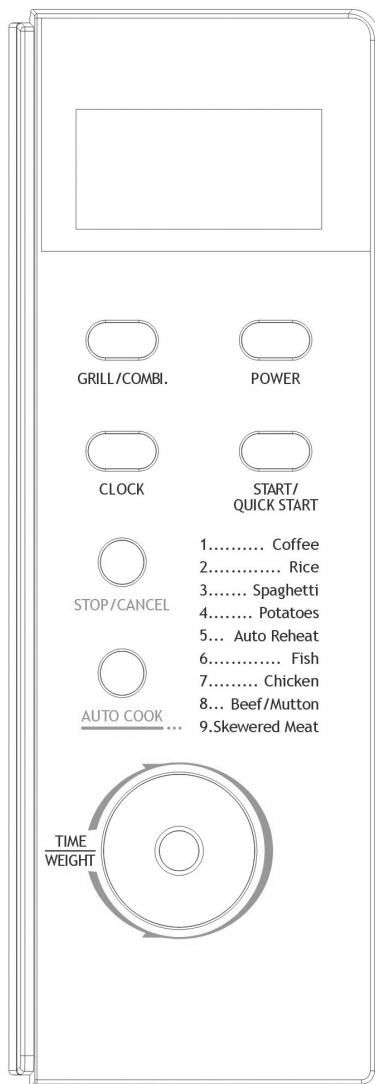

Displej

- Na displeji sa zobrazí čas varenia, nastavený výkon, ikony varenia a hodiny.

Tlačidlo Grill/Combi

- Stlačte toto tlačidlo opakovane na vstup do režimu grilu alebo jedného z dvoch nastavení kombinovaného varenia.

Tlačidlo Power (nastavenie výkonu)

- Stlačte toto tlačidlo opakovane na nastavenie výkonu mikrovlnnej rúry – pozrite tabuľku na str. 10.

Tlačidlo Clock (hodiny)

- Stlačte toto tlačidlo na vstup do režimu nastavenia hodín alebo na ukončenie režimu nastavenia hodín.

Tlačidlo Start/Quick start (Štart/rýchly štart)

- Stlačte toto tlačidlo na spustenie nastaveného programu varenia.
- Stlačte toto tlačidlo opakovane na rýchle spustenie varenia pri maximálnom výkone bez predchádzajúceho nastavenia výkonu a času.

Tlačidlo Stop/Cancel (prerušenie/zrušenie)

- Stlačte toto tlačidlo pre zrušenie nastavenia alebo resetovanie mikrovlnnej rúry pred nastavením programu varenia.
- Stlačte toto tlačidlo raz pre dočasné zastavenie varenia alebo dvakrát pre zrušenie celého programu varenia.
- Tlačidlo sa používa na nastavenie detskej zámky.

Tlačidlo Auto Cook (automatické varenie)

- Stlačte toto tlačidlo na nastavenie automatického varenia obľúbených potravín.

Otočný ovládač Time/Weight (čas/hmotnosť)

- Otočte ovládačom na vloženie hodiny alebo času ohrevu.
- Otočte ovládačom na nastavenie hmotnosti alebo počtu porcií.

ČASŤ 6: POKYNY NA POUŽÍVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY

Každým stlačením tlačidla zaznie zvukový signál.

Nastavenie digitálnych hodín

Stlačte tlačidlo **CLOCK** raz alebo dvakrát na nastavenie hodín v 12- alebo 24-hodinovom režime.

Príklad: Chcete nastaviť 8:30.

1. Stlačte raz alebo dvakrát tlačidlo **CLOCK**.
2. Otočte ovládačom **TIME/WEIGHT** na nastavenie hodín – 8:00.
3. Stlačte tlačidlo **CLOCK**.
4. Otočte ovládačom **TIME/WEIGHT** na nastavenie minút – 8:30.
5. Stlačte tlačidlo **CLOCK** na potvrdenie.
6. Počas varenia môžete skontrolovať hodiny stlačením tlačidla **CLOCK**.

Mikrovlnné varenie

Na naprogramovanie mikrovlnného varenia najskôr stlačte opakovane tlačidlo Power a vyberte výkon. Potom ovládačom **TIME/WEIGHT** nastavte čas varenia. Najdlhší čas je 60 minút.

Príklad: Chcete variť 1 minútu pri 60 % mikrovlnnom výkone.

1. Stlačte 3-krát tlačidlo **POWER**.

Počet stlačení tlačidla	Výkon
Raz	100 %
Dvakrát	80%
Trikrát	60%
Štyrikrát	40%
Päťkrát	20%
Šesťkrát	0%

2. Ovládačom **TIME/WEIGHT** nastavte 1:00.
3. Stlačte tlačidlo **START/QUICK START**.

Gril/Kombinácia

Gril/Kombinácia má 3 režimy varenia: gril, kombinácia 1 a kombinácia 2. Opakovaným stlačením tlačidla **GRILL/COMBI** budete prepínať medzi režimami. Najdlhší možný čas nastavenia je 60 minút.

- **Gril** je obzvlášť vhodný pre tenké plátky mäsa, steaky, rezne, kebab, klobásy alebo kúsky kuracieho. Súčasne je táto funkcia vhodná na zapekanie sendvičov a prípravu zapekaných jedál.
- **Kombinácia 1:** 30 % času ohrevu mikrovlny a 70 % času ohrevu grilu. Táto funkcia je vhodná na prípravu rýb, zemiakov a zapekaných jedál.
- **Kombinácia 2:** 55 % času ohrevu mikrovlny a 45 % času ohrevu grilu. Táto funkcia je vhodná na prípravu omeliet, pečených zemiakov a hydiny.

Príklad: Chcete nastaviť režim **kombinácia 1** počas 25 minút.

1. Stlačte tlačidlo **GRILL/COMBI** dvakrát.
2. Ovládačom **TIME/WEIGHT** nastavte 25:00.
3. Stlačte tlačidlo **START/QUICK START**.

Automatické rozmrazovanie

V mikrovlnnej rúre budete môcť rozmrazovať mäso, hydinu alebo morské plody. Čas a výkon rozmrazovania sa nastaví automaticky, hneď ako nastavíte hmotnosť potravín. Rozmedzie hmotnosti zmrazených potravín je od 100 g do 1 800 g.

Príklad: Chcete rozmraziť 600 g kreviet.

1. Do mikrovlnnej rúry vložte krevety v miske.
2. Ovládačom **TIME/WEIGHT** nastavte hmotnosť 600 g.
3. Stlačte tlačidlo **START/QUICK START**.

POZNÁMKA:

Uprostred času rozmrazovania zaznie zvukový signál, ktorý pripomína, že je potrebné krevety (pokrm) otočiť. Potom stlačte tlačidlo Start na dokončenie procesu rozmrazovania.

Quick Start (Rýchly štart)

Táto funkcia umožňuje spustiť mikrovlnnú rúru na maximálny výkon.

Stlačte opakovane tlačidlo **START/QUICK START** a nastavte čas varenia. Mikrovlnná rúra sa automaticky spustí pri maximálnom výkone.

Detská zámka

Na zabránenie náhodnému spusteniu mikrovlnnej rúry malými deťmi, môžete nastaviť funkciu detskej zámky. Indikátor zámky sa zobrazí na displeji a nebude možné ovládať mikrovlnnú rúru.

- **Zapnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo **STOP/CANCEL** asi 3 sekundy. Zaznie zvukový signál a indikátor detskej zámky sa rozsvieti.
- **Vypnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo **STOP/CANCEL** asi 3 sekundy, kým indikátor nezhasne.

Automatické varenie

Niektoré druhy potravín alebo jedál sú už naprogramované v pamäti mikrovlnnej rúry. Je možné zvoliť typ potraviny alebo jedla, ktorý chcete pripraviť, a hmotnosť.

Pri niektorých programoch je potrebné potraviny alebo jedlo obrátiť alebo zamiešať. Zaznie zvukový signál, ktorý signalizuje, že je potrebné otvoriť dverka a skontrolovať stav ohrevu. Dbajte na vlastnú opatrnosť pri zaobchádzaní s horúcimi potravinami alebo jedlom. Na pokračovanie v ohreve zavrite dverka mikrovlnnej rúry a stlačte tlačidlo **START/QUICK START**. Mikrovlnná rúra dovarí potraviny alebo jedlo v zostávajúcom čase.

Príklad: Chcete variť 400 g rybu.

1. Stlačte tlačidlo **AUTO COOK** 6-krát.
2. Ovládačom **TIME/WEIGHT** nastavte hmotnosť 400 g.
3. Stlačte tlačidlo **START/QUICK START**.

Ponuka automatického varenia

Kód	Potraviny/režim varenia	
1	Mlieko/káva (200 ml/hrmček)	<ol style="list-style-type: none">1. Ovládačom TIME/WEIGHT nastavte hmotnosť potravín.2. Výsledok automatického varenia závisí od tvaru a veľkosti pokrmu a vašich osobných preferencií. Ak nebudete spokojní s výsledkom v režime automatického varenia, nastavte výkon a čas varenia manuálne.3. * Pridajte pred ohrevom/varením vodu.
2	Ryža (g)	
3	Špagety (g)*	
4	Zemiaky (každý 230 g)	
5	Automatický ohrev (g)	
6	Ryba (g)	
7	Kurča (g)	
8	Hovädzie/Baranie (g)	
9	Mäso na ihle (g)	

ČASŤ 7: ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Vypnite mikrovlnnú rúru a odpojte od sieťovej zásuvky pred pravidelnou alebo mimoriadnou údržbou.
2. Udržujte vnútorný priestor čistý. Ak sú steny mikrovlnnej rúry postriekané šťavami z potravín, utrite ich vlhkou handričkou. Ak je mikrovlnná rúra silne znečistená, môžete použiť slabý roztok neutrálneho čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky v spreji alebo iné hrubé prostriedky, keďže by mohli poškrabať, poškodiť alebo znehodnotiť povrch mikrovlnnej rúry.
3. Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou. Aby nedošlo k poškodeniu prevádzkových častí rúry, dbajte na to, aby voda nevnikla do ventilačných otvorov.
4. Pravidelne čistite obe strany dvierok a okienka, tesnenie dvierok a ďalšie časti pomocou navlhčenej handričky, aby ste odstránili kvapky alebo prípadné zvyšky potravín. Nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter.
5. Nevystavujte ovládací panel vlhkosti. Vyčistite ho pomocou jemnej vlhkej handričky. Ak čistíte ovládací panel, nechajte dvierka otvorené, aby ste rúru náhodou nespustili.
6. Ak sa vnútro rúry alebo okolo dvierok zahmlí parou z potravín, utrite ju suchou a čistou utierkou. Tento jav môže nastať, ak je rúra inštalovaná vo vlhkom prostredí. Ide o normálny jav.
7. Pravidelne čistite sklenený tanier. Tanier môžete umyť v teplej vode alebo v umývačke riadu.
8. Otáčací kruh a spodná strana vnútorného priestoru rúry by sa mala pravidelne čistiť na zamedzenie zvýšeného hluku. Jednoducho vyčistite spodok vnútorného priestoru rúry slabým roztokom neutrálneho čistiaceho prostriedku. Otočný kruh môžete umyť v slabom roztoku neutrálneho čistiaceho prostriedku alebo v umývačke. Po vybratí otáčacieho kruhu ho nezapodnajte správne inštalovať späť do mikrovlnnej rúry.
9. Neprijemný zápach z mikrovlnnej rúry odstránite umiestnením pohára (uistite sa, že je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre) vody so šťavou a kôrkou z jedného citróna a nechajte ju variť v mikrovlnnom režime 5 minút. Vytrite dôkladne vnútorný priestor rúry do sucha jemnou handričkou.
10. Ak je potrebné vymeniť vnútorné osvetlenie, kontaktujte autorizovaný servis.
11. Pravidelne čistite rúru a odstraňujte zvyšky jedla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu rúry alebo ku skráteniu životnosti prístroja a možnému riziku vzniku nebezpečnej situácie.

ČASŤ 8: PRED TÝM, NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU

Ak rúra nefunguje správne:

1. Skontrolujte, či je mikrovlnná rúra správne zapojená do sieťovej zásuvky. V opačnom prípade vyberte zástrčku prívodného kábla zo zásuvky, vyčkejte 10 sekúnd a potom znovu zapojte.
2. Skontrolujte, či nevyhorela alebo nebola odpojená poistka. Ak sa všetko zdá byť v poriadku, vyskúšajte iný spotrebič v rovnakej zásuvke.
3. Uistite sa, že ste na ovládacom paneli nastavili správne hodnoty.
4. Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené a či bezpečnostný systém dvierok funguje správne. V opačnom prípade nedôjde k tvorbe mikrovln.



VAROVANIE!

**AK VYŠŠIE UVEDENÉ KROKY NEPOMÔŽU, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.
NESNAŽTE SA UPRAVOVAŤ ALEBO OPRAVOVAŤ MIKROVLNNÚ RÚRU SAMI.**

ČASŤ 9: TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1 200 W (Mikrovlny) 900 W (Gril)
Mikrovlnný výkon	700 W
Prevádzkový kmitočet	2 450 MHz
Hlučnosť	58 dB(A)
Priemer otočného taniera	245 mm
Objem	20 l
Vonkajšie rozmery (v × š × h) cm	262 × 452 × 360 mm

POZNÁMKA:

Vyššie uvedené údaje podliehajú zmenám.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Dovozce:
FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621
CZ-25101 Říčany

Dovozca:
FAST PLUS s.r.o.
Na pántoch 18
SK-831 06 Bratislava

PHILCO[®] 

**is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.**