

# Kuchynská váha

Návod na obsluhu

SK



## SENCOR®

SKS 4030BK / SKS 4030WH

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

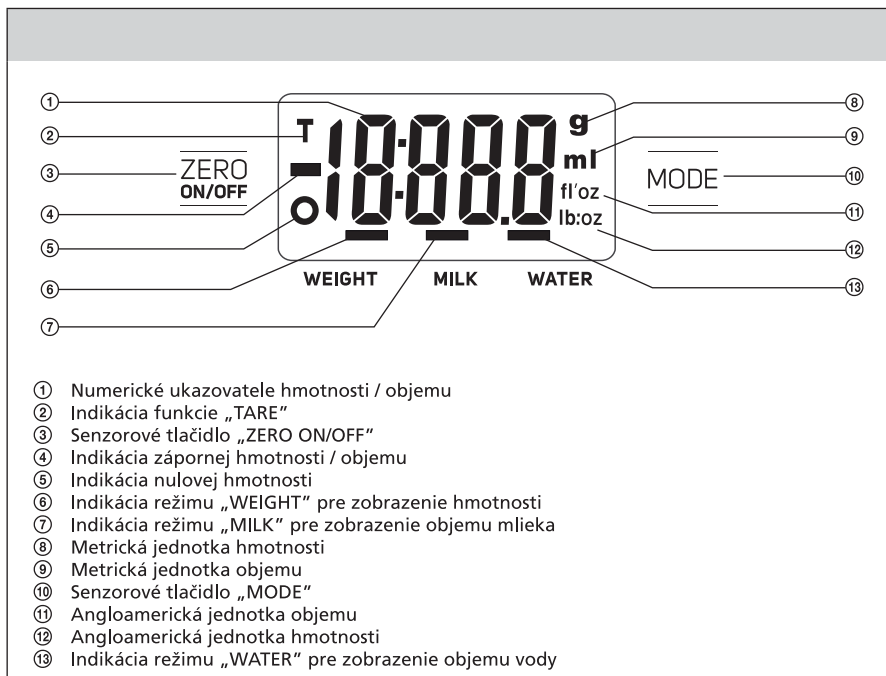
## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	3
POPIS .....	4
POKYNY PRE POUŽITIE .....	5
INDIKÁTOR PREŤAŽENIA .....	7
VÝMENA BATÉRIÍ .....	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	7
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ.....	7
RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	8

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok opatrne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- 3) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 5) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 6) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 7) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 8) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 9) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 10) Ak nebudete výrobok dlhšie používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 11) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

## POPIS



# Kuchynská váha

SKS 4030BK / SKS 4030WH

SK

## POKYNY PRE POUŽITIE

### Zapnutie a vypnutie váhy



#### Upozornenie

Pred prvým zapnutím váhy otvorte, prosím, na jej spodnej strane batériový kryt a vložte dve 1,5 V mikrotužkové batérie veľkosti AAA, ktoré sú súčasťou dodávky.

- 1) Váhu zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“.
- 2) Váhu vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“.



#### Upozornenie

Váha sa automaticky vypne približne po 2 minútach po zobrazení „0.0“ na LCD displeji alebo v prípade jej nečinnosti. Ak ju po zväžení sami vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“, ušetríte tak batériu.

### Prepínanie jednotiek

Na spodnej strane váhy sa nachádza prepínač jednotiek váženia, ktorým môžete prepínať medzi metrickými a angloamerickými jednotkami (g -> lb:oz, respektíve ml -> fl'oz).

### Prepínanie režimov váženia

Okrem klasického váženia je táto kuchynská váha schopná automatickým prepočtom zobraziť objem mlieka a vody.

Pokiaľ si prajete zobrazovať objem mlieka alebo vody, prepnite sa do príslušného režimu stláčaním tlačidla "MODE" (WEIGHT -> MILK -> WATER).

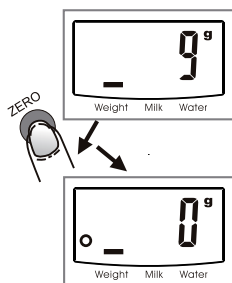
### Postup váženia

- 1) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“.
- 2) V prípade potreby zvolte prepínačom jednotiek na spodnej strane váhy mernú sústavu (metrickú alebo angloamerickú).
- 3) Do misky na váženie položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Na displeji sa zobrazí hmotnosť v navolených jednotkách.

**FUNKCIA „ZERO“ (NULOVANIE) ALEBO „TARE“ (TAROVANIE)**

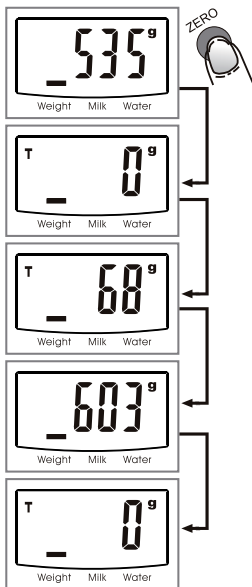
Táto funkcia slúži na postupné dovažovanie rôznych potravín bez toho, aby bolo nutné odstrániť potraviny z misky na váženie.

Položte na váhu prvú potravinu a odčítajte hmotnosť. Pred pridaním ďalšej položky stlačte tlačidlo ZERO pre resetovanie údajov na LCD displeji na „0“. Túto operáciu môžete opakovať.

**Situácia 1: Funkcia „ZERO“ (Nulovanie)**

Keď je celkový súčet všetkých položiek na váhe  $\leq 200$  g:

Po každom stlačení tlačidla „ON/OFF ZERO“ sa na LCD displeji zobrazí „-----“ alebo „0g“. „-----“ znamená nestabilný stav; chvíľu, prosím, počkajte. „0g“ a medzitým ikona „o“ v ľavom dolnom rohu LCD displeja znamená, že je funkcia „ZERO“ (Nulovanie) aktívna. Max. váživosť zostáva nezmenená.

**Situácia 2: Funkcia „TARE“ (Tarovanie)**

Keď je celkový súčet všetkých položiek na váhe  $> 200$  g:

Po každom stlačení tlačidla „ON/OFF ZERO“ sa na LCD displeji zobrazí „-----“ alebo „0g“. „-----“ znamená nestabilný stav; chvíľu, prosím, počkajte. „0g“ a medzitým ikona „TARE“

v ľavom hornom rohu LCD displeja znamená, že je funkcia „TARE“ (Tarovanie) aktívna. Max. váživosť je znížená o celkovú hmotnosť všetkých položiek.

**Za tejto situácie:**

Stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“ môžete zobrazit celkovú hmotnosť všetkých položiek na váhe. Pokiaľ chcete vážiť ďalšie položky, stačí stlačiť tlačidlo „ON/OFF ZERO“ pre opätovné resetovanie údajov na LCD displeji na „0“.

# Kuchynská váha

SKS 4030BK / SKS 4030WH

SK

## INDIKÁTOR PREŤAŽENIA

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „Err“. Okamžite potraviny z váhy odstráňte, aby ste predišli jej poškodeniu.

## VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie „Lo“, je potrebné batériu vymeniť.

- 1) Snímate kryt priestoru batérií umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte staré batérie.
- 3) Do priestoru na uloženie batérií vložte 2 ks 1,5 V mikrotužkových batérií veľkosti AAA, pričom dbajte na dodržanie správnej polarität vyznačenej v batérovom priestore.



### Upozornenie

- Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zatažovali jej senzory.
- Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.
- Nikdy nevážte potraviny na váhe bez misky, môže dôjsť k zatečeniu tekutín alebo vniknutiu jemných sypkých potravín do vnútorného priestoru váhy a jej nenávratnému poškodeniu.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú alkalické batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	2x 1,5 V mikrotužková batéria (veľkosť AAA)
Max. merateľná hmotnosť.....	5000 g
Rozlíšenie váženia.....	1 g
Prepínanie jednotiek.....	g -> lb:oz (ml -> fl'oz)
Automatické vypnutie pri nečinnosti.....	2 min.
Rozmery (šírka x hĺbka x výška).....	188 x 225 x 73 mm
Rozmer displeja (dĺžka x výška).....	40 x 18 mm
Vnútorne rozmery misky na váženie (priemer x výška).....	170 x 50 mm
Objem misky na váženie.....	1 l
Hmotnosť.....	0,45 kg

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.