

Kuchynská váha

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SKS 4004GR / SKS 4004OR /
SKS 4004VT / SKS 4004YL

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

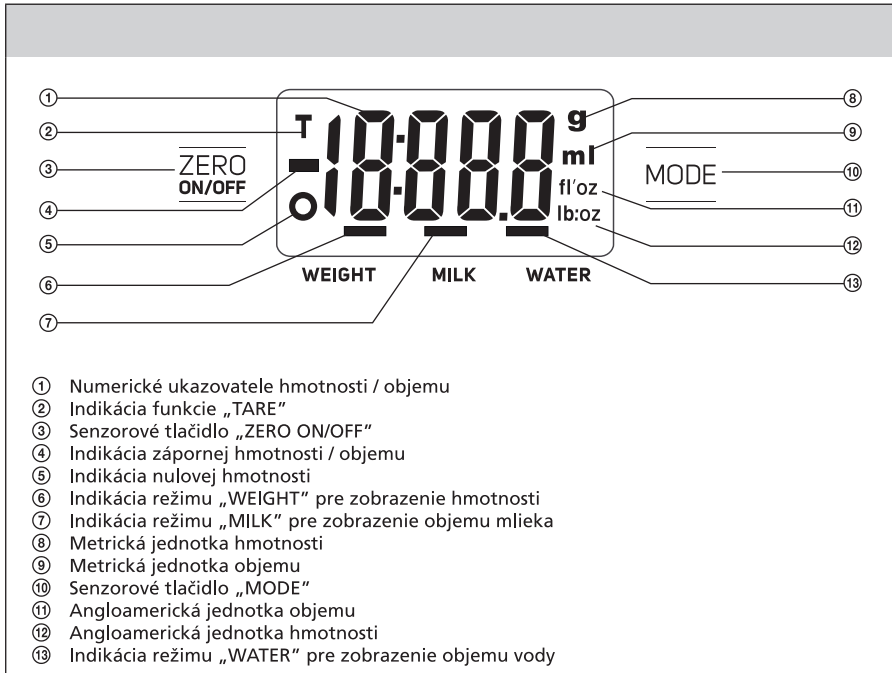
OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
POPIS	4
POKYNY PRE POUŽITIE	5
INDIKÁTOR PREŤAŽENIA.....	7
VÝMENA BATÉRIÍ	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ.....	7
RIEŠENIE PROBLÉMOV	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Výrobok opatrne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- 2) Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- 3) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 5) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 6) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 7) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 8) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 9) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 10) Ak nebudete výrobok dlhšie používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 11) Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

POPIS



POKYNY PRE POUŽITIE

Zapnutie a vypnutie váhy



Upozornenie

Pred prvým zapnutím váhy otvorte, prosím, na jej spodnej strane batériový kryt a vložte dve 1,5 V mikrotužkové batérie veľkosti AAA, ktoré sú súčasťou dodávky.

- 1) Váhu zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“.
- 2) Váhu vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“.



Upozornenie

Váha sa automaticky vypne približne po 2 minútach po zobrazení „0,0“ na LCD displeji alebo v prípade jej nečinnosti. Ak ju po zväžení sami vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“, ušetríte tak batériu.

Prepínanie jednotiek

Na spodnej strane váhy sa nachádza prepínač jednotiek váženia, ktorým môžete prepínať medzi metrickými a angloamerickými jednotkami (g -> lb:oz, respektíve ml -> fl'oz).

Prepínanie režimov váženia

Okrem klasického váženia je táto kuchynská váha schopná automatickým prepočtom zobraziť objem mlieka a vody.

Pokiaľ si prajete zobrazovať objem mlieka alebo vody, prepnite sa do príslušného režimu stláčaním tlačidla "MODE" (WEIGHT -> MILK -> WATER).

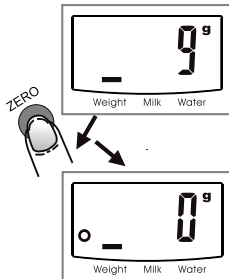
Postup váženia

- 1) Váhu zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“.
- 2) V prípade potreby zvolte prepínačom jednotiek na spodnej strane váhy mernú sústavu (metrickú alebo angloamerickú).
- 3) Do misky na váženie položte potraviny, ktoré chcete zvážiť.
- 4) Na displeji sa zobrazí hmotnosť v navolených jednotkách.

FUNKCIA „ZERO“ (NULOVANIE) ALEBO „TARE“ (TAROVANIE)

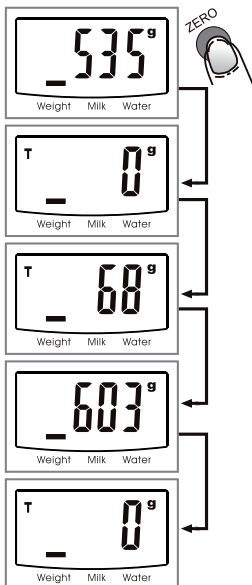
Táto funkcia slúži na postupné dovažovanie rôznych potravín bez toho, aby bolo nutné odstrániť potraviny z misky na váženie.

Položte na váhu prvú potravinu a odčítajte hmotnosť. Pred pridaním ďalšej položky stlačte tlačidlo ZERO pre resetovanie údajov na LCD displeji na „0“. Túto operáciu môžete opakovať.

**Situácia 1: Funkcia „ZERO“ (Nulovanie)**

Keď je celkový súčet všetkých položiek na váhe ≤ 200 g:

Po každom stlačení tlačidla „ON/OFF ZERO“ sa na LCD displeji zobrazí „-----“ alebo „0g“. „-----“ znamená nestabilný stav; chvíľu, prosím, počkajte. „0g“ a medzitým ikona „o“ v ľavom dolnom rohu LCD displeja znamená, že je funkcia „ZERO“ (Nulovanie) aktívna. Max. váživosť zostáva nezmenená.

**Situácia 2: Funkcia „TARE“ (Tarovanie)**

Keď je celkový súčet všetkých položiek na váhe > 200 g:

Po každom stlačení tlačidla „ON/OFF ZERO“ sa na LCD displeji zobrazí „-----“ alebo „0g“. „-----“ znamená nestabilný stav; chvíľu, prosím, počkajte. „0g“ a medzitým ikona „TARE“

v ľavom hornom rohu LCD displeja znamená, že je funkcia „TARE“ (Tarovanie) aktívna. Max. váživosť je znížená o celkovú hmotnosť všetkých položiek.

Za tejto situácie:

Stlačením tlačidla „ON/OFF ZERO“ môžete zobrazit celkovú hmotnosť všetkých položiek na váhe. Pokiaľ chcete vážiť ďalšie položky, stačí stlačiť tlačidlo „ON/OFF ZERO“ pre opätovné resetovanie údajov na LCD displeji na „0“.

INDIKÁTOR PREŤAŽENIA

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „Err“. Okamžite potraviny z váhy odstráňte, aby ste predišli jej poškodeniu.

VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie „Lo“, je potrebné batériu vymeniť.

- 1) Snímte kryt priestoru batérií umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte staré batérie.
- 3) Do priestoru na uloženie batérií vložte 2 ks 1,5 V mikrotužkových batérií veľkosti AAA, pričom dbajte na dodržanie správnej polarity vyznačenej v batériovom priestore.



Upozornenie

- Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.
- Nikdy nevážte potraviny na váhe bez misky, môže dôjsť k zatečeniu tekutín alebo vniknutiu jemných sypkých potravín do vnútorného priestoru váhy a jej nenávratnému poškodeniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú alkalické batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	2x 1,5 V mikrotužková batéria (veľkosť AAA)
Max. merateľná hmotnosť	5000 g
Rozlíšenie váženia.....	1 g
Prepínanie jednotiek.....	g -> lb:oz (ml -> fl'oz)
Automatické vypnutie pri nečinnosti.....	2 min.
Rozmery (šírka x hĺbka x výška).....	188 x 225 x 73 mm
Rozmer displeja (dĺžka x výška).....	40 x 18 mm
Vnútorňé rozmery misky na váženie (priemer x výška).....	170 x 50 mm
Objem misky na váženie.....	1 l
Hmotnosť.....	0,39 kg

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.