



MOTOROLA



MBP16

Sada na monitorovanie kojencov a malých detí

Funkcie popísané v tejto príručke môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia.

Návod na obsluhu

Vitajte ...

zdraví vás vaša nová súprava pre monitorovanie kojencov a malých detí. Ďakujeme vám za jej nákup – od dnešného dňa môžete bez vašej fyzickej prítomnosti sledovať chovanie vášho dieťaťa v inej miestnosti.

Počas záruky prosím uložte pokladničný doklad opatrený dátumom nákupu – je dôležitý pre preukázanie platnosti záruky. Pre uplatňovanie prípadných záručných plnení nie je nutná registrácia výrobku.

Odpovede na vaše otázky súvisiace s výrobkom obdržíte:

- po zavolaní na tel. číslo +420 323 204 120
- po zaslaní e-mailu na adresu servis.praha@fastcr.cz


V tejto príručke nájdete vyčerpávajúce informácie nutné pre využitie všetkých vlastností a funkcií tohto výrobku. Pred jeho použitím odporúčame vložiť do jednotky rodičov dobíjateľný akumulátorový blok a tento úplne nabiť. Bude tak zaistená jej funkcia aj po jej odpojení od elektrickej siete pred jej prenesením na iné miesto. Pred inštaláciou sady si prosím prečítajte pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s prístrojom uvedené v tejto príručke.

Bolo v balení všetko?

Balenie by malo obsahovať:

- jednotku rodičov
- jednotku pre monitorovanie dieťaťa
- dobíjateľný akumulátorový blok NiMH pre napájanie jednotky rodičov
- sieťový adaptér pre napájanie jednotky rodičov
- sieťový adaptér pre napájanie jednotky pre monitorovanie dieťaťa

Popis jednotky rodičov

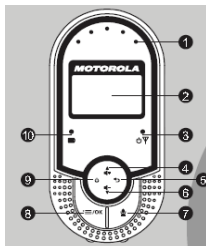

1. LED indikácia hladiny hluku v detskej izbe

Hladina hluku v detskej izbe je v reálnom čase indikovaná rozsvietením a zhasinanim 3 zelených a 2 červených LED.

Ak je mikrofónom inštalovaným v detskej izbe zaregistrovaný hluk dôjde v závislosti od nastavenia citlivosti systému k rozsvieteniu určitého počtu LED pričom platí, že čím väčší je hluk, tým väčší je počet rozsvietených LED.

Ak nesvieti žiadna LED znamená to, že úroveň hluku v detskej izbe neprekračuje prahovú úroveň hluku nastavenú prostredníctvom jednotky rodičov.

LED sú tiež používané pre indikáciu nastavenia hlasitosti reproduktora jednotky rodičov, čím väčší je počet rozsvietených LED, tým vyššia je nastavená hlasitosť.

2. LCD displej

3. Indikátor pripojenia Link

Indikátor svieti ak je jednotka rodičov zapnutá a bezdrôtovo pripojená k jednotke pre monitorovanie dieťaťa. Ak je jednotka rodičov mimo dosahu jednotky pre monitorovanie dieťaťa indikátor bliká. Vypnutie jednotky rodičov je indikované zhasnutím tohto indikátora.

4. Tlačidlo ▲ / Volume +

Pri prístroji v pohotovostnom režime pre zvýšenie hlasitosti. Po vyvolaní ponuky pre pohyb v ponuke hore (zobrazenie predchádzajúcej úrovne ponuky).

5. Tlačidlo Back

Po vyvolaní ponuky pre zrušenie vykonaných nastavení a prepnutie do predchádzajúcej úrovne ponuky.

6. Tlačidlo ▼ / Volume –

Pri prístroji v pohotovostnom režime pre zníženie hlasitosti. Po vyvolaní ponuky pre pohyb v ponuke dolu (zobrazenie nasledujúcej úrovne ponuky).

7. Tlačidlo Talk

Stlačením na prístroji a podržaním stlačeného tlačidla pre hovor s jednotkou dieťaťa v pohotovostnom režime alebo pre vyvolanie ponuky. Ukončenie hovoru uvoľnením tlačidla.

8. Tlačidlo Menu/OK

Stlačením na prístroji v pohotovostnom režime bude na displeji zobrazená hlavná ponuka. Po vyvolaní ponuky pre prístup k podponukám, alebo pre potvrdenie vykonaného výberu / nastavenia.

9. Tlačidlo Power

Pri prístroji v pohotovostnom režime alebo po vyvolaní ponuky bude stlačením a podržaním stlačeného tlačidla jednotka zapnutá popr. vypnutá.

10. Kontrolný indikátor Charging

Počas nabíjania akumulátorového bloku svieti, pri vybití akumulátorového bloku bliká.











Poznámka

Indikátor nesvieti, ak v jednotke nie je akumulátorový blok (aj keď je pripojený napájací adaptér).

FAST FLUE

Displej jednotky rodičov




Ikona	Význam
	<p>Svieti, ak je naviazané bezdrôtové spojenie medzi obidvomi jednotkami a jednotka sa nachádza v dosahu jednotky pre monitorovanie dieťaťa. Bliká, ak spojenie neexistuje alebo ak sa jednotka nachádza mimo dosahu jednotky pre monitorovanie dieťaťa.</p>
	<p>Svieti, ak je aktivovaná nočná lampa.</p>
	<p>Svieti počas prehrávania uspávanky.</p>
	<p>Svieti, ak je reproduktor vypnutý.</p>
	<p>Svieti po aktivácii funkcie akustického alarmu, ak alarm nie je aktívny, ikona nesvieti.</p>
	<p>Indikuje vybitie akumulátorového bloku – blok je nutné dobiť.</p>
	<p>Zostáva 1/3 kapacity akumulátorového bloku</p>
	<p>Zostáva 2/3 kapacity akumulátorového bloku.</p>
	<p>Akumulátorový blok je úplne dobitý.</p>
	<p>Opakujúca sa animácia počas dobíjania akumulátorového bloku.</p>

Štruktúra ponuky jednotky rodičov

MAIN MENU (hlavná ponuka)	LANGUAGE (jazyk)	SOUND ALERT (akustický alarm)	NIGHTLIGHT (nočná lampa)	RESET (výrobné nastavenie)
SUB MENU	ENGLISH DEUTSCH FRANCOIS ITALIÁNO ESPAÑOL PORTUGUES	ON ? (zapnúť – ak je alarm vypnutý) OFF ? (vypnúť – ak je alarm zapnutý)	ON ? (zapnúť – ak je vypnutá) OFF ? (vypnúť – ak je zapnutá)	CONFIRM ? (potvrdiť)

Popis jednotky pre monitorovanie dieťaťa

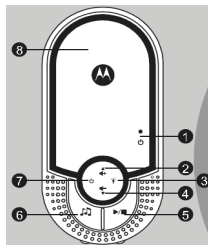

1. Kontrolný indikátor napájania jednotky

Svieti po zapnutí jednotky, po vypnutí jednotky zhasne.

2. Tlačidlo ▲ / Volume +

Tlačidlo je používané na zvýšenie hlasitosti.

3. Tlačidlo Nightlight

Stlačte pre zapnutie / vypnutie nočnej lampy.

4. Tlačidlo ▼ / Volume –

Tlačidlo je používané na zníženie hlasitosti. Stlačením a podržaním nastavíte jednotku na hodnoty z továrne.

5. Tlačidlo Play/Stop

Stlačením spustíte prehrávanie uspávanky. Ďalším stlačením bude prehrávanie ukončené.

6. Tlačidlo Lullaby

Stlačením vyberte požadovanú uspávanku - bezprostredne potom bude spustené jej prehrávanie. Opakovaným stlačením pri prehrávaní uspávanky vyberte inú uspávanku.

7. Tlačidlo Power

Stlačením a podržaním stlačeného tlačidla bude jednotka zapnutá popr. vypnutá.

8. Nočná lampa Nightlight

Svieti po zapnutí lampy, po jej vypnutí zhasne.

Dôležité pokyny pre inštaláciu výrobku

- Pre použitie výrobku je nutné bezdrôtové spojenie medzi obidvomi jednotkami - jeho dosah môže byť ovplyvňovaný prostredím ich inštalácie.
- Veľké kovové objekty ako sú napr. chladničky, zrkadlá, kovové dvere alebo železobetónové steny môžu zablokovať bezdrôtovú komunikáciu medzi jednotkami.
- Sila signálu môže byť znížená pevnými prekážkami v priestore medzi jednotkami ako napr. stenami, zapnutými resp. aktuálne používanými elektrickými spotrebičmi ako sú napr. rozhlasové prijímače, televízory, bezdrôtové alebo mobilné telefóny, počítače, žiarivky alebo výbojky popr. stmievače osvetlenia miestnosti.
- Pri nekvalitnom (slabom) signále skúste premiestniť jednotky na rôzne miesta v miestnostiach, v ktorých sú používané.

1. PRE VAŠI BEZPEČNOSŤ



UPOZORNENIE

RIZIKO UDUSENIA – zaistíte uloženie kábla sieťového adaptéra jednotky pre monitorovanie dieťaťa mimo dosahu dieťaťa. V žiadnom prípade neumiestňujte jednotku alebo jej kábel do postieľky s dieťaťom.

Kábel zaistíte tak, aby bol mimo dosahu dieťaťa.

Pre napájanie jednotiek / dobíjanie akumulátorového bloku používajte len s výrobkom dodávané sieťové adaptéry – použitím nevhodného adaptéra hrozí riziko poškodenia jednotky alebo akumulátorového bloku.

So sieťovými adaptérami nepoužívajte predlžovacie káble.

Sada MBP16 vyhovuje všetkým relevantným normám a smerniciam súvisiacich s elektromagnetickým poľom a ak je používaná podľa pokynov uvedených v tejto príručke je bezpečným zariadením. Pred jej použitím je preto nutné, aby ste si príručku prečítali.

- Miesto pre inštaláciu jednotky pre monitorovanie dieťaťa zvolte tak, aby bolo zaistené čo najlepšie snímanie zvuku.
- Jednotku umiestnite na rovnú, pevnú plochu ako napr. na nábytok alebo na poličku.
- V prípade potreby upevnite jednotku na stenu tak, aby jej kábel bol mimo dosahu dieťaťa.
- Inštalácia a kompletácia sady musí byť vykonaná dospelými osobami, v jej priebehu zaistíte, aby deti nemali prístup k drobným predmetom.
- Tento výrobok nie je hračka – nedovoľte, aby sa s ním hrali deti.
- Sada v žiadnom prípade nezbavuje dospelé osoby zodpovednosti za dohľad nad deťmi, vyplývajúcej zo zákona.
- Túto príručku si odložte pre prípad jej ďalšej potreby.

- V žiadnom prípade nezakrývajte zapnutú jednotku – riziko jej prehriatia a poškodenia.
- Používajte len dodávané adaptéry, nepoužívajte predlžovacie káble.
- Neinštalujte jednotky na miestach, kde by mohli byť postriekané alebo poliate kvapalinou.
- Neinštalujte a nepoužívajte jednotky v blízkosti zdrojov tepla popr. otvoreného ohňa.
- Používajte len výrobcom prístroja dodávaný akumulátorový blok.
- Nedotýkajte sa kontaktov konektorov ostrými predmetmi.


UPOZORNENIA

- Náhradou akumulátorového bloku blokom nesprávneho typu riziko jeho výbuchu.
- Vybité bloky zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
- Používajte blok s napätím 2,4 V a s kapacitou 400 mAh.

FAST PLUS

2. ZAČÍNAME ...

2.1 Napájanie jednotky pre monitorovanie dieťaťa

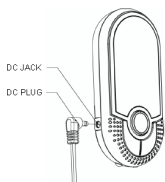

DC Jack = zásuvka napájania jednotky sieťovým adaptérom
DC Plug = konektor kábla sieťového adaptéra


1. Vložte konektor kábla sieťového adaptéra do zásuvky DC bloku jednotky pre monitorovanie dieťaťa.
2. Pripojte sieťový adaptér k sieťovej zásuvke.

POZNÁMKA

Na napájanie jednotky používajte len dodávaný sieťový adaptér.

2.2 Vloženie akumulátorového bloku do jednotky rodičov

Súčasťou dodávky tejto jednotky je akumulátorový blok. Pred prvým použitím jednotky popr. po vybití bloku je blok nutné dobiť.

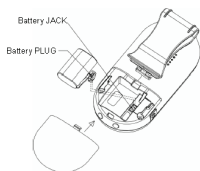

Battery jack = konektor na pripojenie bloku
Battery plug = zásuvka na bloku

1. Z jednotky zložte sponu na upevnenie jednotky k odevu.
2. Posunutím krytu otvorte priestor pre akumulátorový blok.
3. Upevnite konektor na pripojenie bloku k zásuvke na bloku a vložte blok do prístroja.
4. Uzatvorte priestor pre akumulátorový blok.
5. Vložte konektor kábla sieťového adaptéra do zásuvky DC na boku jednotky rodičov.
6. Vložte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky.
7. Na jednotke sa rozsvieti kontrolka dobíjania bloku.

Poznámka:

Používajte len dodávaný adaptér.

2.3 Spouza pre upevnenie jednotky rodičov k opasku (odevu)





1. Spouza je vybavená len jednotka rodičov.
2. Spouza je možné využiť dvoma spôsobmi – na upevnenie jednotky k opasku (odevu), po preklopení spouzy podľa obrázku je možné spouzu použiť ako stojan pre postavenie jednotky na stôl alebo poličku.


3. POUŽITIE SADY PRE MONITOROVANIE DIEŤAŤA


Pred použitím sady si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Venujte prosím trvalú pozornosť tomu, že monitorovanie dieťaťa v inej miestnosti bez fyzickej prítomnosti rodičov je len prostriedkom pomáhajúcim rodičom v plnení ich z platných zákonov vyplývajúcich povinností.

3.1 Zapnutie / vypnutie jednotky rodičov

1. Pre zapnutie vypnutej jednotky rodičov stlačte a podržte stlačené tlačidlo Power , po rozsvietení kontrolky Link tlačidlo uvoľnite. Jednotka tak bude zapnutá a začne vyhľadávať kanál pre bezdrôtové pripojenie jednotky pre monitorovanie dieťaťa.
2. Na vypnutie zapnutej jednotky rodičov stlačte a podržte tlačidlo Power , po zhasnutí kontrolky Link tlačidlo uvoľnite. Jednotka tak bude vypnutá.

3.2 Zapnutie / vypnutie jednotky pre monitorovanie dieťaťa

Na zapnutie vypnutej jednotky pre monitorovanie dieťaťa stlačte a podržte tlačidlo Power , po rozsvietení kontrolky napájania jednotky tlačidlo uvoľnite. Jednotka tak bude zapnutá.





Na vypnutie zapnutej jednotky pre monitorovanie dieťaťa stlačte a podržte tlačidlo Power  a vyčkajte na zhasnutie kontrolky napájania jednotky – jednotka tak bude vypnutá.

Poznámka:

Ak umiestnite jednotku pre monitorovanie dieťaťa a jednotku rodičov veľmi blízko k sebe, budete počuť pískavý tón. To je normálne. Jednotky sú navrhnuté tak, aby boli umiestnené ďalej od seba, napr. v rozdielnych miestnostiach.

3.3 Nastavenie hlasitosti reproduktora

Pri jednotke rodičov môžete podľa potreby nastaviť tlačidlom Volume + alebo - jednu zo 6 úrovní hlasitosti (vrátane vypnutej hlasitosti), pri jednotke pre monitorovanie dieťaťa je k dispozícii 5 úrovní hlasitosti.

1. Stlačte tlačidlo Volume  alebo . Bude zobrazená aktuálne nastavená hlasitosť.
2. Tlačidlom Volume  alebo  nastavte požadovanú hlasitosť na jednotke rodičov alebo rovnakým spôsobom na jednotke pre monitorovanie dieťaťa. V prípade vypnutia reproduktora na jednotke rodičov bude na displeji zobrazené VOLUME OFF.

Zmena hlasitosti na jednotke pre monitorovanie dieťaťa bude mať vplyv na hlasitosť pri spätnom hovore k dieťaťu a pri prehrávaní uspávanky.

3.4 Použitie tlačidla Talk Back



Tlačidlo využite napr. pre ukľudnenie dieťaťa.

Počas hovorenia k dieťaťu nebudete počuť vaše dieťa, pokiaľ neuvoľníte tlačidlo.

1. Stlačte a podržte tlačidlo Talk a hovorte, na displeji bude zobrazená ikona funkcie.
2. Pre ukončenie hovoru tlačidlo uvoľnite.

3.4.1 Nastavenie hlasitosti pre funkciu tlačidla Talk

K dispozícii je 5 úrovní hlasitosti, pre nastavenie hlasitosti použite počas hovoru

tlačidlo Volume  alebo .

Poznámka

Ak je prehrávaná uspávanka bude počas stlačenia tlačidla Talk jej prehrávanie prerušené.



3.5 Monitorovanie teploty


Jednotkou pre monitorovanie dieťaťa je trvale monitorovaná teplota v miestnosti, v ktorej je jednotka inštalovaná. Po zvýšení teploty nad 39 °C bude na displeji jednotky rodičov zobrazené hlásenie **HI TEMP**, po znížení teploty pod 14 °C hlásenie **LOW TEMP**.

Aktuálna teplota je zobrazovaná na displeji rodičovskej jednotky v pohotovostnom režime.

3.6 Uspávanka






Na ukľudnenie dieťaťa a jeho rýchlejšie zaspátie je k dispozícii 5 uspávaniek.

1. Stlačením tlačidla  na jednotke pre monitorovanie dieťaťa vyberte požadovanú uspávanku a spustíte prehrávanie.
2. Pri prehrávaní opakovaným stlačením tlačidla , môžete prepínať medzi rôznymi uspávkami.

Na spustenie prehrávania uspávanky môžete použiť aj tlačidlo  - ďalším stlačením tlačidla bude prehrávanie uspávanky zastavené.







4. NASTAVENIE JEDNOTKY RODIČOV

4.1 Výber jazyka






1. Stlačte tlačidlo  - na displeji bude zobrazená hlavná ponuka.
2. Stlačte tlačidlo  a tlačidlom  alebo  vyberte požadovaný jazyk.
3. Vyber potvrďte tlačidlom .

4.2 Akustický alarm






Ak bude aktívna podponuka Sound Alert (akustický alarm) bude jednotka pre monitorovanie dieťaťa trvale monitorovať miestnosť s dieťaťom a ak dôjde k výskytu hluku v monitorovanej miestnosti bude po prekročení určitej prahovej citlivosti reprodukován jednotkou rodičov a to aj keď bude reproduktor jednotky vypnutý.

1. Stlačte tlačidlo  - na displeji bude zobrazená hlavná ponuka.
2. Stlačte tlačidlo  a tlačidlom  alebo  vyberte údaj SOUND ALERT.
3. Stlačením tlačidla  alarm zapnite alebo vypnite.
4. Vyber potvrďte tlačidlom .

4.3 Použitie nočnej lampy

1. Stlačte tlačidlo  - na displeji bude zobrazená hlavná ponuka.
2. Tlačidlom  alebo  vyberte údaj NIGHTLIGHT.
3. Stlačením tlačidla  lampu zapnite alebo vypnite.
4. Potvrďte tlačidlom .

4.4. Prepnutie všetkých nastavení prístroja na ich počiatočné hodnoty z výroby

1. Stlačte tlačidlo  - na displeji bude zobrazená hlavná ponuka.
2. Tlačidlom  alebo  vyberte údaj RESET.
3. Stlačte tlačidlo  na displeji bude zobrazené CONFIRM? (potvrdiť?).
4. Potvrďte tlačidlom  - všetky nastavenia prístroja budú zmenené na výrobné nastavenia.

5. SPRÁVNA LIKVIDÁCIA VÝROBKU



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržať prírodné zdroje surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom. Pre získanie podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníka zberného dvora alebo zamestnanca predajne, v ktorej ste výrobok kúpili.

6. UDRŽIAVANIE A ČISTENIE VÝROBKU

Na čistenie MBP16 použite vlhkú tkaninu alebo antistatickú utierku. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Zaobchádzanie s prístrojom

- Na čistenie výrobku nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá – môžu zapríčiniť neodstrániteľné poškodenia výrobku, ktoré nie sú kryté zárukami na prístroj.
- Chráňte prístroje pred vlhkom, prachom, extrémnymi teplotami a priamym slnkom.
- Počas výroby bolo venované všetko úsilie jeho vysokej spoľahlivosti a dodržaniu platných noriem a predpisov. V prípade výskytu poruchy neopravujte výrobok sami – ak bude výrobok vyžadovať opravu kontaktujte autorizovaný servis.

7. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Na jednotke rodičov sa nerozsvetuje kontrolka Link

- Skontrolujte zapnutie jednotky.
- Skontrolujte správne vloženie akumulátorového bloku do jednotky a či nie je vybitý.
- Dobite akumulátorový blok.

Na jednotke rodičov bliká kontrolka Link

- Veľmi veľká vzdialenosť medzi jednotkami – zmenšite ju. Vzdialenosť medzi jednotkami však nesmie byť menšia ako 1,5 metra.
- Nie je zapnutá jednotka pre monitorovanie dieťaťa – zapnite ju.

Na jednotke rodičov bliká ikona vybitia akumulátorového bloku

- Je vybitý blok – pre ďalšie používanie prístroja je blok nutné dobiť.

Jednotka rodičov pípá

- Došlo k strate bezdrôtového spojenia medzi jednotkami. Pre jeho obnovenie zmenšite vzdialenosť medzi jednotkami – nesmie však byť kratšia ako 1,5 metra.
- Nie je zapnutá jednotka pre monitorovanie dieťaťa – zapnite ju.
- Je vybitý akumulátorový blok – dobite ho.

Jednotkou rodičov nie je reprodukován hluč z detskej izby alebo plač dieťaťa

- Na jednotke rodičov je nastavená veľmi malá hlasitosť – viď pokyny pre jej nastavenie v kapitole 3.3.
- Došlo k strate bezdrôtového spojenia medzi jednotkami. Pre jeho obnovenie zmenšite vzdialenosť medzi jednotkami – nesmie však byť kratšia ako 1,5 metra.

Jednotkou rodičov je vyžarovaný vysoký šum

- Veľmi krátka vzdialenosť medzi jednotkami - zaistite, aby nebola kratšia ako 1,5 metra.
- Na jednotke rodičov je nastavená veľmi vysoká hlasitosť – znížte ju.

Dochádza k veľmi rýchlemu vybitiu akumulátorového bloku

- Na jednotke rodičov je nastavená veľmi vysoká hlasitosť a dochádza tak k zvýšeniu spotreby elektriny jednotkou. Znížte hlasitosť jednotky – viď pokyny v kapitole 3.3.

Tlačidlo Talk je nefunkčné

- Skontrolujte nastavenie hlasitosti – viď pokyny v kapitole 3.3.

8. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ak váš prístroj nepracuje tak, ako by mal:

- Prečítajte si zodpovedajúcu kapitolu tohto návodu.
- Navštívte našu webovú stránku www.motorola.com .
- Telefonicky popr. e-mailom kontaktujte našu službu zákazníkom +420 323 204 120, e-mail servis.praha@fastcr.cz

V prípade požiadavky na výmenu akumulátorového bloku jednotky rodičov kontaktuje prosím naše oddelenie služieb zákazníkom.

Obmedzená záruka poskytovaná na výrobky a na ich príslušenstvo (ďalej len „záruka“)

Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie pre nákup značkového výrobku firmy Motorola, vyrábaného podľa poskytnutej licencie firmou Binatone Electronics International LTD (ďalej len „BINATONE“).

Čo je kryté touto zárukou?

Okrem ďalej uvedených výnimiek BINATONE zaručuje, že značkové výrobky Motorola alebo ich certifikované príslušenstvo predávané pre použitie s výrobkami je vyrábané a dodávané bez výskytu porúch na materiáli a na práci pri ich normálnom používaní počas uvedenej doby.

Táto záruka platí výlučne pre nakupujúceho a je neprenosná.

Komu je záruka poskytovaná?

Záruka je poskytovaná len osobe, ktorá výrobok zakúpila ako prvá a nie je prenosná.

Aké záručné plnenia sú BINATONE poskytované?

BINATONE alebo ním autorizovaný distribútor sa môžu v komerčne vyhovujúcom termíne rozhodnúť o výmene alebo oprave záručným podmienkam nevyhovujúceho výrobku. Ako náhrada môže byť použitý nový, už použitý popr. repasovaný výrobok alebo jeho príslušenstvo.

Aké obmedzenia sú uplatňované pri poskytovaní záručných plnení?

Všetky poskytnuté záručné plnenia vrátane plnenia poskytnutých ako náhrady za záruky predajnosti a vhodnosti výrobku pre určitý účel sú limitované časovým obmedzením platnosti záruky a všetky opravy popr. výmeny výrobkov alebo ich príslušenstva vykonané do ukončenia platnosti záruky sú považované za záručné plnenie v prospech zákazníka.

Motorola popr. BINATONE v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku nevhodne stanovenej predajnej ceny výrobku alebo jeho príslušenstva, za nepriame a následné škody všetkého druhu, za stratu alebo úbytok príjmov, za stratu informácií alebo za finančné straty vzniknuté v dôsledku nepoužiteľnosti výrobku alebo jeho príslušenstva pre požadovaný účel.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú popr. nevylučujú obmedzenia vedľajšie alebo následné škody popr. obmedzenia dĺžky aplikovateľnej záruky v dôsledku čoho na vás nebudú aplikované vyššie uvedené obmedzenia a výnimky. Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva.

Máte tiež aj iné práva, ktorá sú však v rôznych jurisdikciách odlišné.

Výrobok krytý zárukou	Dĺžka záruky
Spotrebné výrobky	2 (dva) roky od dátumu predaja prvému kupujúcemu
Spotrebné príslušenstvo	90 (deväťdesiat) dní od dátumu predaja prvému kupujúcemu
Spotrebné výrobky alebo príslušenstvo, ktoré bolo opravované alebo vymenené	dĺžka pôvodnej záruky alebo 90 (deväťdesiat) dní od dátumu odovzdania spotrebiteľovi – podľa toho, ktorá lehota je dlhšia

Výnimky

Normálne opotrebenie

Periodická údržba, opravy a výmeny dielov v dôsledku normálneho opotrebenia sú vylúčené zo záruky.

Dobijateľné akumulátory

Záruka sa vzťahuje len na dobijateľné akumulátory, ktorých kapacita je po ich úplnom dobíí nižšia ako 80% ich menovitej kapacity, a u ktorých sa prejavuje netesnosť.

Poškodenie / nesprávne zaobchádzanie

Poruchy a poškodenia zapríčinené:

- nesprávnou obsluhou, skladovaním, zaobchádzaním, nehodami atď. – praskliny, škrabance a pod. – výsledky nesprávneho zaobchádzania;
- postriekaním, poliatím alebo pádom do vody alebo iných kvapalín, zmoknutím, extrémnou vlhkosťou, kontaktom s pieskom, prachom a nečistotami, vystavenie extrémnym teplotám atď.
- použitím výrobkov a / alebo ich príslušenstva pre komerčné účely alebo ich vystavenie abnormálnemu použitiu popr. inými okolnosťami a udalosťami, ktoré nie sú zapríčinené Motorola alebo BINATONE sú vylúčené zo záruky.

Použitie výrobkov a príslušenstva, ktoré nie sú značkovými výrobkami/ príslušenstvom Motorola

Poruchy vzniknuté použitím výrobkov, príslušenstva a periférií, ktoré nie sú značkovými alebo certifikovanými výrobkami Motorola sú vylúčené zo záruky.

Neautorizovaný servis a modifikácie

Poruchy a škody vzniknuté v dôsledku neautorizovaného servisu, testovania, nastavovania, inštalácie, údržby a pod. vzniknuté zásahy iných ako Motorola alebo Binatone alebo nimi autorizovanými servismi sú vylúčené zo záruky.

Výrobky so zmenami

Výrobky a príslušenstvo, u ktorých boli:

- odstránené alebo zmenené výrobné čísla alebo štítky s týmito číslami;
- zmenené plomby alebo pečate popr. ak tieto vykazujú stopy manipulácie;
- používané diely, ktoré nie sú výrobkami Motorola sú vylúčené zo záruky.

Komunikačné služby

Škody a poruchy výrobkov a príslušenstva Motorola, ku ktorým došlo v dôsledku pôsobenia komunikačných signálov, ktoré je možné objednať sú vylúčené zo záručných plnení.

Ako kontaktovať záručný servis alebo získať iné informácie

Pre získanie potrebných informácií o našich výrobkoch a / alebo ich príslušenstve kontaktujte :

- telefón +420 323 204 120 alebo +420 531 010 295
- e-mail: servis.praha@fastcr.cz ; servis.brno@fastcr.cz

Na týchto miestach tiež obdržíte pokyny pre odoslanie výrobkov a ich príslušenstva na vaše náklady a riziko do autorizovaného strediska opráv BINATONE.

Pre poskytnutie servisných služieb musí zásielka obsahovať:

- výrobok alebo príslušenstvo;
- faktúru s nasledujúcimi údajmi: dátum a miesto predaja, meno predávajúceho;
- záručný list obsahujúci výrobné číslo výrobku (ak existuje);
- písomný popis problému
- a to najdôležitejšie – vaše meno, telefónne číslo a vašu adresu.

Vyššie uvedené údaje a podmienky zakladajú úplnú zmluvu o zárukách a záručných plneniach medzi vami ako zákazníkom a BINATONE ako dodávateľom v súvislosti s vám predanými výrobkami a / alebo príslušenstvom, nahradzujúce všetky doteraz vykonané, prezentácie a to vrátane prezentácií v publikáciách, prezentačných tlačovinách alebo „živých“ prezentáciách vykonaných agentmi alebo zamestnancami popr. vedením BINATONE, ktoré boli vykonané v súvislosti s uvedeným predajom.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Používané kmitočtové pásmo

1 881,792 – 1 897,344 MHz

Počet kanálov

10

Pracovná teplota

+5 - +45 °C

Napájacie napätie jednotky
pre monitorovanie dieťaťa

6,0 V = 450 mA (výstup
sieťového adaptéra jednotky)
dobijateľný akumulátorový
blok NiMH: 2,4 V / 400 mAh
6,0 V = 450 mA (výstup
sieťového adaptéra jednotky)

Napájacie napätie jednotky rodičov

BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London

NW2 7HF, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 20 8955 2700 Fax.: +44 (0) 8344 8877

e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

Prehlásenie o zhodě




My, výrobcovia / dovozcovia:
ONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom

prehlasujeme na naši zodpovednosť, že nasledujúci výrobok:

typ výrobku: digitálne zariadenie na monitorovanie detí
model: MBP16
krajina pôvodu: Čína
značka: Motorola

vyhovuje všetkým základným požiadavkám ochrany smernice 1999/5/EC pojednávajúcej o záležitostiach súvisiacich s rozhlasovým spektrom, smernice 2004/108/EC pojednávajúcej o elektromagnetickej zlučiteľnosti a smernice 2006/95/EC pojednávajúcej o elektrickej bezpečnosti. Posúdenie vhodnosti výrobku pre požadované použitie s požiadavky podľa článku 3 R a TTE sú založené na článku III, dodatku k smernici 1999/5/EC a na požiadavkách nasledujúcich noriem:

Rozhlasové spektrum	EN 301406 V2.1.1 (2009 – 07)
Elektromagnetická zlučiteľnosť	EN 301489 – 6 V1.3.1 (2008 – 8)
	EN 301489 – 1 V1.8.1 (2008 – 4)
Elektrická bezpečnosť	EN 609 50 – 1 + A11:2009 a A1 – 2010

Výrobok je označený symbolom 

výrobca / dovozca
(podpis zodpovednej osoby)

p. Paul Tsui
riadiateľ výroby

Londýn, 10. apríla 2011
miesto a dátum

Vyrobené, distribuované alebo predávané firmou Binatone Electronics International Ltd, oficiálne licencovanej pre tento výrobok. Motorola a jej logo sú obchodnými známkami popr. zapísanými obchodnými známkami Motorola Trademark Holdings, LLC a sú používané na základe poskytnutej licencie. Všetky ostatné v tomto dokumente použité obchodné známky a logá sú majetkom ich vlastníkov.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Všetky práva vyhradené.
Verzia 5.0



MOTOROLA

FAST[®] PLUS

Copyright by FASTPLUS

**FAST PLUS, spol. s r. o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
<http://www.fastplus.sk>**