

Vysoušeč vlasů

Návod k použití

CZ



SENCOR[®]

SHD 108VT

Návod k použití v originálním jazyce

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.....	3
POPIS VYSOUŠEČE VLASŮ	5
POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ	6
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	6
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM.....	7
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	7

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Výstraha:

Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.



Výstraha:

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na štítku spotřebiče s napětím ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem.
- Spotřebič je určen pro domácí použití. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku.


- Spotřebič nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič neumísťte do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Síťový kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.
- Dbejte na to, aby při provozu spotřebiče nedošlo k zablokování otvoru pro vstup nebo výstup vzduchu. Pokud dojde k zablokování některého z otvorů, spotřebič se automaticky vypne. Odpojte jej od síťové zásuvky a nechte několik minut zchladnout. Před opětovným zapnutím odstraňte překážku, která blokovala vstup nebo výstup vzduchu.
- Po každém použití odpojte spotřebič od síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Vysoušeč vlasů

SHD 108VT

CZ

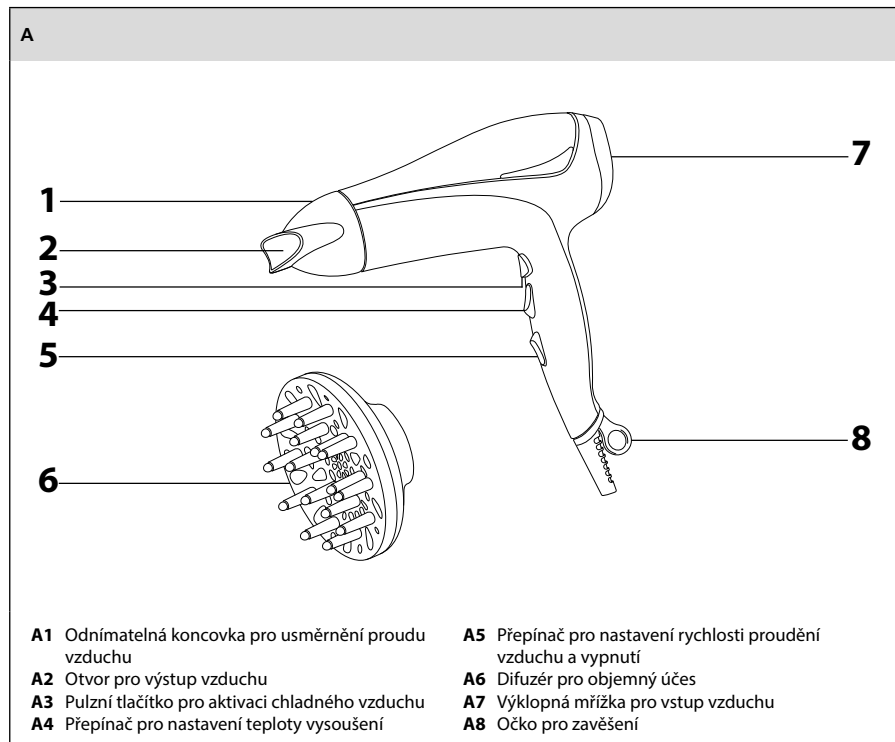


POPIS VYSOUŠEČE VLASŮ



POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ

- 1) Před použitím vysoušeče omyjte vlasy šamponem a ošetřete je kondicionérem, který usnadní rozčesávání. Umyté vlasy osušte ručníkem a rozčesejte.
- 2) Vyberte nástavec **A1** nebo **A6** a připevněte jej k vysoušeči.
Nástavec **A1** lze použít pro rychlé vysoušení vlasů nebo pro tvarování účesu. Při tvarování účesu pročešávejte vlasy kartáčem nebo hřebenem a nástavec **A1** směřuje na pramen vlasů, který právě upravujete.
S nástavcem **A6** dodáte svému účesu objem. Při vysoušení vlasů je třeba, aby hroty difuzéru **A6** směřovaly kolmo k vaší hlavě a aby se dotýkaly pokožky hlavy. Pomalými kruhovými pohyby postupně vysoušejte všechny partie vlasů.
- 3) Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí. Přepínači **A5** a **A4** nastavte rychlost proudění vzduchu a teplotu vysoušení.

Nastavení přepínače A5	Rychlost proudění vzduchu
0	Vysoušeč je vypnutý.
1	Nastavení mírného proudění vzduchu pro pozvolné formování účesu.
2	Nastavení rychlého proudění vzduchu pro rychlé vysoušení vlasů.

Nastavení přepínače A4	Teplota vysoušení
	Nízká teplota pro pozvolné vysoušení vlasů.
	Střední teplota pro snadné formování účesu.
	Vysoká teplota pro rychlé vysoušení vlasů.

Funkce ionizace

Po uvedení vysoušeče do provozu se aktivuje funkce ionizace, která vytváří negativní ionty. Ty neutralizují statický náboj ve vlasech a dodávají vlasům lesk a zdraví.

Pro zafixování účesu stiskněte a podržte po dobu několika sekund tlačítko chladného vzduchu **A3**.



Tip:

Aby vytvořený účes déle držel tvar, doporučujeme aplikovat speciální vlasové přípravky, jako např. lak na vlasy, pěnové tužidlo nebo vlasový gel.

- 4) Po použití vypněte vysoušeč vlasů posunutím přepínače **A5** do polohy 0 a odpojte jej od zásuvky el. napětí.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vysoušeč vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Palcem stlačte horní okraj mřížky **A7** dolů a mřížku **A7** vyklopte směrem od vysoušeče. Z otvoru pro vstup vzduchu odstraňte zachycené vlasy. Mřížku **A7** přiklopte a opatrně ji přitlačte k vysoušeči, až se ozve slyšitelné klapnutí. Ujistěte se, že mřížka **A7** je řádně připevněna k vysoušeči.
- K čištění vnějšího povrchu můžete použít hadřík mírně navlhčený v roztoku neutrálního saponátového prostředku. Povrch, který jste otřeli navlhčeným hadříkem, vytřete dosucha.
- Vysoušeč nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol, benzín nebo podobná činidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 800–2 200 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	70 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 70 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

