

Sušič vlasov

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SHD 7170WH

Preklad pôvodného návodu

Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistíte, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.

Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS SUŠIČA VLASOV	6
POUŽITIE SUŠIČA VLASOV	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.

**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič blízko vody.


**Výstraha:**

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Ak sa používa spotrebič v kúpeľni, odpojte ho po použití od siete vytiahnutím vidlice, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Pre ďalšiu ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do obvodu elektrického napájania kúpeľne. Požiadajte o radu elektrikára.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča sa zhoduje s napätím vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto spotrebičom alebo nie je výslovne odporúčané výrobcom.
- Prístroj je určený na domáce použitie. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku.

- Prístroj nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Neponárajte ho do vody ani inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nekladte sieťový kábel spotrebiča do blízkosti horúcich plôch alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Sieťový kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo alebo aby sa oň nezakopávalo.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke spotrebiča nedošlo k zablokovaniu otvoru pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak dôjde k zablokovaniu niektorého z otvorov, spotrebič sa automaticky vypne. Odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím odstráňte prekážku, ktorá blokovala vstup alebo výstup vzduchu.
- Po každom použití odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijak neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

POPIS SUŠIČA VLASOV

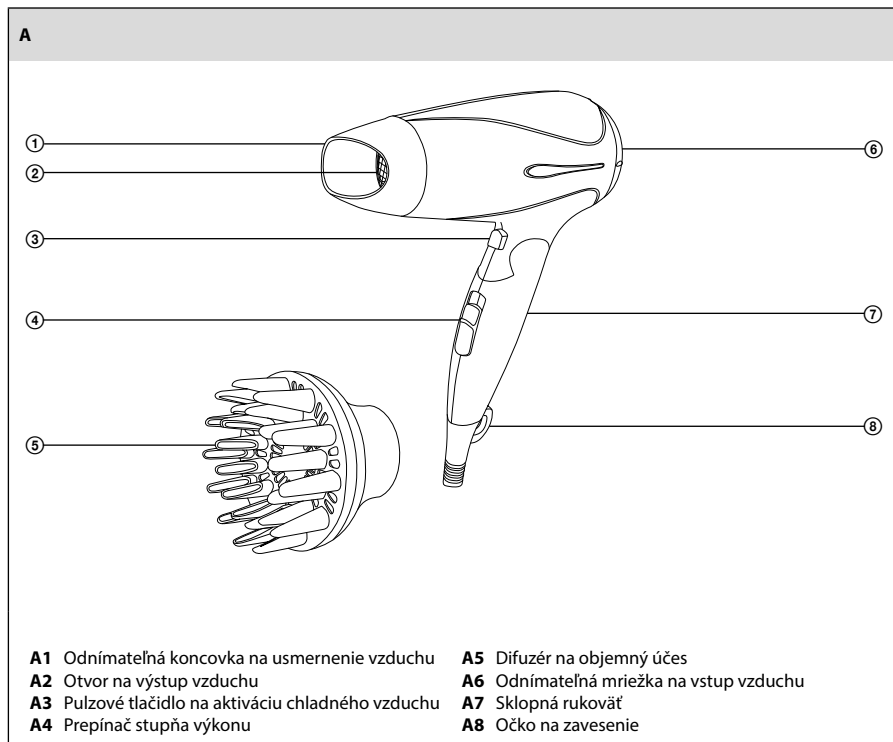

POUŽITIE SUŠIČA VLASOV

- 1) Pred použitím sušiča umyte vlasy šampónom a ošetríte ich kondicionérom, ktorý uľahčí rozčesávanie. Umyté vlasy osušte uterákom a rozčešte.
- 2) Vyberte nástavec **A1** alebo **A5** a pripevnite ho k sušiču.
Nástavec **A1** je možné použiť na rýchle sušenie vlasov alebo na tvarovanie účesu. Pri tvarovaní účesu prečesávajte vlasy kefou alebo hrebeňom a nástavec **A1** smerujte na prameň vlasov, ktorý práve upravujete. S nástavcom **A5** dodáte svojmu účesu objem. Pri sušení vlasov je potrebné, aby hroty difuzéra **A5** smerovali kolmo k vašej hlave a aby sa dotýkali pokožky hlavy. Pomalými krúživými pohybmi postupne vysušajte všetky partie vlasov.
- 3) Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke el. napätia. Prepínačom **A4** nastavte požadovaný stupeň výkonu.

Nastavenie prepínača A4	Stupeň výkonu
0	Vypnuté
1	Nastavenie nízkej teploty a mierneho prúdenia vzduchu na pozvoľné formovanie účesu.
2	Nastavenie strednej teploty a rýchleho prúdenia vzduchu na jednoduché formovanie účesu.
3	Nastavenie vysokej teploty a rýchleho prúdenia vzduchu na rýchle sušenie vlasov.

Funkcia ionizácie

Po uvedení sušiča do prevádzky sa aktivuje funkcia ionizácie, ktorá vytvára negatívne ióny. Tie neutralizujú statický náboj vo vlasoch a dodávajú vlasom lesk a zdravie.

Na zafixovanie účesu stlačte a pridržte na niekoľko sekúnd tlačidlo chladného vzduchu **A3**.



Tip:

Aby vytvorený účes dlhšie držal tvar, odporúčame aplikovať špeciálne vlasové prípravky, ako napr. lak na vlasy, penové tužidlo alebo vlasový gél.

- 4) Po použití vypnite vysúšač vlasov posunutím prepínača **A4** do polohy 0 a odpojte ho od zásuvky el. napätia. Vysúšač môžete skladovať alebo prepravovať s rukoväťou **A7** v sklopenej polohe.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie:

Pred čistením vysúšač vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.

- Z otvoru pre vstup vzduchu odstráňte zachytené vlasy. Pootočte mriežkou **A6** v smere symbolu otvoreného zámku, ktorý je vyznačený na vysúšači. Mriežku **A6** odstráňte a odstráňte vlasy z otvoru pre vstup vzduchu. Mriežku **A6** nasadte späť a pootočte ňou v smere symbolu zavretého zámku vyznačeného na vysúšači. Uistite sa, že mriežka **A6** je riadne pripevnená k vysúšaču.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu môžete použiť handričku mierne navlhčenú v roztoku neutrálneho saponátového prostriedku. Povrch, ktorý ste utreli navlhčenou handričkou, vytrite dosucha.
- Vysúšač nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, alkohol, benzín alebo podobné čididlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2 000 W
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom)	II
Hlučnosť	70 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 70 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojistou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.