

Sendvičovač

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SSM 8700WH

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS SENDVIČOVAČA	5
PRED PRVÝM POUŽITÍM	6
POUŽITIE SENDVIČOVAČA	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
SKLADOVANIE	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
TIPY PRE PRÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČOV	8
RECEPTY	8
POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM	9
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	9

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie smú vykonávať deti staršie ako 8 rokov a musia byť pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

⚠ Upozornenie:


Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVÁJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné účely.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilné povrhy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Po pripojení spotrebiča k zásuvke el. napäťa dochádza k zahrievaniu pečiacich plôch a vonkajšieho plášta spotrebiča. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Na priklopenie alebo odklopenie hornej pečiacej dosky použite tepelne izolovanú rukoväť a na vybratie sendviča použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracáčku.
- Pri prevádzke nechajte okolo spotrebiča dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Na zahriaty povrch spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Spotrebič vždy odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudete používať, a pred čistením.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Po každom použití výčistite pečiace dosky, pozri kapitolu čistenie a údržba.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neomývajte spotrebič pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.
- Dabajte na to, aby sa sietový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo vlhkostou alebo si zahriatym povrchom.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za vidlicu sietového kabla.
- Ak je sietový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu. Spotrebič s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kabla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyuvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijak neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiče zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

POPIS SENDVIČOVAČA

A

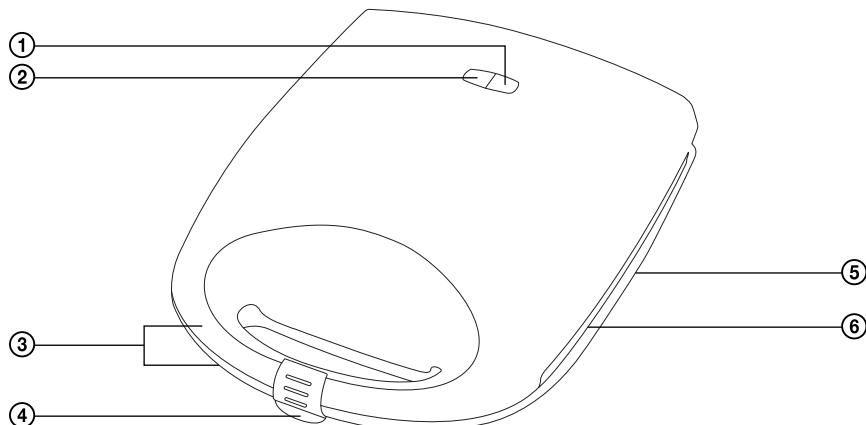

① Zelená kontrolka
Signalizuje zahrievanie pečiacich dosiek

② Červená kontrolka
Signalizuje pripojenie k zásuvke el. napäťia

③ Tepelne izolované rukoväti

④ Zámok
Pre jednoduché zaistenie a odistenie rukoväti

⑤ Držiak pre navinutie sieťového kábla (v spodnej časti spotrebiča)

⑥ Pečiace dosky ošetrené špeciálnou neprílhavou povrchovou úpravou

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Sendvičovač vyberte z obalového materiálu.
- 2) Pečiace plochy utrite mierne navlhčenou handričkou alebo hubkou a potom ich vytrite dosucha kuchynským papierom alebo suchou handričkou.
- 3) Sendvičovač pripojte k zásuvke el. napäťia a nechajte ho spustený aspoň 5–7 minút naprázdnou, aby sa zbavil prípadného zápachu.



Poznámka:

Pri prvom uvedení sendvičovača do prevádzky sa môže objaviť slabý dym. Tento jav je spôsobený zahriatím vnútorných komponentov a za okamih zmizne.

POUŽITIE SENDVIČOVAČA

- 1) Pečiace dosky ⑥ potrite trochou masla alebo jedlého oleja.
- 2) Sendvičovač pripojte k zásuvke el. napäťia. Obe kontrolky na hornom paneli sa rozsvietia. Červená kontrolka ② signalizuje pripojenie k zdroju el. energie. Zelená kontrolka ① signalizuje zahrievanie pečiacich dosiek.
- 3) Sendvičovač zatvorte, aby sa pečiace dosky rýchlejšie zahriali.
- 4) Než sa dosky zahrejú, pripravte si sendviče. Na jeden sendvič potrebujete dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkladajte presne medzi plátky toastového chleba. Príliš veľké množstvo náplne môže spôsobiť, že nebude možné sendvičovač zatvoriť. V takom prípade je potrebné časť náplne odobrať. Nepokúšajte sa sendvičovač zatvoriť násilím, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.



Tip:

Vyskúšajte niektorý z nižšie uvedených receptov.

- 5) Hneď ako sa pečiace dosky zahrejú na prevádzkovú teplotu, zelená kontrolka ① zhasne.



Poznámka:

Kontrolka zahrievania pečiacich dosiek sa striedavo rozsvecuje a zhasína. Tým je signalizované udržovanie prevádzkovej teploty pečiacich dosiek.

- Otvorte sendvičovač a na spodnú pečiacu dosku položte jeden alebo dva sendviče. Pomocou rukováti ③ priklopte a pritlačte hornú pečiacu dosku k spodnej doske. Rukováti ③ zaistite zámkom ④.
- 6) Asi po 2 až 3 minútach odistite zámok ④, odklopte hornú dosku a sendviče budú vyberte, alebo v prípade potreby čas zapekania predlžte. Na vybratie sendvičov použite drevenú alebo žiaruvzdornú plastovú obracačku. Nepoužívajte nôž alebo vidličku ani iné kovové predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nepríhľavého povrchu.



Poznámka:

Čas zapekania závisí od druhu chleba, náplne a vašej chuti.

- 7) Pred zapečením ďalších sendvičov sendvičovač zatvorte a vyčkajte, až zhasne zelená kontrolka ①.
- 8) Po ukončení používania odpojte sendvičovač od zásuvky el. napäťia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte sendvičovač od zásuvky el. napäťia a nechajte ho vychladnúť.
- Nepríľnavý povrch pečiacich dosiek vyčistite po každom použití. Zabráňte tým vrstveniu priepečených zvyškov potravín. Na čistenie použite mierne navlhčenú, mäkkú textíliu. Ak na doskách zostali priepečené zvyšky potravín, pokvapkajte ich roztokom vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii saponátu utrite dosky čistou, navlhčenou textíliou.



Tip:

Pečiace dosky sa vám budú lepšie čistiť, ak budú vlažné.

- Vonkajší plášť sendvičovača utrite mierne navlhčenou, mäkkou textíliou a potom vytrite dosucha.
- Sendvičovač neoplachujte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá.

SKLADOVANIE

- Ak sú pečiace dosky vychladnuté, priklopte hornú dosku a zámkom zaistite rukoväť. Sieťový kábel oviňte okolo držiaka v spodnej časti sendvičovača.
- Sendvičovač uložte na suché, čisté miesto mimo dosahu detí.



Tip:

Uložením sendvičovača do zvislej polohy šetríte miesto vo vašej kuchyni.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220–240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon	1100 W

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

TIPY PRE PRÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČOV

- Ako základ náplne sendvičov môžete použiť mäso, ryby, syry, údeniny, plátky varených vajec alebo ovocie a zeleninu, ako napríklad banány, jablká, ananás, paradajky, uhorky, cibuľu alebo huby. Nepoužívajte príliš veľké množstvo náplne, aby nevytekala na pečiace plochy.
- Náplň môžete dochutiať korením, bylinkymi, horčicou alebo paradajkovým pretlakom.
- Aby sendviče získali zlatistú farbu, pred zapekaním zláhka potrite toastový chlieb maslom.

RECEPTY

Sendvič so šunkou, syrom a ananásom (2 ks)

4 plátky toastového chleba

2 plátky syra

4 plátky šunky

2 plátky ananásu

Nechajte predhriať pečiace dosky. Medzi dva plátky toastového chleba vložte plátky syra, plátky ananásu a dva plátky šunky. Rovnakým spôsobom pripravte druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

Sendvič s paradajkami a syrom (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1 stredná paradajka nakrájaná na plátky

2 lyžice strúhaného syra

mletá sladká paprika na dochutenie

Nechajte predhriať pečiace dosky. Medzi dva plátky toastového chleba vložte niekoľko plátkov paradajky a posypťte ich strúhaným syrom. Náplň dochutie mletou paprikou a rovnakým spôsobom pripravte druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

Sendvič s čokoládovým krémom a banánmi (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1/2 banána nakrájaného na tenké plátky

čokoládový krém (arašíдовá nugeta)

Nechajte predhriať pečiace dosky. Dva plátky toastového chleba zláhka potrite čokoládovým krémom, položte niekoľkými tenkými plátkami banánu a priklope k sebe. Rovnakým spôsobom pripravte druhý sendvič. Zapečenie trvá zhruba 2 až 3 minúty.

Dobrú chut!

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

SK

Sendvičovač

SSM 8700WH

SK-10