

Lis na citrusové plody

Návod na obsluhu

SK



SENCOR[®]

SCJ 6050SS

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

| | |
|--|---|
| DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | 3 |
| POPIS LISU NA CITRUSOVÉ PLODY | 5 |
| PRED PRVÝM POUŽITÍM | 6 |
| ZOSTAVENIE A ROZOBRAŤTIE LISU NA CITRUSOVÉ PLODY..... | 6 |
| POUŽITIE LISU NA CITRUSOVÉ PLODY | 6 |
| ČISTENIE A ÚDRŽBA..... | 7 |
| SKLADOVANIE | 7 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | 7 |
| POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM..... | 8 |
| LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ | 8 |

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Spotrebič a jeho sietový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVÁVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto spotrebičom alebo nie je výslovne odporúčané výrobcom pre tento spotrebič.
- Tento spotrebič je určený a konštruovaný na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič neukladajte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený.
- Pri používaní spotrebiča neumiestňujte predmety, ako napr. kuchynský nôž, vidličku a pod. do blízkosti rotujúceho kužela alebo do sítka.
- Spotrebič vždy odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Základnú spotrebiča neumývajte pod tečúcou vodou ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sietového kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Na sietový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sietový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kábla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku sietového kábla.
- Spotrebič s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kábla je zakázané používať. Ak je sietový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.


Lis na citrusové plody

SCJ 6050SS

SK

POPIS LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

A

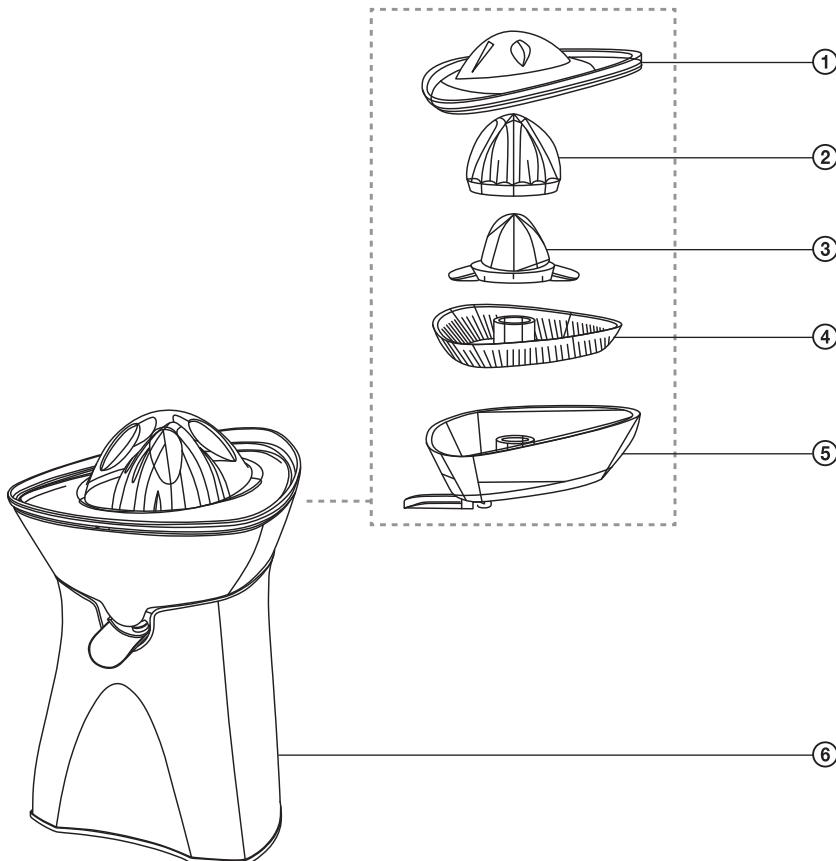

- ① Kryt
- ② Lisovací kužel na velké citrusové plody
- ③ Lisovací kužel na malé citrusové plody
Po rozbalení spotrebiča ho najdete vnútri lisovacieho kužela na veľké citrusové plody.

- ④ Sitko na dužinu
- ⑤ Zberná nádoba na šťavu s uzavíratelou hubicou
- ⑥ Základňa s motorovou jednotkou

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1) Zo spotrebiča a jeho príslušenstva odoberte obalový materiál. Lisovací kužel A③ vyberte z lisovacieho kužela A②.
- 2) Kryt A①, lisovací kužel A② a A③, sitko A④ a zberné nádobu na šťavu A⑤ dôkladne umyte teplou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom všetky tieto časti opláchnite pod čistou tečúcou vodou a dôkladne vytrrite dosucha jemnou utierkou.

ZOSTAVENIE A ROZOBRATIE LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

- 1) Základňu A⑥ umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch. Pri zostavovaní alebo demontáži musí byť spotrebič odpojený od zásuvky el. napäťia.
- 2) Na základňu A⑥ nasadte zberné nádobu A⑤ tak, aby hriadeľ motora bol umiestnený v otvore v stredovej časti zbernej nádoby A⑤ a hubica zapadla do žliabku v prednej časti základne A⑥.
- 3) Do zbernej nádoby A⑤ umiestnite sitko A④.
- 4) Ak budete lisovať šťavu z drobnejších citrusových plodov, na hriadeľ motora nasadte lisovací kužel A③.
Ak budete lisovať šťavu z väčších citrusových plodov, najskôr vložte lisovací kužel A③ do kužela A②. Dbajte na to, aby kužeľe riadne zapadli do seba. Tako zostavený kužel potom nasadte na hriadeľ motoru.
- 5) Ak chcete lis na citrusy demontovať, postupujte opačným spôsobom.

POUŽITIE LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

- 1) Uistite sa, že lis na citrusové plody je správne zostavený a potom ho pripojte k zásuvke el. napäťia.
- 2) Pod hubicu postavte pohár alebo inú nádobu zodpovedajúcej veľkosti. Hubicu stlačte smerom dole, aby pri lisovaní mohla vytiekať šťava zo zbernej nádoby A⑤ do pripraveného pohára.
- 3) Citrusové plody, z ktorých chcete vylisovať šťavu, rozkrojte priečne napoly.
- 4) Vezmite polovicu citrusového plodu a mierne ho pritlačte rozkrojenou stranou na lisovací kužel A② alebo A③. Po pritlačení citrusového plodu na kužel sa automaticky spustí motor a kužel začne rotovať. Hned ako uvoľníte tlak, motor sa zastaví. Vylisovanú polovicu citrusového plodu odoberte z kužela a môžete pokračovať lisovaním ďalších plodov.

**Tip:**

Najviac šťavy z citrusového plodu získate, keď ho niekoľkokrát krátko pritlačíte na lisovací kužel.

**Upozornenie:**

Nevyvýjajte príliš veľký tlak na lisovací kužel, inak môže dôjsť k zablokovaniu motora.

Maximálny čas nepretržitej prevádzky sú 2 minúty. Po 2 minútach nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič 5 minút odpočinúť.

- 5) Po ukončení používania uzavrite hubicu zdvihnutím smerom hore a lis odpojte od zásuvky el. napäťia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič čistite po každom použití. Pred čistením ho odpojte od sieťovej zásuvky.
- Uistite sa, že hubica zbernej nádoby A⑤ je uzavorená. Zbernú nádobu A⑤ uchopte za bočné strany a zdvihnite ju aj s ostatným príslušenstvom, ktoré je v nej umiestnené. Preneste ju k drezu a príslušenstvo rozoberte na jednotlivé časti. Všetky časti potom dôkladne umyte teplou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a dôkladne vytrrite dosucha jemnou utierkou.



Poznámka:

Príslušenstvo odporúčame umyť ihneď po použití, aby nedošlo k zaschnutiu dužiny. Tá sa potom odstraňuje ľahšie.

- Na čistenie základne A⑥ použite handričku mierne navlhčenú v slabom roztoku vody a neutrálneho kuchynského saponátu. Povrch základne A⑥ potom riadne osušte.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá, rozpúšťadlá a pod. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

SKLADOVANIE

- Ak nebude spotrebič používať, uložte ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Spotrebič môžete skladovať zostavený. Kryt A① chráni príslušenstvo, ktoré je určené na priamy styk s potravinami, pred usadzovaním prachu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|-----------|
| Menovitý rozsah napäťia | 220–240 V |
| Menovitý kmitočet | 50 Hz |
| Menovitý príkon | 60 W |
| Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) | II |
| Hlučnosť | 84 dB (A) |

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 84 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v spríevodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.