

|                                   |    |                                  |           |                        |     |
|-----------------------------------|----|----------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| <b>BG</b> Ръководство за употреба | 2  | <b>IT</b> Istruzioni per l'uso   | 64        | эксплуатации           | 118 |
| <b>CS</b> Návod k použití         | 7  | <b>KK</b> Қолдану туралы         | <b>SK</b> | Návod na používanie    | 124 |
| <b>DA</b> Brugsanvisning          | 12 | нұсқаулары                       | <b>SL</b> | Navodila za uporabo    | 129 |
| <b>DE</b> Benutzerinformation     | 17 | <b>LT</b> Naudojimo instrukcija  | <b>SQ</b> | Udhæzimet pér përdorim | 134 |
| <b>EL</b> Οδηγίες Χρήσης          | 23 | <b>LV</b> Lietošanas instrukcija | <b>SR</b> | Упутство за употребу   | 139 |
| <b>EN</b> User Manual             | 29 | <b>MK</b> Упатство за ракување   | <b>SV</b> | Bruksanvisning         | 145 |
| <b>ES</b> Manual de instrucciones | 34 | <b>NL</b> Gebruiksaanwijzing     | <b>TH</b> | คู่มือการใช้งาน        | 150 |
| <b>ET</b> Kasutusjuhend           | 39 | <b>NO</b> Bruksanvisning         | <b>TR</b> | Kullanma Kilavuzu      | 155 |
| <b>FI</b> Käyttöohje              | 44 | <b>PL</b> Instrukcja obsługi     | <b>UK</b> | Інструкція             | 160 |
| <b>FR</b> Notice d'utilisation    | 49 | <b>PT</b> Manual de instruções   | <b>AR</b> | دليل المستخدم          | 169 |
| <b>HR</b> Upute za uporabu        | 54 | <b>RO</b> Manual de utilizare    |           |                        |     |
| <b>HU</b> Használati útmutató     | 59 | <b>RU</b> Инструкция по          |           |                        |     |
|                                   |    |                                  | 102       | 113                    |     |



**Electrolux**

## СЪДЪРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ..... | 2 |
| 2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....                  | 3 |
| 3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....               | 3 |
| 4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....                 | 5 |
| 5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....         | 6 |

## МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и инновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страховни резултати.

Добре дошли в Electrolux.

**Посетете нашия уебсайт за:**



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ




### ВНИМАНИЕ!

Вижте отделната брошюра с инструкции за инсталациране за Информация за безопасност и монтаж. Прочетете внимателно главите за безопасност преди всяка употреба или поддръжка на уреда.

## 2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### 2.1 Преглед на контролния панел

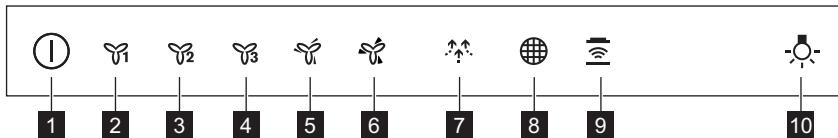

| Функция   | Описание                 |
|-----------|--------------------------|
| <b>1</b>  | Вкл. / Изкл.             |
| <b>2</b>  | Първа скорост            |
| <b>3</b>  | Втора скорост            |
| <b>4</b>  | Трета скорост            |
| <b>5</b>  | Максимална скорост       |
| <b>6</b>  | Увеличаване на скоростта |
| <b>7</b>  | Бриз (Breeze)            |
| <b>8</b>  | Известие за филтър       |
| <b>9</b>  | Hob²Hood                 |
| <b>10</b> | Осветление               |

## 3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### 3.1 Използване на абсорбатора

Проверете препоръчителната скорост в съответствие с таблицата по-долу.

|  |   |
|--|---|
|  | При затопляне на храна; готовене с поставен капак.  |
|  | При готовене с капак върху няколко зони за готовене или горелки, пържене на слаб огън.                        |
|  | При варене и пържене на големи количества храна без капак, готовене върху няколко готварски зони или горелки. |

|   |  |
|---|--|
|  | При варене и пържене на големи количества храна без капак, висока влажност.  |
|  | Освежава въздуха в кухнята след готвене при много ниско ниво на шум. Може да се активира и деактивира чрез докосване на символа. Тази функция се изключва автоматично след 60 минути. Използвайте само след готвене. |

 Препоръчително е да оставите абсорбатора да работи приблизително 15 минути след готвене.

 Контролното табло е сензорно поле. Докоснете символите за 1 секунда, за да активирате функциите.

#### За да работите с абсорбаторът,:

1. Включете уреда, като натиснете символа .

Вече можете да активирате функциите.

2. За да активирате функцията, докоснете символа.

 Осветлението на аспираторите работи независимо от другите функции на аспиратора. За да осветите повърхността за готвене, докоснете .

За да промените интензитета на светлината, докоснете и задръжте символа отново.

За да изключите уреда, натиснете символа  отново.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood функция

Това е автоматична функция, свързваща плота към абсорбатора. Плочата и аспираторът разполагат с комуникатор с инфрачервен сигнал. Скоростта на вентилатора се определя автоматично на основата на настройката на режима и температурата на най-горещите готварски съдове върху плочата. Също така можете да управлявате вентилатора и ръчно, от плота.

Функцията може да се активира от панела на плота.

 За повече информация относно как се използва функцията вижте потребителското ръководство на плота.

## 3.3 Активиране на максимална скорост на мотора

Когато докоснете , максималната скорост на мотора се включва за 8 минути. След този период уредът се връща към предходните настройки на скоростта.

 Когато функцията е включена, допълнителното докосване на  не предизвиква действие.

## 3.4 Известие за филтър

Алармата на филтъра напомня за смяна или почистване на филтъра с активен въглен, както и за почистване на филтъра за мазнини. Индикаторът на филтъра  се включва в продължение на 30 секунди, в случай че филтърът за мазнини има нужда от почистване. Индикаторът на филтъра

 премигва в продължение на 30 секунди, ако филтърът с активен въглен трябва да се сменя или почиства.

 Направете справка за почистването на филтъра за мазнини в глава „Почистване и грижа“.



Направете справка относно почистването или смяната на филтъра с активен въглен в главата „Грижи и почистване“.

За да нулирате функцията, докоснете за 3 секунди.

**За да активирате или деактивирате функция:**

1. Включете контролното табло.

2. Уверете се, че иконите са бели.

3. За да активирате функцията,

докоснете за 3 секунди.

Ако функцията е активирана, иконата на филтъра мига пет пъти.

4. За да деактивирате функцията,

докоснете за 3 секунди.

Ако функцията е деактивирана,

иконата на филтъра светва в продължение на 4 секунди.

## 4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

### 4.1 Бележки относно почистването




Препарати за почистване

**Не използвайте абразивни почистващи препарати и четки.**

Почистете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препарат за почистване.

След готвене някои части на уреда могат да се нагреят. За да избегнете петна, уредът трябва да се охлади и изсуши с чиста кърпа или салфетки.

Почистете петната с лек почистващ препарат.



Поддържайте абсорбатора чист.

Почиствайте уреда и филтрите за мазнини всеки месец. Внимателно почиствайте мазнини по вътрешността на уреда и филтрите за мазнини. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.

Следвайте инструкциите за почистване на аксесоарите, когато е включено известието за филтър. Вижте известявания за Филтъра в главата за ежедневна употреба.

Филтрите за мазнини могат да се почистват в съдомиялна. Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.



Филтър с активен въглен


Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готовене и редовността на почистване на филтъра за мазнини. Филтърът с активен въглен не може да се мие, не може да се регенерира и трябва да се подменя приблизително на всеки 4/6 месеца работа или по-често при особено тежка употреба.

### 4.2 Почистване на филтъра за мазнини

Филтрите се монтират с помощта на скоби и щифтове, разположени от обратната страна.

**За да почистите филтъра:**

1. Издърпайте дръжката на филтъра под абсорбатора (1) и леко наклонете предната част на филтъра надолу.

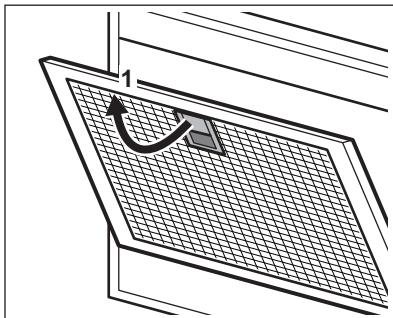

- Почистете филтрите с помощта на гъба и неабразивни препарати или в съдомиялна.



Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.

- За монтиране на филтрите обратно, изпълнете първите две стъпки в обратен ред.

Повторете стъпките за всички филтри, ако е приложимо.

#### 4.3 Смяна на филтъра с активен въглен



##### ВНИМАНИЕ!


Филтърът с активен въглен не трябва да се мие!

За да смените филтъра:

- Извадете филтрите за мазнини от уреда.

Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.

- Издърпайте разделителите към долната част на филтъра.

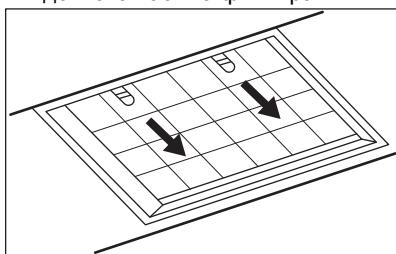

- Леко наклонете предната част на филтъра надолу, след което дръпнете.

- За монтиране на нов филтер изпълнете стъпките в обратен ред. При всички случаи е необходимо да сменяте филтрите поне на всеки четири месеца.

#### 4.4 Смяна на лампата

Този уред се доставя с LED лампа и отделна контролна кутия (задвижващ механизъм на светодиода). Тези части могат да се подменят само от техник. В случай на неизправност вижте „Обслужване“ в глава „Инструкции за безопасност“.

### 5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обрънете към вашата общинска служба.

# OBSAH

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE.....</b>     | <b>7</b>  |
| <b>2. POPIS SPOTŘEBIČE.....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....</b> | <b>11</b> |

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto spolehnout, že při každém použití dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

**Navštívte naše webové stránky:**



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro vaš spotřebič:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace najeznete na typovém štítku.

Varování / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Informace o ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE




### VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní informace a instalaci najeznete v samostatná příručce s pokyny k instalaci. Před jakýmkoliv použitím či údržbou spotřebiče si pečlivě přečtěte kapitoly o bezpečnosti.

## 2. POPIS SPOTŘEBIČE

### 2.1 Přehled ovládacího panelu

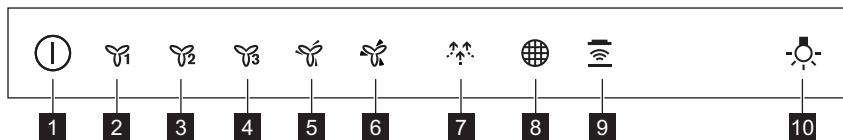

|    | Funkce                      | Popis   |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | Zap/Vyp                     | Slouží k zapnutí a vypnutí odsavače par.  |
| 2  | První nastavení otáček      | Motor přepne na první nastavení otáček.   |
| 3  | Druhé nastavení otáček      | Motor přepne na druhé nastavení otáček.   |
| 4  | Třetí nastavení otáček      | Motor přepne na třetí nastavení otáček.   |
| 5  | Maximální otáčky            | Motor přepne na maximální nastavení otáček.   |
| 6  | Posílení otáček             | Motor přepne na maximální nastavení otáček. Po 5 minutách se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení. |
| 7  | Funkce Breeze               | Odsavač par pracuje při nejnižších otáčkách. Po 60 minutách se spotřebič vypne.                       |
| 8  | Upozornění na výměnu filtru | Upozorňuje na nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového filtru a vyčištění tukového filtru.            |
| 9  | Hob/Hood                    | Ukazatel funkce k ovládání odsavače par z varné desky.  |
| 10 | Osvětlení                   | Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení.   |

## 3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 3.1 Používání odsavače par

Doporučené otáčky naleznete v niže uvedené tabulce.

|       |  |
|-------|--|
| Y1    | Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.  |
| Y2    | Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.                       |
| Y3    | Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vaření na více varných zónách nebo hořácích. |
| Y a Y | Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vysoké vlhkosti.                             |

|  |   |
|--|---|
|  | Osvěžuje vzduch v kuchyni po vaření při velmi nízké hladině hluku. Funkci lze zapnout a vypnout stisknutím symbolu. Funkce se automaticky vypne po 60 minutách. Používejte pouze po vaření. |
|--|---|

Doporуuje se nechat odsavač par zapnuty ještě približně 15 minut po dokončení přípravy jídla.

Ovládací panel je senzorové tlačítko. Funkce zapnete stisknutím příslušného symbolu na 1 sekundu.

#### Jak uvést do provozu odsavač par, :

1. Spotřebič zapnete stisknutím symbolu .
- Nyní můžete zapnout funkce.
2. K zapnutí funkce stiskněte symbol.

Světlo odsavače par funguje nezávisle na ostatních funkcích. Varnou desku rozsvítíte dotykem . Chcete-li změnit intenzitu světla, znova stiskněte a podržte symbol.

Spotřebič vypnete opětovným stisknutím symbolu .

#### 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funkce

Jedná se o automatickou funkci, která spojí varnou desku s odsavačem par. Jak varná deska, tak odsavač par jsou vybaveny infračerveným vysílačem. Rychlosť ventilátora se řídí automaticky na základně nastavení režimu a teploty nejteplejší varné nádoby na varné desce. Ventilátor lze také prostřednictvím varné desky ovládat ručně. Funkci lze zapnout z panelu varné desky.

Další informace o použití funkce najdete v návodu k použití varné desky.

#### 3.3 Aktivace maximálních otáček motoru

Když stisknete tlačítko , motor bude osm minut pracovat při maximálních otáčkách. Po této době se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení otáček.

Když je funkce spuštěná, další stisknutí tlačítka nemá žádný vliv.

#### 3.4 Upozornění na výměnu filtru

Kontrolka výstrahy filtru upozorňuje na nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového filtru a vyčištění tukového filtru. Pokud kontrolka filtru svítí 30 sekund, je nutné vyčistit tukový filtr.

Pokud kontrolka filtru blíká 30 sekund, je nutné vyměnit nebo vyčistit uhlíkový filtr.

Viz pokyny k čištění tukového filtru v kapitole Čištění a údržba.

Viz pokyny k čištění uhlíkového filtru nebo výměně uhlíkového filtru v kapitole Čištění a údržba.

Funkci resetujte stisknutím na 3 sekundy.

##### Zapnutí nebo vypnutí funkce:

1. Zapněte ovládací panel.
2. Ujistěte se, že ikony jsou bílé.
3. Funkci zapnete stisknutím na 3 sekundy.
4. Tuto funkci vypněte stisknutím na 3 sekundy.

Pokud je funkce vypnuta, ikona filtru svítí po dobu čtyř sekund.

## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### 4.1 Poznámky k čištění




#### Čisticí prostředky

**Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a kartáče.**

Povrch spotřebiče otrěte měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.

Po vaření se mohou některé části spotřebiče zahřát. Abyste zabránili skvrnám, musí spotřebič vychladnou a je nutné jej vysušit čistou látkovou nebo papírovou utěrkou.

Skvrny vyčistěte pomocí šetrného čisticího prostředku.



#### Odsavač par udržujte vždy čistý

Spotřebič a tukové filtry čistěte každý měsíc. Vnitřek a tukové filtry šetrně očistěte od tuku. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár.

Když se zobrazuje upozornění filtru, řídte se pokyny k čištění příslušenství. Viz část Upozornění filtru v kapitole Denní používání.

Tukové filtry lze mýt v myčce nádobí.

Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.



#### Uhlíkový filtr


Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti čištění tukového filtru. Aktivní uhlíkový filtr není omyvatelný, nelze jej regenerovat a je nutné jej vyměnit každých 4/6 měsíců používání nebo častěji v případě obzvláště velkého vytížení.

### 4.2 Čištění tukového filtru

Filtry jsou uchyceny na protější straně pomocí úchytek a svorek.

#### Čištění filtru:

- Zatáhněte za držadlo na filtru pod odsavačem par (1) a přední část filtru naklopěte mírně dolů.

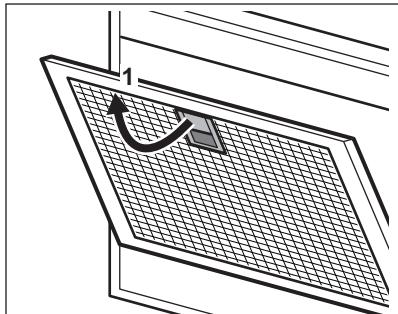

- Filter očistěte pomocí houbičky s neabrazivními čisticími prostředky nebo použijte myčku nádobí.



Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.

- Pro instalaci filtrů zpět proveděte první dva kroky postupu v opačném pořadí.  
V případě potřeby opakujte postup u všech filtrů.


### 4.3 Výměna uhlíkového filtru



**VAROVÁNÍ!**  
Uhlíkový filtr je neomyvatelný!

Výměna filtru:

1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče. Viz „Cíštění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Zatáhněte zoubky směrem k dolní části filtru.

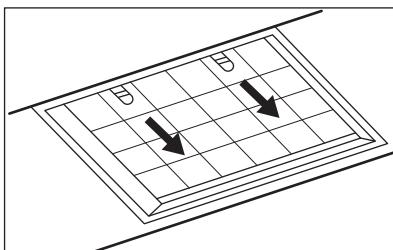

3. Přední část filtru naklopte mírně dolů a poté zatáhněte.
4. Při instalaci nového filtru provedte stejný postup v opačném pořadí. V každém případě je nutné měnit filtry nejméně každé čtyři měsíce.

#### 4.4 Výměna žárovky

Tento spotřebič je dodáván s kontrolkou LED a samostatným ovládáním (ovladac LED). Tyto díly může vyměnit pouze technik. V případě jakékoliv závady viz část „Servis“ v kapitole „Bezpečnostní pokyny“.

## 5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrická a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|   |    |
|---|----|
| 1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION..... | 12 |
| 2. PRODUKTBESKRIVELSE.....                    | 13 |
| 3. DAGLIG BRUG.....                           | 13 |
| 4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....          | 15 |
| 5. MILJØHENSYN.....                           | 16 |

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores hjemmeside for at:**



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrér dit produkt for at få bedre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

**Advarsel/forsiktig-sikkerhedsanvisninger**

**Generelle oplysninger og råd**

**Miljøoplysninger**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## 1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION




### ADVARSEL!

Se det separate hæfte med installationsinstruktioner for sikkerhedsinformation og installation. Læs kapitlerne om sikkerhed omhyggeligt inden enhver brug eller vedligeholdelse af apparatet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversigt over betjeningspanel

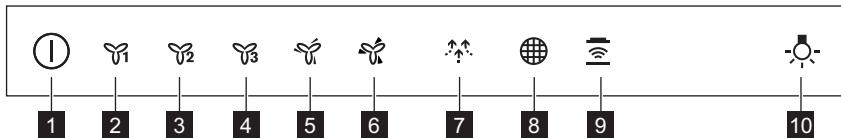

| Funktion | Beskrivelse        |
|----------|--------------------|
| 1        | Tænd / sluk        |
| 2        | Første hastighed   |
| 3        | Anden hastighed    |
| 4        | Tredje hastighed   |
| 5        | Maksimal hastighed |
| 6        | Hastighedsboost    |
| 7        | Brise              |
| 8        | Filtermeddelelse   |
| 9        | Hob2Hood           |
| 10       | Ovnpære            |

## 3. DAGLIG BRUG

### 3.1 Brug af emhætten

Kontroller den anbefalede hastighed i henhold til nedenstående tabel.

|          |  |
|----------|--|
| Y1       | Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.   |
| Y2       | Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner eller blus, let stegning.                 |
| Y3       | Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, madtilberedning på flere kogezoner eller blus. |
| Y1 og Y2 | Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, megen fugt.                                    |

 Frisker luften op i køkkenet efter tilberedning ved et meget lavt støjniveau. Den kan aktiveres og deaktiveres ved at berøre symbolet. Funktionen slukker automatisk efter 60 minutter. Brug kun efter tilberedning.

 Vi anbefaler, at man lader emhætten køre videre i ca. 15 minutter efter madlavningen.

 Betjeningspanelet er et sensorfelt. Tryk på symbolerne i 1 sekund for at aktivere funktionerne.

#### For at betjene emhætten,:

1. Tænd apparatet ved at trykke på symbolet .

Nu kan du aktivere funktionerne.

2. Berør symbolet for at aktivere funktionen.

 Emhættens lys fungerer uafhængigt af andre emhættefunktioner. For at oplyse overfladen af kogepladen, rør ved . For at ændre lysintensiteten skal du røre og holde symbolet igen

Sluk for apparatet ved at trykke på ikonet  igen.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funktion

Det er en avanceret automatisk funktion, som forbinder kogesektionen til en særlig emhætte. Både kogesektionen og emhætten har en infrarød signalkommunikator. Blæserens hastighed defineres automatisk på baggrund af funktionens indstilling og temperaturen af det varmeste kogegreb på kogesektionen. Du kan også betjene blæseren manuelt fra kogesektionen. Funktionen aktiveres fra komfurpanelet.

 Nærmere oplysninger om kogesektionen finder du i den tilhørende brugsvejledning.

## 3.3 Aktivering af maksimal motorhastighed

Når du trykker på , begynder maksimal motorhastighed og den varer i 8 minutter. Derefter vender apparatet tilbage til sine tidligere hastighedsindstillinger.

 Mens funktionen er i gang, har yderligere tryk på  ingen effekt.

## 3.4 Filtermeddelelse

Filteralarm minder brugeren om at skifte eller rengøre kulfilteret og om at rengøre fedtfilteret. Filterindikatoren  tænder i 30 sekunder, hvis fedtfilteret skal rengøres. Filterindikatoren  blinker i 30 sekunder, hvis kulfilteret skal udskiftes eller rengøres.

 Se rengøring af fedtfilteret i pleje- og rengøringskapitlet.

 Se afsnittet om kulfilteret eller udskiftning af kulfilteret i pleje- og rengøringskapitlet.

Tryk på  i 3 sekunder for at nulstille funktionen.

#### Sådan slås funktionen til eller fra:

1. Tænd betjeningspanelet.
2. Sørg for, at ikonerne er hvide.
3. Tryk på  i 3 sekunder for at slå funktionen til.  
Hvis funktionen er aktiveret, blinker filterikonet  fem gange.
4. Tryk på  i 3 sekunder for at slå funktionen fra.  
Hvis funktionen er deaktiveret, lyser filterikonet  i 4 sekunder.

## 4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### 4.1 Bemærkninger om rengøring


|   |  |
|---|--|
|  <p><b>Rengøringsmidler</b></p>      | <p><b>Brug ikke slibende rengøringsmidler og børster.</b><br/>Rengør apparatets overflade med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.</p> <p>Efter madlavning kan nogle dele af apparatet blive varmt. For at undgå pletter skal apparatet køles ned og tørres med ren klud eller papirhåndklæde.</p> <p>Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.</p>  |
|  <p><b>Hold emhætten ren</b></p>     | <p>Rengør apparatet og fedtfiltrene hver måned. Rengør indersiden og fedtfiltrene omhyggeligt for fedt. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand.<br/>Følg instruktionerne til rengøring af tilbehøret, når filtermeddelelsen er tændt. Se Filtermeddelelse i kapitlet om daglig brug.</p> <p>Fedtfiltre kan vaskes i en opvaskemaskine.<br/>Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.</p> |
|  <p><b>Filter med aktivt kul</b></p> | <p>Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene rengøres. Filteret med aktivt kul er ikke vaskbart, kan ikke regenereres og skal udskiftes cirka hver 4./6. måned, eller hyppigere til særlig kraftig anvendelse.</p>  |

### 4.2 Rengøring af fedtfilteret

Filtrene er monteret med clips og stifter i den modsatte side.

#### Sådan rengøres filteret:

- Træk i grebet på filteret under emhætten (1), og vip forenden af filteret en smule nedad.

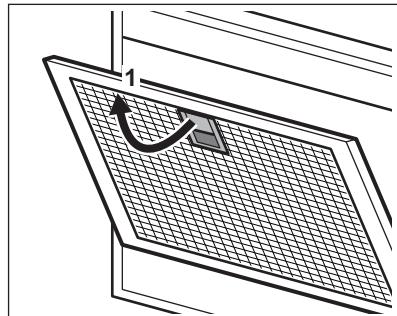

- Rengør filtrene med en svamp med ikke-skurrende rengøringsmidler eller i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.

- Filtrene monteres igen, ved at man følger de første to trin i omvendt rækkefølge.

Gentag dette på alle defiltre, hvor det er relevant.


### 4.3 Udskiftning af kulfilteret



**ADVARSEL!**  
Kulfilteret kan ikke vaskes!

Sådan udskiftes filteret:

1. Fjern fedtfiltrene fra apparatet. Vi henviser til afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".
2. Træk tappene mod den nederste del af filteret.

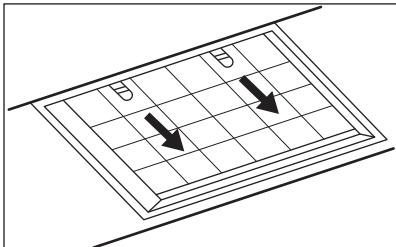

3. Vip forsiden af filteret let nedad og træk.

4. Når du skal installere det nye filter, gentages proceduren i omvendt rækkefølge.

Det er under alle omstændigheder nødvigent at udskifte filtrene mindst hver fjerde måned.

#### 4.4 Udskiftning af pæren

Dette apparat leveres med en LED-lampe og separat kontroludstyr (LED-driver). Disse dele må kun udskiftes af en tekniker. Ved funktionsfejl følges "Service" i kapitlet "Sikkerhedsvejledning".

## 5. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# INHALTSVERZEICHNIS

|  |    |
|--|----|
| 1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE..... | 17 |
| 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....                     | 18 |
| 3. TÄGLICHER GEBRAUCH.....                     | 18 |
| 4. REINIGUNG UND PFLEGE.....                   | 20 |
| 5. UMWELTTIPPS.....                            | 21 |

## WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Electrolux-Geräts. Sie haben ein Produkt gewählt, das jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation mit sich bringt. Das ausgeklügelte und stilvolle Produkt wurde für Sie entwickelt. So können Sie jedes Mal, wenn Sie das Produkt verwenden, sicher sein, dass Sie großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

**Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:**



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Um Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

## 1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE




### **WARNUNG!**

Bezüglich der Sicherheits- und Installationshinweise siehe die separate Montageanleitung. Lesen Sie vor der Verwendung und Wartung des Geräts das Kapitel mit den Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.

## 2. GERÄTEBESCHREIBUNG

### 2.1 Überblick – Bedienfeld

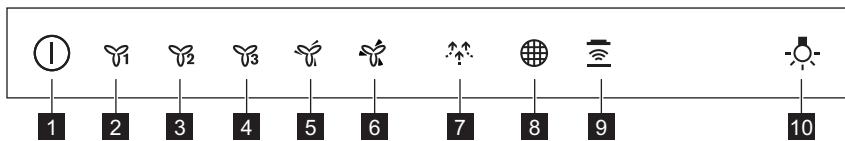

| Funktion  | Beschreibung  |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | Ein/Aus<br>Ein- und Ausschalten der Abzugshaube.  |
| <b>2</b>  | Erste Geschwindigkeit<br>Der Motor schaltet auf die erste Geschwindigkeitsstufe.  |
| <b>3</b>  | Zweite Geschwindigkeit<br>Der Motor schaltet auf die zweite Geschwindigkeitsstufe.  |
| <b>4</b>  | Dritte Geschwindigkeit<br>Der Motor schaltet auf die dritte Geschwindigkeitsstufe.  |
| <b>5</b>  | Maximale Geschwindigkeit<br>Der Motor schaltet auf die höchste Geschwindigkeitsstufe.   |
| <b>6</b>  | Geschwindigkeitsschub<br>Der Motor schaltet auf die höchste Geschwindigkeitsstufe. Nach 5 Minuten kehrt das Gerät zur vorigen Einstellung zurück. |
| <b>7</b>  | Brise<br>Die Dunstabzugshaube läuft mit niedrigster Geschwindigkeit. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät aus.                                 |
| <b>8</b>  | Filterbenachrichtigung<br>Erinnert Sie daran, den Kohlefilter auszutauschen bzw. zu reinigen und den Fettfilter zu reinigen.                      |
| <b>9</b>  | Hob-Hood<br>Anzeige der Funktion, mit der die Abzugshaube vom Kochfeld aus gesteuert werden kann.   |
| <b>10</b> | Lampe<br>Ein- und Ausschalten der Beleuchtung.  |

## 3. TÄGLICHER GEBRAUCH

### 3.1 Verwenden der Abzugshaube

Entnehmen Sie die empfohlene Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.

|  |  |
|--|--|
|  | Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.                               |
|  | Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten. |

|   |   |
|---|---|
|  | Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.   |
|  | Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, hohe Luftfeuchtigkeit.   |
|  | Erfrischt die Luft in der Küche nach dem Kochen bei sehr niedriger Geräuschentwicklung. Sie kann durch Berühren des Symbols aktiviert und deaktiviert werden. Die Funktion wird nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet. Nur nach dem Kochen verwenden. |

-  Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.
-  Das Bedienfeld ist ein Sensorfeld. Zum Einschalten der Funktionen berühren Sie die Symbole 1 Sekunde lang.
-  des heißesten Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie können das Gebläse auch manuell auf dem Bedienfeld des Kochfelds einstellen. Die Funktion kann vom Bedienfeld des Kochfelds aktiviert werden.
-  Weitere Informationen zur Nutzung der Funktion finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Kochfelds.

#### Bedienen der Abzugshaube:

- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf das Symbol ①.  
Jetzt können Sie die Funktionen einschalten.
- Zum Einschalten der Funktion berühren Sie das Symbol.

 Das Abzugshaubenlicht arbeitet unabhängig von anderen Abzugshaubenfunktionen. Um die Kochfläche zu beleuchten, berühren Sie . Um die Lichtintensität zu ändern, berühren und halten Sie das Symbol erneut.

Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut auf das Symbol ①.

#### 3.2 Hob²Hood Funktion

Diese automatische Funktion verbindet das Kochfeld mit einer Dunstabzugshaube. Das Kochfeld und die Dunstabzugshaube kommunizieren mit Hilfe von Infrarotsignalen. Die Drehzahl des Lüfters wird automatisch eingestellt. Sie richtet sich nach dem eingestellten Modus und der Temperatur

#### 3.3 Einschalten der maximalen Motorgeschwindigkeit

Wenn Sie  berühren schaltet sich die maximale Motorgeschwindigkeit für 8 Minuten ein. Nach dieser Zeit kehrt das Gerät zur vorigen Geschwindigkeitseinstellung zurück.

 Wenn die Funktion eingeschaltet ist, hat die erneute Berührung von  keine Auswirkungen.

#### 3.4 Filterbenachrichtigung

Der Filteralarm erinnert Sie daran, den Kohlefilter auszutauschen bzw. zu reinigen und den Fettfilter zu reinigen.

Die Filteranzeige  leuchtet 30 Sekunden, wenn der Fettfilter gereinigt werden muss. Die Filteranzeige  blinkt 30 Sekunden, wenn der Kohlefilter ausgetauscht oder gereinigt werden muss.

 Siehe „Reinigen des Fettfilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.



Siehe „Reinigen des Kohlefilters“ oder „Austauschen des Kohlefilters“ im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Berühren Sie zum Zurücksetzen der Funktion 3 Sekunden lang.

#### **Ein- oder Ausschalten der Funktion:**

1. Schalten Sie das Bedienfeld ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Symbole weiß leuchten.

3. Berühren Sie zum Einschalten der Funktion 3 Sekunden lang.

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, blinkt das Filtersymbol fünfmal.

4. Berühren Sie zum Ausschalten der

Funktion 3 Sekunden lang.

Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, wird das Filtersymbol 4 Sekunden lang angezeigt.

## **4. REINIGUNG UND PFLEGE**

### **4.1 Hinweise zur Reinigung**




#### **Reinigungs- mittel**

##### **Keine Scheuermittel und Bürsten verwenden.**

Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Geräteoberfläche.

Nach dem Kochvorgang können einige Teile des Geräts heiß sein. Um Flecken zu vermeiden, muss das Gerät, nachdem es abgekühlt ist, mit einem sauberen Tuch oder Papiertüchern abgetrocknet werden.

Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.



#### **Halten Sie die Dunstabzugs- haube sauber.**

Reinigen Sie das Gerät und die Fettfilter einmal im Monat. Reinigen Sie den Innenraum und die Fettfilter sorgfältig von Fett. Fettansammlungen oder andere Speisereste könnten einen Brand verursachen.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des Zubehörs, wenn die Filterbenachrichtigung eingeschaltet ist. Siehe Filterbenachrichtigung im Kapitel Täglicher Gebrauch.

Fettfilter können im Geschirrspüler gespült werden. Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.



#### **Kohlefilter**


Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der regelmäßigen Reinigung des Fettfilters. Der aktivierte Kohlefilter ist nicht waschbar und kann nicht regeneriert werden. Er muss nach einer Betriebsdauer von etwa 4/6 Monaten oder öfter bei einer intensiven Verwendung ausgetauscht werden.

## 4.2 Reinigen des Fettfilters

Die Filter sind mit Klammern und Stiften auf der gegenüberliegenden Seite befestigt.

### Reinigen des Filters:

- Ziehen Sie den Griff am Filter unter der Dunstabzugshaube (1) und neigen Sie die Filtervorderseite leicht nach unten.

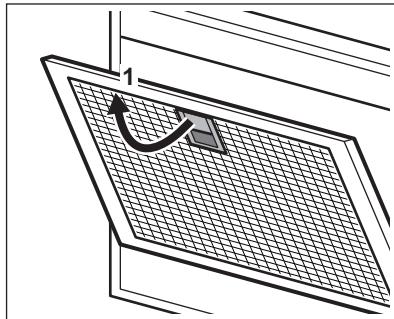

- Reinigen Sie die Filter mit einem Schwamm und nicht-scheuerndem Reiniger oder in der Spülmaschine.



Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.

- Zum erneuten Einbau des Filters befolgen Sie die ersten beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle Filter.

## 4.3 Austauschen des Kohlefilters




### WANUNG!

Der Kohlefilter kann nicht gewaschen werden!

### Austauschen des Filters:

- Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät aus.  
Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem Kapitel.
- Ziehen Sie die Laschen in Richtung des unteren Teils des Filters.

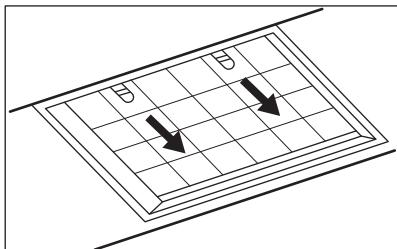

- Neigen Sie die Vorderseite des Filters leicht nach unten und ziehen Sie ihn heraus.
- Führen Sie zum Einbau des neuen Filters die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.  
Auf jeden Fall müssen die Filter mindestens alle vier Monate ausgetauscht werden.

## 4.4 Austauschen der Lampe

Dieses Gerät wird mit einer LED-Lampe und separatem Steuergerät (LED-Treiber) geliefert. Diese Teile können nur von einem Techniker ausgetauscht werden. Im Falle einer Störung siehe unter „Service“ im Kapitel „Sicherheitsanweisungen“.

## 5. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz

elektrische und elektronische Geräte.  
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  
 nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie

das Gerät zu Ihrer örtlichen  
Sammelstelle oder wenden Sie sich an  
Ihr Gemeindeamt.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|  |    |
|--|----|
| 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ..... | 23 |
| 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....                    | 24 |
| 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....                       | 24 |
| 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....                 | 26 |
| 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....                  | 27 |

## ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή Electrolux. Επιλέξατε ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική εμπειρία και καινοτομία δεκαετιών. Έχετε και κομψό, έχει σχεδιαστεί για εσάς. Έτσι, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα επιτυγχάνετε σπουδαία αποτελέσματα κάθε φορά.

Καλωσορίσατε στην Electrolux.

**Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:**



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Καταχωρίστε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Αγοράστε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

**⚠ Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια**

**ⓘ Γενικές πληροφορίες και συμβουλές**

**ⓘ Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον**

Υπόκειται αει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Οδηγιών

Εγκατάστασης για τις Πληροφορίες ασφαλείας και Εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια για την Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση ή συντήρηση της συσκευής.

## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1 Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων

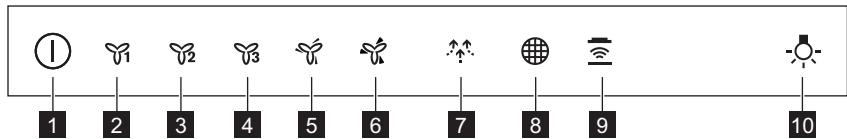

| Λειτουργία                      | Περιγραφή   |
|---------------------------------|---|
| 1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον απορροφητήρα.   |
| 2 Πρώτη ταχύτητα                | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο πρώτο επίπεδο ταχύτητας.   |
| 3 Δεύτερη ταχύτητα              | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο δεύτερο επίπεδο ταχύτητας.   |
| 4 Τρίτη ταχύτητα                | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο τρίτο επίπεδο ταχύτητας.   |
| 5 Μέγιστη ταχύτητα              | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο μέγιστο επίπεδο ταχύτητας.   |
| 6 Ενίσχυση ταχύτητας            | Ο κινητήρας μεταβαίνει στο μέγιστο επίπεδο ταχύτητας. Έπειτα από 10 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση. |
| 7 Λειτουργία Breeze             | Ο απορροφητήρας λειτουργεί στη χαμηλότερη ταχύτητα. Μετά από 60 λεπτά, η συσκευή απενεργοποιείται.                        |
| 8 Ειδοποίηση φίλτρου            | Σας υπενθυμίζει να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο λίπους.                         |
| 9 Hob?Hood                      | Ένδειξη της λειτουργίας για τον έλεγχο του απορροφητήρα από τις εστίες.   |
| 10 Λαμπτήρας                    | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον φωτισμό.  |

## 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

### 3.1 Χρήση του απορροφητήρα

Ελέγχετε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

|    |  |
|----|--|
| Y1 | Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.  |
| Y2 | Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα. |

|      |  |
|------|--|
| 3    | Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή εστίες.  |
| και  | Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και με πολλή υγρασία.  |
| .↑↑. | Ανανεώνει τον αέρα στην κουζίνα μετά το μαγείρεμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου. Μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το άγγιγμα του συμβόλου. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Χρησιμοποιήστε το μόνο μετά το μαγείρεμα. |

Συνιστάται να αφήνετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά μετά το μαγείρεμα.

Το χειριστήριο είναι ένα πτερύιο αφής. Αγγίξτε τα σύμβολα για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

#### Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το σύμβολο ①.  
Μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το σύμβολο.

Ο φωτισμός του απορροφητήρα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες λειτουργίες του απορροφητήρα. Για να φωτίσετε την επιφάνεια μαγειρέματος, αγγίξτε ☀. Για να αλλάξετε την ένταση του φωτισμού, αγγίξτε και κρατήστε πατημένο ξανά το σύμβολο.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το σύμβολο ☀.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood λειτουργία ☀

Είναι μια αυτόματη λειτουργία η οποία συνδέει τις εστίες με έναν απορροφητήρα. Τόσο οι εστίες όσο και ο απορροφητήρας διαθέτουν πομποδέκτη υπέρυθρου σήματος. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καθορίζεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη

θερμοκρασία του θερμότερου μαγειρικού σκεύους στις εστίες. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τον ανεμιστήρα χειροκίνητα με τη χρήση των εστιών. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί από το χειριστήριο των εστιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας εστιών.

## 3.3 Ενεργοποίηση της Μέγιστης Ταχύτητας Κινητήρα

Όταν αγγίζετε το ☀, ξεκινάει να λειτουργεί η Μέγιστη Ταχύτητα Κινητήρα για 8 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, η συσκευή επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις ταχύτητας.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το επιπλέον άγγιγμα του ☀ δεν έχει αποτέλεσμα.

## 3.4 Ειδοποίηση φίλτρου

Ο συναγερμός φίλτρου σάς υπενθυμίζει να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη φίλτρου ☀ ανάβει για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη φίλτρου ☀ αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί το φίλτρο άνθρακα.



Ανατρέξτε στην παράγραφο καθαρισμού του φίλτρου λίπους στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα».



Ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμού του φίλτρου άνθρακα ή αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα».

Για επαναφορά της λειτουργίας, αγγίξτε το για 3 δευτερόλεπτα.

**Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας:**

1. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα εικονίδια είναι λευκά.
3. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το για 3 δευτερόλεπτα.

Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το εικονίδιο φίλτρου αναβοσβήνει πέντε φορές.

4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το για 3 δευτερόλεπτα.

Εάν απενεργοποιηθεί η λειτουργία, το εικονίδιο φίλτρου ανάβει για 4 δευτερόλεπτα.

## 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

### 4.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό




**Προϊόντα Καθαρισμού**

#### Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά και βούρτσες.

Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Μετά το μαγείρεμα, μερικά μέρη της συσκευής μπορεί να είναι ζεστά. Για την αποφυγή σχηματισμού λεκέδων, η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει και να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Καθαρίστε τους λεκέδες με ένα ήπιο απορρυπαντικό.



**Διατηρείτε τον απορροφητήρα καθαρό**

Καθαρίζετε τη συσκευή και τα φίλτρα λίπους κάθε μήνα. Καθαρίζετε προσεκτικά από το λίπος το εσωτερικό και τα φίλτρα λίπους. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον καθαρισμό των αξεσουάρ όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση φίλτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα ειδοποίησης Φίλτρου στο κεφάλαιο για την καθημερινή χρήση.

Τα φίλτρα λίπους μπορούν να πλυνθούν σε πλυντήριο πιάτων. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματίστε, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.



**Φίλτρο άνθρακα**


Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν είναι πλενόμενο, δεν μπορεί να ανανεωθεί και πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 4/6 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα για ιδιαίτερα βαριά χρήση.

## 4.2 Καθαρισμός του φίλτρου λίπους

Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.

### Για να καθαρίσετε το φίλτρο:

- Τραβήξτε τη λαβή στο φίλτρο κάτω από τον απορροφητήρα (1) και γείρετε ελαφρώς προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του φίλτρου.

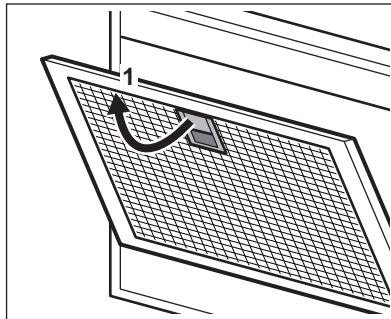

- Καθαρίστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με μη λειαντικά απορρυπαντικά ή στο πλυντήριο πιάτων.



- Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχωρωματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.

## 4.3 Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το φίλτρο άνθρακα είναι μη πλενόμενο!

Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο:

- Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.
- Τραβήξτε τις γλωπίδες προς το κάτω μέρος του φίλτρου.

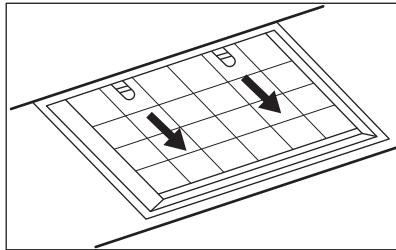

- Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου προς τα κάτω και κατόπιν τραβήξτε.
- Για να εγκαταστήσετε το καινούριο φίλτρο, εκτελέστε τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε τα φίλτρα τουλάχιστον κάθε τέσσερεις μήνες.

## 4.4 Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Αυτή η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED και ξεχωριστό χειριστήριο (τροφοδοτικό LED). Τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τεχνικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».

# 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για

ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.  
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά  
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το  
σύμβολο  . Επιστρέψτε το προϊόν στην

τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή  
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

# CONTENTS

|   |    |
|---|----|
| 1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION..... | 29 |
| 2. PRODUCT DESCRIPTION.....                 | 30 |
| 3. DAILY USE.....                           | 30 |
| 4. CARE AND CLEANING.....                   | 32 |
| 5. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....              | 33 |

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

**Visit our website to:**



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Register your product for better service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 **Warning / Caution-Safety information**

 **General information and tips**

 **Environmental information**

Subject to change without notice.

## 1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION




### **WARNING!**

Refer to the separate Installation Instructions booklet for Safety Information and Installation. Read carefully the Safety chapters before any use or maintenance of the appliance.

## 2. PRODUCT DESCRIPTION

### 2.1 Control panel overview

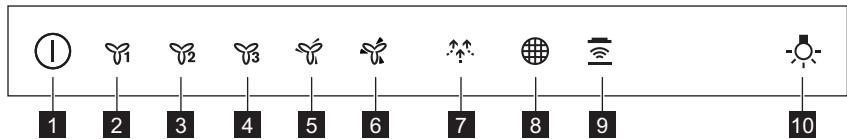

|           | <b>Function</b>     | <b>Description</b>  |
|-----------|---------------------|---|
| <b>1</b>  | On / Off            | Turns the hood on and off.  |
| <b>2</b>  | First speed         | The motor switches to first speed level.  |
| <b>3</b>  | Second speed        | The motor switches to second speed level.   |
| <b>4</b>  | Third speed         | The motor switches to third speed level.  |
| <b>5</b>  | Maximum speed       | The motor switches to maximum speed level.  |
| <b>6</b>  | Speed boost         | The motor switches to maximum speed level. After 5 minutes the appliance returns to previous setting. |
| <b>7</b>  | Breeze              | The hood operates on the lowest speed. After 60 minutes the appliance turns off.                      |
| <b>8</b>  | Filter notification | Reminds to change or clean the charcoal filter and clean the grease filter.                           |
| <b>9</b>  | Hob²Hood            | Indicator of the function to control hood from hob.   |
| <b>10</b> | Lamp                | Turns the lights on and off.  |

## 3. DAILY USE

### 3.1 Using the hood

Check the recommended speed according to the table below.

|  |   |
|--|---|
|  | While heating up food, cooking with covered pots.   |
|  | While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burners, gentle frying.  |
|  | While boiling and frying big quantities of food without a lid, cooking on multiple cooking zones or burners.  |
|  | While boiling and frying big quantities of food without a lid, big humidity.  |
|  | Refreshes the air in kitchen after cooking at a very low noise level. It can be activated and de-activated by touching the symbol. The function turns off automatically after 60 minutes. Use after cooking only. |

 It is recommended to leave the hood operating for approximately 15 minutes after cooking.

 The control Panel is a sensor field. Touch the symbols for 1 second to activate the functions.

#### To operate the hood:

1. Turn on the appliance by pressing the  symbol.

You can now activate the functions.

2. To activate the function touch the symbol.

 The hoods light works independently to other hood functions. To illuminate the cooking surface touch . To change the light intensity touch and hold the symbol again.

To turn off the appliance press the  symbol again.

### 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood function

It is an automatic function which connects the hob with a hood. Both the hob and the hood have an infrared signal communicator. Speed of the fan is defined automatically on basis of mode setting and temperature of the hottest cookware on the hob. You can also operate the fan using the hob manually. The function can be activated from panel of the hob.

 For more information how to use the function refer to the hob user manual.

### 3.3 Activating Maximum Motor Speed

When you touch , the Maximum Motor Speed starts to operate for 8

minutes. After that time, the appliance returns to its previous speed settings.

 When the function is turned on, additional touch on  does not have any effects.

### 3.4 Filter notification

Filter alarm reminds to change or clean the charcoal filter and clean the grease filter. The filter indicator  is turned on for 30 seconds if the grease filter must be cleaned. The filter indicator  flashes for 30 seconds if the charcoal filter must be replaced or cleaned.

 Refer to cleaning the grease filter in care and cleaning chapter.

 Refer to cleaning the charcoal filter or replacing the charcoal filter in care and cleaning chapter.

To reset the function touch  for 3 seconds.

#### To activate or deactivate function:

1. Switch on the control panel.
2. Make sure that the icons are turned white.
3. To activate function touch  for 3 seconds.  
If the function is activated, the filter icon  flashes five times.
4. To deactivate function touch  for 3 seconds.  
If the function is deactivated, the filter icon  turns on for 4 seconds.

## 4. CARE AND CLEANING

### 4.1 Notes on cleaning




**Cleaning Agents**

**Do not use abrasive detergents and brushes.**

Clean the surface of the appliance with a soft cloth with warm water and a mild detergent.

After cooking some parts of appliance can get hot. To avoid stains appliance must be cooled down and dried with clean cloth or paper towels.

Clean stains with a mild detergent.



**Keep the hood clean**

Clean the appliance and grease filters each month. Clean the interior and grease filters carefully from fat. Fat accumulation or other residue may cause fire.

Follow the instructions for cleaning the accessories when filter notification is on. Refer to Filter notification in daily use chapter.

Grease filters can be washed in a dishwasher.

The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.



**Charcoal filter**


The time of saturation of the charcoal filter varies depending on the type of cooking and the regularity of cleaning the grease filter. The activated charcoal filter is not washable, cannot be regenerated and must be replaced approximately every 4/6 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage.

### 4.2 Cleaning the grease filter

Filters are mounted with the use of clips and pins on the opposite side.

#### To clean the filter:

1. Pull the handle on the filter underneath the hood (1) and slightly tilt the front of the filter down.

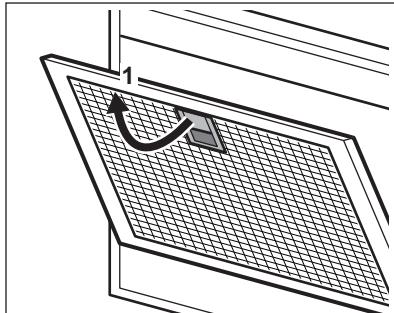

2. Clean the filters using a sponge with non abrasive detergents or in a dishwasher.



The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.

3. To mount the filters back follow the first two steps in reverse order. Repeat the steps for all filters if applicable.

### 4.3 Replacing the charcoal filter




#### WARNING!

The charcoal filter is non-washable!

To replace the filter:

1. Remove the grease filters from the appliance.  
Refer to "Cleaning the grease filter" in this chapter.
2. Pull the tabs towards the bottom part of the filter.

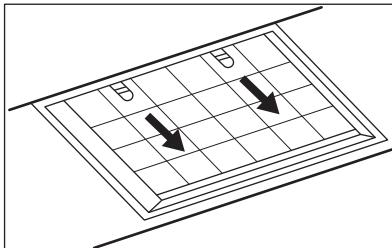

3. Slightly tilt the front of the filter downwards, then pull.
  4. To install a new filter, perform the same steps in reverse order.
- In any case, it is necessary to replace the filters at least every four months.

#### 4.4 Replacing the lamp

This appliance is supplied with a LED lamp and separate control gear (LED driver). These parts can be replaced by a technician only. In case of any malfunction refer to "Service" in the "Safety Instructions" chapter.

## 5. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| 1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN..... | 34 |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....                | 35 |
| 3. USO DIARIO.....                              | 35 |
| 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....                | 37 |
| 5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....               | 38 |

## PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un electrodoméstico Electrolux. Ha elegido un producto que lleva décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, ha sido diseñado pensando en usted. Así pues, cada vez que lo utilice, puede tener la seguridad de que obtendrá siempre excelentes resultados.

Le damos la bienvenida a Electrolux.

**Visite nuestro sitio web para:**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Comprar accesorios, artículos de consumo y piezas de recambio originales para su aparato:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Cuando se ponga en contacto con nuestro Centro de servicio técnico, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles: Modelo, código numérico del producto (PNC), número de serie.

La información se encuentra en la placa de características.

**Advertencia / Precaución - Información sobre seguridad**

**Información general y consejos**

**Información relativa al medioambiente**

Salvo modificaciones.

## 1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN




### ADVERTENCIA!

Consulte el folleto de instrucciones de instalación separado para obtener información sobre la seguridad y la instalación.

Lea atentamente los capítulos de Seguridad antes de cualquier uso o mantenimiento del aparato.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 2.1 Vista general del panel de mandos

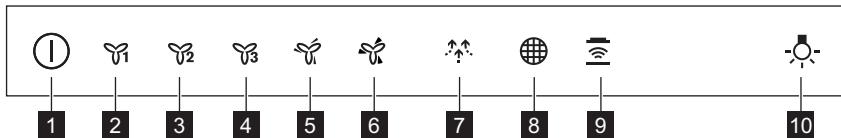

| Función   | Descripción   |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | Enciende y apaga la campana.  |
| <b>2</b>  | El motor cambia al primer nivel de velocidad.   |
| <b>3</b>  | El motor cambia al segundo nivel de velocidad.  |
| <b>4</b>  | El motor cambia al tercer nivel de velocidad.   |
| <b>5</b>  | El motor cambia al nivel máximo de velocidad.   |
| <b>6</b>  | El motor cambia al nivel máximo de velocidad. Después de 5 minutos, el aparato vuelve al ajuste anterior. |
| <b>7</b>  | La campana funciona a la velocidad más baja. El aparato se apaga después de 60 minutos.                   |
| <b>8</b>  | Recuerda cambiar o limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro de grasa.                              |
| <b>9</b>  | Indicador de la función de control de la campana de la placa.   |
| <b>10</b> | Enciende y apaga las luces.   |

## 3. USO DIARIO

### 3.1 Uso de la campana

Compruebe la velocidad recomendada según la tabla siguiente.

|  |   |
|--|---|
|  | Mientras calienta la comida, cocinando con ollas tapadas.   |
|  | Mientras cocina con ollas tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores,riendo a temperatura moderada.       |
|  | Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, cocinando en múltiples zonas de cocción o quemadores. |
|  | Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, con mucha humedad.                                    |



Refresca el aire en la cocina después de cocinar con un nivel de ruido muy bajo. Se puede activar y desactivar tocando el símbolo. La función se desactiva automáticamente después de 60 minutos. Utilícelo sólo después de cocinar.



Se recomienda dejar la campana en funcionamiento durante aproximadamente 15 minutos después de cocinar.



El panel de mandos es un campo de sensores. Toque los símbolos durante 1 segundo para activar las funciones.

#### Para utilizar la campana:

1. Encienda el aparato pulsando el símbolo ①.

Ahora puede activar las funciones.

2. Para activar la función, toque el símbolo.



La luz de la campana funciona de forma independiente de otras funciones. Para iluminar la superficie de cocción, pulse ②. Para cambiar la intensidad de la luz, pulse de nuevo el símbolo y manténgalo pulsado.

Para apagar el aparato, pulse de nuevo el símbolo ①.

#### 3.2 Hob²Hood función ☰

Es una función automática que conecta la placa de cocción con una campana. La placa de cocción y la campana tienen un comunicador de señales infrarrojas. La velocidad del ventilador se determina automáticamente según el ajuste del modo que se usa y la temperatura del utensilio de cocina más caliente en la placa de cocción. También puede operar manualmente el ventilador desde la placa de cocción. La función se puede activar desde el panel de la placa de cocción.



Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual del usuario de la placa de cocción.

### 3.3 Activación de la velocidad máxima del motor

Cuando se toca ④, la velocidad máxima del motor comienza a funcionar durante 8 minutos. Después de ese tiempo, el aparato vuelve a sus ajustes de velocidad anteriores.



Cuando la función está activada, el toque adicional en ④ no tiene ningún efecto.

### 3.4 Notificación del filtro

La alarma del filtro recuerda cambiar o limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro de grasa. El indicador del filtro ⑤ se enciende durante 30 segundos si se debe limpiar el filtro de grasa. El indicador de filtro ⑥ parpadea durante 30 segundos si es necesario reemplazar o limpiar el filtro de carbón.



Consulte la limpieza del filtro de grasa en el capítulo de mantenimiento y limpieza.



Consulte la limpieza del filtro de carbón o a la sustitución del filtro de carbón en el capítulo Mantenimiento y limpieza.

Para resetear la función, toque ⑦ durante 3 segundos.

#### Para activar o desactivar la función:

1. Encienda el panel de control.
2. Asegúrese de que los iconos se vuelven blancos.

3. Para activar la función, toque  durante 3 segundos.  
Si la función está activada, el ícono del filtro  parpadea cinco veces.
4. Para desactivar la función, toque  durante 3 segundos.

Si la función está desactivada, el ícono del filtro  se activará en durante 4 segundos.

## 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### 4.1 Notas sobre la limpieza




**Agentes limpiadores**

**No use detergentes y cepillos abrasivos.**

Limpie la superficie del aparato con un paño suave humedecido en agua templada y detergente suave.

Después de cocinar, algunas piezas del aparato pueden calentarse. Para evitar manchas, los aparatos deben enfriarse y secarse con un paño limpio o toallas de papel.

Limpie las manchas con un detergente suave.



**Mantenga la campana limpia**

Limpie el aparato y los filtros de grasa cada mes. Limpie cuidadosamente la grasa del interior y los filtros de grasa. La acumulación de grasa u otros residuos puede provocar un incendio.

Siga las instrucciones de limpieza de los accesorios cuando la notificación del filtro esté activada. Consulte el capítulo Notificación de filtros en el uso diario.

Los filtros de grasa se pueden lavar en el lavavajillas.

El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.



**Filtro de carbón**


El tiempo de saturación del filtro de carbón varía en función del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa. El filtro de carbón activado no es lavable, no se puede regenerar y debe sustituirse aproximadamente cada 4/6 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso particularmente intenso.

### 4.2 Limpieza del filtro de grasa

Los filtros se montan con el uso de clips y pasadores en el lado opuesto.

**Para limpiar el filtro:**

1. Tire de la empuñadura del filtro por debajo de la campana (1) e incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo.

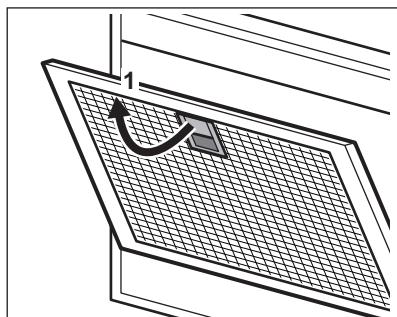

2. Limpie los filtros con una esponja con detergentes no abrasivos o en un lavavajillas.



El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.

3. Para volver a montar los filtros, siga los dos primeros pasos en orden inverso.

Repita los primeros pasos para todos los filtros si es necesario.

#### 4.3 Reemplazo del filtro de carbón




##### **ADVERTENCIA!**

El filtro de carbón NO es lavable.

Para reemplazar el filtro:

1. Retire los filtros de grasa del aparato. Véase "Limpieza del filtro de grasa" en este capítulo.
2. Tire de las lengüetas hacia la parte inferior del filtro.

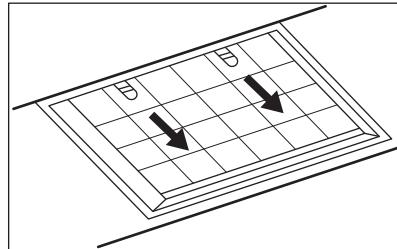

3. Incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo y tire.
4. Para instalar el filtro, realice los pasos en orden inverso.

En cualquier caso, es necesario sustituir los filtros al menos cada cuatro meses.

#### 4.4 Cambio de la bombilla

Este aparato se suministra con una lámpara LED y un accesorio de control separado (controlador LED). La sustitución de estas piezas debe hacerla un técnico. En caso de avería, consulte el apartado "Asistencia" en el capítulo de "Instrucciones de seguridad".

## 5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos

marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

# SISUKORD

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE..... | 39 |
| 2. TOOTE KIRJELDUS.....            | 40 |
| 3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....      | 40 |
| 4. PUHASTUS JA HOOLDUS.....        | 42 |
| 5. JÄÄTMEKÄITLUS.....              | 43 |

## MÕTLEME TEILE

Täname, et otssite Electroluxi seadme. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Genialne ja stiilne, loodud teile mõeldes. Selle kasutamisel võite olla alati kindel, et tulemused on suurepärased.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka.

**Külastage meie veebisaiti, kust leiate**



nõuandeid, brošüüre, törkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Paremaks teeninduseks registreerige oma toode aadressil  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressil  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTITEENINDUS JA HOOLDUS

Alati tuleb kasutada originaalvaruosi.

Volitatud teeninduskususesse pöördumisel peaksid teil olema varuks alljärgnevad andmed: mudel, PNC, seerianumber.

Teave on toodud andmeklaadil.

**Hoiatused / Ettevaatusabinõud – ohutusteave**

**Üldine teave ja vihjad**

**Keskonnateave**

Jäetakse õigus teha muutusi.

## 1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE




### HOIATUS!

Ohutusinfo ja paigaldamise kohta leiate teavet eraldi paigaldusjuhistele. Enne seadme kasutamist või hooldustoiminguid lugege tähelepanelikult ohutust käsitlevaid peatükke.

## 2. TOOTE KIRJELDUS

### 2.1 Juhtpaneeli ülevaade

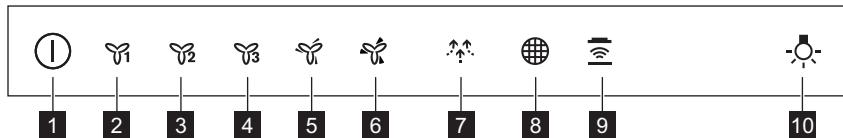

| Funktsioon             | Kirjeldus   |
|------------------------|---|
| 1 Sisse/välja          | Lülitab õhupuhasti sisse ja välja.  |
| 2 Esimene kiirus       | Mootor lülitub esimesele kiirusele.   |
| 3 Teine kiirus         | Mootor lülitub teisele kiirusele.   |
| 4 Kolmas kiirus        | Mootor lülitub kolmandale kiirusele.  |
| 5 Maksimumkiirus       | Mootor lülitub maksimumkiirusele.   |
| 6 Kiiruse suurendamine | Mootor lülitub maksimumkiirusele. 5 minuti pärast lülitub seade uuesti eelmisele sättele. |
| 7 Kerge tuul           | Õhupuhasti töötab madalaimal kiirusel. 60 minuti pärast lülitub seade välja.              |
| 8 Filtri märguanne     | Tuletab meelde, et söefilter tuleb asendada või puastada ja rasvafilter tuleb puastada.   |
| 9 Hob²Hood             | Pliidi kaudu õhupuhasti kasutamise funktsiooni indikaator.                                |
| 10 Lamp                | Lülitab valgustuse sisse ja välja.  |

## 3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

### 3.1 Õhupuhasti kasutamine

Kontrollige soovitatavat kiirust vastavalt alltoodud tabelile.

|    |  |
|----|--|
|    | Toidu kuumutamisel kaanetatud potiga.  |
|    | Toidu valmistamisel kaanetatud pottidega mitmel keedualal või pöletil, õrn praadimine.                 |
|    | Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmistamine mitmel keedualal või pöletil. |
| ja | Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, suur niiskus.                                   |



Värskendab köögiõhku pärast küpsetamist väga madala müratasemega. Seda saab aktiveerida ja deaktiveerida, puudutades sümbolit. See funktsioon lülitub iga 60 minuti järel automaatselt välja. Kasutada ainult pärast küpsetamist.



Soovitatav on jäta pärast küpsetamist õhupuhasti tööle ligikaudu 15 minutiks.



Juhtpaneel on sensorväli. Puudutage sümboleid 1 sekund, et funktsioonid aktiveerida.

#### Õhupuhasti kasutamiseks:

1. Lülitage seade sisse, vajutades sümbolit ①.  
Nüüd saate funktsioonid sisse lülitada.
2. Funktsiooni käivitamiseks puudutage sümboleit.



Õhupuhasti valgusti on teistest funktsioonidest sõltumatu. Keedualade valgustamiseks puudutage ②. Valgustugevuse muutmiseks puudutage ja hoidke sümbolit uuesti.

Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sümbolit ①.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funktsioon

See on automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi õhupuhastiga. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapuna-signaalkommuniikaator. Ventilaatori kiirus määratakse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema nõu temperatuuri alusel. Ventilaatorit saate pliidil kasutada ka käsitsi. Funktsiooni saab aktiveerida pliidi paneelilt.



Lisateavet funktsiooni kasutamise kohta leiate pliidi kasutusjuhendist.

## 3.3 Maksimaalse mootori kiiruse sisselülitamine

Puudutades nuppu ④, lülitub maksimaalne mootori kiirus sisse 8 minutiks. Pärast seda pöördub seade tagasi eelmisele kiirustasemele.



Kui funktsioon on sisse lülitatud, ei ole nupu ④ täiendaval puudutamisel mingit mõju.

## 3.4 Filtri märguanne

Filtrihoiatus tuletab meelete, et söefilter tuleb asendada või puhastada ja rasvafilter puhastada. Kui rasvafilter vajab puhastamist, lülitub filtri indikaator 30 sekundiks ⑤ sisse. Kui söefilter vajab puhastamist, lülitub filtri indikaator 30 sekundiks ⑥ sisse.



Lugege rasvafiltri puhastuse kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.



Lugege söefiltri puhastamise või söefiltri asendamise kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.


Funktsiooni lähtestamiseks puudutage nuppu ⑦ 3 sekundit.

### Funktsiooni:

1. Lülitage sisse juhtpaneeli.
2. Veenduge, et ikoonid on valgeks muutunud.
3. Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage nuppu ⑧ 3 sekundit. Kui söefiltri märguanne on sisse lülitatud, siis filtri ikoon ⑨ vilgub viis korda.
4. Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage nuppu ⑩ 3 sekundit. Kui funktsioon on välja lülitatud, siis filtri ikoon ⑪ vilgub 4 sekundi jooksul.

## 4. PUHASTUS JA HOOLDUS

### 4.1 Märkused puastamise kohta


|   |   |
|---|---|
|  <p><b>Puhastusvahendid</b></p>          | <p><b>Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega harju.</b><br/>Puhastage seadme pinda pehme lapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.</p> <p>Pärast toiduvalmistamist on mõned seadmeosad kuumad. Plekkide välimiseks laske seadmel enne puastamist jahtuda; kuivatage seda puhta lapi või köögipaberiga.</p> <p>Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puastusvahendit.</p>  |
|  <p><b>Hoidke õhupuhasti puhtana</b></p> | <p>Nii seadet kui rasvafiltri tuleks põhjalikumalt puastada kord kuus. Puhastage hoolikalt seadme sisemus ja rasvafiltri rasvast. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.</p> <p>Kui filtri hoitatus põleb, järgige tarvikute puastamise juhiseid. Vt filtri hoitust jaotist peatükis Igapäevane kasutamine.</p> <p>Rasvafiltreid võib pesta ka nöudepesumasinas. Nöudepesumasin peab olema seatud madalale temperatuurile ja lühikesele tsüklikele. Rasvafilter võib värv muuta, kuid see ei mõjuta seadme toimivust.</p> |
|  <p><b>Söefilter</b></p>                 | <p>Söefiltri küllastumisaeg muutub sõltuvalt toiduvalmistamise tüübist ja rasvafiltri puastamise regulaarsusest. Aktiveeritud söefilter ei ole pestav, seda ei saa regenererida ning see tuleb uue vastu välja vahetada iga 4/6 kuu tagant või väga intensiivse kasutamise korral tihedamini.</p>   |

### 4.2 Rasvafiltri puastamine

Filtrite paigaldamisel on vastaspoolel kasutatud klambreid ja tihvte.

#### Filtri puastamiseks:

1. Tõmmake õhupuhasti all asuvat kinnitusklambi hoidikut (1) ja kallutage filtri esiosa kergelt allapoole.

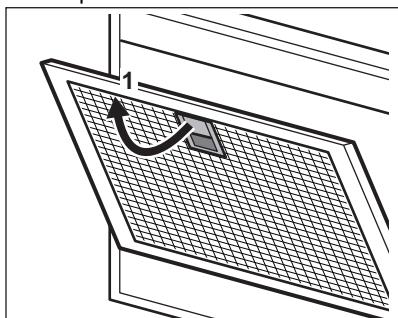

2. Puhastage filtreid nöudepesumasinas või mitte-abrasiivse toimega pesuaines niisutatud käsnaga.



Nöudepesumasin peab olema seatud madalale temperatuurile ja lühikesele tsüklikele. Rasvafilter võib värv muuta, kuid see ei mõjuta seadme toimivust.

3. Filtrite taaspaiigaldamiseks teostage kaks esimest toimingut vastupidises järjekorras.

Korrake samme kõigi filtrite puhul, kui see on asjakohane.

### 4.3 Söefiltri vahetamine




#### HOIATUS!

Söefilter ei ole pestav!

Filtri asendamiseks:

1. Eemaldage seadmest kõik rasvafiltri.
- Vt käesoleva peatüki osa "Rasvafiltri puhastamine".
2. Lükake sakke filtri alumise osa suunas.

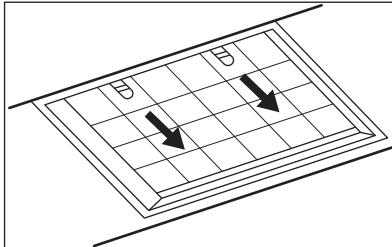

3. Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole, seejärel tömmake.
4. Uue filtri paigaldamiseks teostage toiming vastupidisес järjekorras. Kindlasti tuleb filtid välja vahetada vähemalt iga nelja kuu tagant.

#### 4.4 Lambi vahetamine

Sellel seadmel on LED-lamp ja eraldi juhtseade (LED-draiver). Need komponendid tohib välja vahetada ainult tehnik. Mis tahes tõrgeste korral vaadake peatüki "Ohutusjuhised" alalõiku "Hoolitus".

## 5. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

# SISÄLTÖ

|   |    |
|---|----|
| 1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET..... | 44 |
| 2. TUOTEKUVAUS.....                         | 45 |
| 3. PÄIVITTÄINEN KÄyttö.....                 | 45 |
| 4. HOITO JA PUHDISTUS.....                  | 47 |
| 5. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....                   | 48 |

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttääessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltooliikkeeseen: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

**Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja**

**Yleistietoa ja vinkkejä**

**Ympäristönsuojelutietoja**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET




### **VAROITUS!**

Katso turvallisuustiedot ja asennusohjeet erillisistä asennusohjeista. Lue Turvallisuus-luvut huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.

## 2. TUOTEKUVAUS

### 2.1 Käyttöpaneelin osat

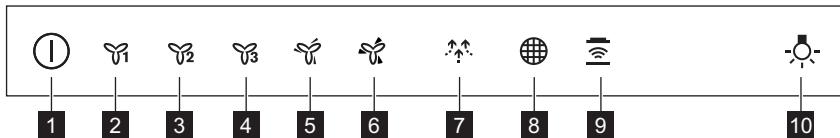

| Toiminto                              | Kuvaus  |
|---------------------------------------|---|
| 1 Pääälle/Pois päältä                 | Kytkee liesituulettimen päälle ja pois päältä.  |
| 2 Ensimmäinen nopeus-taso             | Moottori kytkeytyy ensimmäiselle nopeustasolle.   |
| 3 Toinen nopeustaso                   | Moottori kytkeytyy toiselle nopeustasolle.  |
| 4 Kolmas nopeustaso                   | Moottori kytkeytyy kolmannelle nopeustasolle.   |
| 5 Enimmäisnopeus                      | Moottori siirtyy enimmäisnopeustasolle.   |
| 6 Nopeustehostus                      | Moottori kytkeytyy enimmäisnopeustasolle. Viiden minuutin kuluttua laite palaa edelliselle asetukselle. |
| 7 Kevyt ilmavirta                     | Liesituuletin toimii vähimmäisnopeudella. 60 minuutin kuluttua laite kytkeytyy pois toiminnasta.        |
| 8 Suodatinilmoitus                    | Muistuttaa hiilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta.    |
| 9 Hob <sup>2</sup> Hood-liesituuletin | Liesituulettimen keittotason ohjauksen merkivalo.   |
| 10 Lamppu                             | Sytyttää ja sammuttaa valot.  |

## 3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### 3.1 Liesituulettimen käyttö

Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta taulukosta.

|  |   |
|--|---|
|  | Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.   |
|  | Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keittoalueella tai polttimella, kevyt paistaminen.              |
|  | Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai polttimella. |
|  | Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, suuri määrä kosteutta ilmaan.                             |



Raikastaa keittiön ilmaa ruoanvalmistuksen jälkeen, eikä pidä paljon meteliä. Se voidaan käynnistää ja sammuttaa koskettamalla symbolia. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 60 minuutin kuluttua. Käytä ainoastaan ruoanvalmistuksen jälkeen.



Liesituuletin on suositeltavaa jättää toimintaan noin 15 minuutin ajaksi ruoanvalmistuksen jälkeen.



Käyttöpaneeli koostuu antureista. Kosketa symboleita 1 sekunnin ajan toimintojen kytkemiseksi toimintaan.

#### Liesituulettimen käyttäminen:

1. Kytke laite päälle painamalla symbolia ①.  
Voit kytkeä toiminnon pois päältä.
2. Kytke toiminto päälle koskettamalla symbolia.



Liesituulettimen valo toimii itsenäisesti muihin liesituulettimen toimintoihin nähden. Valaistaksesi keittotason pintaan, kosketa ②. Voit muuttaa valon voimakkautta koskettamalla ja pitämällä symbolia uudelleen painettuna.

Sammuta laite painamalla uudelleen symbolia ①.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood -toiminto ☰

Kyseessä on automaattitoiminto, joka yhdistää keittotason liesituulettimeen. Sekä keittotasossa että liesituulettimessa on infrapunaisignalin viestin. Puhaltimen nopeus säätää automaattisesti tila-asetuksen ja keittotasolla olevan kuumimman keittoastian lämpötilan mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös keittotasosta manuaalisesti. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan keittotason paneelista.



Lisätietoa toiminnon käytämisestä löytyy keittotason käyttöohjeesta.

## 3.3 Moottorin maksiminopeuden aktivoiminen

Painiketta ☰ koskettamalla moottorin maksiminopeus käynnistyy 8 minuutin ajaksi. Sen jälkeen laite palaa edelliseen nopeusasetukseen.



Kun toiminto on kytetty toimintaan, painikkeen ☰ kosketuksilla ei ole vaikutusta.

## 3.4 Suodatinilmoitus

Suodatinhälytys muistuttaa hiilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta.

Suodattimen merkkivalo ☰ syttyy 30 sekunnin ajaksi, jos rasvasuodattimen puhdistus on tarpeen. Suodattimen merkkivalo ☰ vilkkuu 30 sekunnin ajan, jos hiilisuodattimen vaihto tai puhdistus on tarpeen.



Katso luku "Rasvasuodattimen puhdistaminen" luvusta "Hoito ja puhdistus".



Katso hiilisuodattimen puhdistus- tai vaihto-ohjeet luvusta "Hoito ja puhdistus".

Nollaa toiminto koskettamalla painiketta ☰ kolmen sekunnin ajan.

#### Kyke toiminto päälle tai pois päältä:

1. Kytke ohjauspaneeli päälle.
2. Varmista, että kuvakkeet ovat muuttuneet valkoisiksi.
3. Käynnistä toiminto koskettamalla ☰ - painiketta 3 sekunnin ajan.


Jos toiminto on käytössä, suodattimen kuvake ☰ vilkkuu viisi kertaa.

4. Kytke toiminto pois päältä koskettamalla painiketta 3 sekunnin ajan.

Jos toiminto on pois päältä, suodattimen kuvake vilkkuu 4 sekunnin ajan.

## 4. HOITO JA PUHDISTUS

### 4.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia


|  |  |
|--|--|
|  <p><b>Puhdistusaineet</b></p>              | <p><b>Älä käytä hankaavia pesuaineita tai harjoja.</b><br/>Puhdista laitteen pinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.</p> <p>Jotkin laitteen osat voivat kuumentua käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ja kuivaa se puhtaalla liinalla tai paperipyyhkeillä tahrojen välttämiseksi.</p> <p>Poista tahrat miedolla pesuaineella.</p>   |
|  <p><b>Pidä liesituuletin puhtaana.</b></p> | <p>Puhdista laite ja rasvasuodattimet kuukauden välein. Poista rasva huolellisesti sisäosasta ja rasvasuodattimista. Rasvan tai muiden jäämien kertyminen saattaa aiheuttaa tulipalon.<br/>Kun suodattimen hälytys aktivoituu, noudata lisävarusteiden puhdistusohjeita. Katso kohta "Suodattimen hälytys" osiosta "Päivittäinen käyttö".</p> <p>Rasvasuodattimet voidaan pestää astianpesukoneessa. Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, mutta se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.</p> |
|  <p><b>Hiiisuodatin</b></p>                 | <p>Hiili-suodattimen kyllästymisaika vaihtelee ruoanlaittotavan ja rasvasuodattimen puhdistustiheyden mukaan. Aktivoitunutta hiili-suodattinta ei voi pestää tai regeneroida, se tulee vaihtaa noin 4–6 kuukauden käytön jälkeen tai sitä tihemmin erityisen vaativassa käytössä.</p>  |

### 4.2 Rasvasuodattimen puhdistaminen

Suodattimet tulee asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit ovat vastakkaisella puolella.

#### Puhdistaksesi suodattimen

- Vedä liesituulettimen alla olevan suodattimen kahvaa (1) ja kallista suodattimen etuosaa hiukan alaspäin.

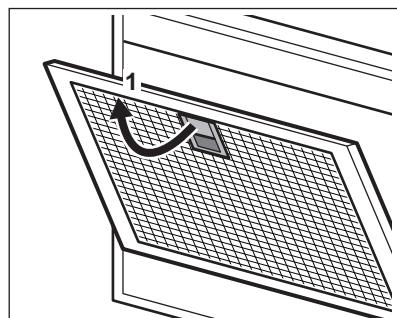

- Puhdista suodattimet sienellä käyttäen hankaamattomia pesuaineita tai pese ne astianpesukoneessa.



- Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, mutta se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
3. Asenna suodattimet takaisin noudattamalla kahden ensimmäisen vaiheen ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.  
Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien suodattimien kohdalla.

### 4.3 Hiilisuodattimen




#### **VAROITUS!**

Hiilisuodatinta ei voi pestää!

Suodattimen vaihtaminen:

1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta. Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".
2. Vedä kielekkeitä suodattimen alaosaa kohti.

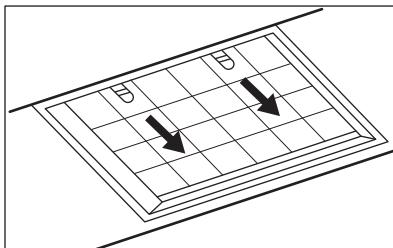

## 5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätyksastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

3. Kallista suodattimen etuosaa hiukan alaspäin ja vedä sen jälkeen.
4. Asenna uusi suodatin suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.  
Suodattimet on joka tapauksessa vaihdettava vähintään neljän kuukauden välein.

### 4.4 Lampun vaihtaminen

Tähän laitteeseen kuuluu LED-valo ja erillinen ohjauslaite (LED-muuntaja). Nämä osat saa vaihtaa ainoastaan huoltoteknikko. Mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriötä, katso kohta "Huolto" luvusta "Turvallisuusohjeet".

merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätykseskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

# TABLE DES MATIÈRES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION.....</b>    | <b>49</b> |
| <b>2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....</b>                   | <b>50</b> |
| <b>3. UTILISATION QUOTIDIENNE.....</b>                     | <b>50</b> |
| <b>4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....</b>                      | <b>52</b> |
| <b>5. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....</b> | <b>53</b> |

## NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation.

Bienvenue chez Electrolux

**Consultez notre site pour :**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Enregistrer votre produit pour un meilleur service :

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

## 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION




### AVERTISSEMENT!

Consultez le livret séparé Instructions d'installation pour obtenir des informations relatives à la sécurité et à l'installation. Lisez attentivement les chapitres Sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.

## 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### 2.1 Présentation du bandeau de commande

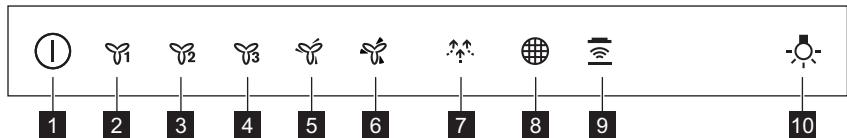

| Fonction                        | Description   |
|---------------------------------|---|
| <b>1</b> Marche/Arrêt           | Permet de mettre la hotte en marche et de l'arrêter.  |
| <b>2</b> Première vitesse       | Le moteur passe à la première vitesse.  |
| <b>3</b> Deuxième vitesse       | Le moteur passe à la deuxième vitesse.  |
| <b>4</b> Troisième vitesse      | Le moteur passe à la troisième vitesse.   |
| <b>5</b> Vitesse maximale       | Le moteur passe à la vitesse maximale.  |
| <b>6</b> Boost vitesse          | Le moteur passe à la vitesse maximale. Au bout de 5 minutes, l'appareil revient au précédent réglage. |
| <b>7</b> Breeze                 | La hotte fonctionne à la vitesse minimale. Au bout de 60 minutes, l'appareil s'éteint.                |
| <b>8</b> Notification du filtre | Rappel de changement ou de nettoyage du filtre à charbon et de nettoyage du filtre à graisse.         |
| <b>9</b> Hob²Hood               | Indicateur de la fonction permettant de contrôler la hotte depuis la table de cuisson.                |
| <b>10</b> Éclairage             | Permet de mettre l'éclairage en marche et de l'arrêter.   |

## 3. UTILISATION QUOTIDIENNE

### 3.1 Utilisation de la hotte

Vérifiez la vitesse recommandée dans le tableau ci-dessous.

|  |   |
|--|---|
|  | Lorsque vous faites réchauffer ou cuire des aliments avec des récipients couverts.  |
|  | Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.                         |
|  | Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs. |
|  | Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, grande quantité d'humidité.                       |



Rafraîchit l'air dans la cuisine après la cuisson à très faible niveau sonore. Elle peut être activée et désactivée en appuyant sur le symbole. La fonction s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes. À utiliser uniquement après la cuisson.



Nous vous recommandons de laisser la hotte fonctionner pendant environ 15 minutes après la cuisson.



Le bandeau de commande est tactile. Appuyez sur les symboles pendant 1 seconde pour activer les fonctions.

#### Pour utiliser la hotte :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur le symbole ①. Vous pouvez maintenant activer les fonctions.
2. Pour activer la fonction, appuyez sur le symbole .



L'éclairage la hotte fonctionne indépendamment des autres fonctions de la hotte. Pour éclairer la surface de cuisson, appuyez . Pour modifier l'intensité lumineuse, appuyez sur le symbole et maintenez-le enfoncé de nouveau.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le symbole ①.

#### 3.2 Hob²Hood fonction ☰

Il s'agit d'une fonction automatique permettant de relier la table de cuisson à une hotte. La table de cuisson et la hotte disposent toutes les deux d'un communicateur de signal infrarouge. La vitesse du ventilateur est définie automatiquement d'après le réglage du mode et la température du récipient le plus chaud se trouvant sur la table de cuisson. Vous pouvez également activer le ventilateur manuellement, depuis la table de cuisson. La fonction peut être activée depuis le bandeau de commande de la table de cuisson.



Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction, reportez-vous à la notice d'utilisation de la table de cuisson.

#### 3.3 Activation de la vitesse maximale du moteur

Lorsque vous appuyez sur , la vitesse maximale du moteur est activée pendant 8 minutes. Ensuite, l'appareil repasse aux précédents réglages de vitesse.



Lorsque la fonction est activée, un appui supplémentaire sur n'a aucun effet.

#### 3.4 Notification du filtre

Signal du filtre qui rappelle de changer ou nettoyer le filtre à charbon et de nettoyer le filtre à graisse. Si le filtre à graisse doit être nettoyé, le voyant du filtre ☰ s'allume pendant 30 secondes. Si le filtre à charbon doit être remplacé ou nettoyé, le voyant du filtre ☰ clignote pendant 30 secondes.



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à charbon ou remplacement du filtre à charbon » dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».

Pour réinitialiser la fonction, appuyez sur ☰ pendant 3 secondes.

#### Pour activer ou désactiver la fonction :

1. Activez le bandeau de commande.
2. Assurez-vous que les voyants s'affichent en blanc.
3. Pour activer la fonction, appuyez sur  pendant 3 secondes.  
Si la fonction est activée, le voyant du filtre  clignote 5 fois.

4. Pour désactiver la fonction, appuyez sur  pendant 3 secondes.  
Si la fonction est désactivée, le voyant du filtre  s'allume pendant 4 secondes.

## 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 4.1 Remarques concernant le nettoyage



**Agent nettoyant**

**N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de brosses.**

Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.

Après la cuisson, certaines parties de l'appareil peuvent être chaudes. Pour éviter les taches, l'appareil doit refroidir et être séché avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.

Nettoyez les taches avec un détergent doux.



**Maintenez la hotte propre.**

Nettoyez l'appareil et les filtres à graisse tous les mois. Nettoyez soigneusement l'intérieur et les filtres à graisse pour retirer la graisse. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus peut provoquer un incendie.

Suivez les instructions de nettoyage des accessoires lorsque la notification du filtre se déclenche. Consultez Notification du filtre dans le chapitre Utilisation quotidienne.

Les filtres à graisse peuvent être lavés au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.



**Filtre à charbon**


Le temps de saturation du filtre à charbon varie en fonction du type de cuisson et la régularité du nettoyage du filtre à graisse. Le filtre à charbon actif n'est pas lavable, ne peut pas être régénéré et doit être remplacé tous les 4 à 6 mois d'utilisation environ, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive.

### 4.2 Nettoyage du filtre à graisse

Les filtres sont fixés à l'aide de pinces et de pivots du côté opposé.

**Pour nettoyer le filtre :**

1. Tirez sur le levier du filtre sous la hotte (1) et basculez légèrement l'avant du filtre vers le bas.

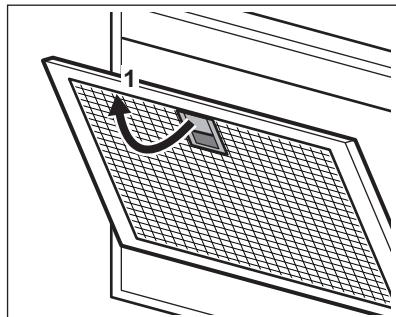

- Nettoyez les filtres à l'aide d'une éponge et d'un détergent non abrasif, ou au lave-vaisselle.



Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.

- Pour réinstaller le filtre, suivez les deux premières étapes dans l'ordre inverse.

Répétez les étapes pour tous les filtres, si présents.

### 4.3 Remplacement du filtre à charbon



#### AVERTISSEMENT!


Le filtre à charbon n'est pas lavable !

Pour remplacer le filtre :

- Retirez les filtres à graisse de l'appareil.

Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.

- Tirez les pattes vers la partie inférieure du filtre.

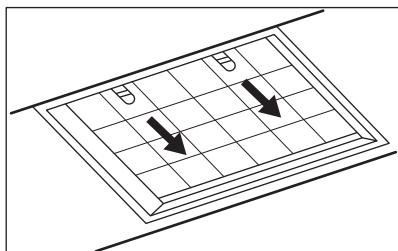

- Faites basculer doucement l'avant du filtre vers le bas, puis tirez dessus.

- Pour installer un nouveau filtre, suivez la même procédure dans l'ordre inverse.

Dans tous les cas, les filtres doivent être remplacés au moins une fois tous les quatre mois.

### 4.4 Remplacement de l'ampoule

Cet appareil est fourni avec une lampe LED et un équipement de contrôle séparé (pilote LED). Ces pièces peuvent uniquement être remplacées par un technicien. En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au paragraphe « Maintenance » du chapitre « Consignes de sécurité ».

## 5. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

**FR** Concerne la France uniquement :



**FR**

Cet appareil,  
ses accessoires  
et cordons  
se recyclent



REPRISE  
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**



## SADRŽAJ

|   |    |
|---|----|
| 1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE..... | 54 |
| 2. OPIS PROIZVODA.....                  | 55 |
| 3. SVAKODNEVNA UPORABA.....             | 55 |
| 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....           | 57 |
| 5. BRIGA ZA OKOLIŠ.....                 | 58 |

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam na kupnji Electrolux uređaja. Odabrali ste proizvod koji u sebi uključuje desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i moderan, osmišljen prema vašim potrebama. Dakle, kad god ga koristite, možete biti sigurni znajući kako ćete svaki put postići izvrsne rezultate.

Dobro došli u Electrolux.

**Posjetite naše internetske stranice:**



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS

Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlašteni servis trebate imati sljedeće podatke: Model, PNC, serijski broj.

Podaci se mogu naći na nazivnoj pločici.



**Upozorenje / oprez - sigurnosne informacije**



**Opće informacije i savjeti**



**Ekološke informacije**

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE




### **UPOZORENJE!**

Pogledajte sigurnosnu knjižicu s uputama za postavljanje radi podataka o sigurnosti i postavljanju.

Pažljivo pročitajte poglavlja o sigurnosti prije uporabe ili održavanja uređaja.

## 2. OPIS PROIZVODA

### 2.1 Pregled upravljačke ploče

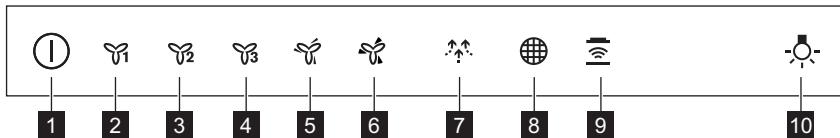

| Funkcija | Opis  |
|----------|---|
| 1        | Uključeno / Isključeno  |
| 2        | Uključuje i isključuje napu.  |
| 3        | Prva brzina   |
| 4        | Motor prebacuje na prvu razinu brzine.  |
| 5        | Druga brzina  |
| 6        | Motor prebacuje na drugu razinu brzine.   |
| 7        | Treća brzina  |
| 8        | Motor prebacuje na treću razinu brzine.   |
| 9        | Maksimalna brzina   |
| 10       | Motor se prebacuje na maksimalnu razinu brzine.                                     |
| 1        | Pojačanje brzine  |
| 2        | Motor se prebacuje na maksimalnu razinu brzine.                                     |
| 3        | Nakon 5 minuta uređaj se vraća na prethodnu postavku.                               |
| 4        | Breeze  |
| 5        | Napa radi na najnižoj brzini. Nakon 60 minuta uređaj se isključuje.                 |
| 6        | Obavijest o filtru  |
| 7        | Podsjetnik na promjenu ili čišćenje filtra s ugljenom i čišćenje filtra za masnoću. |
| 8        | Hob <sup>2</sup> Hood   |
| 9        | Indikator funkcije za upravljanje napom s ploče za kuhanje.                         |
| 10       | Žarulja   |
| 1        | Uključuje i isključuje svjetlo.   |

## 3. SVAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Provjerite preporučenu brzinu prema tablici u nastavku.

|  |   |
|--|---|
|  | Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanja s pokrivenim posudama.   |
|  | Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili plamenika, lagano prženje.                    |
|  | Prilikom ključanja i prženja velikih količina hrane bez poklopca, kuhanja na više zona kuhanja ili plamenika. |
|  | Prilikom ključanja i prženja velikih količina hrane bez poklopca, visoka vlažnost.                            |



Osvježava zrak u kuhinji nakon kuhanja na vrlo niskoj razini buke. Može se aktivirati i deaktivirati dodirom simbola. Funkcija se automatski isključuje nakon 60 minuta. Koristi se samo nakon kuhanja.



Preporuča se ostaviti napu da radi oko 15 minuta nakon kuhanja.



Upravljačka ploča je polje senzora. Dodirnite simbole na 1 sekundu za aktiviranje funkcije.

#### Za upravljanje napom:

1. Uključite uređaj pritiskom simbola ①. Sad možete uključiti funkcije.
2. Za uključivanje funkcije dodirnite simbol.



Svetlo nape radi neovisno o ostalim funkcijama nape. Za osvjetljenje površine za kuhanje dodirnite ④. Za promjenu intenziteta svjetlosti, ponovo dodirnite i držite simbol.

Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite simbol ①.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funkcija ☰

To je automatska funkcija koja povezuje ploču za kuhanje s kuhinjskom napom. I ploča za kuhanje i kuhinjska napa imaju komunikaciju preko infracrvenog signala. Brzina ventilatora automatski se definira na temelju postavke načina rada i temperature najtoplijeg posuđa na ploči za kuhanje. Ventilator možete koristiti i uz ručnu uporabu ploče za kuhanje. Funkcija se može uključiti s kontrolne ploče na ploči za kuhanje.



Za više informacija o uporabi funkcije, pogledajte korisnički priručnik ploče.

## 3.3 Uključivanje maksimalne brzine motora

Kada dodirnete tipku ☺, maksimalna brzina motora počinje raditi u trajanju od 8 minuta. Nakon tog vremena uređaj se vraća na svoje prethodne postavke brzine.



Kada je funkcija uključena, dodatni dodir na tipku ☺ nema nikakav učinak.

## 3.4 Obavijest o filtru

Alarm filtra podsjeća na promjenu ili čišćenje filtra s ugljenom i čišćenje filtra za masnoću. Indikator filtra ☯ je uključen na 30 sekundi ako se filter za masnoću mora očistiti. Indikator filtra ☯ treperi na 30 sekundi ako filter s ugljenom treba zamijeniti ili očistiti.



Pogledajte čišćenje filtra za masnoću u poglavljju o održavanju i čišćenju.



Pogledajte čišćenje ili zamjenu filtra s ugljenom u poglavljju o održavanju i čišćenju.

Za resetiranje funkcije dodirnite ☯ na 3 sekunde.

### Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije:

1. Uključite upravljačku ploču.
2. Uvjerite se da su ikone postale bijele.
3. Za uključivanje funkcije dodirnite ☺ na 3 sekunde.


Ako je funkcija uključena, ikona filtra ☯ treperi pet puta.

4. Za isključivanje funkcije dodirnite ☺ na 3 sekunde.

Ako je funkcija isključena, ikona filtra ☯ se uključuje 4 sekunde.

## 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 4.1 Napomene za čišćenje


|   |  |
|---|--|
|  <p><b>Sredstva za čišćenje</b></p>  | <p><b>Nemojte koristiti abrazivne deterdžente i četke.</b><br/>Površinu uređaja očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu i blagim deterdžentom.</p> <p>Nakon kuhanja neki dijelovi uređaja mogu se zagrijati. Da biste izbjegli mrlje, uređaj treba ohladiti i osušiti čistom krpom ili papirnatim ručnicima.</p> <p>Mrlje očistite blagim deterdžentom.</p>  |
|  <p><b>Redovito čistite napu</b></p> | <p>Svaki mjesec čistite uređaj i filtre za masnoću. Unutrašnjost i filtre za masnoću pažljivo odmastite. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar.<br/>Kada je obavijest o filtru uključena, slijedite upute za čišćenje dodatka. Pogledajte Obavijest o filtru u poglavljiju Svakodnevna uporaba.</p> <p>Filtri za masnoću mogu se prati u perilici posuđa.<br/>Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus.<br/>Filtar za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.</p> |
|  <p><b>Filtar s ugljenom</b></p>     | <p>Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja filtra za masnoću. Filtar s aktivnim ugljenom nije moguće prati, ne može se obnoviti i mora se zamijeniti otprilike svakih 4 do 6 mjeseci rada ili češće za osobito učestalu upotrebu.</p>   |

### 4.2 Čišćenje filtra za masnoću

Filtri se montiraju pomoću kopči i zatika na suprotnoj strani.

#### Za čišćenje filtra:

- Povucite ručicu na filtru ispod nape (1) i lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje.

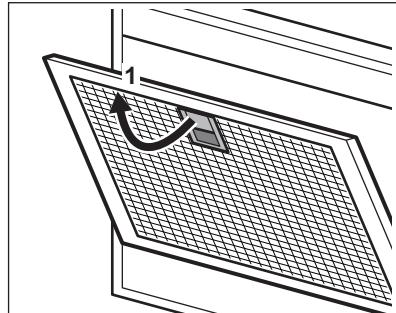

- Očistite filtre pomoću spužve s neabrazivnim deterdžentima ili u perilici posuđa.



Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filtar za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.

- Za montažu filtra nazad, slijedite prva dva koraka obrnutim redoslijedom. Ponovite korake za sve filtre ako je primjenjivo.


### 4.3 Zamjena filtra s ugljenom



**UPOZORENJE!**  
Filtar s ugljenom nije periv!

Zamjena filtra:

1. Izvadite filtre za masnoću iz uređaja. Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u ovom poglavlju.
2. Povucite jezičke prema donjem dijelu filtra.

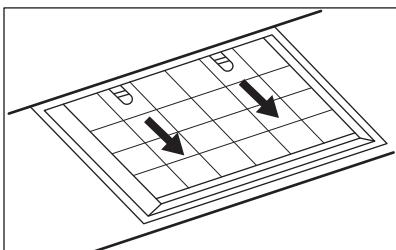

3. Lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje, a zatim ga povucite.

4. Da biste instalirali novi filter, izvršite iste korake obrnutim redoslijedom. U svakom slučaju, potrebno je zamijeniti filtre najmanje svaka četiri mjeseca.

#### 4.4 Zamjena žarulje

Ovaj uređaj isporučuje se sa LED žaruljom i odvojenim upravljačkim uređajem (LED upravljački program). Ove dijelove može zamijeniti samo tehničar. U slučaju bilo kakvog kvara, pogledajte "Servis" u poglavlju "Sigurnosne upute".

## 5. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

## TARTALOM

|  |    |
|--|----|
| 1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS..... | 59 |
| 2. TERMÉKLEÍRÁS.....                             | 60 |
| 3. NAPI HASZNÁLAT.....                           | 60 |
| 4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....                      | 62 |
| 5. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK.....              | 63 |

## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott. Egy olyan terméket választott, amely magában hordozza évtizedek szakmai tapasztalatát és innovációját.

Zsenialitását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Üdvözöljük az Electrolux honlapján

**Látogasson el weboldalunkra az alábbiakért:**



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok kézén legyenek: Típus, PNC (termékszám), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatók.

Figyelem / Vigyázat – Biztonsági információk

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

## 1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS




### FIGYELMEZTETÉS!

A biztonsági és üzembe helyezési tudnivalókért olvassa el a külön mellékelt Üzembe helyezési útmutatót. A készülék bármely használata vagy karbantartása előtt alaposan olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezeteket.

## 2. TERMÉKLEÍRÁS

### 2.1 A kezelőpanel áttekintése

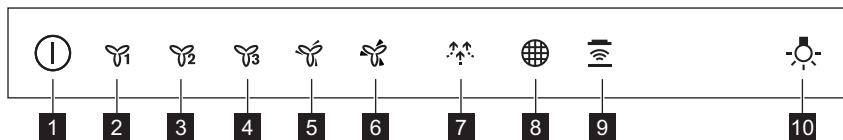

| Funkció                              | Leírás  |
|--------------------------------------|---|
| 1 Be/Ki                              | A páraelszívó be- és kikapcsolása.  |
| 2 Első sebesség                      | A motor az első sebességfokozatba kapcsol.  |
| 3 Második sebesség                   | A motor a második sebességfokozatba kapcsol.  |
| 4 Harmadik sebesség                  | A motor a harmadik sebességfokozatba kapcsol.   |
| 5 Maximális sebesség                 | A motor a maximális sebességfokozatba kapcsol.  |
| 6 Sebesség rásegítés (boost fokozat) | A motor a maximális sebességfokozatba kapcsol. 5 perc elteltével a készülék visszatér az előző beállításhoz.                |
| 7 Szellő (Breeze fokozat)            | A páraelszívó a legalacsonyabb sebességfokozaton működik. 60 perc után a készülék kikapcsol.                                |
| 8 Szűrőre vonatkozó figyelmeztetés   | A figyelmeztetés emlékezetet a szénszűrő cseréjének vagy tisztításának, valamint a zsírszűrő tisztításának esedékkességére. |
| 9 Hob²Hood                           | A páraelszívót a főzőlapról vezérlő funkció vissza-jelzöje.   |
| 10 Lámpa                             | A fények be- és kikapcsolása.   |

## 3. NAPI HASZNÁLAT

### 3.1 A páraelszívó használata

Keresse meg a javasolt sebességfokozatot az alábbi táblázat alapján.

|  |  |
|--|--|
|  | Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.  |
|  | Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés zsíradékban.                    |
|  | Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsíradékban fedő nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn. |

|   |  |
|---|--|
|  | Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, magas páratartalom.   |
|  | Alacsony zajszint mellett, főzést követően, felfrissíti a konyha levegőjét. A szimbólum megérintésével be- és kikapcsolható. A funkció 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Csak a főzés befejezése után használja. |

 A főzés után javasolt a páraelszívót további kb. 15 percig működni hagyni.

 A kezelőpanel érzékelőmezőkből áll. A funkciók bekapcsolásához érintse meg 1 másodpercre a szimbólumokat.

#### A páraelszívó üzemeltetése :

- Kapcsolja be a készüléket a ① szimbólum megnyomásával. Ekkor bekapcsolhatja a funkciókat.
- A funkció bekapcsolásához érintse meg a szimbólumot.

 A páraelszívó világítása a páraelszívó többi funkciójától függetlenül működik. A főzőfelület megvilágításához érintse meg a világítás szimbólumot . A fényerősség módosításához ismét érintse meg és tartsa nyomva a szimbólumot.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a ① szimbólumot.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funkció

Ez egy automatikus funkció, mely a főzőlapot összekapcsolja a páraelszívóval. A főzőlap és a páraelszívó is infravörös jelekkel kommunikál. A ventilátor sebességét a készülék automatikusan határozza meg a beállított üzemmód és a főzőlapon levő legmelegebb főződény alapján. A ventilátor kézzel is irányítható a főzőlapról. A funkció a főzőlap kezelőpaneljéről kapcsolható be.

 A funkció használatára vonatkozó további tájékoztatásért lapozza fel a főzőlap használati utasítását.

## 3.3 Maximális motorsebesség bekapcsolása

Ha megéríti a  gombot, a maximális motorsebesség 8 percig működik. Az idő letelte után a készülék visszatér az előző sebesség-beállításhoz.

 Amikor a funkció be van kapcsolva, a  további megérintése nincs semmilyen hatással.

## 3.4 Szűrőre vonatkozó figyelmeztetés

A szűrőre vonatkozó figyelmeztetés emlékeztet a szénszűrő cseréjének vagy tisztításának, valamint a zsírszűrő tisztításának esedékesességére. A  szűrő visszajelző 30 másodpercig színnel világít, ha a zsírszűrő tisztítása szükséges. A  szűrő visszajelző 30 másodpercig színnel villog, ha a szénszűrő cseréje vagy tisztítása szükséges.

 Olvassa el a zsírszűrő tisztítására vonatkozó szakaszit az Ápolás és tisztítás c. fejezetben.

 Olvassa el a szénszűrő tisztítására vagy cseréjére vonatkozó szakaszit az Ápolás és tisztítás c. fejezetben.

A funkció nullázásához érintse meg a  gombot 3 másodpercig.

#### Funkció aktiválásához vagy deaktiválásához:

1. Kapcsolja be a kezelőpanelit.
2. Győződjön meg róla, hogy az ikonok fehérre váltanak.
3. A funkció bekapcsolásához érintse meg a  gombot 3 másodpercig.

A funkció aktiválásakor a szűrő ikon  öt alkalommal felvillan színnel.

4. A funkció kikapcsolásához érintse meg a  gombot 3 másodpercig.

Ha a funkció ki van kapcsolva, a  szűrő ikon színre változik 4 másodpercre.

## 4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

### 4.1 Megjegyzések a tisztítással kapcsolatban




**Tisztítószerek**

#### Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert és súrolókefét.

A készülék felületét meleg vizes és enyhe mosogatószeres puha ruhával tisztítsa meg.

Főzés után a készülék egyes részei forróvá válhatnak. Az elszenyenyeződés megakadályozására hűtse le a készüléket, majd szárítsa meg tiszta kendővel vagy papírtörlővel.

A szennyeződéseket enyhe mosogatószerrel távolítsa el.



**Tartsa tisztán a páraelszívót.**

A készüléket és a zsírszűrőket havonta tisztítsa. A készülék belsőjét és a zsírszűrőket körültekintően tisztítsa meg a zsiradéktól. A lerakódott zsír vagy egyéb maradvány tüzet okozhat.

Kövesse a tartozékok tisztításával kapcsolatos utasításokat, ha a szűrőre vonatkozó figyelmeztetés megjelenik. Olvassa el a Szűrőre vonatkozó figyelmeztetés c. szakaszát a Napi használat című fejezetben.

A zsírszűrők mosogatógépen tisztíthatók. A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.



**Szénszűrő**


A szénszűrő telítődésének időtartama a főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függ. Az aktívszenes szénszűrő nem mosható és nem regenerálható, és kb. 4-6 havi működés után, vagy kivételesen sűrű használat esetén még gyakrabban kell cserélni.

### 4.2 A zsírszűrő tisztítása

A szűrőket az ellenkező oldalon kapcsok és pálcák tartják a helyükön.

#### A szűrő tisztítása:

1. Húzza meg a páraelszívó alján levő szűrőpanelen található fogantyút (1), majd enyhén billentse le a szűrő elejét.

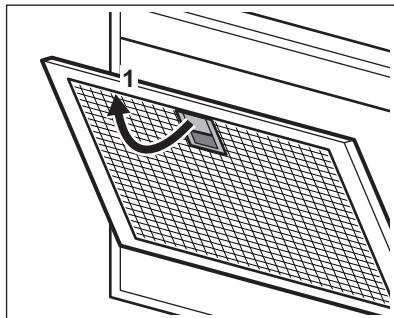

2. Tisztítsa meg a szűrőket egy szívaccsal és nem súroló tisztítószerrel, vagy használjon mosogatógépet.



A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

3. A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el az első két lépést.

Amennyiben szükséges, ismételje meg a lépéseket az összes szűrőnél.

### 4.3 A szénszűrő cseréje




#### FIGYELMEZTETÉS!

A szénszűrő nem mosható!

A szűrő cseréje:

- Távolítsa el a zsírszűrőt a készülékből.  
Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszat a jelen fejezetben.
- Húzza a füleket a szűrő alsó része felé.

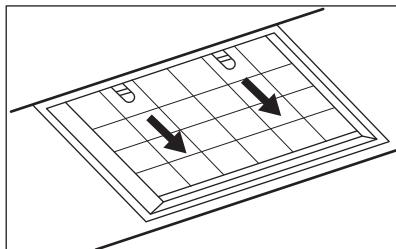

- Kissé billentse le a szűrő elejét lefelé, majd húzza ki.
- Az új szűrő beszereléséhez fordított sorrendben végezze el ugyanezeket a lépéseket.

A szűrők cseréje minden esetben legalább négyhavonta szükséges.

### 4.4 A lámpa cseréje

Ezt a készüléket LED-lámpával és külön vezérlőegységgel (LED-meghajtó) szállítjuk. Ezeket az alkatrészeket kizárolag szakember cserélheti ki. Hibás működés esetén olvassa el a „Szerviz” című szakaszat a „Biztonsági utasítások” c. fejezetben.

## 5. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

 következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE.....</b> | <b>65</b> |
| <b>2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....</b>                       | <b>65</b> |
| <b>3. UTILIZZO QUOTIDIANO.....</b>                            | <b>66</b> |
| <b>4. PULIZIA E CURA.....</b>                                 | <b>67</b> |
| <b>5. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....</b>                   | <b>69</b> |

## PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

**Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza**

**Informazioni generali e suggerimenti**

**Informazioni ambientali**

Con riserva di modifiche.

# 1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE




## AVVERTENZA!

Per le informazioni sulla sicurezza e l'installazione, fare riferimento alle istruzioni di installazione separate. Leggere attentamente i capitoli sulla sicurezza prima di qualsiasi utilizzo o manutenzione dell'apparecchio.

# 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

## 2.1 Panoramica del pannello di controllo

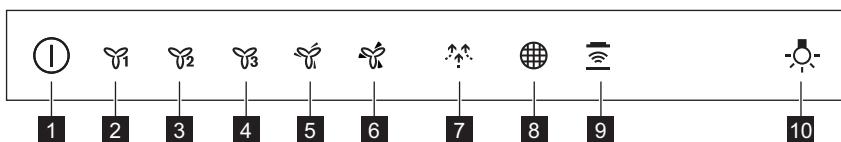

| Funzione              | Descrizione   |
|-----------------------|---|
| 1 On/Off              | Accende e spegne la cappa.  |
| 2 Prima velocità      | Il motore passa al primo livello di velocità.   |
| 3 Seconda velocità    | Il motore passa al secondo livello di velocità.   |
| 4 Terza velocità      | Il motore passa al terzo livello di velocità.   |
| 5 Velocità massima    | Il motore passa al livello di velocità massimo.   |
| 6 Aumento rapido      | Il motore passa al livello di velocità massimo. Dopo 5 minuti l'apparecchiatura ritorna alle impostazioni precedenti. |
| 7 Breeze              | La cappa funziona alla velocità più bassa. Dopo 60 minuti l'apparecchiatura si spegne.                                |
| 8 Notifica del filtro | Ricorda di cambiare o pulire il filtro carbone e pulire il filtro antigrasso.   |
| 9 Hob²Hood            | Spira della funzione di controllo della cappa dal piano cottura.  |
| 10 Lampadina          | Accende e spegne le luci.   |

### 3. UTILIZZO QUOTIDIANO

#### 3.1 Uso della cappa

Controllare la velocità consigliata in base alla seguente tabella.

|  |   |
|--|---|
|  | Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.  |
|  | Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciatori, friggere delicatamente.  |
|  | Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coperchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.  |
|  | Mentre vengono bollite grandi quantità di cibo senza un coperchio, elevata umidità.   |
|  | Rinfresca l'aria in cucina dopo la cottura a un livello di rumorosità molto basso. Può essere attivata e disattivata toccando il simbolo. La funzione si disattiva automaticamente dopo 60 minuti. Utilizzare solo dopo la cottura. |



Si consiglia di lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti dopo la cottura.



Il pannello di controllo è un campo sensore. Toccare i simboli per 1 secondo per attivare le funzioni.

##### Per far funzionare la cappa:

- Accendere l'apparecchiatura premendo il simbolo ①.  
È ora possibile attivare le funzioni.
- Per attivare la funzione toccare il simbolo.



La luce della cappa funziona indipendentemente dalle altre funzioni della cappa. Per illuminare la superficie di cottura toccare ②. Per modificare l'intensità della luce toccare e tenere premuto nuovamente il simbolo.

Per spegnere l'apparecchiatura, premere nuovamente il simbolo ①.

#### 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funzione

È una funzione automatica che collega il piano di cottura a una cappa. Sia il piano cottura che la cappa dispongono di un comunicatore di segnale a infrarossi. La velocità della ventola viene definita automaticamente sulla base delle impostazioni della modalità e della temperatura della pentola più calda sul piano cottura. È anche possibile mettere in funzione la ventola usando il piano di cottura manualmente. La funzione può essere attivata dal pannello del piano di cottura.



Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzione, consultare il manuale utente del piano di cottura.

#### 3.3 Attivazione motore velocità massima

Quando si sfiora la velocità massima del motore inizia a funzionare per 8 minuti. Successivamente l'apparecchiatura torna all'impostazione di velocità precedente.



Quando la funzione è attiva, un ulteriore sfioramento di non comporta nessun effetto.

### 3.4 Notifica del filtro

L'allarme filtro ricorda di cambiare o pulire il filtro carbone e pulire il filtro antigrasso. L'indicatore filtro si accende per 30 secondi se è necessario pulire il filtro antigrasso. L'indicatore del filtro lampeggi per 30 secondi se il filtro al carbone deve essere sostituito o pulito.



Fare riferimento al capitolo sulla pulizia del filtro anti-grasso nel capitolo sulla cura e la pulizia.



Fare riferimento alla pulizia del filtro a carbone attivo o alla sostituzione del filtro al carbone attivo nel capitolo sulla cura e la pulizia.

Per ripristinare la funzione, sfiorare per 3 secondi.

#### Per attivare o disattivare la funzione:

1. Accendere il pannello dei comandi.
2. Verificare che le icone siano diventate di colore bianco.
3. Per attivare la funzione, sfiorare per 3 secondi.  
Se la funzione è attiva, l'icona del filtro lampeggia cinque volte.
4. Per disattivare la funzione, sfiorare per 3 secondi.  
Se la funzione è disattivata, l'icona del filtro si accende per 4 secondi.

## 4. PULIZIA E CURA

### 4.1 Note sulla pulizia




**Agenti di pulizia**

#### Non utilizzare detergenti e spazzole abrasive.

Pulire la superficie dell'apparecchiatura con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.

Dopo la cottura alcune parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi. Per evitare macchie, l'apparecchio deve essere raffreddato e asciugato con un panno pulito o un tovagliolo di carta.

Pulire le macchie con un detergente delicato.



**Tenete ben pulita la cappa**

Pulire l'apparecchio e i filtri del grasso ogni mese. Pulire accuratamente l'interno e i filtri anti-grasso. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.

Seguire le istruzioni per la pulizia degli accessori quando la notifica filtro è attiva. Fare riferimento alla notifica del filtro nel capitolo sull'uso quotidiano.

I filtri anti-grasso possono essere lavati anche nella lavastoviglie. La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.



**Filtro al carbone**


Il tempo di saturazione del filtro al carbone attivo varia a seconda del tipo di cottura e della regolarità di pulizia del filtro anti-grasso. Il filtro al carbone attivo non è lavabile, non può essere rigenerato e deve essere sostituito approssimativamente ogni 4/6 mesi di funzionamento o più frequentemente per un uso particolarmente intenso.

## 4.2 Pulizia del filtro antigrasso

I filtri sono montati con l'uso di clip e perni sul lato opposto.

### Per pulire il filtro:

1. Tirare l'impugnatura sul filtro sotto alla cappa (1) e inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso.

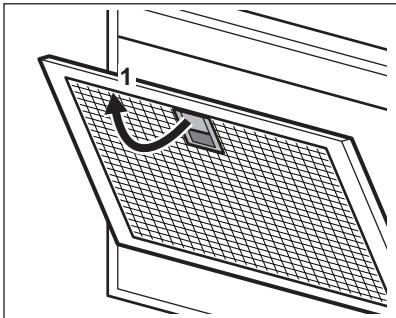

2. Pulire i filtri con una spugna con detergenti non abrasivi o in lavastoviglie.



La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.

3. Per montare i filtri, eseguire i primi due passaggi nell'ordine inverso. Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove applicabile.

## 4.3 Sostituzione del filtro carbone




### AVVERTENZA!

Il filtro al carbone attivo non è lavabile!

### Per sostituire il filtro:

1. Rimuovere i filtri antigrasso dall'apparecchiatura.  
Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.
2. Tirare le alette verso la parte posteriore del filtro.

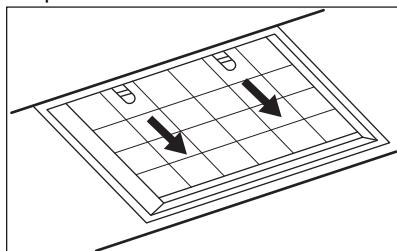

3. Inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso, quindi tirare.
4. Per installare un nuovo filtro, eseguire gli stessi passaggi nell'ordine inverso.

In ogni caso è necessario sostituire i filtri almeno ogni quattro mesi.

## 4.4 Sostituzione della lampadina

Questa apparecchiatura è dotata di una spia LED e un ingranaggio di controllo separato (driver LED). Questi componenti possono essere sostituiti solo da un tecnico. In caso di anomalie di funzionamento rimandiamo a "Assistenza" nel capitolo dedicato alle "Istruzioni di sicurezza".

## 5. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

## МАЗМҰНЫ

|  |    |
|--|----|
| 1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУФА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ..... | 71 |
| 2. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....                            | 71 |
| 3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАҢУ.....                             | 72 |
| 4. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....                           | 73 |
| 5. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР.....            | 75 |

## БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рақмет. Сіз он жылдаған көсібі тәжірибе және инновация арқылы пайда болған өнімді таңдадыңыз. Бірегей және стильді, ол сізді ескере отырып жобаланған. Оны әр пайдаланғанда тамаша нәтижелер алатыныңызға сенімді бола аласыз.

Electrolux компаниясына қosh келдіңіз.

**Мынау үшін веб-сайтымызға кіріңіз:**



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Жақсырақ қызмет алу үшін өніміңізді тіркеңіз:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Құрылғыңыз үшін аксессуарларды, шығын материалдарын және қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрқашан түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Өкілдепті қызмет көрсету орталығымызға хабарласқанда, мына деректердің болуын қамтамасыз етіңіз: Улгі, PNC, сериялық нөмір.

Бұл ақпаратты техникалық деректер тақтайшасынан табуға болады.

Ескерту/сақтық-қауіпсіздік туралы ақпарат

Жалпы ақпарат пен кеңестер

Қоршаған орта туралы ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

# 1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ




## ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздікке және орнатуға қатысты ақпаратқа арналған кітапшадан қауіпсіз орнату туралы нұсқаулықты қараңыз. Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету алдында қауіпсіздік туралы тарауларды мұқият оқып шығыңыз.

## 2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

### 2.1 Басқару панеліне шолу

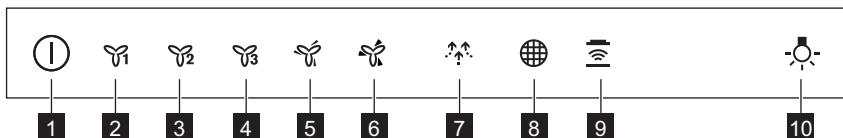

| Функция | Сипаттамасы                         |
|---------|-------------------------------------|
| 1       | Қосулы/Өшірулі                      |
| 2       | Бірінші жылдамдық                   |
| 3       | Екінші жылдамдық                    |
| 4       | Үшінші жылдамдық                    |
| 5       | Максималды жылдамдық                |
| 6       | Жылдамдықты күшету                  |
| 7       | Демалу                              |
| 8       | Сүзгі туралы хабарландыру           |
| 9       | Оттық <sup>2</sup> Ая тартқыш құрал |
| 10      | Шам                                 |

Aya тартқышты қосады және өшіреді.

Мотор бірінші жылдамдық деңгейіне аудысады.

Мотор екінші жылдамдық деңгейіне аудысады.

Мотор үшінші жылдамдық деңгейіне аудысады.

Мотор максималды жылдамдық деңгейіне аудысады.

Мотор максималды жылдамдық деңгейіне аудысады. 5 минуттан кейін құрылғы алдыңғы параметрге қайта оралады.

Aya тартқыш құрал ең тәменгі жылдамдықта жұмыс істейді. 60 минуттан кейін құрылғы сөнеді.

Көмір сүзгісін аудыстыру не тазалау және май сүзгісін тазалау қажет екенін еске салады.

Aya тартқыш құралды оттықтан басқару функциясының индикаторы.

Шамдарды қосады және өшіреді.

### 3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

#### 3.1 Ауа тартқыш құралды пайдалану

Төмендегі кестеге сәйкес ұсынылған жылдамдықты тексеріңіз.

|      |   |
|------|---|
|      | Тамақты жылтықанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып пісіргенде.   |
|      | Бірнеше пісіру аймақтарында немесе оттықтарда қақпағы жабық ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қуырғанда.  |
|      | Көп мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және қуырғанда, бірнеше пісіру аймағында немесе оттықтарда пісіргенде.  |
| және | Үлкен мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және қуырғанда, ылғалдалық көп.   |
|      | Пісіргеннен кейін асүйдегі ауаны өте төмен шу деңгейінде жаңартады. Оны таңбаны тұрту арқылы белсендеріге және өшіруге болады. Функция 60 минуттан кейін автоматтый түрде сөнеді. Тек пісіруден кейін пайдаланыңыз. |

Тағамды пісіргеннен кейін ауа тартқыш құралды шамамен 15 минут қосып қоюға кеңес беріледі.

Басқару панелі — сенсорлық өріс. Функцияларды белсендері үшін таңбаларды 1 секунд түртіңіз.

**ауа тартқыш құралды пайдалану үшін:**

- ① таңбасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз.  
Енді функцияларды белсендері аласыз.
- Функцияны белсендері үшін таңбаны түртіңіз.

Тұтін шығарғыштың шамы басқа тұтін шығарғыш функцияларынан тәуелсіз жұмыс істейді. Өзірлеу бетін жарықтандыру үшін шам түймесін түртіңіз. Шамның қарқындылығын өзгерту үшін таңбаны қайта түртіп тұрыңыз.

Құрылғыны сөндіру үшін ① таңбасын қайта басыңыз.

#### 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood функциясы

Бұл пешті ауа тартқыш құралға жалғайтын автоматтый функция. Пеш пен ауа тартқыш құрал екеуді де инфрақызыл сигнал коммуникаторымен жабдықталған. Желдеткіштің жылдамдығы режим параметрі мен пештің үстіндегі ең ыстық ыдыстың температурасы бойынша автоматтый түрде анықталады. Сондай-ақ пештің қолмен басқарып ауа тартқышты қоса аласыз. Бұл функцияны пештің панелі арқылы іске қосуға болады.



Функцияны пайдалануға қатысты толық ақпаратты пеш үстінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

### 3.3 Қозғалтқыштың ең жоғарғы жылдамдығын іске қосу

түймешігін түрткенде, қозғалтқыштың ең жоғарғы жылдамдығы 8 минуттың ішінде жұмыс істей бастайды. Осы уақыттан кейін, құрылғы алдыңғы жылдамдық параметріне оралады.



Функция іске қосылғанда,  
 түймешікті қайта түрткен жағдайда ешқандай өзгеріс болмайды.

### 3.4 Сұзгі туралы хабарландыру

Сұзгінің ескерту сигналы көмір сұзгісін ауыстыру не тазалау және май сұзгісін тазалау қажет екенін еске салады. Май сұзгісін тазалау керек болса, сұзгінің индикаторы түстермен 30 секунд бойы жанады. Көмір сұзгісін

ауыстыру не тазалау қажет болса, сұзгінің индикаторы түстермен 30 секунд бойы жыпылықтайды.



«Күтім көрсету және тазалау» тарауындағы «Май сұзгісін тазалау» тармағын қараңыз.



Күтім мен тазалау тарауында көмір сұзгісін тазалау немесе көмір сұзгісін ауыстыру туралы қараңыз.

Функцияны қалпына келтіру үшін түймесін 3 секунд бойы түртіңіз.


**Функцияны белсендіру немесе ажырату үшін:**

1. Басқару панелін қосыңыз.
2. Белгішельдердің түсі ақ болғанына көз жеткізіңіз.
3. Функцияны белсендіру үшін түймесін 3 секунд бойы түртіңіз. Функция белсендірілсе, сұзгі белгішесі түстермен бес рет жыпылықтайды.
4. Функцияны ажырату үшін түймесін 3 секунд бойы түртіңіз. Функция өшірілсе, сұзгі белгішесі 4 секунд бойы түстермен жыпылықтайды.

## 4. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ

### 4.1 Тазалау туралы ескертпелер

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>Жуғыш заттар</b></p> | <p><b>Абразивті жуғыш заттарды және щеткаларды пайдаланбаңыз.</b></p> <p>Құрылғының бетін жұмсақ шүберекпен, жылы сумен және жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.</p> <hr/> <p>Әзірлеуден кейін құрылғының кейбір бөліктері қызыу мүмкін. Дақтарды болдырмау үшін құрылғыны салқындастып, таза шүберекпен немесе қағаз сұлғілермен құргату керек.</p> <hr/> <p>Дақтарды жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.</p> |
|--|--|



**Түтін шығарғышты таза ұстаңыз**

Құрылғыны және май сүзгілерін ай сайын тазалаңыз. Ішіндегі және май сүзгілеріндегі майды мұқият тазалаңыз. Жиналған май немесе басқа қалдық ертке әкелуі мүмкін. Сүзгі туралы хабарландыру қосулы кезде аксессуарларды тазалау туралы нұсқауларды орындаңыз. «Күнделікті пайдалану» тарауындағы «Сүзгі туралы хабарландыру» бөлімін қараңыз.

Май сүзгілерін ыдыс жуу машинасында жууға болады. Үйдіс жуғыш машинада тәмен температураны және қысқа циклді орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.



**Көмір сүзгісі**


Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам пісірудің түрі мен май сүзгісінің қаншалықты жи тазаланғанына байланысты болады. Белсендірілген көмір сүзгісін жуу мүмкін емес, регенерациялау мүмкін емес және оны шамамен 4/6 ай пайдаланған сайын немесе өте ауыр пайдалану үшін жиірек ауыстырып тұру керек.

## 4.2 Май сүзгісін тазалау

Сүзгілерді орнату үшін қарама-қарсы жақтарында қысқыштар мен қадауыштар пайдаланылған.

**Сүзгіні тазалау үшін:**

1. Ая тартқыш құралдың астындағы сүзгінің тұтқасын (1) тартып, сүзгіні алдыңғы жағын аздап еңкейтіңіз.

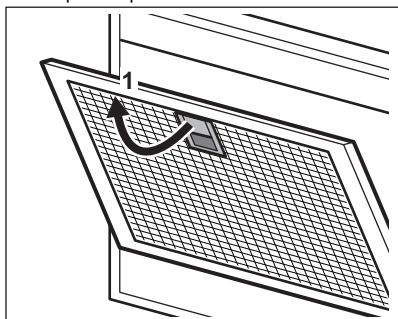

2. Сүзгілерді жеміргіш емес жуғыш заттарды қолданып жөкемен немесе ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз.



Үйдіс жуғыш машинада тәмен температураны және қысқа циклді орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.

3. Сүзгіні қайта орнына қою үшін алғашқы екі қадамды көрініше орындаңыз.

Қажет болса, барлық сүзгілер үшін қадамдарды қайталаңыз.

## 4.3 Көмір сүзгісін ауыстыру




**ЕСКЕРТУ!**

Көмір сүзгісін жууға болмайды!

Сүзгіні ауыстыру үшін:

1. Май сүзгілерін құрылғыдан алыңыз. Осы тараудағы "Май сүзгілерін тазалау" бөлімін қараңыз.
2. Тұтқаларды сүзгінің тәменгі бөлігіне қарай тартыңыз.

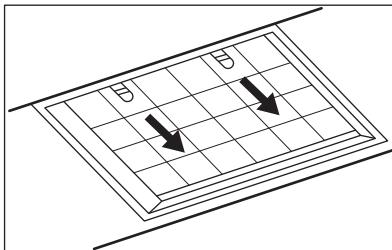

3. Сүзгінің алдынғы жағын төмөн қарай аздап еңкейтіңіз, содан кейін тартыңыз.
4. Жаңа сүзгін орнату үшін осы қадамдарды керісінше орындаңыз.

## 5. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын

Кез-келген жағдайда сүзгілерді кем дегенде төрт ай сайн ауыстыру керек.

### 4.4 Шамды ауыстыру

Бұл құрылғы ЖШД шамымен және бөлек іске қосу құралымен (ЖШД драйвері) жабдықталған. Бұл бөлшектерді техник қана ауыстыра алады. Ақаулық орын алған жағдайда "Қауіпсіздік нұсқаулары" тарауындағы "Қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.

келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды түрмистық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

## TURINYS

|   |    |
|---|----|
| 1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS..... | 76 |
| 2. GAMINIO APRĀŠYMAS.....               | 77 |
| 3. KASDIENIS NAUDΟJIMAS.....            | 77 |
| 4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....            | 79 |
| 5. APLINKOS APSAUGA.....                | 80 |

## MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad išsigijote „Electrolux“ prietaisą. Išsirinkote gaminį, kuriame atsispindi šios sritis profesionalų per dešimtmečius sukaupta patirtis ir naujovės. Pažangus ir stilingas prietaisas sukurtas specialiai jums. Kad ir ką gamintumėte, kiekvieną kartą būsite tikri dėl nepriekaištingo rezultato.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį.

**Apsilankykite mūsų interneto svetainėje.**



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Užregistruokite savo gaminį ir naudokite papildomomis paslaugomis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Jūsų prietaisui skirtų priedų, nusidėvinčių ir originalių atsarginių dalų ieškokite čia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotajių aptarnavimo centrą įsitikinkite, kad galite nurodyti šią informaciją: prietaiso modelis, PNC, serijos numeris.

Šią informaciją galima rasti techninių duomenų plokštėje.



**ISPĒJIMAS!** Ispėjimo / perspējimo ir saugos informacija



Bendroji informacija ir patarimai



Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

## 1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS




### ISPĒJIMAS!

Saugos informaciją ir įrengimą žr. atskiroje įrengimo instrukcijų brošiūroje. Prieš naudodamini prietaisą arba atlikdami jo techninės priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite saugos skyrius.

## 2. GAMINIO APRAŠYMAS

### 2.1 Valdymo skydelio apžvalga

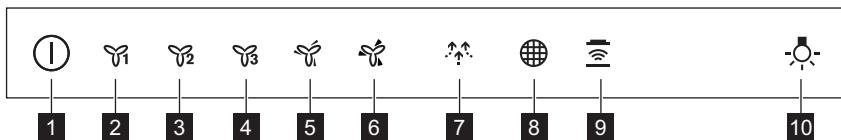

| Funkcija | Apibūdinimas   |
|----------|--|
| 1        | Ijungta / išjungta<br>Ijungia ir išjungia garų rinktuvą.   |
| 2        | Pirmas greitis<br>Išsijungia pirmas ventiliatoriaus greitis.   |
| 3        | Antras greitis<br>Išsijungia antras ventiliatoriaus greitis.   |
| 4        | Trečias greitis<br>Išsijungia trečias ventiliatoriaus greitis.   |
| 5        | Didžiausias greitis<br>Išsijungia didžiausias ventiliatoriaus greitis.   |
| 6        | Padidintas greitis<br>Išsijungia didžiausias ventiliatoriaus greitis. Po 5 minučių grąžinama ankstesnė prietaiso nuostata. |
| 7        | „Breeze“<br>Garų rinktuvas veikia mažiausiu greičiu. Po 60 minučių prietaisas išsijungia.                                  |
| 8        | Ispėjimas dėl filtro<br>Primena, kad reikia pakeisti arba atnaujinti anglies filtra arba išvalyti riebalų filtrą.          |
| 9        | „Hob²Hood“<br>Garų rinktuvo valdymo kaitlente indikatorius.  |
| 10       | Lemputė<br>Ijungia ir išjungia apšvietimą.   |

## 3. KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 3.1 Garų rinktuvo naudojimas

Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

|    |  |
|----|--|
|    | Kai šildote maistą ar ruošiate uždengtuose puoduose.   |
|    | Kai ruošiate maistą uždengtuose puoduose ant kelių kaitviečių arba degiklių, arba kepate ant nedidelės kaitros.  |
|    | Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų dangčiais, vienu metu gaminate ant kelių kaitviečių arba degiklių.  |
| ir | Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų, aplinkoje daug drėgmės.  |
|    | Išvalo orą virtuvėje po maisto ruošimo, veikia labai tyliai. Galima ijungti ir išjungti paliečiant simbolį. Funkcija išsijungia automatiškai po 60 minučių. Naudokite tik baigę ruošti maistą. |

- i** Baigę ruošti maistą garu rinktuvą palikite veikiantį maždaug 15 minučių.
- i** Valdymo skydelis yra jutiklinis laukas. Norédami įjungti funkciją palaikykite palietę atitinkamą simbolį 1 sekundę.

**Jei norite naudoti :**

1. Norédami įjungti prietaisą paspauskite ① simbolį. Dabar galite aktyvuoti funkcijas.
2. Norédami aktyvuoti funkciją palieskite simbolį.

- i** Gartraukio apšvietimas veikia nepriklausomai nuo kitų gartraukio funkcijų. Norédami apšvesti maisto gaminimo paviršių palieskite apšvietimo simbolį . Norédami pakeisti apšvietimo intensyvumą palaikykite palietę apšvietimo simbolį.

Norédami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite ① simbolį.

### 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funkcija

Tai automatinė funkcija, kuri sujungia kaitlentę su gartraukiui. Viryklė ir gartraukis turi infraraudonųjų spinduliu signalų perdavimo-priėmimo sistemas. Ventiliatoriaus sukimosi greitis priklauso nuo pasirinkto režimo ir ant viryklės esančio labiausiai įkaitusio indo temperatūros. Ventiliatorių galite valdyti ir rankomis, reguliuodami kaitlentę. Funkciją galima aktyvinti kaitlentės skydelyje.

- i** Daugiau informacijos, kai naudoti funkciją rasite kaitlentės naudotojo vadove.

### 3.3 Didžiausio variklio greičio įjungimas

Kai paliečiate , 8 minutes variklis veikia didžiausiui greičiu. Po to prietaisas grįžta prie ankstesnių greičio nuostatų.

- i** Kai funkcija įjungta, papildomas palietimas neturi jokio poveikio.

### 3.4 Ispėjimas dėl filtro

Ispėjamasis signalas nurodo, kad laikas pakeisti arba išvalyti anglies ir riebalų filtrą. Jeigu riebalų filtrą reikia valyti, filtro indikatorius išsijungs 30 sekundžių. Jeigu anglies filtrą reikia pakeisti arba valyti, filtro indikatorius mirksės 30 sekundžių.

- i** Riebalų filtro valymas aprašytas skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

- i** Anglies filtro valymas ir keitimasis aprašyti skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Jeigu norite atkurti funkciją, 3 sekundes palaikykite paspaudę .

**Norédami įjungti arba išjungti funkciją:**

1. Ijunkite valdymo skydelį.
2. Patirkinkite, ar piktogramos tapo baltos.
3. Jeigu norite įjungti funkciją, 3 sekundes palaikykite paspaudę . Jeigu funkcija įjungta, penkis kartus sumirksės filtro piktograma .
4. Jeigu norite išjungti funkciją, 3 sekundes palaikykite paspaudę .

Jei funkcija išjungta, filtro piktograma švies 4 sekundes.

## 4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### 4.1 Pastabos dėl valymo




#### Valymo priemonės

**Nenaudokite šveiciamujų valymo priemonių ir šepečių.**

Prietaiso paviršių valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.

Po maisto ruošimo kai kurios prietaiso dalys gali būti karštos. Norint apsaugoti nuo dėmių, prietaisą reikia atvésinti ir nusausinti švaria šluoste ar popieriniais rankšluosčiais.

Dėmes valykite švelniu plovikliu.



#### Pasirūpinkite, kad garų rinktuvas būtų švarus

Valykite prietaisą ir riebalų filtrus kiekvieną mėnesį. Rūpestingai išvalykite riebalus iš prietaiso vidaus ir nuo riebalų filtrų. Riebalų kaukimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.

Kai įsijungia filtro pranešimas, laikykitės priedų valymo instrukciją. Žr. skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skyrelį „Filtro pranešimas“.

Riebalų filtrus galima plauti indaplovėje.

Indaplovėje pasirinkite žemą temperatūrą ir trumpą ciklą. Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tačiau prietaiso veikimui tai įtakos neturi.



#### Anglies filtras


Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi, priklausomai nuo gaminių tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo. Aktyviosios anglies filtras yra neplaunamas, jo negalima atnaujinti ir jį reikia keisti maždaug po 4–6 naudojimo mėnesių arba anksčiau, ypač jei filtrui ten didelė apkrova.

### 4.2 Riebalų filtro valymas

Filtrai yra pritvirtinti fiksatoriais kitoje pusėje.

#### Norėdami išvalyti filtrą:

- Patraukite po garų rinktuvu esantį filtro fiksatorių (1) ir šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn.

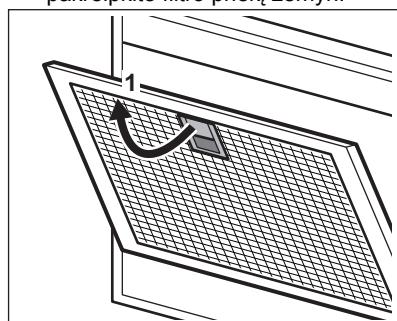

- Filtrus išplaukite švelnia kempine ir neutraliu plovikliu arba indaplovėje.



Indaplovėje pasirinkite žemą temperatūrą ir trumpą ciklą. Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tačiau prietaiso veikimui tai įtakos neturi.

- Norėdami vėl sumontuoti filtrus atlikite pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka.

Jei reikia, kartokite šiuos veiksmus su visais filtrais.


### 4.3 Anglies filtro keitimas



**ISPĖJIMAS!**  
Anglies filtro negalima plauti!

Norėdami pakeisti filtrą:

- Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso. Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro valymas“.
- Patraukite auseles filtro apatinės dalies link.

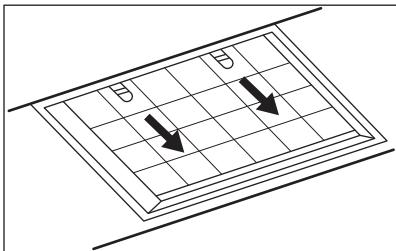

3. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn, tuomet traukite.
4. Norėdami įdėti naują filtru, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia tvarka.

Filtrus reikia keisti bent kas keturis mėnesius.

#### 4.4 Lemputės keitimas

Šis prietaisas tiekiamas su LED indikatoriumi ir atskiru valdymo elementu (LED tvarkykle). Šias dalis keisti gali tik kvalifikuotas specialistas. Trikties atveju skaitykite „Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisykles“.

## 5. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekiite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

# SATURS

|   |    |
|---|----|
| 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA..... | 81 |
| 2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....               | 82 |
| 3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....                 | 82 |
| 4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....                 | 84 |
| 5. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....     | 85 |

## MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Paldies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Esat izvēlējušies produktu, kas jau vairākus gadu desmitus apvieno profesionālas pieredzes un inovāciju. Atjaunīgs un stilīgs, radīts, nemot vērā jūsu vēlmes. Tāpēc katru reizi lietojot, varat būt droši, ka sasniegset izcilus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!

**Apmeklējet mūsu tīmekļa vietni, lai:**



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



reģistrētu savu ierīci labāka servisa saņemšanai:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



iegādātos savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN SERVISS

Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar mūsu pilnvaroto servisa centru, nodrošiniet, lai jums būtu pieejami šādi dati: modelis, PNC, sērijas numurs.

Šī informācija ir norādīta uz datu plāksnītes.



⚠ Uzmanību / drošības informācija



ⓘ Vispārīga informācija un ieteikumi



leaf Ar vidi saistīta informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA




### BRĪDINĀJUMS!

Informāciju par drošību un uzstādīšanu skatiet atsevišķajā uzstādīšanas rokasgrāmatas bukletā. Pirms ierīces lietošanas vai apkopes rūpīgi izlasiet sadaļas par drošību.

## 2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### 2.1 Vadības paneļa pārskats

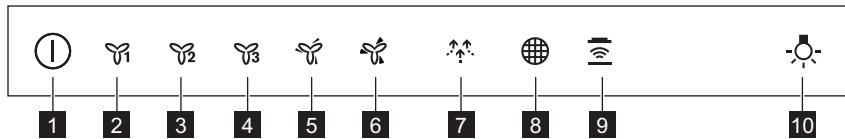

| Funkcija               | Apraksts   |
|------------------------|--|
| 1 Ieslēgt/Izslēgt      | Ieslēdz un izslēdz tvaika nosūcēju.  |
| 2 Pirmais ātrums       | Motora darbība pārslēdzas uz pirmo ātrumu.   |
| 3 Otrais ātrums        | Motora darbība pārslēdzas uz otro ātrumu.  |
| 4 Trešais ātrums       | Motora darbība pārslēdzas uz trešo ātrumu.   |
| 5 Maksimālais ātrums   | Motora darbība pārslēdzas uz maksimālo ātrumu.   |
| 6 Ātruma palielināšana | Motora darbība pārslēdzas uz maksimālo ātrumu.<br>Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski atjaunos iepriekšējo iestatījumu. |
| 7 Vieglā plūsma        | Tvaika nosūcējs darbojas ar zemāko ātrumu. Pēc 60 minūtēm ierīce izslēdzas.  |
| 8 Filtra paziņojums    | Atgādina nomainīt vai notīrīt ogles filtru un notīrīt tauku filtru.  |
| 9 Hob?Hood             | Funkcijas indikators tvaika nosūcēja vadīšanai no pļīts viļņsmas.  |
| 10 Lampa               | Ieslēdz un izslēdz apgaismojumu.   |

## 3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

### 3.1 Tvaika nosūcēja lietošana

Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši turpmāk sniegtajai tabulai.

|          |  |
|----------|--|
| Y1       | Ēdienu uzkarsēšanas laikā, gatavojot ar nosegtiem katliem.                                       |
| Y2       | Gatavojot ar nosegtiem katliem, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus, maiga cepšana. |
| Y3       | Vārot un cepot lielu ēdienu apjomu bez vāka, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus.   |
| Y1 un Y3 | Vārot un cepot lielu ēdienu daudzumu bez vāka, augsts mitruma līmenis.                           |

 Atsvaidzina gaisu virtuvē pēc ēdiena gatavošanas ar zemu trokšņa līmei. To aktivizē un deaktivizē, pieskaroties simbolam. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 60 minūtēm. Izmantojiet tikai pēc ēdiena gatavošanas.

 Ieteicams tvaika nosūcēju atstāt ieslēgtu vēl 15 minūtes pēc ēdiena gatavošanas beigām.

 Vadības panelis ir sensora lauks. Lai aktivizētu funkcijas, turiet simbolus nospiestus vismaz vienu sekundi.

#### Lai lietotu nosūcēju:

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot simbolu .
- Tagad varat aktivizēt funkcijas.
2. Lai aktivizētu funkciju, pieskarieties simbolam.

 Nosūcēja apgaismojums darbojas neatkarīgi no pārējām nosūcēja funkcijām. Lai apgaismotu gatavošanas virsmu, pieskarieties . Lai mainītu gaismas spilgtumu, atkārtoti pieskarieties un turiet simbolu.

Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet  simbolu.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood funkcija

Tā ir automātiska funkcija, kas savieno plīts virsmu un tvaika nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika nosūcējam ir infrasarkanā signāla komunikācijas ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts automātiski, par pamatu nemot režīma iestatījumu un uz plīts izvietotā karstākā ēdiena gatavošanas trauka temperatūru. Ventilatoru var arī darbināt manuāli, izmantojot plīts virsmu. Funkciju ar arī aktivizēt no plīts virsmas paneļa.

 Vairāk par funkcijas lietošanu skatiet plīts virsmas lietošanas pamācībā.

## 3.3 Maksimālā motora ātruma aktivēšana

Pieskaroties , motors 8 minūtes darbojas ar maksimālo ātrumu. Kad šis laiks ir pagājis, ierīce atgriežas iepriekšējā ātruma iestatījumā.

 Kad šī funkcija ir ieslēgta, vēlreiz pieskaroties , nekas nenotiek.

## 3.4 Filtra paziņojums

Filtra brīdinājums atgādina, ka nepieciešams nomainīt vai notīrīt ogles filtru un notīrīt tauku filtru. Tauku filtra tīrīšanas nepieciešamības gadījumā filtra indikators  ieslēdzas uz 30 sekundēm. Ogles filtra nomaiņas vai iztīrīšanas nepieciešamības gadījumā filtra indikators  mirgo 30 sekundes.

 Skatiet informāciju par tauku filtra tīrīšanu sadalā "Kopšana un tīrīšana".

 Skatiet informāciju par ogles filtra tīrīšanu vai ogles filtra nomaiņu sadalā "Kopšana un tīrīšana".

Lai atiestatītu funkciju, turiet nospiestu  3 sekundes.

#### Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju:

1. Ieslēdziet vadības paneli.
2. Pārliecinieties, ka ikonas ir ieedegas baltā krāsā.
3. Lai aktivizētu funkciju, turiet nospiestu  3 sekundes.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, filtra ikona  iemirdzas piecas reizes.

4. Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu  3 sekundes.
- Ja šī funkcija ir deaktivizēta, filtra ikona  deg 4 sekundes.

## 4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

### 4.1 Piezīmes par tīrīšanu


|  |   |
|--|---|
|  <p><b>Tīrīšanas līdzekļi</b></p>           | <p><b>Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus un sukas.</b><br/>Tīriet ierīces virsmu ar mīkstu drāniņu, kas iemērķta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p> <p>Pēc gatavošanas dažas ierīces daļas var sakarst. Lai izvairītos no traipiem, atdzisusi ierīce jānoslauka ar tīru drānu vai papīra dvieli.</p> <p>Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p>  |
|  <p><b>Turiet tvaika nosūcēju tīru.</b></p> | <p>Tīriet ierīci un tauku filtrus katru mēnesi. Rūpīgi iztīriet taukvielas iekšpusē un no tauku filtriem. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.<br/>Ja filtra paziņojums ir aktivēts, ievērojet norādījumus attiecībā uz piererumu tīrīšanu. Skatiet punktu par filtra paziņojumu sadaļā "Ik-dienas lietošana".</p> <p>Tauku filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.<br/>Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūss cikls.<br/>Tauku filtrs var zaudēt krāsu, taču tas neietekmēs iekārtas sniegumu.</p> |
|  <p><b>Ogles filtrs</b></p>                 | <p>Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās, atkarīgs no gatavošanas veida un tauku filtra tīrīšanas biezuma. Aktivētās ogles filtrs nav mazgājams, to nevar reģenerēt, un tas jānomaina apmēram ik pēc 4/6 lie-tošanas mēnešiem vai biežāk intensīvas lietošanas gadījumā.</p>  |

### 4.2 Tauku filtra tīrīšana

Filtri ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām otrajā pusē.

#### Filtru tīrīšana

- Pavelciet filtra rokturi zem tvaika nosūcēja (1) un nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju.

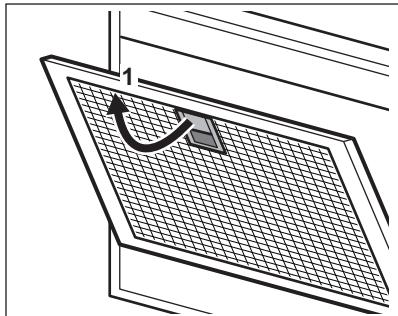

- Tīriet filtrus, izmantojot sūkli un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai

arī mazgājiet tos trauku mazgājamā mašīnā.

- i** Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, taču tas neietekmēs iekārtas sniegumu.
- Lai ievietotu filtrus atpakaļ, veiciet pirmās divas darbības atpakaļā kārtībā.  
Atkārtojiet šīs darbības visiem filtriem, ja tas atbilst situācijai.

### 4.3 Ogles filtra maiņa


**BRĪDINĀJUMS!**  
Ogles filtrs nav mazgājams!

Filtru nomaiņa

- Iznemiet tauku filtrus no ierīces.

Skatiet sadaļu "Tauku filtra tīrišana" šajā nodaļā.

- 2.** Pavelciet izcilīlus filtra apakšējās daļas virzienā.

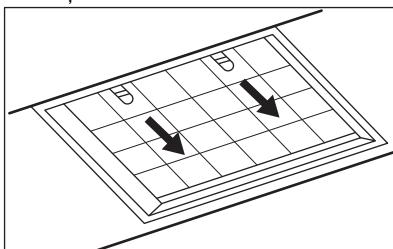

- 3.** Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju, tad izvelciet.

- 4.** Lai uzstādītu jauno filtru, veiciet iepriekš aprakstītos soļus pretējā secībā.

Filtrus jebkurā gadījumā ieteicams nomainīt reizi četros mēnešos.

#### 4.4 Spuldzes maiņa

Šī ierīce ir aprīkota ar LED apgaismojumu un atsevišķu vadības bloku (LED regulatoru). Šīs detaļas nomainīt drīkst tikai inženieris. Darbības traucējumu gadījumā skatiet sadaļu "Apkope" nodaļā "Drošības norādījumi".

## 5. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Pašdzīet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

## СОДРЖИНА

|  |    |
|--|----|
| 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТИРАЊЕ..... | 87 |
| 2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....                 | 87 |
| 3. СЕКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....                | 88 |
| 4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....                     | 89 |
| 5. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....                 | 91 |

## НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што купивте апарат Electrolux. Избравте производ кој со себе носи децении професионално искуство и иновација. Уникатен и стилски, дизајниран е имајќи ги на ум вашите потреби. Кога и да го користите, можете да бидете сигурни дека секојпат ќе постигнете одлични резултати.

Добре дојдовте во Electrolux.

**Посетете ја нашата страница за да:**



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информацији за сервисирање и поправка:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирајте го вашиот производ за подобро сервисирање:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купувајте дополнителен прибор, потрошни материјали или оригинални резервни делови за вашиот апарат:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ

Ви препорачуваме да користите оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, Број на производот, Сериски број.

Информациите можат да се најдат на етикетата со информации.



Предупредување / Внимание-Безбедносни информации



Општи информации и совети



Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

# 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТИРАЊЕ




## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

За безбедносни информации и монтирање, осврнете се на посебната брошура за упатства за монтирање. Внимателно прочитајте ги поглавјата за безбедност пред употребата или одржувањето на апаратот.

## 2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

### 2.1 Преглед на контролната табла

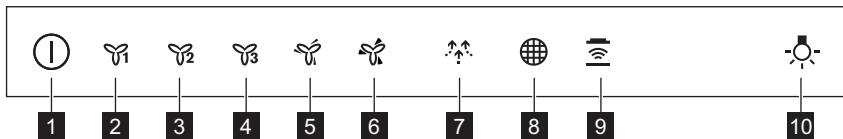

| Функција | Опис  |
|----------|---|
| 1        | Вклучено / Исклучено  |
| 2        | Го вклучува и исклучува аспираторот.  |
| 3        | Прва брзина   |
| 4        | Моторот се префрла на ниво на прва брзина.  |
| 5        | Втора брзина  |
| 6        | Моторот се префрла на ниво на втора брзина.   |
| 7        | Трета брзина  |
| 8        | Моторот се префрла на ниво на трета брзина.   |
| 9        | Максимална брзина   |
| 10       | Го вклучува и исклучува аспираторот.  |
| 6        | Зголемување на брзината   |
| 7        | Моторот се префрла на ниво на максимална брзина. По 5 минути апаратот се враќа на претходната поставка. |
| 7        | Ветре   |
| 8        | Аспираторот работи со најмала брзина. По 60 минути, апаратот се исклучува.                              |
| 8        | Известување за филтерот   |
| 9        | Ве потсетува да го смените или исчистите филтерот за јаглен и да го исчистите филтерот за маснотии.     |
| 10       | Hob <sup>2</sup> Hood   |
| 10       | Индикатор за функцијата за контрола на аспираторот од плочата за готвење.                               |
| 10       | Светилка  |
| 10       | Го вклучува и исклучува светлото.   |

### 3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

#### 3.1 Користење на аспираторот

Проверете ја препорачаната брзина според табелата прикажана подолу.

|   |  |
|---|--|
|  | Кога ја загревате храната, готвење со покриени садови.   |
|  | Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или пламеници, нежно пржење.   |
|  | Кога варите и пржите поголема количина на храна без капак, готвење на повеќе рингли или пламеници.   |
|  | Кога варите и пржите големи количини храна без капак, голема влажност.   |
|  | Го освежува воздухот во кујната по готвење со многу ниско ниво на бучава. Може да се активира и деактивира со допирање на симболот. Функцијата се вклучува автоматски по 60 минути. Користете само по готвење. |



Се препорачува да го оставите аспираторот да работи околу 15 минути по готвењето.



Контролната плоча е сензорско поле. Допрете ги симболите 1 секунда за да ги вклучите функциите.

#### За да работите со аспираторот:

1. Вклучете го апаратот со притискање на симболот . Сега можете да ги вклучите функциите.
2. За да ја вклучите функцијата допрете го симболот.



Светилката на аспираторите работи независно од другите функции на аспираторот. За да ја осветлите површината за готвење, допрете го симболот на светлото . За да го смените допирот со интензитет на светилката, допрете и држете го симболот повторно.

За да го исклучите апаратот притиснете го повторно симболот .

#### 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood функција

Тоа е автоматска функција која ја поврзува плочата за готвење со специјален поклопец. И плочата за готвење и поклопецт имаат инфрацрвен сигнален комуникатор. Брзината на вентилаторот е автоматски одредена врз основа на поставката на режимот и температурата на најжешкиот сад на плочата за готвење. Исто така можете да работите со вентилаторот рачно од плочата за готвење. Функцијата може

да се вклучи од табелата на површината за готвење.



За повеќе информации како да ја користите оваа функција, видете го упатството за плочата за готвење.

### 3.3 Активирање на максималната брзина на моторот.

Кога ќе го допрете , започнува да работи максималната брзина на моторот во период од 8 минути. После тој период, апаратот се враќа на неговите претходни поставувања за брзината.



Кога е вклучена функцијата, дополнителниот допир на нема никакви влијанија.

### 3.4 Известување за филтерот

Алармот за филтер ве потсетува да го смените или исчистите филтерот за јаглен и да го исчистите филтерот за маснотии. Показателот за филтер е вклучен 30 секунди ако филтерот за

маснотии мора да се исчисти.

Показателот за филтер трепка 30 секунди ако филтерот за јаглен мора да се замени или исчисти.



Видете во делот за чистење на филтерот за маснотии во поглавјето за грижа и чистење.



Видете во делот за чистење на филтерот за јаглен или замена на филтерот за јаглен во поглавјето за грижа и чистење.

За да ја ресетирате функцијата, допрете го 3 секунди.

#### За да активирате или деактивирате функција:

1. Вклучете ја контролната табла.
2. Проверете дали иконите се бели.
3. За да ја вклучите функцијата,

задржете го 3 секунди.

Ако функцијата е вклучена, иконата за филтер трепка пет пати.

4. За да ја деактивирате функцијата, допрете го 3 секунди.

Ако функцијата е исклучена, иконата за филтер станува 4 секунди.

## 4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

### 4.1 Белешки околу чистењето




Средства за чистење

#### Не користете абразивни детергенти и четки.

Површината на печката чистете ја со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.

По готвењето, некои делови од апаратот може да се загреат. За да избегне појава на дамки, апаратот мора да се олади и исуши со чиста крпа или хартиени крпи.

Чистете ги дамките со благ детергент.



### Одржувајте ја чиста хаубата

Чистете го апаратот и филтрите за маснотии секој месец. Чистете ги внатрешноста и филтрите за маснотии внимателно од маснотии. Насобирањето на маснотии или други остатоци од храна може да резултира со пожар.

Следете ги упатствата за чистење на додатоците кога известувањето за филтер е вклучено. Погледнете во известување за филтер во поглавјето за секојдневна употреба.

Филтрите за маснотии може да се мијат во машина за миење садови.

Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.



### Филтер за јаглен


Времето на заситеноста на филтерот за јаглен варира во зависност од видот на готвењето и редовноста на чистење на филтерот за маснотии. Активираниот филтер за јаглен не се мие, не може да се регенерира и мора да се замени приближно на секои 4/6 месеци од работата, или почесто при особено често користење.

## 4.2 Чистење на филтерот за маснотии

Филтрите се монтираат со употреба на стеги и спојки на спротивната страна.

### За да се исчисти филтерот:

- Повлечете ја раката на филтерот под аспираторот (1) и малку наклонете го предниот дел на филтерот надолу.

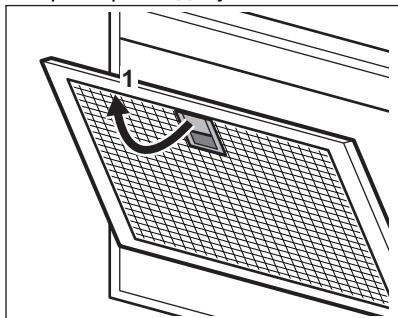

- Исчистете ги филтрите со сунѓер со неабразивни детергенти или во машина за миење садови.



Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.

- За да ги ставите филтрите назад, извршете ги првите два чекори во обратен редослед.

Повторете ги чекорите за сите филтри ако е можно.


## 4.3 Замена на филтерот со јаглен



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**  
Филтерот со јаглен не може да се мие!

За да го замените филтерот:

- Извадете ги филтрите за маснотии од апаратот.  
Видете во „Чистење на филтерот за маснотии“ во ова поглавје.
- Повлечете ги јазичињата кон долниот дел на филтерот.

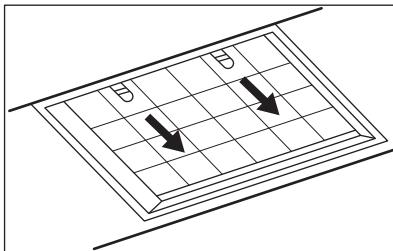

3. Малку наведнете го предниот дел на филтерот надолу, потоа повлечете.
4. За да поставите нов филтер, направете ги истите чекори по обратен редослед.

## 5. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

Во секој случај, неопходно е филтрите да се заменуваат најмалку на секои четири месеци.

### 4.4 Замена на светилката

Апаратот доаѓа со ЛЕД светилка и посебна опрема за контрола (ЛЕД водилка). Овие делови може да ги замени само техничар. Во случај на дефект, видете во „Сервис“ во поглавјето „Безбедносни инструкции“.

фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

## INHOUDSOPGAVE

|  |    |
|--|----|
| 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE..... | 92 |
| 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....         | 93 |
| 3. DAGELIJKS GEBRUIK.....                    | 93 |
| 4. ONDERHOUD EN REINIGING.....               | 95 |
| 5. MILIEUBESCHERMING.....                    | 96 |

## WIJ DENKEN AAN JOU

Bedankt voor je aankoop van een Electrolux-apparaat. Je hebt voor een product gekozen dat decennia aan professionele ervaring en innovatie met zich meebrengt. Ingenieus en stijlvol en ontworpen met jou in het achterhoofd. Dus wanneer je het gebruikt, kan je erop rekenen dat je telkens weer geweldige resultaten krijgt.

Welkom bij Electrolux.

**Ga naar onze website voor:**



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registreer je product voor een betere service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.

De informatie vindt u op het typeplaatje.

**Waarschuwingen en veiligheidsinformatie**

**Algemene informatie en tips**

**Milieu-informatie**

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE




### WAARSCHUWING!

Raadpleeg het aparte installatie-instructieboekje voor veiligheidsinformatie en installatie. Lees de hoofdstukken over Veiligheid zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt.

## 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 2.1 Overzicht bedieningspaneel

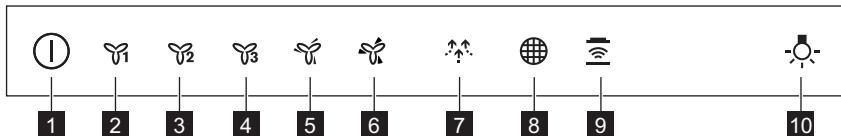

| Functie             | Beschrijving   |
|---------------------|--|
| 1 Aan/uit           | Schakelt de kap in en uit.   |
| 2 Eerste snelheid   | De motor schakelt over naar het eerste snelheidsniveau.  |
| 3 Tweede snelheid   | De motor schakelt over naar het tweede snelheidsniveau.  |
| 4 Derde snelheid    | De motor schakelt over naar het derde snelheidsniveau.   |
| 5 Maximale snelheid | De motor schakelt over naar het maximale snelheidsniveau.  |
| 6 Snelheid boost    | De motor schakelt over naar het maximale snelheidsniveau. Na 5 minuten keert het apparaat terug naar de vorige instelling. |
| 7 Bries             | De kap werkt op de laagste snelheid. Na 60 minuten schakelt het apparaat uit.  |
| 8 Filtermelding     | Herinnert je eraan om het koolfilter te vervangen of te reinigen en het vetfilter te reinigen.                             |
| 9 Hob²Hood          | Indicator van de functie om de kap vanaf de kookplaat te besturen.   |
| 10 Lamp             | Schakelt de lampen in en uit.  |

## 3. DAGELIJKS GEBRUIK

### 3.1 De kap gebruiken

Controleer de aanbevolen snelheid volgens onderstaande tabel.

|   |   |
|---|---|
| 1 | Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.                              |
| 2 | Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of branders, zachtjes bakken. |

|  |  |
|--|--|
|  3  | Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.   |
|  en  | Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, grote luchtvuchtigheid.  |
|  ..   | Frist op een laag geluidsniveau na het koken de lucht in keuken op. Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld door het symbool aan te raken. De functie wordt na 60 minuten automatisch uitgeschakeld. Alleen gebruiken na het koken. |

 Het wordt aanbevolen om de kap ongeveer 15 minuten na het koken aan te laten staan.

 Het bedieningspaneel is een sensorveld. Raak de symbolen gedurende 1 seconde aan om de functies in te schakelen.

#### Om de kap:

1. Zet het apparaat aan door op het symbool ① te drukken.  
Je kunt nu de functies activeren.
2. Raak om de functie in te schakelen het symbool aan.

 De verlichting van de afzuigkappen werkt onafhankelijk van andere afzuigkapfuncties. Om het kookoppervlak te verlichten, raak je het lampje aan ☺. Om de lichtintensiteit te wijzigen, houd je het symbool opnieuw ingedrukt.

Om het apparaat uit te schakelen druk je opnieuw op het symbool ①.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood-functie

Het is een automatische functie die de kookplaat op een afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat als de afzuigkap hebben een infraroodontvanger. Snelheid van de ventilator wordt automatisch bepaald op basis van modusinstelling en temperatuur van de heetste pan op de kookplaat. U kunt de ventilator van de kookplaat ook handmatig bedienen. De functie kan

worden geactiveerd vanaf het paneel van de kookplaat.

 Voor meer informatie over het gebruik van de kookplaat raadplegt u de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.

## 3.3 Maximale motorsnelheid activeren

Wanneer u op  tikt, begint de maximale motorsnelheid gedurende 8 minuten te werken. Daarna keert het apparaat terug naar de vorige snelheidsinstellingen.

 Wanneer de functie is ingeschakeld, heeft een extra aanraking van  geen effect.

## 3.4 Filtermelding

Het filteralarm herinnert je eraan om de koolfilter te vervangen of te reinigen en de vetfilter te reinigen. Het

controlelampje van de filter  brandt gedurende 30 seconden als de vetfilter moet worden gereinigd. Het

controlelampje van de filter  knippert gedurende 30 seconden als de koolfilter moet worden vervangen of gereinigd.

 Zie het gedeelte over het reinigen van de vetfilter in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.



Zie het gedeelte over het reinigen van de koolfilter of het vervangen van de koolfilter in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.

Als je de functie wilt resetten, houd je 3 seconden ingedrukt.

#### Functie activeren of deactiveren:

1. Schakel het bedieningspaneel in.
2. Zorg ervoor dat alle pictogrammen wit zijn.

3. Als u de functie wilt activeren, houdt u 3 seconden ingedrukt. Als de functie is geactiveerd, knippert het filterpictogram vijf keer.
4. Als je de functie wilt deactiveren, houd je gedurende 3 seconden ingedrukt.

Als de functie is uitgeschakeld, gaat het filterpictogram branden gedurende 4 seconden.

## 4. ONDERHOUD EN REINIGING

### 4.1 Opmerkingen over de reiniging




**Reinigingsmiddelen**

#### Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en borstels.

Maak het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.

Na het koken kunnen sommige onderdelen van het apparaat heet worden. Om vlekken te voorkomen moet het apparaat afkoelen en worden gedroogd met een schone doek of keukenpapier.

Reinig vlekken met een mild reinigingsmiddel.



**Houd de kap schoon**

Reinig het apparaat en smeer de filters elke maand. Reinig de binnen- en vetfilters zorgvuldig zodat er geen vet meer achterblijft. Vettophoping of andere resten kunnen brand veroorzaken.

Volg de instructies voor het reinigen van de accessoires wanneer de filtermelding is ingeschakeld. Raadpleeg in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik" het gedeelte over "Filtermelding".

U kunt vetfilters ook in de afwasmachine wassen.

De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.



**Houtskoolfilter**

De verzadigingstijd van de koolfilter varieert afhankelijk van het type koken en de regelmaat van het reinigen van de vetfilter. De geactiveerde koolfilter is niet wasbaar, kan niet worden geregeneerd en moet ongeveer om de 4/6 maanden worden vervangen, of vaker voor bijzonder zwaar gebruik.


### 4.2 De vetfilter reinigen

Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant.

#### De filter reinigen:

1. Trek aan de hendel van de filter onder de kap (1) en kantel de

voorkant van de filter lichtjes naar beneden.

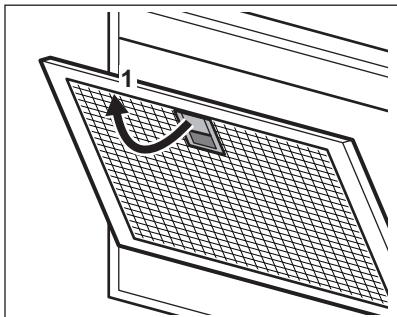

2. Reinig de filters met een spons met niet-schurende reinigingsmiddelen of in een vaatwasser.



De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

3. Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.

Herhaal de stappen voor alle filters indien van toepassing.

### 4.3 De koolfilter vervangen




**WAARSCHUWING!**  
De koolfilter is NIET afwasbaar!

## 5. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherf het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

Om de filter te vervangen:

1. Haal de vetfilters uit het apparaat. Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.
2. Trek de flapjes naar het onderste deel van de filter.

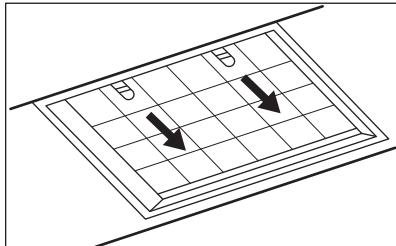

3. Kantel de voorkant van de filter iets naar beneden en trek vervolgens.
4. Voer dezelfde stappen in omgekeerde volgorde uit om een nieuwe filter te installeren.

In ieder geval moeten de filters ten minste om de vier maanden worden vervangen.

### 4.4 Het lampje vervangen

Dit apparaat wordt geleverd met een LED-lamp en een apart bedieningsmechanisme (LED-driver). Deze onderdelen kunnen alleen door een technicus worden vervangen. Raadpleeg in geval van storingen "Service" in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies".

apparaten gemarkerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

# INNHOLD

|  |     |
|--|-----|
| <b>1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON.....</b> | 97  |
| <b>2. PRODUKTBESKRIVELSE.....</b>                    | 98  |
| <b>3. DAGLIG BRUK.....</b>                           | 98  |
| <b>4. STELL OG RENGJØRING.....</b>                   | 100 |
| <b>5. BESKYTTELSE AV MILJØET.....</b>                | 101 |

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Gå inn på nettsiden vår for å:**



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrer produktet for å få bedre service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

**Advarsle/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

**Generell informasjon og tips**

**Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON




### ADVARSEL!

Se det separate heftet for installasjonsinstruksjoner for sikkerhetsinformasjon og installasjon. Les sikkerhetskapitlene nøyde før du bruker eller vedlikeholder produktet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversikt over betjeningspanelet

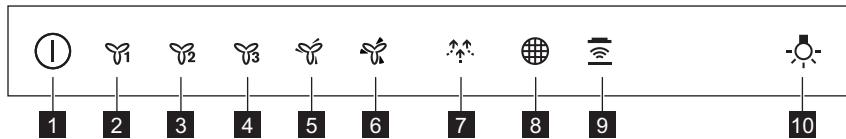

| Funksjon                    | Beskrivelse  |
|-----------------------------|--|
| <b>1</b> På/Av              | Slår ventilatoren på og av.  |
| <b>2</b> Første hastighet   | Motoren bytter til første hastighetsnivå.  |
| <b>3</b> Andre hastighet    | Motoren bytter til andre hastighetsnivå.   |
| <b>4</b> Tredje hastighet   | Motoren bytter til tredje hastighetsnivå.  |
| <b>5</b> Maksimal hastighet | Motoren bytter til maksimalt hastighetsnivå.   |
| <b>6</b> Hurtigboost        | Motoren bytter til maksimalt hastighetsnivå. Apparatet går tilbake til forrige innstilling etter fem minutter. |
| <b>7</b> Bris               | Ventilatoren er på laveste hastighet. Apparatet slås av etter 60 minutter.                                     |
| <b>8</b> Filtervarsling     | Minner deg på å skifte eller rengjøre kullfilteret og rengjøre fettfilteret.                                   |
| <b>9</b> Hob²Hood           | Indikator for funksjonen som styrer avtrekksviften fra kokeplaten.   |
| <b>10</b> Lampe             | Slår lysene på og av.  |

## 3. DAGLIG BRUK

### 3.1 Bruk av ventilatoren

Sjekk anbefalt hastighet i henhold til tabellen nedenfor.

|  |  |
|--|--|
|  | Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.   |
|  | Skånsom steking – når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner eller brennere.   |
|  | Under koking og steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere kokesoner eller brennere.  |
|  | Under koking og steking av store mengder mat uten lokk, høy fuktighet.   |
|  | Frisker opp luften på kjøkkenet etter matlaging – med svært lavt støynivå. Den kan aktiveres og deaktiveres ved å berøre symbolet. Funksjonen slås av automatisk etter 60 minutter. Brukes kun etter tilberedning. |

 Det er anbefalt å la ventilatoren stå på i 15 minutter etter tilberedning.

 Betjeningspanelet er et sensorfelt. Berør symbolene i 1 sekund for å aktivere funksjonene.

#### Slik bruker du ventilatoren:

- Slå på apparatet ved å trykke på  symbolet.

Nå kan du aktivere funksjonene.

- Funksjonen aktiveres ved å berøre symbolet.

 Ventilatorlyset fungerer uavhengig av andre ventilatorfunksjoner. Berør lysymbolet for å tenne kokeflaten.  Berør og hold symbolet en gang til for å endre lysstyrken.

Trykk -symbolet på nytt for å slå av apparatet.

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood-funksjon

Dette er en automatisk funksjon som knytter koketoppen til en ventilator. Både kokeplaten og ventilatoren har en infrarød signalkommunikator.

Viftehastigheten defineres automatisk på grunnlag av modusen og temperaturen til de varmeste kokekarene på kokeplaten. Du kan også betjene viften fra koketoppen manuelt. Denne funksjonen kan aktiveres fra betjeningspanelet på koketoppen.

 For mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen, se koketoppens bruksanvisning.

## 3.3 Aktivering av høyeste viftehastighet

Når du trykker på , starter den høyeste viftehastigheten i 8 minutter. Etter dette

går apparatet tilbake til den tidligere hastighetsinnstillingen.

 Når funksjonen er slått på, har ytterligere berøring av  ingen effekt.

## 3.4 Filtervarsling

Filtervarselet minner deg om å skifte eller rengjøre kullfilteret og fettfilteret.

Filterindikatoren  slås på i 30 sekunder når fettfilteret må rengjøres.

Filterindikatoren  blinker i 30 sekunder når kullfilteret må byttes ut eller rengjøres.

 Les om rengjøring av fettfilteret i kapittelet Stell og rengjøring.

 Les om hvordan du rengjør eller skifter kullfilteret i kapittelet Stell og rengjøring.

For å nullstille funksjonen, berør  i tre sekunder.

#### For å aktivere eller deaktivere funksjonen:

- Slå på betjeningspanelet.
- Sørg for at ikonene blir hvite.
- For å aktivere funksjonen, berør  i tre sekunder.

Filterikonet  blinker fem ganger når funksjonen er aktivert.

- For å deaktivere funksjonen, berør  i tre sekunder.

Hvis funksjonen er deaktivert, vil filtersymbolet  lyse i 4 sekunder.

## 4. STELL OG RENGJØRING

### 4.1 Merknader om rengjøring




**Rengjøringsmidler**

**Ikke bruk skurende rengjøringsmidler og børster.**

Rengjør produktets overflate med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.

Etter tilberedning kan noen deler av produktet bli varmt. For å unngå flekker må produktet kjøles ned og tørkes med ren klut eller tørkepapir.

Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.



**Hold ventilatoren ren**

Rengjør produktet og smør filtrene én gang i måneden. Rengjør innvendig og fettfiltrene grundig for fett. Fetttoppsamling eller andre rester kan føre til brann.

Følg instruksjonene for rengjøring av tilbehøret når filtervaselet er på. Se Filtervarsel i kapittelet Daglig bruk.

Fettfiltere kan vaskes i oppvaskmaskin.

Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på apparaters ytelse.



**Kullfilter**


Metningen av kullfilteret varierer avhengig av type tilberedning og hvor regelmessig du rengjører fettfilteret. Det aktiverte kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må byttes ut omtrent hver fjerde/sjette måned i bruk, eller oftere i perioder med spesielt mye bruk.

### 4.2 Rengjøre fettfilteret

Filtrene monteres med klips og nåler på motsatt side.

#### For å rengjøre filteret:

- Dra i håndtaket på filteret under ventilatoren (1) og bøy fronten på filteret forsiktig ned.

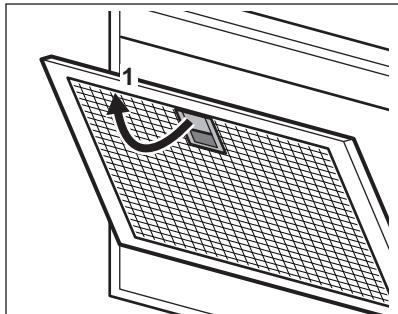

- Vask filtrene ved å bruke en svamp med vaskemiddel uten slipevirkning, eller bruk oppvaskmaskin.



Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på produktets ytelse.

- For å montere filtrene tilbake, følg de to første trinnene i omvendt rekkefølge.

Gjenta trinnene for alle filter hvis aktuelt.

### 4.3 Bytt ut kullfilteret



#### ADVARSEL!


Kullfilteret kan ikke vaskes!

Slik skifter du filteret:

- Fjern fettfiltrene fra apparatet.

Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette kapittelet.

- 2.** Trekk tappene mot baksiden av filteret.

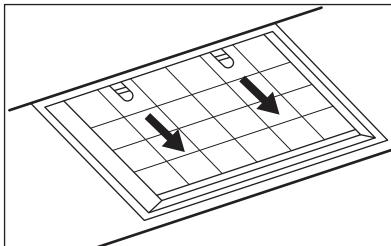

- 3.** Tilt fronten av filteret litt nedover og deretter trekk.

- 4.** For å montere et nytt filter, utfør de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

Uansett er det nødvendig å skifte filtrene minst hver fjerde måned.

#### 4.4 Skifte lyspære

Dette produktet leveres med en LED-lampe og separat styreutstyr (LED-driver). Disse delene kan kun skiftes av en tekniker. Hvis det oppstår feil, se "Service" i kapittelet "Sikkerhetsinstruksjoner".

## 5. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## SPIS TREŚCI

|  |     |
|--|-----|
| 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI..... | 103 |
| 2. OPIS URZĄDZENIA.....                                  | 103 |
| 3. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....                           | 104 |
| 4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....                        | 105 |
| 5. OCHRONA ŚRODOWISKA.....                               | 107 |

## MYŚLIMY O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, zawsze ma się pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux

**Przejdź na naszą witrynę internetową:**



Wskaźówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zarejestruj produkt, aby korzystać z lepszej obsługi serwisowej:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kup akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## OBSŁUGA Klienta i SERWIS

Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych.

Przed kontaktem z autoryzowanym centrum serwisowym należy przygotować poniższe dane: Model, numer produktu, numer seryjny.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskaźówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

# 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI




## OSTRZEŻENIE!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji są zawarte w odrębnej broszurze „Instrukcja instalacji”. Przed przystąpieniem do użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

## 2. OPIS URZĄDZENIA

### 2.1 Widok panelu sterowania

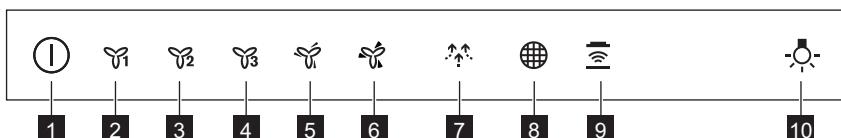

|    | Funkcja                         | Opis  |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | Wł. / Wył.                      | Włączenie i wyłączenie okapu.   |
| 2  | Pierwsza prędkość               | Włączenie pierwszej prędkości silnika.  |
| 3  | Druga prędkość                  | Włączenie drugiej prędkości silnika.  |
| 4  | Trzecia prędkość                | Włączenie trzeciej prędkości silnika.   |
| 5  | Maksymalna prędkość             | Włączenie maksymalnej prędkości silnika.  |
| 6  | Prędkość obrotowa               | Włączenie maksymalnej prędkości silnika. Po 5 minutach urządzenie powraca do poprzedniego ustawienia.         |
| 7  | Funkcja Breeze                  | Okap pracuje z minimalną prędkością. Po 60 minutach urządzenie wyłącza się.                                   |
| 8  | Powiadomienie o obsłudze filtra | Przypomina o konieczności wymiany luboczyszczenia filtra węglowego oraz wyczyszczenia filtra przeciwłusznego. |
| 9  | Hob²Hood                        | Wskaznik funkcji sterowania okapem z poziomu płyty grzejnej.  |
| 10 | Lampa                           | Włączenie i wyłączenie oświetlenia.   |

### 3. CODZIENNA EKSPLOATACJA

#### 3.1 Korzystanie z okapu

Sprawdzić zalecane prędkości podane w poniższej tabeli.

|  |  |
|--|--|
|  | Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.  |
|  | Gotowanie w naczyniach z pokrywką na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smażenie.   |
|  | Intensywne gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.  |
|  | Gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, dużo pary.   |
|  | Odświeża powietrze w kuchni po zakończeniu pieczenia bez hałasu. Funkcję można włączyć i wyłączyć, dotykając symbolu. Funkcja wyłącza się automatycznie po 60 minutach. Stosować wyłącznie po gotowaniu. |

Zaleca się pozostawienie włączonego okapu przez ok. 15 min. po zakończeniu gotowania.

Panel sterowania wyposażono w dotykowe pola czujników. Dotknąć symboli przez 1 sekundę, aby włączyć funkcje.

##### Obsługa:

1. Włączyć urządzenie, naciskając symbol .

Następnie można korzystać z jego funkcji.

2. Aby włączyć funkcję, należy dotknąć odpowiedni symbol.

Oświetlenie okapów działa niezależnie od innych funkcji. Aby oświetlić powierzchnię gotowania, należy . Aby zmienić intensywność światła, należy dotknąć i ponownie przytrzymać symbol.

Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć symbol .

#### 3.2 Funkcja Hob<sup>2</sup>Hood

Jest to automatyczna funkcja umożliwiająca połączenie płyty grzejnej ze współpracującym z nią okapem. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w układ komunikacji przesyłający sygnały w podczerwieni. Prędkość wentylatora regulowana jest automatycznie na podstawie ustawienia trybu oraz temperatury najmocniej rozgrzanego naczynia na płycie grzejnej. Możliwe jest również ręczne sterowanie okapem za pośrednictwem płyty grzejnej. Funkcję można uruchomić z panelu sterowania płyty grzejnej.

Więcej informacji na temat korzystania z funkcji znajduje się w instrukcji obsługi płyty grzejnej.

#### 3.3 Włączanie maksymalnej prędkości silnika

Dotknięcie powoduje włączenie maksymalnej prędkości silnika na 8 minut. Po upływie tego czasu urządzenie powróci do wcześniej ustawionej prędkości.



Gdy funkcja jest włączona, dodatkowe dotknięcie nie powoduje żadnej reakcji urządzenia.



Patrz informacje dotyczące czyszczenia lub wymiany filtra węglowego zawarte w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

### 3.4 Powiadomienie o obsłudze filtra

Alarm filtra przypomina o konieczności wymiany lub czyszczenia filtra węglowego oraz czyszczenia filtra przeciwłusznego. Jeśli konieczne jest wyczyszczenie filtra przeciwłusznego, zapala się na 30 sekund wskaźnik filtra . Jeśli konieczna jest wymiana lub wyczyszczenie filtra węglowego, miga przez 30 sekund wskaźnik filtra .



Patrz informacje dotyczące czyszczenia filtra przeciwłusznego zawarte w rozdziale dotyczącym konserwacji i czyszczenia.

Aby zresetować funkcję, należy dotknąć przez 3 sekundy.

#### **Aby włączyć lub wyłączyć funkcję:**

1. Przelącznik na panelu sterowania.
2. Upewnić się, że symbole mają kolor biały.
3. Aby włączyć funkcję, należy dotknąć przez 3 sekundy.

Włączenie funkcji jest sygnalizowane pięciokrotnym mignięciem symbolu filtra .

4. Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć przez 3 sekundy.

Jeśli funkcja jest włączona, ikona filtra miga przez 4 sekundy.

## 4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

### 4.1 Uwagi dotyczące czyszczenia




**Środki czyszczące**

#### **Nie używać detergentów o właściwościach ściernych ani szczotek.**

Czyścić powierzchnię urządzenia miękką ścieżeczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

Po zakończeniu gotowania niektóre elementy urządzenia mogą być mocno rozgrzane. Aby zapobiec powstaniu plam, należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie i przetrzeć powierzchnię czystą ścieżeczką lub papierowym ręcznikiem.

Usunąć plamy za pomocą łagodnego detergentu.



### Utrzymywanie okapu w czystości

Czyścić urządzenie i filtry przeciwłuszczone raz w miesiącu. Staram się oczyścić wnętrze i filtry przeciwłuszczone z tłuszczu. Nагromadzenie się tłuszczu lub innych zabrudzeń może skutkować pożarem.

Gdy włączy się powiadomienie dotyczące filtra, należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia akcesoriów. Patrz „Powiadomienie dotyczące filtra” w rozdziale „Codzienna eksploatacja”.

Filtry przeciwłuszczone można myć w zmywarce.

Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania.

Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.



### Filtr węglowy


Życotność filtra węglowego jest zróżnicowana i zależy od rodzaju gotowanych potraw oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwłuszczonego. Filtr z węglem aktywnym nie jest przystosowany do mycia ani regeneracji. Należy go wymieniać co około 4-6 miesięcy lub częściej przy szczególnie intensywnym użytkowaniu.

## 4.2 Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego

Filtry są zamocowane za pomocą zatrasków oraz trzpieni po przeciwej stronie.

### Czyszczenie filtra:

- Pociągnąć za uchwyt na filtrze pod okapem (1) i lekko odchylić przednią część filtru w dół.

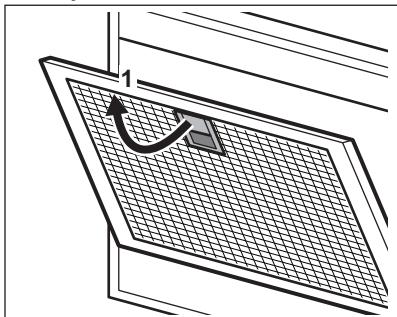

- Oczyścić filtry gąbką nasączoną łagodnym detergentem lub umyć w zmywarce.



Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.

- Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu, wykonując opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.

Powtórzyć czynności w odniesieniu do wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).

## 4.3 Wymiana filtru węglowego




### OSTRZEŻENIE!

Filtr węglowy nie jest przystosowany do mycia!

Aby wymienić filtr, należy:

- Wyjąć filtry przeciwłuszczone z urządzenia.  
Patrz „Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego” w tym rozdziale.
- Pociągnąć występy w kierunku dolnej części filtru.

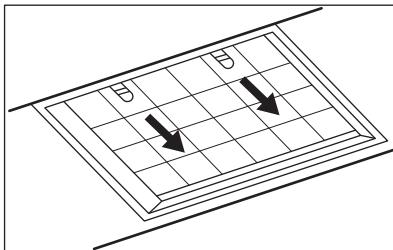

3. Delikatnie odchylić przednią część filtra w dół, a następnie pociągnąć.
4. W celu zamontowania nowego filtra należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

## 5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należą poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

Filtry należy wymieniać co najmniej raz na cztery miesiące.

### 4.4 Wymiana żarówki

Urządzenie jest wyposażone w źródło światła LED i oddzielne elementy sterujące (zasilacz LED). Te części może wymienić wyłącznie technik serwisu. W przypadku wystąpienia usterki patrz „Serwis” w rozdziale „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”.

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do lokalnego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

## ÍNDICE

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO.....</b> | <b>108</b> |
| <b>2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....</b>                 | <b>109</b> |
| <b>3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....</b>                    | <b>109</b> |
| <b>4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....</b>                 | <b>111</b> |
| <b>5. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....</b>              | <b>112</b> |

## ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá sempre ótimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

**Visite o nosso site para:**



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registe o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Usar sempre peças sobressalentes de origem.

Sempre que contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, assegure que tem disponíveis os dados seguintes: Modelo, PNC, Número de série.

Esta informação encontra-se na placa de identificação.



**Aviso/Cuidado – Informações de segurança**



**Informações gerais e sugestões**



**Informações ambientais**

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## 1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO




### AVISO!

Consulte o folheto de instruções da instalação em separado relativamente à Informação de segurança e instalação. Leia cuidadosamente os capítulos de Segurança antes de qualquer utilização ou manutenção do aparelho.

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### 2.1 Descrição geral do painel de controlo

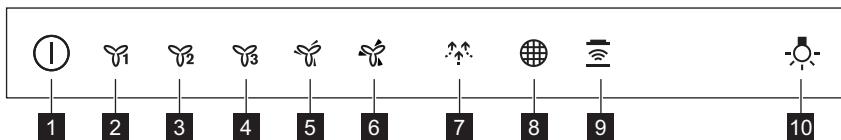

|           | <b>Função</b>         | <b>Descrição</b>  |
|-----------|-----------------------|---|
| <b>1</b>  | Ligado/Desligado      | Liga e desliga o exaustor.  |
| <b>2</b>  | Primeira velocidade   | O motor muda para o primeiro nível de velocidade.   |
| <b>3</b>  | Segunda velocidade    | O motor muda para o segundo nível de velocidade.  |
| <b>4</b>  | Terceira velocidade   | O motor muda para o terceiro nível de velocidade.   |
| <b>5</b>  | Velocidade máxima     | O motor muda para o nível máximo de velocidade.   |
| <b>6</b>  | Impulso de velocidade | O motor muda para o nível máximo de velocidade.<br>O aparelho volta à regulação anterior ao fim de 5 minutos. |
| <b>7</b>  | Brisa                 | O exaustor funciona com a velocidade menor. O aparelho desliga-se ao fim de 60 minutos.                       |
| <b>8</b>  | Notificação do filtro | Lembra que é necessário substituir ou limpar o filtro de carvão e limpar o filtro de gordura.                 |
| <b>9</b>  | Hob²Hood              | Indicador da função para controlar o exaustor a partir da placa.  |
| <b>10</b> | Lâmpada               | Liga e desliga as luzes.  |

## 3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

### 3.1 Utilizar o exaustor

Verifique a velocidade recomendada na tabela seguinte.

|  |  |
|--|--|
|  | Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.  |
|  | Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamente.                                   |
|  | Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos em tachos destapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores. |
|  | Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos com muita humidade em tachos destapados.  |

|  |   |
|--|---|
|  | Refresca o ar na cozinha após cozinhar a um nível de ruído muito baixo. Pode ser ativado e desativado tocando no símbolo. A função desativa-se automaticamente após 60 minutos. Utilize apenas após cozinhar. |
|--|---|

É recomendável deixar o exaustor a funcionar durante cerca de 15 minutos após o fim dos cozinhabdos.

O painel de comandos é um campo de sensor. Toque nos símbolos durante 1 segundo para ativar as funções.

#### Operar o exaustor:

1. Ligue o aparelho premindo o símbolo

Pode agora ativar as funções.

2. Toque no símbolo para ativar a função.

A luz do exaustor funciona independentemente de outras funções do exaustor. Para acender a superfície de cozedura, toque . Para alterar a intensidade da luz, toque e segure novamente no símbolo.

Para desativar o aparelho, prima novamente o símbolo

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood função

É uma função automática que liga a placa a um exaustor. A placa comunica com o exaustor através de um sinal de infravermelhos. A velocidade da ventoinha é definida automaticamente em função da definição do modo e da temperatura do tacho mais quente na placa. Também é possível controlar manualmente a ventoinha utilizando a placa manualmente. A função pode ser ativada a partir do painel da placa.

Para obter mais informações sobre como utilizar a função, consulte o manual do utilizador da placa.

## 3.3 Ativar a velocidade máxima do motor

Quando tocar em , a velocidade máxima do motor é selecionada e mantida durante 8 minutos. Após esse tempo, o aparelho volta à regulação de velocidade anterior.

Quando a função está ativa, um toque adicional em não tem qualquer efeito.

## 3.4 Notificações do filtro

O alarme do filtro lembra que é necessário substituir ou limpar o filtro de carvão e limpar o filtro de gordura. O indicador do filtro está aceso durante 30 segundos se for necessário limpar o filtro de gordura. O indicador do filtro pisca durante 30 segundos se for necessário substituir ou limpar o filtro de carvão.

Consultar a secção sobre a limpeza do filtro de gordura no capítulo sobre cuidados e limpeza.

Consultar a secção da limpeza ou substituição do filtro de carvão no capítulo cuidados e limpeza.

Tocar em durante 3 segundos para redefinir a função.

#### Como ativar ou desativar a função:

1. Interruptor no painel de controlo.
2. Verificar se os símbolos ficam brancos.
3. Tocar em durante 3 segundos para ativar a função. O símbolo do filtro pisca cinco vezes quando a função for ativada.
4. Tocar em durante 3 segundos para ativar a função.

Se a função estiver desativada, o ícone do filtro acende-se durante 4 segundos.

## 4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### 4.1 Notas sobre a limpeza




**Agentes de limpeza**

**Não use produtos de limpeza abrasivos nem esfregões.**  
Limpe a superfície do aparelho com um pano macio com água quente e um detergente suave

Depois de cozinhar, algumas partes do aparelho podem ficar quentes. Para evitar manchas, o aparelho deve arrefecer e ser seco com um pano limpo ou papel de cozinha.

Limpe manchas com um detergente suave.



**Mantenha o exaustor limpo**

Limpe o aparelho e os filtros de gordura todos os meses. Limpe cuidadosamente a gordura do interior e dos filtros de gordura. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.

Siga as instruções para limpar os acessórios quando a notificação do filtro estiver ativada. Consulte “Notificação do filtro” no capítulo “Utilização diária”.

Os filtros de gordura podem ser lavados numa máquina de lavar a loiça.

Programar a máquina de lavar loiça para um ciclo curto a temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.



**Filtro de carvão**


O tempo de saturação do filtro de carvão depende dos tipos de cozinhabo e da frequência de limpeza do filtro de gordura. O filtro de carvão ativado não é lavável, não pode ser regenerado e deve ser substituído aproximadamente a cada 4/6 meses de funcionamento, ou com maior frequência para uma utilização particularmente intensiva.

### 4.2 Como limpar o filtro de gordura

Os filtros estão montados com grampos e pinos no lado oposto.

#### Como limpar o filtro:

- Puxar a pega do filtro, na parte inferior do exaustor (1), e inclinar ligeiramente para baixo a parte da frente do filtro.

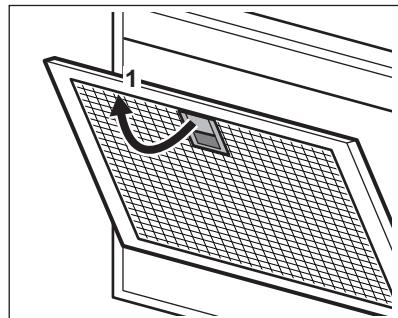

- Lavar os filtros com uma esponja e um detergente não abrasivo, ou na máquina de lavar loiça.



Programar a máquina de lavar loiça para um ciclo curto a temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.

- Para instalar os filtros, efetuar os dois primeiros passos pela ordem inversa.

Repetir estes passos em todos os filtros, se aplicável.

### 4.3 Substituir o filtro de carvão




#### AVISO!

O filtro de carvão NÃO pode ser lavado!

Para substituir o filtro:

- Retire os filtros de gordura do aparelho.  
Consulte a secção “Limpar o filtro de gordura” neste capítulo.
- Puxe as patilhas no sentido da parte inferior do filtro.

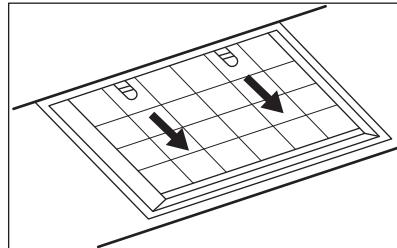

- Incline ligeiramente a parte da frente do filtro para baixo e depois puxe-o.
- Para instalar um novo filtro, execute os mesmos passos pela ordem inversa.

De qualquer modo, é necessário substituir os filtros pelo menos a cada quatro meses.

### 4.4 Substituir a lâmpada

Este aparelho é fornecido com uma lâmpada LED e equipamento de controlo separado (controlador LED). Estas peças apenas podem ser substituídas por um técnico. Em caso de qualquer avaria, consulte “Assistência” no capítulo “Instruções de segurança”.

## 5. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## CUPRINS

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA.....</b> | <b>113</b> |
| <b>2. DESCRIEREA PRODUSULUI.....</b>                      | <b>114</b> |
| <b>3. UTILIZAREA ZILNICĂ.....</b>                         | <b>114</b> |
| <b>4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....</b>                    | <b>116</b> |
| <b>5. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....</b>                  | <b>117</b> |

## NE GÂNDIM LA DVS

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs rezultat în urma a zeci de ani de experiență profesională și inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput gândindu-vă la Dvs. Pentru ca să fiți asigurați că aveți toate cunoștințele necesare pentru obținerea unor rezultate extraordinare de fiecare dată când îl folosiți.

Bine ați venit la Electrolux.

**Vizitați site-ul nostru pentru:**



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparări:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



A vă înregistra produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



A cumpăra accesoriu, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASISTENȚĂ PENTRU CLINȚI ȘI SERVICE

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Atunci când contactați Centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

**Avertisment / Atenție - Informații privind siguranță**

**Informații și sfaturi generale**

**Informații privind mediul înconjurător**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## 1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA




### AVERTISMENT!

Consultați broșura separată cu Instrucțiuni de instalare pentru Informații privind siguranță și instalarea. Citiți cu atenție capituloanele despre Siguranță înainte de utilizarea sau realizarea operațiilor de întreținere asupra aparatului.

## 2. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 2.1 Prezentarea panoului de comandă

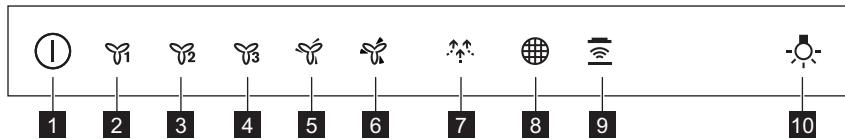

|           | <b>Funcție</b>           | <b>Descriere</b>  |
|-----------|--------------------------|---|
| <b>1</b>  | Pornit/Oprit             | Pornește și oprește hota.   |
| <b>2</b>  | Prima turație            | Motorul trece la primul nivel al turației.  |
| <b>3</b>  | A doua turație           | Motorul trece la al doilea nivel al turației.   |
| <b>4</b>  | A treia turație          | Motorul trece la al treilea nivel al turației.  |
| <b>5</b>  | Turația maximă           | Motorul trece la nivelul maxim al turației.   |
| <b>6</b>  | Accelerarea vitezei      | Motorul trece la nivelul maxim al turației. După 5 minute, aparatul revine la setarea anterioară. |
| <b>7</b>  | Briză                    | Hota funcționează la turație minimă. După 60 de minute, aparatul se oprește.                      |
| <b>8</b>  | Notificare pentru filtru | Vă reamintește să schimbați sau să curătați filtrul de cărbune și să curătați filtrul de grăsimi. |
| <b>9</b>  | Hob²Hood                 | Indicatorul funcției de control al hotei de la plită.   |
| <b>10</b> | Becul                    | Pornește și oprește lumina.   |

## 3. UTILIZAREA ZILNICĂ

### 3.1 Utilizarea hotei

Verificați turația recomandată conform tabelului de mai jos.

|    |   |
|----|---|
|    | În timp ce încălziți mâncarea, gătiți cu vasele acoperite.  |
|    | În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau arzătoare, prăjire lentă.                      |
|    | În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, gătire pe mai multe zone sau arzătoare. |
| și | În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, umiditate mare.                         |



Împrospătează aerul din bucătărie după gătit la un nivel foarte redus de zgomot. Aceasta poate fi activată și dezactivată prin atingerea simbolului. Funcția se oprește automat după 60 de minute. Utilizați doar după gătire.



Se recomandă să lăsați hota să funcționeze timp de circa 15 minute după gătire.



Panoul de comandă este un câmp cu senzor. Atingeți simbolurile timp de 1 secundă pentru a activa funcțiile.

#### Pentru a utiliza hota:

1. Porniți aparatul prin apăsarea simbolului ①.

Acum puteți activa funcțiile.

2. Pentru a activa funcția atingeți simbolul.



Lumina hotei funcționează independent de alte funcții ale hotei. Pentru a lumina suprafața de gătit, atingeți ②. Pentru a modifica intensitatea luminii, atingeți lung din nou simbolul.

Pentru a opri aparatul apăsați din nou simbolul ①.

#### 3.2 Funcția Hob<sup>2</sup>Hood

Este o funcție automată care conectează plita la o hotă. Atât plita cât și hota au un sistem de comunicare cu semnale în infraroșu. Viteza ventilatorului este stabilită automat în funcție de setarea modului și a temperaturii celui mai fierbințe vas de pe plită. Ventilatorul se poate comanda și manual de la plită. Funcția poate fi activată de la panoul plitei.



Consultați manualul utilizatorului plitei pentru mai multe informații despre utilizarea funcției.

#### 3.3 Activarea turației maxime a motorului

Atunci când atingeți , Turația maximă a motorului se activează pentru 8 minute. După respectiva perioadă, aparatul revine la setarea anterioară a turației.



Când funcția este pornită, o atingere suplimentară a nu produce niciun efect.

#### 3.4 Notificare pentru filtru

Alarma de filtru vă reamintește să schimbați sau să curătați filtrul de cărbune și să curătați filtrul de grăsimi.

Indicatorul filtrului este pornit timp de 30 de secunde dacă filtrul de grăsimi trebuie curătat. Indicatorul filtrului clipește timp de 30 de secunde dacă filtrul de cărbune trebuie înlocuit sau curătat.



Consultați curătarea filtrului de grăsimi din capitolul Îngrijirea și curătarea.



Consultați curătarea filtrului de cărbune sau înlocuirea filtrului de cărbune din capitolul Îngrijirea și curătarea.

Pentru resetarea funcției, atingeți timp de 3 secunde.


#### Pentru a activa sau dezactiva funcția:

1. Comutator pe panoul de comandă.
2. Asigurați-vă că pictogramele sunt de culoare albă.
3. Pentru activarea funcției, atingeți timp de 3 secunde. Dacă funcția este activată, pictograma filtrului clipește de cinci ori.
4. Pentru dezactivarea funcției, atingeți timp de 3 secunde.

Dacă funcția este dezactivată, simbolul filtrului  devine timp de 4 secunde.

## 4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

### 4.1 Observații privind curățarea


|  |   |
|--|---|
| <br><b>Agenți de curățare</b>   | <p><b>Nu folosiți detergenți și perii abrazive.</b><br/>Curătați suprafața aparatului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.</p> <p>După ce ați gătit, unele piese ale aparatului pot deveni fierbinți. Pentru a evita pătarea, aparatul trebuie răcit și uscat cu o lavetă curată sau prosoape de hârtie.</p> <p>Curătați petele cu un detergent neutru.</p>   |
| <br><b>Păstrați hotă curată</b> | <p>Curătați aparatul și filtrele de grăsime în fiecare lună. Curătați cu atenție de grăsime interiorul și filtrele de grăsime. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu. Respectați instrucțiunile pentru curățarea accesoriilor atunci când este activată notificarea pentru filtru. Consultați Notificarea pentru filtru din capitolul utilizarea zilnică.</p> <p>Filtrele de grăsime se pot spăla la mașină. Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsime se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.</p> |
| <br><b>Filtrul de cărbune</b>   | <p>Durata saturării filtrului de cărbune variază în funcție de tipul de gătire și regularitatea în curățarea filtrului de grăsime. Filtrul de cărbune activ nu este lavabil, nu poate fi regenerat și trebuie înlocuit aproximativ la fiecare 4/6 luni de utilizare sau mai frecvent dacă este utilizat mai intens.</p>   |

### 4.2 Curățarea filtrului de grăsime

Filtrele sunt montate cu ajutorul clemelor și pinilor pe partea opusă.

#### pentru curățarea filtrului:

1. Trageți mânerul filtrului de sub hotă (1) și înclinați ușor în jos partea frontală a filtrului.

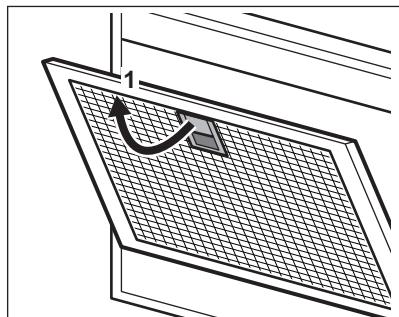


2. Curătați filtrele folosind un burete cu detergenți neabrazivi sau într-o mașină de spălat vase.



Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsime se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.

3. Pentru a monta filtrele înapoi, urmați primii doi pași în ordine inversă. Repetați pașii pentru toate filtrele, dacă este cazul.

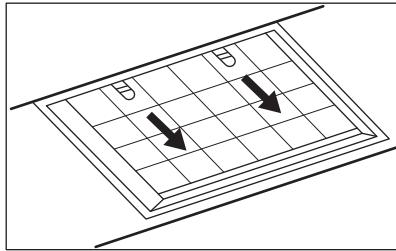

3. Înclinați ușor partea frontală a filtrului în jos, după care trageți.
  4. Pentru a instala noul filtru, urmați aceeași pași în ordine inversă.
- În orice situație, este necesară înlocuirea filtrelor cel puțin la fiecare patru luni.

#### 4.3 Înlocuirea filtrului de cărbune



##### **AVERTISMENT!**

Filtrul de cărbune nu este lavabil!

Pentru înlocuirea filtrului:

1. Scoateți filtrele de grăsime din aparat.
- Consultați „Curățarea filtrului de grăsime” din acest capitol.
2. Trageți de secțiuni către partea de jos a filtrului.

#### 4.4 Înlocuirea becului

Acest aparat include o lampă LED și un dispozitiv de comandă separat (driver pentru LED-uri). Aceste piese trebuie înlocuite doar de către un tehnician. În cazul unei defectări, consultați capitolul „Service” din „Instrucțiuni privind siguranța”.

## 5. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol . Împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ..... | 119 |
| 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....                                   | 119 |
| 3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....                           | 120 |
| 4. УХОД И ОЧИСТКА.....                                     | 121 |
| 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....                            | 123 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux.

**Посетите наш веб-сайт, на котором вы можете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Зарегистрировать свой продукт, чтобы пользоваться расширенными возможностями обслуживания:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Приобрести аксессуары, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда используйте оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер. Данная информация приведена на табличке с техническими данными.

**Внимание / Важные сведения по технике безопасности**

**Общая информация и рекомендации**

**Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

# 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ




## ВНИМАНИЕ!

Указания по безопасности и инструкции по установке приведены в отдельной Инструкции по установке и указаниях по безопасности. Прежде чем производить любые действия по использованию или профилактическому обслуживанию прибора внимательно ознакомьтесь с главами, относящимися к технике безопасности.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### 2.1 Общий вид панели управления

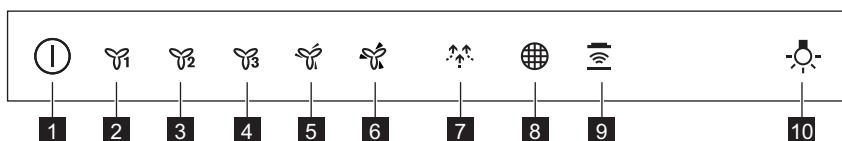

| Функция | Описание   |
|---------|--|
| 1       | Вкл / Выкл Включение и выключение вытяжки.   |
| 2       | Первая скорость Двигатель включается на первом уровне скорости.  |
| 3       | Вторая скорость Двигатель включается на втором уровне скорости.  |
| 4       | Третья скорость Двигатель включается на третьем уровне скорости.   |
| 5       | Максимальная скорость Двигатель включается на максимальный уровень скорости.   |
| 6       | Увеличение скорости Двигатель включается на максимальный уровень скорости. Через 5 минут прибор возвращается в предыдущий режим. |
| 7       | Бриз Вытяжка работает на минимальной скорости. Через 60 минут прибор выключается.  |

| Функция                        | Описание   |
|--------------------------------|--|
| 8 Уведомление о замене фильтра | Напоминает о необходимости замены или мытья угольного фильтра или очистки жироулавливающего фильтра. |
| 9 Hob <sup>2</sup> Hood        | Индикатор функции, позволяющей управлять вытяжкой с варочной панели.                                 |
| 10 Лампа освещения             | Включение и выключение освещения.  |

### 3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### 3.1 Использование вытяжки

Рекомендованные значения скорости приведены в таблице ниже.

|  |  |
|--|--|
|  | Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.  |
|  | Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких конфорках или горелках. Жарка малой интенсивности.  |
|  | Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, приготовление на нескольких конфорках или горелках.  |
|  | Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, при высокой влажности.   |
|  | Освежает воздух на кухне после приготовления пищи с очень низким уровнем шума. Можно включить и отключить, коснувшись символа. Функция автоматически отключается через 60 минут. Используйте только после приготовления. |

Рекомендуется дать вытяжке поработать около 15 минут по окончании приготовления.

Панель управления является сенсорной зоной. Включение функций производится касанием символов на 1 секунду.

Освещение вытяжки работает независимо от других функций вытяжки. Чтобы включить освещение варочной панели, коснитесь . Для изменения уровня освещения снова коснитесь и удерживайте соответствующий символ.

#### Включение вытяжки:

1. Включите прибор нажатием символа .
2. Теперь можно включить функции.
2. Для включения функции коснитесь символа.

Для выключения прибора снова нажмите символ .

#### 3.2 Функция Hob<sup>2</sup>Hood

Эта функция с использованием автоматики, связывающей варочную поверхность с вытяжкой. Как варочная панель, так и вытяжка поддерживают

соединение через порты инфракрасной связи. Скорость вращения вентилятора задается автоматически в зависимости от настроек режима работы и температуры самой горячей посуды на варочной панели. Также имеется возможность ручной регулировки вентилятора при помощи варочной поверхности. Функция включается на панели управления варочной поверхности.



Более подробную информацию об использовании данной функции см. в Руководстве пользователя варочной панели.

### 3.3 Включение двигателя на максимальной скорости

При касании двигателя на 8 минут переходит в режим максимальной скорости. По истечении данного периода времени прибор возвращается к предыдущей настройке скорости.



Если данная функция включена, дальнейшие касания не приводят к какому-либо результату.

### 3.4 Уведомление фильтра

Сигнал фильтра напоминает о необходимости замены или мытья угольного фильтра или очистки

жироулавливающего фильтра. В случае необходимости очистки жироулавливающего фильтра на 30 секунд загорается индикатор фильтра . При необходимости замены или мытья угольного фильтра в течение 30 секунд начинает мигать индикатор фильтра .



См. раздел «Очистка жироулавливающего фильтра» в главе «Уход и очистка».



См. описание процедуры очистки или замены угольного фильтра в главе «Уход и очистка».

Для сброса функции нажмите и удерживайте в течение трех секунд.

#### Включение или выключение функции:

1. Включите панель управления.
2. Убедитесь, что значки стали белыми.
3. Для включения функции нажмите и удерживайте в течение трех секунд.

Если функция включена, значок фильтра мигнет 5 раз.

4. Для выключения функции нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

Если функция выключена, значок фильтра горит в течение 4 секунд.

## 4. УХОД И ОЧИСТКА

### 4.1 Примечание по очистке




**Чистящие средства**

#### Не используйте абразивные моющие средства и щетки.

Поверхность прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством.

После приготовления некоторые части прибора сильно нагреваются. Во избежание образования пятен необходимо дать прибору остить и вытереть его насухо чистой тряпкой или бумажными полотенцами.

Очищайте пятна мягким моющим средством.



#### Держите вытяжку в чистоте.

Раз в месяц производите очистку прибора и жироулавливающих фильтров. Тщательно очищайте внутренние поверхности и жироулавливающие фильтры от жира. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию.

При включении уведомления о фильтре следуйте инструкциям по очистке аксессуаров. См. «Уведомление о фильтре» в главе «Духовой шкаф - ежедневное использование».



#### Угольный фильтр


Время насыщения угольного фильтра варьируется в зависимости от вида приготовления и регулярности очистки жироулавливающего фильтра. Фильтр из активированного угля не является моющимся, не подлежит регенерации и требует замены примерно каждые 4/6 месяцев работы или чаще в случае особо интенсивной эксплуатации.

## 4.2 Очистка жироулавливающего фильтра

Фильтры фиксируются при помощи защелок и шпилек на противоположной стороне.

### Очистка фильтра:

- Потяните рукоятку фильтра под вытяжкой (1) и немного наклоните вниз переднюю часть фильтра.

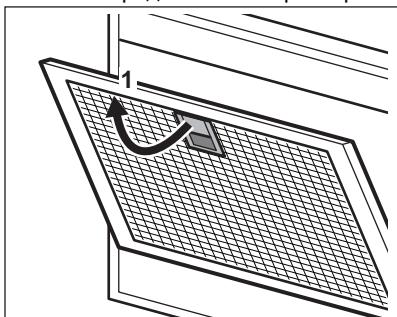

- Очистите фильтры губкой с неабразивным моющим средством или вымойте их в посудомоечной машине.



Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не повлияет на производительность прибора.

- Для установки фильтров на место выполните описанные выше два шага в обратном порядке.

Повторите данные шаги со всеми фильтрами, если это применимо.

## 4.3 Замена угольного фильтра




### ВНИМАНИЕ!

Угольный фильтр не является моющимся!

Для замены фильтра:

- Извлеките из прибора жироулавливающие фильтры. См. раздел «Чистка жироулавливающего фильтра» данной главы.
- Потяните защелки по направлению к нижней части фильтра.

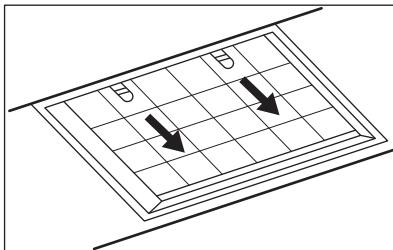

3. Немного наклоните переднюю часть фильтра вниз, а затем потянните.
4. Для установки нового фильтра выполните те же шаги в обратном порядке.

В любом случае замену фильтра необходимо производить как минимум один раз в каждые четыре месяца.

#### 4.4 Замена лампы

Данный прибор поставляется со светодиодной лампой и отдельным управляющим устройством (светодиодным драйвером). Эти детали могут быть заменены только техническим специалистом. В случае любых неисправностей см. «Сервис» главы «Указания по безопасности».

## 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электротоитового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

## OBSAH

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA.....</b> | <b>124</b> |
| <b>2. POPIS VÝROBKU.....</b>                    | <b>125</b> |
| <b>3. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....</b>            | <b>125</b> |
| <b>4. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....</b>           | <b>127</b> |
| <b>5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....</b>     | <b>128</b> |

## NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na váš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA




### **VAROVANIE!**

Pre bezpečnostné pokyny a inštaláciu si pozrite samostatnú brožúru s inštalačnými pokynmi. Pred akýmkolvek používaním alebo údržbou spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné kapitoly.

## 2. POPIS VÝROBKU

### 2.1 Prehľad ovládacieho panela

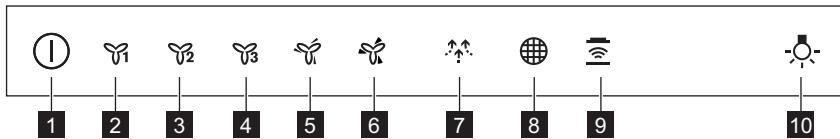

| Funkcia                | Popis   |
|------------------------|---|
| [1] Zap./Vyp.          | Zapnutie a vypnutie odsávača párov.   |
| [2] Prvá rýchlosť      | Motor sa prepne na prvú úroveň rýchlosťi.   |
| [3] Druhá rýchlosť     | Motor sa prepne na druhú úroveň rýchlosťi.  |
| [4] Tretia rýchlosť    | Motor sa prepne na tretiu úroveň rýchlosťi.   |
| [5] Maximálna rýchlosť | Motor sa prepne na maximálnu úroveň rýchlosťi.  |
| [6]                    | Posilnenie rýchlosťi<br>Motor sa prepne na maximálnu úroveň rýchlosťi. Po 5 minútach sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie. |
| [7] Vánok              | Odsávač párov je v činnosti s najnižšou rýchlosťou. Po 60 minútach sa spotrebič vypne.  |
| [8] Upozornenie filtra | Pripomína výmenu alebo čistenie filtra s uhlím a čistenie tukového filtra.  |
| [9] Hob²Hood           | Ukazovateľ funkcie ovládania odsávača párov z variabilného panela.  |
| [10] Osvetlenie        | Zapnutie a vypnutie osvetlenia.   |

## 3. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 3.1 Používanie odsávača párov

Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky nižšie.

|   |   |
|---|---|
|   | Počas ohrevu jedla, varenie s prikrytými hrncami.   |
|   | Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach alebo horákoch, počas jemného vyprážania.                    |
|   | Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, počas varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch. |
| a | Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, pri vysokej vlhkosti.                                     |



Osvieži vzduch v kuchyni po varení s veľmi nízkou hlučnosťou. Dá sa aktivovať a deaktivovať po stlačení symbolu. Funkcia sa po 60 minútach automaticky vypne. Použite iba po varení.



Odporúča sa nechať odsávač pár v činnosti približne 15 minút po varení.



Ovládací panel je senzorové pole. Funkcie zapnete tak, že na 1 sekundu stlačíte symboly.

#### Ak chcete používať odsávač pára :

1. Spotrebič zapnite stlačením symbolu .

Teraz môžete funkcie zapnúť.

2. Funkciu zapnete stlačením symbolu.



Osvetlenie odsávača pára funguje nezávisle od ostatných funkcií odsávača pára. Na osvetlenie varného povrchu stlačte . Na zmenu intenzity svetla znova stlačte a podržte symbol.

Ak chcete vypnúť spotrebič, opäťovne stlačte symbol .

## 3.2 Funkcia Hob<sup>2</sup>Hood

Je to automatická funkcia spájajúca varný panel s odsávačom pára. Varný panel aj odsávač pára komunikujú infračerveným signálom. Rýchlosť ventilátora sa určuje automaticky podľa nastaveného režimu a teploty najhorúcejšieho riadu na varnom paneli. Ventilátor môžete ovládať aj ručne z varného panela. Túto funkciu môžete zapnúť z ovládacieho panela varného panela.



Viac informácií o používaní tejto funkcie nájdete v návode k varnému panelu.

## 3.3 Zapnutie maximálnej rýchlosťi motora

Ked' sa dotknete tlačidla , spustí sa na 8 minút maximálna rýchlosť motoru. Potom sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenie.



Ked' je funkcia zapnutá, ďalšie dotknutie sa tlačidla  nemá žiadny účinok.

## 3.4 Upozornenie filtra

Zvukový signál filtra pripomína výmenu alebo čistenie uhlíkového filtra a čistenie tukového filtra. Ak treba vyčistiť tukový filter, ukazovateľ filtra  sa rozsvieti na 30 sekúnd. Ak treba vymeniť alebo vyčistiť uhlíkový filter filter, ukazovateľ filtra  bliká 30 sekúnd.



Pozrite si časť Čistenie tukového filtra v kapitole Ošetrovanie a čistenie.



Pozrite si časť Čistenie uhlíkového filtra alebo Výmena uhlíkového filtra v kapitole Ošetrovanie a čistenie.

Ak chcete funkciu resetovať, dotknite sa na 3 sekundy tlačidla .

### Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie:

1. Zapnite ovládací panel.
2. Uistite sa, že ikony sa nesfarbili nabielo.
3. Ak chcete túto funkciu zapnúť, dotknite sa na 3 sekundy tlačidla .

Ak je funkcia zapnutá, ikona filtra  päťkrát zablíka.

4. Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa na 3 sekundy tlačidla .

Ak je funkcia vypnutá, ikona filtra  sa rozsvieti na 4 sekundy.

## 4. OŠETROVANIE A ČISTENIE

### 4.1 Poznámky k čisteniu


|   |   |
|---|---|
|  <p><b>Čistiace prostriedky</b></p>          | <p><b>Nepoužívajte abrazívne čistiacie prostriedky a kefy.</b><br/>Povrch spotrebiča očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídomkom čistiaceho prostriedku.</p> <p>Počas varenia sa môžu niektoré časti spotrebiča zohriať na vyššiu teplotu. Aby ste predišli škvŕnám, spotrebič musíte nechať vychladnúť a vysušiť s čistou handričkou alebo papierovými utierkami.</p> <p>Škvŕny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom.</p>   |
|  <p><b>Odsávač pár udržiavajte čistý</b></p> | <p>Každý mesiac vyčistite spotrebič a tukové filtre. Opatrne vyčistite vnútro a tukové filtre od tuku. Hromadenie tuku alebo iných zvyškov môže mať na následok vznik požiaru.<br/>Pri zapnutom alarme filtra postupujte podľa pokynov na čistenie príslušenstva. Pozrite si časť Alarm filtra v kapitole Každodenné používanie.</p> <p>Tukové filtre môžete umyť v umývačke. Umývačka riadu musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.</p> |
|  <p><b>Filter s uhlím</b></p>                | <p>Doba nasýtenia filtra s uhlím závisí od spôsobu varenia a frekvenčie čistenia tukového filtra. Filter s aktívnym uhlím nie je umývateľný, nemožno ho regenerovať a treba ho vymeniť po každých 4/6 mesiacoch prevádzky alebo pri veľmi intenzívnom používaní aj častejšie.</p>   |

### 4.2 Čistenie tukového filtra

Filtre sú namontované pomocou svoriek a príchytek na opačnej strane.

#### Čistenie filtrov:

- Potiahnite rukoväť filtra pod odsávačom pár (1) a mierne nakloňte jeho prednú časť nadol.

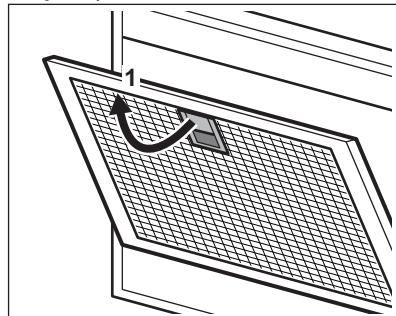

- Filtre vyčistite pomocou špongie s neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu.



Umývačka riadu musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.

- Pri spätej inštalácii filtrov vykonajte prvé dva kroky v opačnom poradí. V prípade potreby zopakujte kroky pre všetky filtre.


### 4.3 Výmena filtrov s uhlím



**VAROVANIE!**  
Filter s uhlím sa nesmie umývať!

Výmena filtrov:

1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtre. Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v tejto kapitole.
2. Držiaky potiahnite smerom k dolnej časti filtra.

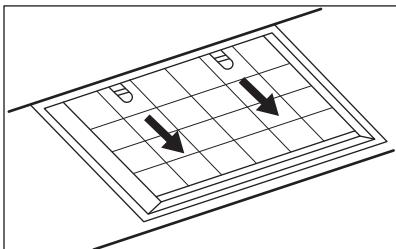

3. Prednú časť filtra mierne nakloňte nadol, potom potiahnite.

4. Pri inštalácii nového filtra zvoľte opačný postup.  
V každom prípade je potrebné vymeniť filtro minimálne každé štyri mesiace.

#### 4.4 Výmena osvetlenia

Tento spotrebič sa dodáva s osvetlením LED a samostatným ovládacom zariadením (vodič LED). Tieto diely môžete vymeniť iba technik. V prípade akejkoľvek poruchy si pozrite časť „Servis“ v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

## 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recykláčnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

# KAZALO

|   |     |
|---|-----|
| 1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV..... | 129 |
| 2. OPIS IZDELKA.....                        | 130 |
| 3. VSAKODNEVNA UPORABA.....                 | 130 |
| 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....             | 132 |
| 5. SKRB ZA OKOLJE.....                      | 133 |

## MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili napravo Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki s sabo prinaša večdesetletne strokovne izkušnje in inovacije. Ta genialen in eleganten izdelek je bil zasnovan z vami v mislih. Kadar koli ga uporabite, ste tako lahko prepričani, da boste vsakič dobili odlične rezultate.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux.

### Obiščite naše spletno mesto za



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrirajte izdelek za večjo uporabnost:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## SKRB ZA STRANKE IN SERVIS

Vedno uporabite samo originalne rezervne dele.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: Model, številka izdelka, serijska številka.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

Opozorilo / varnostne informacije

Splošni podatki in nasveti

Informacije o varovanju okolja

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## 1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV




### OPOZORILO!

Za varnostne informacije in namestitev si oglejte dodatna navodila za namestitev. Pred uporabo ali vzdrževalnimi deli na napravi pozorno preberite poglavja o varnosti.

## 2. OPIS IZDELKA

### 2.1 Pregled upravljalne plošče

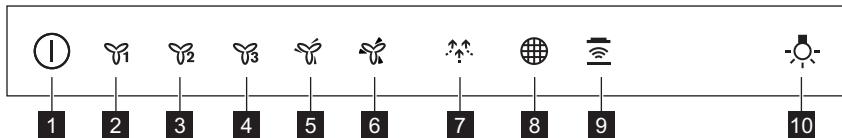

| Funkcija | Opis   |
|----------|--|
| 1        | Vklop/Izklop<br>Vklopi in izklopi napo.  |
| 2        | Prva hitrost<br>Motor se preklopi na prvo stopnjo hitrosti.  |
| 3        | Druga hitrost<br>Motor se preklopi na drugo stopnjo hitrosti.  |
| 4        | Tretja hitrost<br>Motor se preklopi na tretjo stopnjo hitrosti.  |
| 5        | Največja hitrost<br>Motor se preklopi na največjo hitrost.   |
| 6        | Povečanje hitrosti<br>Motor se preklopi na največjo hitrost. Po 5 minutah se naprava vrne na predhodno nastavitev. |
| 7        | Breeze<br>Napa deluje pri najnižji hitrosti. Po 60 minutah se naprava izklopi.                                     |
| 8        | Opozorilo za filter<br>Opozarja na menjavo ali čiščenje oglenega filtra in čiščenje maščobnega filtra.             |
| 9        | Hob²Hood<br>Indikator funkcije za upravljanje nape s kuhalne plošče.   |
| 10       | Žarnica<br>Vklopi in izklopi luči.   |

## 3. VSAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Preverite priporočeno hitrost glede na spodnjo razpredelnico.

|  |  |
|--|--|
|  | Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.  |
|  | Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhalniščih ali gorilnikih, nežnim cvrenjem.                      |
|  | Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, kuhanjem na več kuhalniščih ali gorilnikih. |
|  | Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, pri veliki vlažnosti.                       |

 Osveži zrak v kuhinji po kuhanju z zelo nizko ravnjo hrupa. Aktivirati in deaktivirati jo je mogoče z dotikom simbola. Funkcija se po 60 minutah samodejno izključi. Uporabljajte samo po kuhanju.

 Priporočljivo je, da po kuhanju pustite napo delovati približno 15 minut.

 Nadzorna plošča je senzorsko polje. Simbolov se dotikajte eno sekundo, da vklopite funkcije.

#### Za upravljanje nape:

1. Napravo vklopite s pritiskom simbola .
2. Za vklop funkcije se dotaknite simbola.

 Lučka nape deluje neodvisno od drugih funkcij kuhinjske nape. Za osvetlitev kuhalne površine se dotaknite simbola . Za spremembo intenzitete luči, se znova dotaknite simbola, in držite prst v tem položaju.

Za izklop naprave ponovno pritisnite simbol .

#### 3.2 Hob²Hood funkcija

Je samodejna funkcija, ki poveže kuhalno ploščo s kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa imata komunikator infrardečega signala. Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno glede na nastavitev načina in temperaturo najbolj vroče posode na kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljate tudi ročno s kuhalne plošče. Funkcijo lahko vklopite s ploščo na kuhalni plošči.

 Za dodatne informacije o uporabi funkcije si oglejte navodila za uporabo kuhalne plošče.

#### 3.3 Vklop največje hitrosti motorja

Ko se dotaknete , se za osem minut vklopi največja hitrost motorja. Po tem se naprava vrne na prejšnje nastavitev hitrosti.

 Ko je funkcija vklopljena, dodaten dotik tipke  nima učinka.

#### 3.4 Opozorilo za filter

Alarm za filter opozarja na menjavo ali čiščenje oglenega filtra in čiščenje maščobnega filtra. Če je treba očistiti maščobni filter, indikator filtra  30 sekund sveti. Če je treba zamenjati ali očistiti ogleni filter, indikator filtra  30 sekund utripa.

 Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

 Oglejte si »Čiščenje ali zamenjava oglenega filtra« v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.

Za ponastavitev funkcije tri sekunde držite .

#### Za aktivacijo ali deaktivacijo funkcije:

1. Vklopite upravljalno ploščo.
2. Prepričajte se, da ikone svetijo bele.
3. Za vklop funkcije tri sekunde držite .

Če je funkcija vklopljena, ikona filtra  petkrat utripne.

4. Za izklop funkcije tri sekunde držite .

Če je funkcija izklopljena, se ikona filtra  za 4 sekunde prižge.

## 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### 4.1 Opombe o čiščenju



#### Čistilna sredstva

**Ne uporabljajte grobih pomivalnih sredstev in ščetk.**

Površino naprave čistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.

Po kuhanju se lahko nekateri deli naprave močno segrejejo. Da bi preprečili madeže, morate napravo ohladiti in osušiti s čisto krpo ali papirnatimi brisačami.

Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.



#### Napa mora biti čista.

Napravo in maščobne filtre očistite vsak mesec. Z notranjosti in maščobnih filtrov previdno očistite maščobo. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.

Ko se vklopi opozorilo za filter, upoštevajte navodila za čiščenje pomočkov. Oglejte si Opazorilo za filter v poglavju Vsakodnevna uporaba.

Maščobne filtre lahko operete v pomivalnem stroju.

Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.



#### Ogleni filter


Čas nasičenosti oglenega filtra se spreminja glede na vrsto kuhanja in pogostost čiščenja maščobnega filtra. Filter z aktivnim ogljem ni pralen; ne morete ga regenerirati, in ga morate približno po vsakih 4–6 mesecih delovanja zamenjati ali bolj pogosto, ko gre za zelo intenzivno uporabo.

### 4.2 Čiščenje maščobnega filtra

Filtri so nameščeni s pomočjo sponk in zatičev na nasprotni strani.

#### Za čiščenje filtra:

1. Povlecite ročico filtra pod napo (1) in rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol.

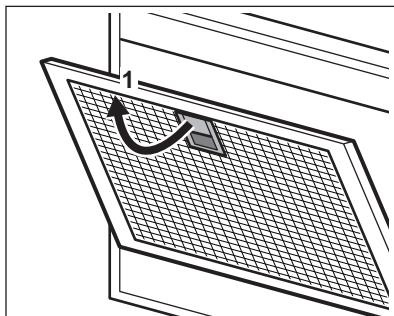

2. Filtre očistite z gobico in čistilnim sredstvom, ki niso groba, ali v pomivalnem stroju.



Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.

3. Za ponovno namestitev filtrov ponovite prva dva koraka v obratnem zaporedju.

Korake ponovite za vse filtre (če obstajajo).

### 4.3 Zamenjava oglenega filtra




#### OPOZORILO!

Ogleni filter ni pralen!

Za zamenjavo filtra:

- 1.** Iz naprave odstranite maščobne filtre.  
Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.
- 2.** Povlecite jezičke proti spodnjemu delu filtra.

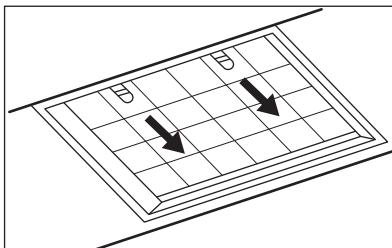

- 3.** Rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol, nato povlecite.
- 4.** Za namestitev novega filtra ponovite iste korake v obratnem zaporedju. V vsakem primeru je treba filtre zamenjati vsaj na štiri mesece.

#### 4.4 Zamenjava žarnice

Naprava je opremljena z LED žarnico in ločeno krmilno opremo (LED-gonilnik). Te dele lahko zamenja samo servisni tehnik. V primeru kakršnekoli napake si oglejte »Servis« v poglavju »Varnostna navodila«.

## 5. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

# PËRMBAJTJA

|   |     |
|---|-----|
| 1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI..... | 134 |
| 2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.....                 | 135 |
| 3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....                | 135 |
| 4. KUJDESI DHE PASTRIMI.....                  | 137 |
| 5. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....        | 138 |

## NE MENDOJMË PËR JU

Faleminderit për blerjen e një pajisjeje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada eksperience dhe novatorizmi profesional. Original dhe me stil, është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Kështu që sa herë që ta përdorni, mund të bazoheni në faktin se do të merrni rezultate optimale çdo herë. Mirë se vini në Electrolux.

**Vizitonit faqen tonë të internetit për:**



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rrith zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Regjistrojeni produktin për shërbim më të mirë:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUJDESI DHE SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të keni në dispozicion të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Ky Informacioni mund të gjendet në pllakën e klasifikimit.

Paralajmërim / Të dhëna rreth sigurisë dhe kujdesit

Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna rreth ambientit

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## 1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI




### PARALAJMËRIM!

Referojuni broshurës tjetër  
“Udhëzimet për instalimin”  
për “Informacionin e sigurisë  
dhe instalimin”. Lexoni me  
kujdes kapitujt e “Sigurisë”  
përpara çdo përdorimi ose  
mirëmbajtjeje të pajisjes.

## 2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

### 2.1 Përbledhje e panelit të kontrollit

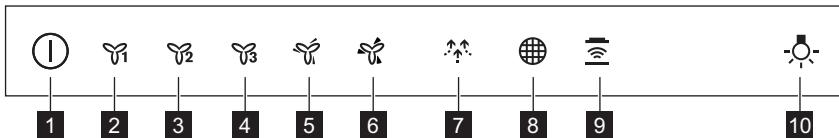

| Funksioni              | Përshkrimi   |
|------------------------|--|
| 1 Ndez / Fik           | Ndez dhe fik aspiratorin.  |
| 2 Shpejtësia e parë    | Motori kalon në nivelin e parë të shpejtësisë.   |
| 3 Shpejtësia e dytë    | Motori kalon në nivelin e dytë të shpejtësisë.   |
| 4 Shpejtësia e tretë   | Motori kalon në nivelin e tretë të shpejtësisë.  |
| 5 Shpejtësia maksimale | Motori kalon në nivelin maksimal të shpejtësisë.   |
| 6 Nxjita e shpejtësisë | Motori kalon në nivelin maksimal të shpejtësisë.<br>Pas 5 minutash pajisja kthehet në cilësimin e mëparshëm. |
| 7 Fillad               | Aspiratori punon në shpejtësinë më të ulët. Pas 60 minutash pajisja fiket.                                   |
| 8 Njoftimi mbi filtrin | Ju kujton të ndërroni ose të pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni filtrin e yndyrës.                  |
| 9 Hob²Hood             | Treguesi i funksionit për të kontrolluar aspiratorin nga pianura.  |
| 10 Llamba              | Ndez dhe fik dritat.   |

## 3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### 3.1 Përdorimi i aspiratorit

Kontrolloni shpejtësinë e rekandomuar sipas tabelës më poshtë.

|     |   |
|-----|---|
|     | Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.  |
|     | Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi, skuqjes së lehtë.                    |
|     | Gjatë zierjes dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, gatimit në disa zona ose vatra gatimi. |
| dhe | Gjatë gatimit dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, në lagështi të madhe.                  |



Freskon ajrin në kuzhinë pas gatimit me nivel zhurme shumë të ulët. Mund të aktivizohet dhe të çaktivizohet duke shtypur simbolin. Funksioni fiket automatikisht pas 60 minutash. Përdore vetëm pas gatimit.



Rekomandohet që ta lini aspiratorin në punë për rreth 15 minuta pas gatimit.



Paneli i kontrollit është fushë me sensor. Prekni simbolet për 1 sekondë për të aktivizuar funksionet.

#### Për të përdorur aspiratorin:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur simbolin ①. Tani mund të aktivizoni funksionet.
2. Për të aktivizuar funksionin, prekni simbolin.



Drita e kapuçave punon në mënyrë të pavarur nga funksionet e tjera të kapakut. Për të ndriçuar sipërfaqen e gatimit prekni ②. Për të ndryshuar prekjen e intensitetit të drithës dhe mbajeni përsëri simbolin.

Për të çaktivizuar pajisjen, shtypni sërisht simbolin ①.

## 3.2 Hob²Hood funksioni ☰

Është një funksion automatik i cili lidh pianurën me një aspirator. Si pianura ashtu edhe aspiratori kanë një komunikues me rreze infra të kuqe. Shpejtësia e ventilatorit përcaktohet automatikisht në bazë të cilësimit të regjimit dhe temperaturës së enës më të nxehët në pianurë. Mund ta përdorni gjithashtu ventilatorin duke përdorur manualisht pianurën. Funksioni mund të aktivizohet nga paneli i pianurës.



Për më shumë informacion rreth mënyrës së përdorimit të funksionit, referojuni manualit të përdoruesit për pianurën.

## 3.3 Aktivizimi i Shpejtësisë maksimale të motorit

Kur prekni ☰, Shpejtësia maksimale e motorit fillon të punojë për 8 minuta. Pas kësaj kohe, pajisja kthehet në cilësimet e mëparshme të shpejtësisë.



Kur funksioni është i aktivizuar, prekja shtesë mbi ☰ nuk ka asnjë efekt.

## 3.4 Njoftimi i filtrit

Alarmi i filtrit ju kujton të ndërroni ose të pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni filtrin e yndyrës. Treguesi i filtrit ☰ ndizet ) për 30 sekonda nëse filtri i yndyrës duhet të pastrohet. Treguesi i filtrit ☰ pulson për 30 sekonda nëse filtri i karbonit duhet të ndërrohet ose të pastrohet.



Shikoni pastrimin e filtrit të yndyrës në kapitullin e kujdesit dhe të pastrimit.



Shikoni pastrimin e filtrit të karbonit ose ndërrimin e filtrit të karbonit në kapitullin e kujdesit dhe të pastrimit.

Për të rivendosur funksionin, prekni ☰ për 3 sekonda.

#### Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin:

1. Ndizni panelin e kontrollit.
2. Sigurohuni që ikonat të janë bërë të bardha.
3. Për të aktivizuar funksionin, prekni ☰ për 3 sekonda.  
Nëse funksioni është i aktivizuar, ikona e filtrit ☰ pulson pesë herë.
4. Për të çaktivizuar funksionin, prekni ☰ për 3 sekonda.  
Nëse funksioni është çaktivizuar, ikona e filtrit ☰ pulson për 4 sekonda.

## 4. KUJDESI DHE PASTRIMI

### 4.1 Shënime për pastrimin


|   |  |
|---|--|
|  <p><b>Agjentet e pastrimit</b></p>          | <p><b>Mos përdorni detergjente gjerryese dhe furçë.</b><br/>Pastroni sipërfaqen e pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.</p> <p>Pas pastrimit disa pjesë të pajisjes mund të nxehen. Për të shmangur njollat, pajisja duhet të lihet të ftohet dhe të thahet me një leckë ose kartëpeceta të pastra.</p> <p>Pastroni njollat me një detergjent të butë.</p>  |
|  <p><b>Mbajeni aspiratorin të pastër</b></p> | <p>Pastrojeni pajisjen dhe filtrat e yndyrës çdo muaj. Pastrojeni pjesën e brendshme të pajisjes dhe filtrat e yndyrës me kujdes nga yndyra. Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr. Ndiqni udhëzimet për pastrimin e aksesorëve kur njoftimi i filtrit është i aktivizuar. Shikoni "Njoftimi i filtrit" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".</p> <p>Filtrat e yndyrës mund të lahen në lavastovilje. Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.</p> |
|  <p><b>Filtri i karbonit</b></p>             | <p>Koha e ngopjes së filtrit të karbonit ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës. Filtri me karbon të aktivizuar nuk mund të lahet, nuk mund të rigjenerohet dhe duhet të ndërrohet pas çdo 4-6 muaj pune ose më shpesh nëse përdoret shumë.</p>   |

### 4.2 Pastrimi i filtrit të yndyrës

Filtrat montohen me anë të kapëseve dhe kunjave në anën e kundërt.

#### Për të hequr filtrin:

1. Tërhiqni dorezën në filter poshtë aspiratorit (1) dhe anoni lehtë poshtë pjesën e përparme të filtrit.

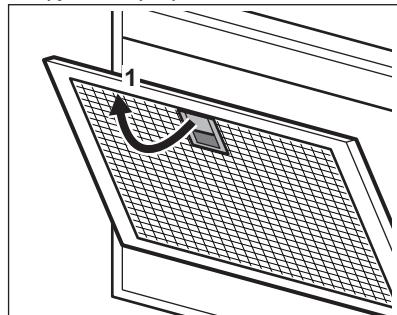

2. Pastrojini filtrat duke përdorur një sfunjjer me detergjente jo gjerryese ose në një lavastovilje.



- Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.
3. Për të montuar sërisht filtrat, ndiqni dy hapat e parë në rendin e kundërt. Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse aplikohet.

### 4.3 Ndërrimi i filtrit të karbonit




#### PARALAJMËRIM!

Filtri i karbonit nuk mund të lahet!

Për të ndërruar filtrin:

1. Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja. Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" në këtë kapitull.
2. Tërhiqni gjuhëzat drejt pjesës së poshtme të filtrit.

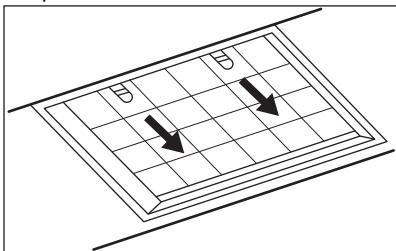

3. Anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit poshtë, më pas tërhiqeni.

4. Për të instaluar një filtër të ri, kryeni të njëjtat hapa në rend të kundërt. Në çdo rast, është e nevojshme që të ndërrrohen filtrat të paktën çdo katër muaj.

#### 4.4 Ndërrimi i llambës

Pajisja është e pajisur me një llampë LED dhe me një siguresë të veçantë (përshtatës LED) Këto pjesë mund të ndërrrohen vetëm nga tekniku. Në rast keqfunkcionimi referojuni pjesës "Shërbimi" te kapitulli "Udhëzimet e sigurisë".

## 5. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihamoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njërzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni

pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

# САДРЖАЈ

|   |     |
|---|-----|
| 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ..... | 140 |
| 2. ОПИС ПРОИЗВОДА.....                          | 140 |
| 3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....                    | 141 |
| 4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....                          | 142 |
| 5. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....                         | 144 |

## МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте купили Electrolux уређај. Изабрали сте производ који са собом доноси деценије стручног рада и иновација. Генијалан је, елегантан и осмишљен имајући у виду ваше потребе. Будите уверени да ћете при сваком коришћењу добити изванредне резултате.

Добро дошли у Electrolux.

**Посетите наш сајт да:**



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Региструјте производ ради боље услуге:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## КОРИСНИЧКА ПОДРШКА И СЕРВИС

Увек користите оригиналне резервне делове.

Када контактирате овлашћени сервисни центар, водите рачуна да код себе имате следеће податке: Модел, број производа, серијски број.

Подаци могу да се пронађу на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез – информације о безбедности

Опште информације и савети

Информације о животној средини

Задржано право измена.

# 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ




## УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте засебну брошуру с упутствима за инсталацију за Информације о безбедности и инсталацији. Пажљиво пролитајте поглавља о безбедности пре било каквог коришћења или одржавања уређаја.

# 2. ОПИС ПРОИЗВОДА

## 2.1 Преглед командне табле

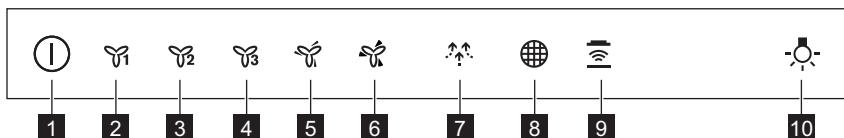

| Функција               | Опис  |
|------------------------|---|
| 1 Укључи/Искључи       | Укључује и искључује аспиратор.   |
| 2 Прва брзина          | Мотор прелази на прву брзину.   |
| 3 Друга брзина         | Мотор прелази на другу брзину.  |
| 4 Трећа брзина         | Мотор прелази на трећу брзину.  |
| 5 Максимална брзина    | Мотор прелази на максималну брзину.   |
| 6 Повећање брзине      | Мотор прелази на максималну брзину. Након 5 минута уређај се враћа у претходно подешавање.            |
| 7 Поветарац            | Аспиратор ради на најмањој брзини. Након 60 минута уређај се искључује.                               |
| 8 Обавештење о филтеру | Подсећа вас да је потребно заменити или очистити филтер са активним угљем и очистити филтер за масти. |
| 9 Hob?Hood             | Индикатор функције за контролу аспиратора са плоче за кување.   |
| 10 Лампица             | Укључује и искључује светла.  |

### 3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

#### 3.1 Коришћење аспиратора

Проверите препоручену брзину у складу са следећом табелом.

|  |   |
|--|---|
|  | Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.   |
|  | Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.   |
|  | Приликом кувања и пржења великих количина хране без поклопца, кувања на више зона за кување или више горионика.   |
|  | Приликом кувања и пржења велике количине хране велике влажности без поклопца.   |
|  | Освежава ваздух у кухињи након кувања уз веома тих рад. Може да се укључује и искључује додиривањем симбола. Функција се искључује аутоматски након 60 минута. Користите само након кувања. |

Препоручује се да оставите аспиратор да ради приближно 15 минута након кувања.

Командна табла је сензорско поље. Поново додирните симболе на 1 секунду да бисте активирали функције.

#### За управљање радом аспиратора:

- Укључите уређај притискањем симбола
- Сада можете да деактивирате функције.
- За активацију функције, додирните симбол.

Светло аспиратора ради независно од његових осталих функција. Да бисте осветлили површину за кување, додирните . Да бисте променили интензитет светlostи, поново додирните и држите симбол.

Да бисте искључили уређај, поново притисните симбол

#### 3.2 Функција Hob<sup>2</sup>Hood

Ово је аутоматска функција која повезује плочу за кување са аспиратором. И плоча за кување и аспиратор имају комуникатор са инфрацрвеним сигналом. Брзина вентилатора се дефинише аутоматски на основу подешавања режима и температуре најтоплијег посуђа на плочи за кување. Вентилатором можете да управљате и ручно, помоћу плоче за кување. Функција може да се активира са панела плоче за кување.

За више информација о томе како се користи ова функција погледајте упутство за употребу плоче за кување.

#### 3.3 Активирање максималне брзине мотора

Кад притиснете , функција максималне брзине мотора почиње да ради током 8 минута. Након тог времена, уређај се враћа на своје претходно подешавање брзине.



Када је функција укључена, додатно додиривање нема никакве ефекте.

### 3.4 Обавештење о филтеру

Аларм за филтер подсећа вас да је потребно заменити или очистити филтер са активним угљем и очистити филтер за маст. Индикатор филтера се укључује на 30 секунди ако је потребно очистити филтер за маст.

Индикатор филтера трепери на 30 секунди ако филтер са активним угљем треба да се замени или очисти.



Погледајте одељак „Чишћење филтера за маст“ у поглављу „Нега и чишћење“.



Погледајте одељак „Чишћење филтера за маст“ или „замена филтера са активним угљем“ у поглављу „Нега и чишћење“.

Да ресетујете функцију, додирните на 3 секунде.

**Да активирате или деактивирате функцију:**

1. Укључите командну таблу.
  2. Иконе треба да буду беле боје.
  3. Додирните у трајању од 3 секунде да бисте активирали функцију.
- Ако је функција активирана, икона филтера трепери пет пута.
4. Да бисте деактивирали функцију, додирните на 3 секунде.

Ако је функција деактивирана, икона филтера светли 4 секунде.

## 4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### 4.1 Напомене у вези са чишћењем




Средства за чишћење

**Не користите абразивне детерценте и четке.**

Површину уређаја очистите меком крпом, топлом водом и благим детерцентом.

Након кувања, неки делови уређаја могу бити врели. Да бисте спречили појаву флекса, уређај мора да се охлади и осуши чистом крпом или папирним убрусима.

Флеке очистите благим детерцентом.



Редовно чистите аспиратор

Сваког месеца очистите уређај и филтере за маст. Пажљиво очистите унутрашњост и филтере за маст од масноће. Нагомилана масноћа или други остаци могу проузроковати пожар. Пратите упутства за чишћење прибора кад се појави обавештење о филтеру. Погледајте одељак „Обавештење о филтеру“ у поглављу „Свакодневна употреба“.

Филтери за маст могу да се перу у машини за прање посуђа. Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.



**Филтер са активним угљем**


Време засићења угљеног филтера варира у зависности од врсте кувања и редовности чишћења филтера за масноће. Филтер са активним угљем не може да се пере нити регенерише и мора да се замени отприлике на сваких 4/6 месеци рада или чешће у случају интензивне употребе.

## 4.2 Чишћење филтера за масти

Филтери су монтирани помоћу стега и осигурача на супротној страни.

### Да бисте очистили филтер:

- Повуците ручку на филтеру испод аспиратора (1) и лагано нагните надоле предњи део филтера.

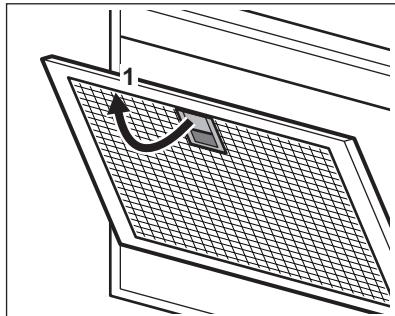

- Очистите филтере користећи сунђер и неабразивне детерценте или у машини за судове.



Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.

- Да бисте вратили филтер на место, следите прва два корака обрнутим редоследом.

Поновите кораке за све филтере ако је то могуће.

## 4.3 Замена угљеног филтера



### УПОЗОРЕЊЕ!


Угљени филтер није могуће прати!

Да бисте заменили филтер:

- Извадите филтере за масноће из уређаја.

Погледајте одељак „Чишћење филтера за масноће“ у овом поглављу.

- Повуците језичке према доњем делу филтера.

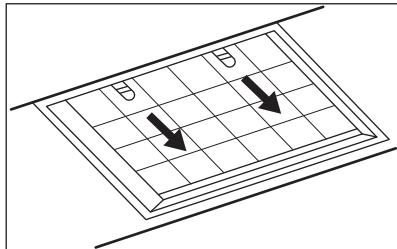

- Благо нагните предњи део филтера надоле, а затим повуците.

- Да бисте инсталirали нови филтер, поновите исте кораке обрнутим редоследом.

У сваком случају, филтере је потребно мењати барем на свака четири месеца.

## 4.4 Замена лампе

Овај уређај има LED сијалицу и засебан управљачки уређај (LED драјвер). Ове делове може да замени само техничар. У случају било каквог квара, погледајте део „Сервис“ у одељку „Упутства о безбедности“.

## 5. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом

 Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом  нemoјте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

# INNEHÅLL

|   |     |
|---|-----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION..... | 145 |
| 2. PRODUKTBESKRIVNING.....                    | 146 |
| 3. DAGLIG ANVÄNDNING.....                     | 146 |
| 4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....                 | 148 |
| 5. MILJÖSKYDD.....                            | 149 |

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkesfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



registrera din produkt för bättre service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkpläten.

Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION




### VARNING!

Se separat broschyr för säkerhetsinformation och installation. Läs noga igenom säkerhetskapitlet innan du använder eller utför underhåll på produkten.

## 2. PRODUKTBESKRIVNING

### 2.1 Beskrivning av kontrollpanelen

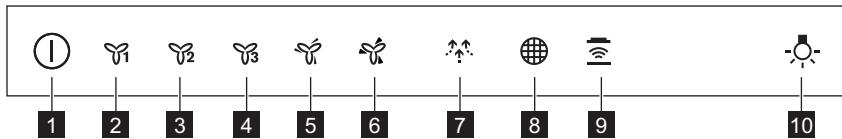

| Funktion                      | Beskrivning   |
|-------------------------------|---|
| 1 På/av                       | Sätta på och stänga av fläkten.   |
| 2 Första hastighet            | Motorn växlar till första hastighetsnivån.  |
| 3 Andra hastighet             | Motorn växlar till andra hastighetsnivån.   |
| 4 Tredje hastighet            | Motorn växlar till tredje hastighetsnivån.  |
| 5 Maximal hastighet           | Motorn växlar till maximal hastighetsnivå.  |
| 6 Hastighetens boost-funktion | Motorn växlar till maximal hastighetsnivå. Efter 5 minuter återgår produkten till föregående inställning. |
| 7 Breeze                      | Fläkten körs på längsta hastighet. Efter 60 minuter stängs produkten av.                                  |
| 8 Filtermeddelande            | Påminner om att det är dags att byta eller rengöra kolfiltret och rengöra fettfiltret.                    |
| 9 Hob?Hood                    | Indikator för funktionen att styra fläkten från spisen.   |
| 10 Lampa                      | Tända och släcka lamporna.  |

## 3. DAGLIG ANVÄNDNING

### 3.1 Använda fläkten

Se den rekommenderade hastigheten enligt tabellen nedan.

|                |   |
|----------------|---|
| Y <sub>1</sub> | Under uppvärming av mat, vid tillagning under lock.   |
| Y <sub>2</sub> | Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild stekning.  |
| Y <sub>3</sub> | Under kokning och stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på flera kokzoner eller brännare.   |
| Y och Y        | Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, mycket fukt.  |
| ↑↑             | Fräschar upp luften i köket efter tillagning vid en mycket låg ljudnivå. Den kan aktiveras och inaktiveras genom att trycka på symbolen. Funktionen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Använd endast efter tillagning. |

**i** Vi rekommenderar att du lämnar fläkten på i cirka 15 minuter efter tillagningen.

**i** Kontrollpanelen är ett sensorfält. Tryck på symbolerna i 1 sekund för att aktivera funktionerna.

#### Använda fläkten:

1. Sätt på produkten genom att trycka på -symbolen.  
Du kan nu aktivera funktionerna.
2. För att aktivera funktionen, tryck på symbolen.

**i** Kåpans belysning fungerar oberoende av andra funktioner. För att tända hällen, tryck på -lampsymbolen . fläkten. Om du vill ändra ljusstyrkan trycker du på och håller in symbolen

För att stänga av produkten, tryck på -symbolen en gång till.

#### 3.2 Hob²Hood-funktionen

Det är en automatisk funktion som kopplar hällen till en köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har en infraröd signalkommunikator. Fläktens hastighet definieras automatiskt med utgångspunkt från lägesinställningen och temperaturen för det hetaste kokkäret på hällen. Du kan också använda fläkten från hällen manuellt. Funktionen kan aktiveras från hällens kontrollpanel.

**i** För mer information om hur man använder funktionen, se hällens användarmanual.

#### 3.3 Aktivera maximal motorhastighet

När du trycker på , startar maximal motorhastighet i 8 minuter. Därefter

återgår produkten till föregående inställning.

**i** När funktionen är påslagen och om du trycker ytterligare på , har det ingen effekt.

#### 3.4 Filtermeddelande

Filtervarningen påminner om att det är dags att byta eller rengöra kolfiltret och rengöra fettfiltret. Filterindikatorn lyser i 30 sekunder om fettfiltret måste rengöras. Filterindikatorn blinkar i 30 sekunder om kolfiltret måste bytas eller rengöras.

**i** Se rengöring av fettfiltret i kapitlet underhåll och rengöring.

**i** Se rengöring av kolfiltret eller byte av kolfiltret i kapitlet underhåll och rengöring.

Återställ larmet genom att peka på i 3 sekunder.

#### Så här aktiverar eller avaktiverar du funktionen:

1. Slå på kontrollpanelen.
2. Kontrollera att symbolerna har blivit vita.
3. Aktivera funktionen genom att peka på i 3 sekunder.  
Om funktionen är avaktiverad blinkar filtersymbolen fem gånger.
4. Avaktivera funktionen genom att peka på i 3 sekunder.  
Om funktionen är inaktiverad lyser filterikonen i 4 sekunder.

## 4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### 4.1 Rengöring



**Rengöringsmedel**

Använd inte rengöringsmedel eller borstar med slipeffekt.

Torka av produktens yta med en mjuk trasa med varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Efter tillagning kan vissa delar av produkten vara varma. För att undvika fläckar måste produkten svalna och sedan torkas av med ren trasa eller pappershandduk.

Rengör fläckar med ett milt diskmedel.



**Håll fläkten ren**

Rengör produkten och fettfiltren en gång i månaden. Rengör insidan och fettfiltren noga från fett. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.

Följ instruktionerna för rengöring av tillbehören när filtermeddelandet tänds. Se Filtermeddelandet i kapitlet Daglig användning.

Fettfilter kan diskas i diskmaskinen.

Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens funktion.



**Kolfilter**


Tiden när kolfiltret är mättat varierar beroende på typ av matlagning och hur ofta du rengör fettfiltret. Det aktiva kolfiltret är inte tvättbart, kan inte regenereras och måste bytas ungefär efter 4-6 månadars drift, eller oftare vid intensiv användning.

### 4.2 Rengöring av fettfiltret

Filtret monteras med hjälp av klämmorna och stiften på motsatta sidor.

#### Rengöring av filtret:

1. Dra i filtrets handtag under huven (1) och luta filtrets framkant något nedåt.

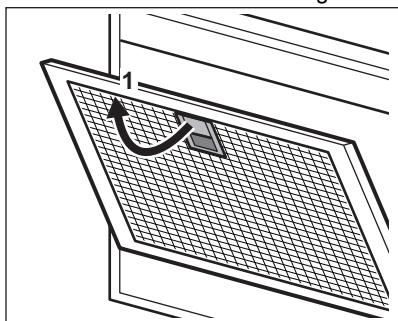

2. Rengör filtret med en svamp och rengöringsmedel utan slipmedel eller i diskmaskin.



Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens funktion.

3. Sätt tillbaka filtren genom att upprepa de två första stege i omvänt ordning.

Upprepa stegen för alla filter om tillämpligt.


### 4.3 Byta kolfiltret



**VARNING!**  
Kolfiltret kan inte tvättas!

För att byta filtret:

1. Ta bort fettfiltren från produkten. Se "Rengöring av fettfilter" i det här kapitlet.
2. Dra flikarna mot filtrets nedre del.

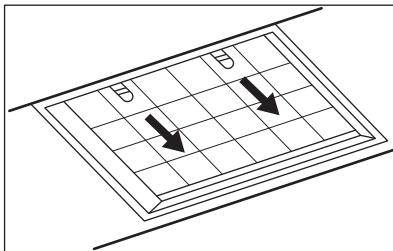

3. Luta framsidan av filtret nedåt lite lätt och dra sedan.
4. Utför proceduren i omvänt ordning när du ska installera ett nytt filter.

## 5. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

Under alla omständigheter måste filtren bytas minst var fjärde månad.

### 4.4 Byte av LED-lampa

Denna maskin levereras med en LED-lampa och separat kontrollodon (LED-drivrutin). Dessa delar kan endast bytas ut av en tekniker. Vid eventuella funktionsfel hänvisas till "Service" i kapitlet "Säkerhetsanvisningar".

produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

## สารบัญ

|  |     |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลความปลอดภัยและการติดตั้ง..... | 150 |
| 2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์.....            | 151 |
| 3. การใช้งานทุกนั้น.....               | 151 |
| 4. การดูแลรักษาและทำความสะอาด.....     | 153 |
| 5. ข้อมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม..... | 154 |

## เราใส่ใจดูแลคุณ

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Electrolux คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากประสบการณ์ สั่งสมในความเป็นมือชีพและนานวัตกรรมนานนับศตวรรษ ชาญฉลาดและมีสไตล์ ได้รับการันตี ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ทุกครั้งที่ใช้งาน คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเสมอ

ยินดีต้อนรับสู่ Electrolux!

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราระที่:



คุณสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ข้อมูลการให้บริการ และการซ่อมแซม:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อรับบริการที่ดีขึ้น:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



ซื้ออุปกรณ์เสริม วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่ของแท้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



## การดูแลลูกค้าและการให้บริการ

ใช้อะไหล่แท้ทุกครั้ง

ในการติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลต่อไปนี้: รุ่น, PNC, หมายเลขเครื่อง

สามารถขอรับข้อมูลนี้ได้ในแผ่นคเณนการประหยัดพลังงาน

คำเตือน / ข้อควรระวัง-ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไปและคำแนะนำ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

## 1. ข้อมูลความปลอดภัยและการติดตั้ง




คำเตือน

โปรดดูที่คุณมีการติดตั้งแยกต่างหากสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการติดตั้ง อ่านบทความเกี่ยวกับปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการใช้งานหรือการบำรุงรักษาเครื่อง

## 2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

### 2.1 ภาพรวมของควบคุม

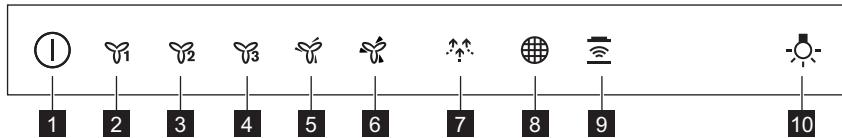

| ฟังก์ชัน                 | คำอธิบาย  |
|--------------------------|---|
| 1 เปิด / ปิด             | เปิดและปิดเครื่องดูดควัน  |
| 2 ความเร็วแรก            | มอเตอร์จะสับไปที่ระดับความเร็วแรก   |
| 3 ความเร็วที่สอง         | มอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นระดับความเร็วที่สอง   |
| 4 ความเร็วที่สาม         | มอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นระดับความเร็วที่สาม   |
| 5 ความเร็วสูงสุด         | มอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นระดับความเร็วสูงสุด   |
| 6 เพิ่มความเร็ว          | มอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นระดับความเร็วสูงสุด หลังจากผ่านไป 5 นาที เครื่องจะกลับสู่รากตั้งค่าก่อนหน้า |
| 7 Breeze                 | เครื่องดูดควันทำงานด้วยความเร็วต่ำสุด หลังจากผ่านไป 60 นาที เครื่องจะดับ                        |
| 8 การแจ้งเตือนของตัวกรอง | เตือนให้เปลี่ยนหรือทำความสะอาดตัวกรองคาร์บอนและทำความสะอาดตัวกรองไนมัน                          |
| 9 Hob²Hood               | ไฟแสดงสถานะการทำงานเพื่อควบคุมเครื่องดูดควันจากเตา  |
| 10 หลอดไฟ                | เปิดและปิดหลอดไฟ  |

## 3. การใช้งานทุกวัน

### 3.1 การใช้เครื่องดูดควัน

ตรวจสอบความเร็วที่แนะนำในตารางด้านล่าง

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ၂ <sub>၁</sub>                    | ในขณะที่ปรุงอาหารด้วยความร้อน ให้ปรุงอาหารด้วยหม้อที่มีฝาปิด   |
| ၂ <sub>၂</sub>                    | ให้หยอดอย่างนุ่มนวลในขณะทำอาหารโดยใช้หม้อที่มีฝาปิดอยู่ในหลายโซนหรือหลายเตา  |
| ၂ <sub>၃</sub>                    | ในขณะที่ต้มและหยอดอาหารในปริมาณมากโดยไม่มีปิดฝา ให้ทำอาหารในหลายโซนทำอาหารหรือหัวเตา   |
| ၂ <sub>၄</sub> และ ၂ <sub>၅</sub> | จะมีความซึ้งสูงในขณะที่ต้มและหยอดอาหารในปริมาณมากโดยไม่มีฝาปิด   |
| ၂ <sub>၆</sub>                    | ทำให้อากาศในห้องครัวสดชื่นขึ้นหลังจากที่ทำอาหารที่ระดับเสียงที่เบามาก สามารถปิดและปิดการใช้งานได้โดยแตะที่ลักษณะพิเศษ ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านไป 60 นาที เช่นหลังการปรุงอาหารเท่านั้น |

**i** แนะนำให้เปิดเครื่องดูดควันทั้ง ไห้ำประมาณ 15 นาทีหลังการทำอาหาร

**i** แผงควบคุมเป็นช่องเซ็นเซอร์ แต่สัญลักษณ์เป็นแมวๆ 1 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

#### หากต้องการใช้งานเครื่องดูดควัน:

1. เปิดเครื่องโดยกดที่สัญลักษณ์ ① คุณสามารถปิดการใช้งานฟังก์ชันได้แล้วในตอนนี้
2. หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันให้แตะที่ สัญลักษณ์

**i** ไฟของเครื่องดูดควันจะทำงาน แยกจากกันกับฟังก์ชันอื่นๆ ของ เครื่องดูดควัน หากต้องการส่อง สว่างพื้นที่นั่งผู้เดียว ให้แตะ หากต้องการเปลี่ยนความเข้ม ของแสงไฟให้แตะสัญลักษณ์ ค้างไว้อีกครั้ง

#### หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดสัญลักษณ์ ① อีกครั้ง

### 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood ฟังก์ชัน 三

นี่เป็นฟังก์ชันอัตโนมัติที่เชื่อมต่อเวลาไฟฟ้ากับ เครื่องดูดควัน หัวเตา้างสองและปล่องจะมี ระบบสื่อสารด้วยคลื่นอินฟราเรด ความเร็วของ พัดลมจะกำหนดอัตโนมัติตามโหมดการตั้งค่า และอุณหภูมิของภาชนะที่ร้อนที่สุดบนหัวเตา นอกเหนือไปนี้คุณยังสามารถสั่งงานพัดลมได้จาก เตาไฟฟ้าในแบบแนวโน้ม สามารถเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน ได้จากแผงควบคุมของเตาไฟฟ้า

**i** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ใช้ฟังก์ชัน โปรดดูที่คู่มือการใช้งานเตาไฟฟ้า

### 3.3 การเปิดใช้งานความเร็วสูงสุด ของมอเตอร์

เมื่อคุณแตะ ๓ ความเร็วสูงสุดของมอเตอร์จะ เริ่มทำงานเป็นเวลา 8 นาที หลังจากนั้น เครื่อง จะกลับสู่การตั้งค่าความเร็ว ก่อนหน้านี้

**i** หากพังก์ชันถูกเปิดใช้งาน การ แตะ ๓ เพิ่มเดิมจะไม่มีผลใดๆ

### 3.4 การแจ้งเตือนของตัวกรอง

สัญญาณเตือนของตัวกรองจะเตือนให้เปลี่ยน หรือทำความสะอาดตัวกรองคาร์บอนและ ทำความสะอาดตัวกรอง จะติดขึ้นเป็น เมื่อเวลา 30 วินาทีหากต้องทำความสะอาดตัวกรอง ใหม่ ไฟแสดงสถานะของตัวกรอง จะกะพริบ เป็นเวลา 30 วินาทีหากต้องเปลี่ยนหรือ ทำความสะอาดตัวกรองคาร์บอน

**i** โปรดดูที่การทำความสะอาดตัว กรองใหม่ในบทการดูแลรักษา และการทำความสะอาด

**i** โปรดดูที่การทำความสะอาดตัว กรองคาร์บอนหรือการเปลี่ยนตัว กรองคาร์บอนในบทการดูแล รักษาและการทำความสะอาด


หากต้องการรีเซ็ตฟังก์ชันให้แตะ เป็นเวลา 3 วินาที

#### การเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชัน:

1. เปิดแผงควบคุม
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไอคอนเปลี่ยนเป็นสี ขาว
3. หากต้องการเปิดใช้งาน ให้แตะ ๓ เป็น เวลา 3 วินาที หากฟังก์ชันถูกปิดใช้งานแล้ว ไอคอนตัว กรอง จะกะพริบเป็น 5 ครั้ง
4. หากต้องการปิดการใช้งานฟังก์ชัน ให้ แตะ ๓ เป็นเวลา 3 วินาที หากฟังก์ชันถูกปิดการใช้งานแล้ว ไอคอนตัว กรอง จะติดขึ้นเป็น เป็นเวลา 4 วินาที

## 4. การดูแลรักษาและทำความสะอาด

### 4.1 หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด


|   |   |
|---|---|
|  <p><b>น้ำยาทำความสะอาด</b></p>                  | <p>อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดกัดกร่อนและแปรปั้งขัดทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องโดยใช้ผ้าม่านชูบันนำอุ่นและน้ำยาทำความสะอาดถูกที่อ่อน</p> <p>หลังจากปรงอาหาร บางส่วนของเครื่องจะอาจร้อนจัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดคราบ ต้องทำให้เครื่องเย็นลงและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ</p> <p>ขั้นตอนด้วยน้ำยาซักฟอกถูกที่อ่อน</p>  |
|  <p><b>คุณเครื่องดูดควันให้สะอาดอยู่เสมอ</b></p> | <p>ทำความสะอาดเครื่องและตัวกรองไขมันทุกเดือน ทำความสะอาดภายในและตัวกรองไขมันอย่างระมัดระวังจากไขมัน คราบไขมันหรือคราบตกค้างอื่นๆ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมเมื่อเปิดการแจ้งเตือนของตัวกรอง โปรดดูที่การแจ้งเตือนของตัวกรองในบทที่ใช้ประจำวัน</p> <p>สามารถล้างตัวกรองไขมันในเครื่องล้างจานได้ ต้องตั้งอุณหภูมิของเครื่องล้างจานต่ำและรอบการทำางานสั้น ตัวกรองไขมันอาจจะเปลี่ยนสี และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง</p> |
|  <p><b>ตัวกรองคาร์บอน</b></p>                    | <p>เวลาที่อึ่มด้วยของตัวกรองควรบันจะแตกต่างกันไปตามประเภทของ การปรงอาหารและความสม่ำเสมอในการทำความสะอาดไขมัน ตัวกรอง- คาร์บอนไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้ ในสามารถสร้างใหม่ได้ และต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 4/6 เดือนของการทำงานโดยประมาณ หรือบ่อยกว่านั้น- สำหรับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ</p>   |

### 4.2 การทำความสะอาดตัวกรองไขมัน

ตัวกรองถูกติดตั้งโดยใช้คลิปและล็อกยึดที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

การทำความสะอาดตัวกรอง:

- ดึงที่จับบนตัวกรองที่ใต้เครื่องดูดควัน (1) และยึดด้านหน้าของตัวกรองลงเลิกน้อย

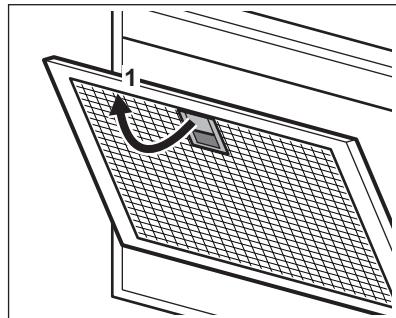

- นำความสะอาดตัวกรองด้วยฟองน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่กัดกร่อนหรือในเครื่องล้างจาน

- i** ต้องตั้งอุณหภูมิของเครื่องล้างจานต่ำและรอบการทำางานสั้น ตัวกรองไขมันอาจจะเปลี่ยนสี และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง

- เพื่อติดตั้งตัวกรองกลับเข้าที่ ให้ทำความสะอาดขั้นตอนแรกในลักษณะที่ตรงกันข้าม ทำความสะอาดขั้นตอนเดิมที่ต้องกันข้าม (ถ้ามี)

### 4.3 การเปลี่ยนตัวกรองคาร์บอน


**คำเตือน**  
ตัวกรองคาร์บอนไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้!

การเปลี่ยนตัวกรอง:

- ถอนตัวกรองไขมันออกจากเครื่อง

โปรดดูที่ "การทำความสะอาดตัวกรองไขมัน" ในบทนี้

## 2. ดึงແກບໄປที่ด้านล่างของตัวกรอง

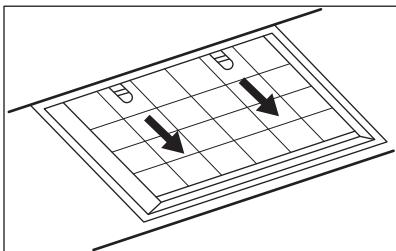

## 3. เอียงด้านหน้าของตัวกรองลงเล็กน้อยแล้ว ดึงออก

## 5. ข้อมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ใสบรรจุภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วยป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกกฎหมายที่มี

4. เพื่อติดตั้งตัวกรองใหม่ ให้ทำความสะอาดขั้นตอนเดิมโดยลับล้ำด้วยฟองหลุ่งไปหน้าไม่ว่าในกรณีใด จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองอย่างน้อยทุกๆ สี่เดือน

## 4.4 การเปลี่ยนหลอดไฟ

อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับหลอดไฟ LED และชุดควบคุมแยกต่างหาก (ไดรเวอร์ LED) ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้โดยช่างท่านนั้น ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ โปรดดูที่ "บริการ" ในบท "คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย"

เครื่องหมายสัญลักษณ์ รวมกับขยะในครัวเรือน สงวนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ

# İÇİNDEKİLER

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ..... | 155 |
| 2. ÜRÜN TANIMI.....                  | 156 |
| 3. GÜNLÜK KULLANIM.....              | 156 |
| 4. BAKIM VE TEMİZLIK.....            | 158 |
| 5. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER.....     | 159 |

## AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

**Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:**



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Daha iyi servis almak için ürününüzü kaydını yapın:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

Genel bilgiler ve ipuçları

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.

## 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ




### UYARI!

Güvenlik Bilgileri ve Montaj  
için ayrı verilen Montaj  
Talimatları kitapçığına bakın.  
Cihazın her kullanım veya  
bakımından önce Güvenlik  
bölmelerini dikkatle okuyun.

## 2. ÜRÜN TANIMI

### 2.1 Kontrol paneline genel bakış

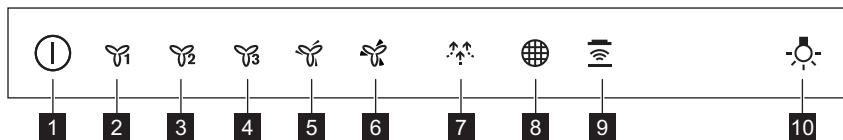

| <b>İşlev</b>              | <b>Açıklaması</b>  |
|---------------------------|--|
| <b>1</b> Açık / Kapalı    | Davlumbazı açar ve kapatır.  |
| <b>2</b> İlk hız          | Motor ilk hız seviyesine geçer.  |
| <b>3</b> İkinci hız       | Motor ikinci hız seviyesine geçer.   |
| <b>4</b> Üçüncü hız       | Motor üçüncü hız seviyesine geçer.   |
| <b>5</b> Maksimum hız     | Motor maksimum hız seviyesine geçer.   |
| <b>6</b> Hız takviyesi    | Motor maksimum hız seviyesine geçer. 5 dakika sonra cihaz önceki ayara geri döner.             |
| <b>7</b> Esinti           | Davlumbaz en düşük hızda çalışır. 60 dakika sonra cihaz kapanır.                               |
| <b>8</b> Filtre bildirimi | Karbon filtreyi değiştirmenizi veya temizlemenizi ve gres filtresini temizlemenizi hatırlatır. |
| <b>9</b> Hob²Hood         | Davlumbazı ocaktan kontrol etme işlevi göstergesi.   |
| <b>10</b> Lamba           | İşığı yakıp söndürür.  |

## 3. GÜNLÜK KULLANIM

### 3.1 Davlumbazı kullanma

Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

|    |   |
|----|---|
|    | Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencerelerle pişirken.   |
|    | Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.               |
|    | Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken. |
| ve | Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma işlemi yaparken ve fazla nem durumunda.                               |



Pişirme sona erdiğinde çok düşük ses seviyesinde mutfaktaki havayı tazeleyen. Sembole dokunarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Fonksiyon, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Yalnızca pişirme işlemi sonrasında kullanın.



Pişirme işlemi sonrası davlumbazın yaklaşık 15 dakika kadar çalışmaya devam etmesi önerilir.



Kontrol Paneli bir sensör alanıdır. Fonksiyonları etkinleştirmek için sembollere 1 saniye dokunun.

#### davlumbazı çalıştırma için:

- ① simbolüne basarak cihazı açın. Artık fonksiyonları etkinleştirilebilirsiniz.
- Fonksiyonu etkinleştirmek için simbole dokunun.



Davlumbaz lambaları diğer davlumbaz özelliklerinden bağımsız olarak çalışır. Pişirme alanını aydınlatmak için lamba düğmesine bastırarak. Işık yoğunluğunu değiştirmek için simgeye tekrar dokunun ve basılı tutun.

Cihazı kapatmak için ① simbolüne yeniden basın.

#### 3.2 Hob²Hood fonksiyonu ☰

Bu, ocağı bir davlumbaza bağlayan otomatik bir fonksiyondur. Hem ocaktaki hem de davlumbazda kızıl-ötesi sinyal iletici bulunmaktadır. Fan hızı, ocaktaki en sıcak pişirme kabının mod ayarı ve sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenir. Fani, ocağı kullanarak manuel olarak çalıştırılabilirsiniz. Fonksiyon ocağın panelinden etkinleştirilebilir.



Fonksiyonun nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için ocak kullanma kılavuzuna bakın.

#### 3.3 Maksimum Motor Hızının Etkinleştirilmesi

duğmesine dokunduğunuzda Maksimum Motor Hızı 8 dakika süreyle çalışmaya başlar. Bu süre sonunda cihaz önceki hız ayarlarına geri döner.



İlgili fonksiyon açıkken, düğmesine ek bir dokunuşun herhangi bir etkisi olmaz.

#### 3.4 Filtre bildirimi

Filtre alarmı, karbonfiltreyi değiştirmenizi veya temizlemenizi veya yağ filtresini temizlemenizi hatırlatır. Gres filtresinin temizlenmesi gerekiyorsa filtre göstergesi ☰ 30 saniye boyunca açık kalır. Karbonfiltrenin değiştirilmesi veya temizlenmesi gerekiyorsa filtre göstergesi ☰ 30 saniye yanıp söner.



Bakım ve temizlik bölümündeki gres filtresinin temizlenmesi konusuna bakın.



Bakım ve temizleme bölümündeki karbonfiltresini temizleme veya değiştirme kısmasına bakın.

İşlevi sıfırlamak için ☰ tuşuna 3 saniye basın.

#### İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Kontrol panelini açın.
- Simgelerin beyaza döndüğünden emin olun.
- İşlevi etkinleştirmek için ☰ tuşuna 3 saniye dokunun.
- İşlev etkinse滤re simgesi ☰ beş kez yanıp söner.
- İşlevi devre dışı bırakmak için ☰ tuşuna 3 saniye dokunun.

Bu fonksiyon devre dışı bırakılırsa filtre simgesi  4 saniye boyunca renkte yanar.

## 4. BAKIM VE TEMIZLIK

### 4.1 Temizleme ile ilgili notlar




**Temizlik Mad-  
deleri**

**Aşındırıcı deterjan ve fırçalar kullanmayın.**

Cihazın yüzeyini yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.

Pişirmeden sonra cihazın bazı bölmeleri sıcak kalmış olabilir. Cihazın üzerinde leke kalmaması için, cihaz soğutularak temiz bir bez veya kağıt havluya kurulanmalıdır.

Lekeler orta derece etkili bir deterjanla temizlenmelidir.



**Davlumbazı te-  
miz tutunuz**

Cihazı her ay temizleyerekfiltrelerini yağılayın. İç kısımdan ve yağıfiltrelerinden yağıları iyice temizleyin. Birikmiş yağılar ya da diğer ar-  
tıklar yanına sebep olabilir.

Filtre alarmı etkinleştirliğinde aksesuarların temizliğiyle ilgili talimatla-  
rı izleyin. Günlük kullanım bölümündeki Filtre alarmı konusuna bakın.

Yağfiltreleri bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur.  
Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklıkta ve kısa bir programa ayarlan-  
malıdır. Yağfiltresinin rengi değişimelidir, bu cihazın performansını  
etkilemez.



**Karbon filtre**


Karbon filtrenin saturasyon süresi, pişirme türüne ve yağfiltresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir. Etkinleştirilen karbonfiltre yıkanabilir değildir ve rejenere edilemez; normalde yaklaşık her 4 ila 6 aylık çalışma sonrasında ya da özellikle yoğun kullanımların ardından daha sık olarak değiştirilmelidir.

### 4.2 Yağfiltresinin temizlenmesi

Filtreler, karşı tarafta bulunan klipsler ve pimler kullanılarak takılabilir.

**Filtreyi temizlemek için:**

1. Davlumbazın altında bulunanfiltredeki tutamağı çekin (1) vefiltrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin.

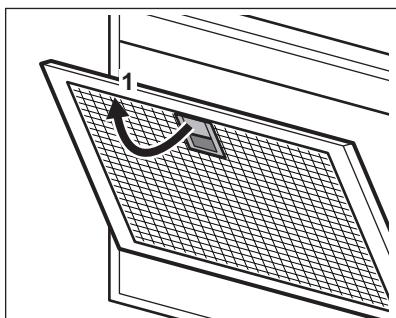

2. Filtreleri aşındırıcı olmayan deterjanlarla bir sünger yardımıyla temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.



Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklık ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağ filtresinin rengi değişebilir, bu cihazın performansını etkilemez.

3. Filtreleri yeniden takmak için ilk adımı ters sırada yapın.  
Mümkinse adımları tüm filtreler için tekrarlayın.

### 4.3 Karbon filtrenin değişimi




#### UYARI!

Karbonfiltresi yıkanmaz!

Filtreyi değiştirmek için:

1. Yağ filtrelerini cihazdan çıkarın.  
Bu bölümdeki "Yağ filtresinin temizlenmesi" kısmına bakın.
2. Tırnakları filtrenin altına doğru çekin.

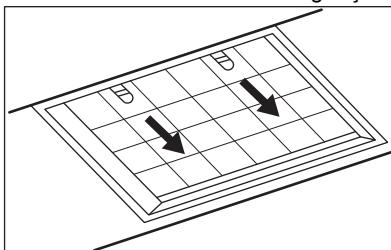

## 5. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

3. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin, ardından çekin.
4. Yeni bir filtre takmak için aynı adımları ters sıralamada yapın.  
Her halükarda filtrelerin en az her dört ayda bir değiştirilmesi gereklidir.

### 4.4 Lambanın değiştirilmesi

Bu cihaz bir LED lamba ve ayrı bir kumanda (LED sürücü) ile gelir. Bu parçalar yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir. Herhangi bir arıza durumunda "Güvenlik Talimatları" bölümünde "Hizmet" kısmına bakın.

olun. Ev atığı simbolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

## ЗМІСТ

|   |     |
|---|-----|
| 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ..... | 160 |
| 2. ОПИС ВИРОБУ.....                           | 161 |
| 3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....                  | 161 |
| 4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....                      | 163 |
| 5. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....                      | 164 |

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

**Відвідайте наш веб-сайт, щоб:**



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

Попередження / Важлива інформація про безпеку

Загальна інформація та рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Інформацію про безпеку та встановлення див. в окремому буклєті інструкції зі встановлення. Перед використанням чи обслуговуванням приладу уважно прочитайте розділи щодо безпеки.

## 2. ОПИС ВИРОБУ

### 2.1 Огляд панелі керування

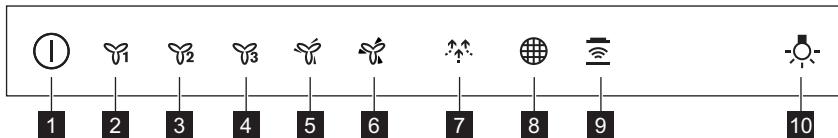

| Функціональність        | Опис  |
|-------------------------|---|
| 1 Увімк./Вимк.          | Увімкнення й вимкнення витяжки.   |
| 2 Перша швидкість       | Двигун перемикається на першу швидкість.  |
| 3 Друга швидкість       | Двигун перемикається на другу швидкість.  |
| 4 Третя швидкість       | Двигун перемикається на третю швидкість.  |
| 5 Максимальна швидкість | Двигун перемикається на максимальну швидкість.  |
| 6 Підвищення швидкості  | Двигун перемикається на максимальну швидкість. Через 5 хвилин відновлюється попереднє налаштування приладу. |
| 7 Функція «Бриз»        | Витяжка працює на найнижчий швидкості. Через 60 хвилин прилад вимикається.                                  |
| 8 Сповіщення про фільтр | Нагадує про необхідність заміни або очищення вугільного фільтра та очищення жирового фільтра.               |
| 9 Hob²Hood              | Індикатор функції керування витяжкою з варильної панелі.  |
| 10 Лампа                | Увімкнення й вимкнення підсвічування.   |

## 3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

### 3.1 Користування витяжкою

Перевірте рекомендовану швидкість відповідно до таблиці нижче.

|   |  |
|---|--|
| 1 | Нагрівання їжі, готовання в накритому кришкою посуді.  |
| 2 | Готовання в накритому кришкою посуді на кількох зонах нагрівання або конфорках, легке обсмажування.        |
| 3 | Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, готовання на кількох зонах нагрівання або конфорках. |

|  |  |
|--|--|
|  | Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, висока вологость.  |
|  | Освіжає повітря на кухні після готування з дуже низьким рівнем шуму. Її можна ввімкнути та вимкнути, торкнувшись символу. Функція вимикається автоматично через 60 хвилин. Використовуйте лише після приготування. |

Рекомендується залишати витяжку працювати протягом приблизно 15 хвилин після готування.

Панель керування є сенсорною. Торкайтесь символів на 1 секунду для ввімкнення функцій.

#### Для керування витяжкою:

- Увімкніть прилад, натиснувши символ

Тепер можна активувати функції.

- Для активації функції торкніться символу.

Підсвітка витяжки працює незалежно від інших функцій витяжки. Щоб увімкнути освітлення варильної поверхні, торкніться символу підсвітки або . Щоб змінити інтенсивність підсвітки, торкніться й утримуйте символ знову.

Щоб вимкнути прилад, знову натисніть символ

## 3.2 Hob<sup>2</sup>Hood Функція

Це автоматична функція, яка з'єднує варильну поверхню з витяжкою. Варильна поверхня та витяжка мають інфрачервоні приймачі. Швидкість вентилятора визначається автоматично залежно від обраного режиму та температури найгарячішого посуду на варильній поверхні. Можна також керувати вентилятором вручну з варильної поверхні. Функцію можна вимкнути з панелі варильної поверхні.

Докладну інформацію щодо використання цієї функції наведено в інструкції з використання варильної поверхні.

## 3.3 Увімкнення максимальної швидкості двигуна

При торканні двигун починає працювати на максимальній швидкості протягом 8 хвилин. Після цього прилад повертається до попереднього налаштування швидкості.

Коли ця функція увімкнена, додаткове торкання не діє.

## 3.4 Сповіщення про фільтр

Попередження про фільтр нагадує про необхідність заміни або очищення вугільного фільтра й очищення жирового фільтра. Якщо потрібно очистити жировий фільтр, протягом 30 секунд світиться індикатор . Якщо потрібно замінити або очистити вугільний фільтр, протягом 30 секунд блимає індикатор

Див. пункт «Очищення жирового фільтра» в розділі «Догляд і очищення».

Див. пункт «Очищення вугільного фільтра» або «Заміна вугільного фільтра» в розділі «Догляд і очищення».

Щоб скинути функцію, торкніться кнопки  і утримуйте протягом 3 секунд.

#### Увімкнення або вимкнення функції:

1. Увімкніть панель керування.
2. Переконайтесь, що значки стали білими.
3. Щоб активувати функцію, торкніться кнопки  і утримуйте протягом 3 секунд.

У разі ввімкнення функції значок

фільтра  блімне п'ять разів.

4. Щоб вимкнути функцію, торкніться кнопки  і утримуйте протягом 3 секунд.

Якщо функція вимкнена, значок фільтра  світиться протягом 4 секунд.

## 4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### 4.1 Примітки щодо чищення




**Засоби для чищення**

#### Не використовуйте абразивні засоби для чищення та щітки.

Очищте поверхню приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.

Після готування деякі частини приладу залишаються гарячими. Щоб уникнути плям, необхідно зачекати, доки прилад охолоне, а потім протерти насухо чистою серветкою або паперовим рушником.

Використовуйте неагресивний засіб для чищення плям.



**Тримайте витяжку чистою**

Очищуйте прилад та жирові фільтри щомісяця. Ретельно очищуйте внутрішню частину та жирові фільтри від жиру. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити загоряння. Якщо світиться попередження про фільтр, дотримуйтесь інструкції з очищення аксесуарів. Див. розділ «Повідомлення про фільтр» в главі «Щоденне користування».

Жирові фільтри можна мити в посудомийній машині. Для посудомийної машини потрібно встановити низку температуру й короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.



**Вугільний фільтр**


Час нейтралізації вугільного фільтра може бути різним в залежності від способу готування та регулярності очищення жирового фільтра. Фільтр з активованим вугіллям не можна мити або відновлювати, його треба замінювати приблизно кожні 4–6 місяців використання або частіше за умов особливо активного використання.

### 4.2 Очищення жирового фільтра

Фільтри встановлено з використанням затискачів і штифтів на противлежній стороні.

#### Щоб очистити фільтр, виконайте наведені нижче дії.

1. Потягніть ручку на фільтрі під витяжкою (1) і злегка нахиліть передню частину фільтра вниз.

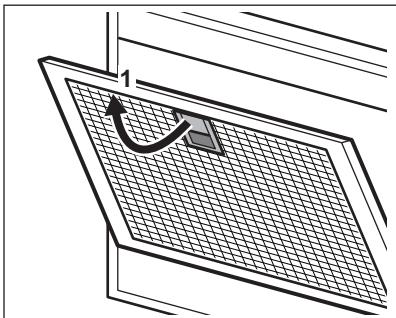

2. Очистіть фільтри губкою з неабразивними мийними засобами або вимийте в посудомийній машині.



Для посудомийної машини потрібно встановити низьку температуру й короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.

3. Щоб установити фільтри на місце, повторіть перші два кроки у зворотному порядку.

Повторіть кроки для всіх фільтрів (якщо застосовано).

#### 4.3 Заміна вугільного фільтра




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Вугільний фільтр не можна мити!

## 5. ОХОРОНА ДОВКІЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

Щоб замінити фільтр:

1. Зніміть жирові фільтри з приладу. Зверніться до розділу «Очищення жирового фільтра» у цій главі.
2. Потягніть язичок у напрямку нижньої частини фільтру.

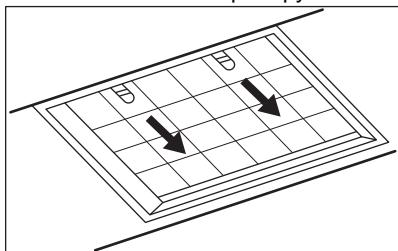

3. Злегка нахиліть передню частину фільтра вниз, потім потягніть.
4. Щоб встановити новий фільтр, повторіть ті самі кроки в зворотному порядку.

У будь-якому випадку необхідно замінювати фільтри мінімум кожні чотири місяці.

#### 4.4 Заміна лампи

Цей прилад оснащено світлодіодною лампою й окремим регулювальним механізмом (світлодіодним драйвером). Ці деталі може замінювати лише кваліфікований спеціаліст. У випадку будь-якої несправності зверніться до розділу «Сервіс» глави «Інструкції щодо безпеки».

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

## 5. المخاوف البيئية

غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تنصيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع

قم بتنظيف الموقد وفلاتر الدهون كل شهر. نظف الفلاتر الداخلية وفلاتر الدهون من الدهون بعناية. قد يتسبب تراكم الدهون أو بقايا الطعام الأخرى في حدوث حريق.

اتبع التعليمات الخاصة بتنظيف الملحقات إذا كان إنذار الفلتر يعمل. راجع إنذار الفلتر في فصل الاستخدام اليومي.



حافظ على نظافة المدخنة

يمكن غسل فلاتر الدهون باستخدام غسالة الأطباق. يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.

تختلف مدة نقع فلتر دقائق الفحم حسب نوع الطهي ومدى الانتظام في تنظيف فلتر الدهون. فلاتر دقائق الفحم غير قابل للغسيل، لا يمكن تجديده ويجب استبداله تقريباً بعد 4/6 أشهر تقريباً من التشغيل، أو بصورة متكررة فيما يتعلق بالاستخدام المكثف.




فلتر دقائق الفحم

#### 4.3 استبدال فلتر الفحم

**تحذير**  
فلتر الفحم غير قابل للغسيل!



1. قم بإزالة فلاتر الدهون من الموقد. راجع قسم "تنظيف فلتر الدهون" في هذا الفصل.
2. اسحب اللسانين ناحية الجزء السفلي من الفلتر.

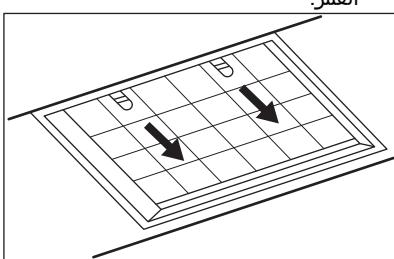

3. قم بإمالة الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً، ثم اسحبه.
4. لتركيب فلتر جديد، اتبع نفس الخطوات بالترتيب العكسي. في جميع الأحوال، من الضروري استبدال الفلتر مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر.

#### 4.4 استبدال المصباح

هذا الجهاز مزود بمصباح LED وترس تحكم منفصل (محرك LED). لا يمكن استبدال هذه الأجزاء إلا بواسطة فني. في حالة وجود أي عطل، ارجع إلى قسم "الخدمة" في فصل "تعليمات السلامة".


#### 4.2 تنظيف فلتر الدهون

يتم شيت الفلاتر باستخدام مشابك شيت ودباس

على الجهة المقابلة.

لتنظيف الفلتر:

1. اسحب المقبض الموجود على الفلتر أسفل المدخنة (1) وقم بلف الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً.

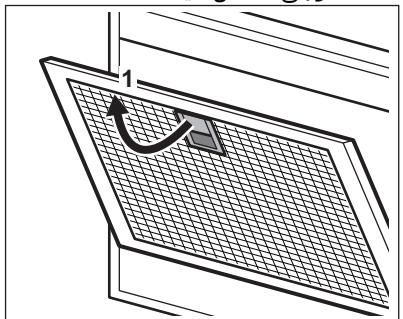

2. قم بتنظيف الفلاتر باستخدام قطعة إسفنج ومادة منظفة غير كاشطة أو غسلها في غسالة الصحون.

يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.

3. لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوات السابقتين بالترتيب العكسي.

كرر الخطوات مع جميع الفلاتر إن أمكن.



الفترة، يعود الموقد إلى اعدادات السرعة السابقة.

عندما تعمل الوظيفة، فإن اللمس الإضافي على لا يكون له أية آثار.

### 3.4 إشعار الغلتر

يُعمل إنذار الغلتر على تذكيرك بتغيير فلتر الفحم أو تنظيفه وتنظيف فلتر الدهون. يعمل مؤشر فلتر على اللون لمدة 30 ثانية إذا وجب تنظيف فلتر الدهون. يومض مؤشر فلتر باللون لمدة 30 ثانية إذا كان يجب استبدال فلتر الفحم أو تنظيفه.

راجع قسم تنظيف فلتر الدهون في فصل العناية والتنظيف.

راجع قسم تنظيف فلتر الفحم أو استبدال فلتر الفحم في فصل العناية والتنظيف.

لإعادة ضبط الوظيفة، المس لمدة 3 ثوان.

#### لتشييط أو الغاء تشييط الوظيفة:

- قم بتشغيل لوحة التحكم.
- تأكد من أن الأيقونات تحول إلى اللون الأبيض.
- تشييط الوظيفة، المس لمدة 3 ثوان. إذا كانت الوظيفة منشطة، تومض أيقونة فلتر باللون خمس مرات.
- الغاء تشييط الوظيفة، المس لمدة 3 ثوان. إذا كانت الوظيفة غير منشطة، ستومض أيقونة الفلتر باللون لمدة أربع ثوان.

يوصي بترك المدخنة تعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد الطهي.

تتميز لوحة التحكم بمحال استشعار المس الرموز لمدة ثانية واحدة لتشييط الوظائف.

#### لتشغيل المدخنة:

- شغل الموقد بالضغط على الرمز .
- يمكنك الان إلغاء تفعيل الوظيفة.

- لتشييط الوظيفة، المس الرمز يعمل مصايد الغطاء بشكل مستقل عن وظائف الغطاء الأخرى. لإضاعة سطح المطهى المس ، لتغيير كثافة الضوء، المس مع الاستمرار الرمز مرة أخرى.

لإيقاف تشغيل الموقد، اضغط على الرمز مرة أخرى.

## 3.2 وظيفة Hob<sup>2</sup>Hood

إنها وظيفة تلقائية متقدمة توصل الموقد بأي مدخنة، الموقد والغطاء لها موصل لإشارة الأشعة تحت الحمراء تحدد سرعة المروحة تلقائياً حسب اعداد الوضع درجة حرارة أصابع الطهي الأكثر سخونة على الموقد. يمكنك أيضاً تشغيل المروحة من الموقد يدوياً. يمكن تشغيل الوظيفة من لوحة الموقد.

للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام الوظيفة، ارجع إلى دليل مستخدم الموقد.

## 3.3 تشييط الحد الأقصى لسرعة المحرك

عندما تلمس ، يبدأ الحد الأقصى لسرعة المحرك في العمل لمدة ثمان دقائق. بعد تلك

## 4. العناية والتنظيف

### 4.1 ملاحظات على التنظيف

لا تستخدم منظفات كاشطة وفرش.  
تنظيف سطح الموقد بقطعة قماش ناعمة باستخدام المياه الدافئة وسائل تنظيف خفيف.

بعد الطهي يمكن أن تسخن بعض أجزاء الموقد. لتجنب البقع يجب تبريد الموقد وتجفيفه بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية.


تنظيف البقع بسائل تنظيف خفيف.



مواد التنظيف

## 2. وصف المنتج

### 2.1 عرض لوحة التحكم

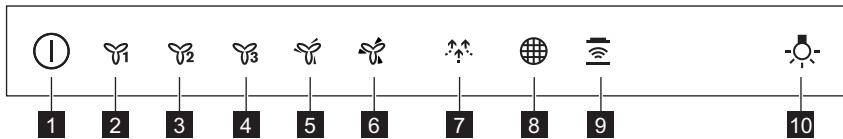

|    | الوصف   | الوظيفة               |
|----|---|-----------------------|
| 1  | تشغيل الغطاء وإيقاف تشغيله.   | تشغيل/إيقاف           |
| 2  | المحرك يتقل إلى مستوى السرعة الأول.   | السرعة الأولى         |
| 3  | المحرك يتقل إلى مستوى السرعة الثاني.  | السرعة الثانية        |
| 4  | المحرك يتقل إلى مستوى السرعة الثالث.  | السرعة الثالثة        |
| 5  | المحرك يتقل إلى أقصى مستوى سرعة.  | أقصى سرعة             |
| 6  | المحرك يتقل إلى أقصى مستوى سرعة. بعد 5 دقائق، يعود الجهاز إلى الإعداد السابق. | تعزيز السرعة          |
| 7  | المدخنة تعمل على أقل سرعة. بعد 60 دقيقة، يتوقف الجهاز عن العمل.               | طرد رماد الموقد       |
| 8  | يعمل إنذار الفلتر على تذكيرك بتغيير فلتر الفحم أو تنظيفه وتنظيف فلتر الدهون.  | إشعار الفلتر          |
| 9  | مؤشر الوظيفة للتحكم في المدخنة من الموقد.                                     | Hob <sup>2</sup> Hood |
| 10 | تشغيل وإيقاف تشغيل الأضواء.   | مصابح                 |

## 3. الاستخدام اليومي

### 3.1 استخدام المدخنة

تحقق من السرعة الموصى بها وفقاً للجدول أدناه.

|    |   |
|----|---|
| ٢١ | أثناء تحسين الطعام أو طهي مع تغطية الأواني.   |
| ٢٢ | أثناء الطهي مع تغطية الأواني على مناطق طهي أو شعارات متعددة، قلي خفيف.  |
| ٢٣ | أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، طهي على مناطق طهي أو شعارات متعددة.   |
| ٢٤ | أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، رطوبة كبيرة.  |
| ٢٥ | لتجديد الهواء في المطبخ بعد الطهي بمستوى ضوضاء منخفض للغاية. يمكن تشبيطه وإلغاء تشبيطه من خلال لمس الزر. تتوقف الوظيفة بشكل تلقائي عن العمل بعد 60 دقيقة. تستخدم بعد الطهي فقط. |

## المحتويات

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 169..... | معلومات الأمان والتركيب. |
| 168..... | وصف المنتج               |
| 168..... | الاستخدام اليومي         |
| 167..... | العناية والتنظيف.        |
| 165..... | المخاوف البيئية.         |

## نحن نفكرك لك

شكراً لشراء جهاز الکترولوكس. لقد اخترت جهازاً تم تصنيعه متضمناً عقوداً من الخبرة والابتكار الاحترافي. لقد وضعتناك في الاعتبار عند تصميمه لذا فهو مصمم ببراعة و أناقة. لذا في أي وقت تستخدمناه، يمكنك أن تكون على يقين أنك ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة. مرحباً بك في الکترولوكس.

تفضلاً بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحها،  
ومعلومات الصيانة والإصلاح.

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل عبر:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



شراء الملحقات والم مواد المستهلكة وقطع الغيار الأصلية للجهاز:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## خدمة العملاء والصيانة

استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.

عند الاتصال بمركز الصيانة المعتمد الخاص بنا، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الطراز، PNC، الرقم المسلسل.

يمكن أن تجد هذه المعلومات على لوحة القياس.

⚠ تحذير / تنبيه - معلومات السلامة

ⓘ معلومات ونصائح عامة

ⓘ معلومات بيئية

عرضة للتغير بدون إشعار

## 1. معلومات الأمان والتركيب


تحذير  
قم بالرجوع إلى كتب تعليمات التركيب المفصلة للحصول على معلومات الأمان والتركيب. اقرأ فصول الأمان بعناية قبل أي استخدام أو أية صيانة للموقد.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867351476-B-242022

CE

