

# **beko**

## **Sušičky**

Návod k použití

## **Sušička**

Užívateľská príručka



FDH8634CSSTRX

CE

**CZ / SK**

2960312877\_CZ/2012202333

## Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,  
Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Beko. Doufáme, že Váš výrobek, který byl vyroben ve vysoké kvalitě a špičkovou technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před zahájením užívání produktu a také je uschovejte pro budoucí použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte mu i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním uvedeným v návodu k obsluze a postupujte s ohledem na pokyny které jsou uvedeny v ní.  
Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.



- Přečtěte si návod.

## Vysvětlení symbolů

V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:



### NEBEZPEČÍ!

- Varování před úrazem elektrickým proudem.



### NEBEZPEČÍ!

- Varování proti požáru.



### VAROVÁNÍ!

- Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.



### VAROVÁNÍ!

- Varování před horkými povrchy.



### VAROVÁNÍ!

- Varování před nebezpečnými operacemi



### POZNÁMKA

- Důležité informace nebo užitečné rady o použití.



Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo jinými odpady, zlikvidujte ho na vyhrazených sběrných místech určených místními úřady.



# 1 Důležité pokyny pro bezpečnost a životní prostředí



## POZNÁMKA

- Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou chránit se před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.

## 1.1 Všeobecné

### bezpečnostní pokyny



## VAROVÁNÍ!

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod neustálým dohledem.
- Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.



## VAROVÁNÍ!

- Vždy provádějte montáž a opravné postupy v autorizovaném servisním středisku. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných neoprávněnými osobami.
- Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

### Pro výrobky s funkcí par:



## VAROVÁNÍ!

- Pro parní programy používejte pouze destilovanou vodu nebo vodu kondenzovanou ve vodní nádrži spotřebiče. Nepoužívejte síťovou vodu ani přísady. Používáte-li kondenzovanou vodu v nádrži na vodu, musí být filtrována a zbavena.
- Neotevírejte dveře při chodu parního programu. Je možné předejít horké vodě.
- Před přidáním prádla do programu páry odstraňte skvrny.
- Použijte prádlo pouze v programu na pleny, které není špinavé nebo obarvené, ale proniká nepříjemným zápachem (odstranění zápachu).
- Nepoužívejte žádné žehlicí soupravy ani příslušenství v parním zařízení ani v žádném jiném programu.

## 1.1.1 Elektrická bezpečnost



### NEBEZPEČÍ!

- Při provádění elektrického připojení během instalace **dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.**
- **Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojený k obvodu, který je pravidelně zapínán nebo vypínán pomocí funkce.**
- Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) Uzemnění proveďte správně kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nenesе odpovědnost za případné škody, které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na typovém štítku.
- Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě.
- Odpojte sušičku, když se nepoužívá.
- Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama! Nikdy neodpojujte tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za zástrčku.



### NEBEZPEČÍ!

- Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo adaptéry pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po instalaci.
- **Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení Autorizovanému servisu.**
- **V případě, že se sušička pokazila, nesmí se provozovat, dokud nebude opravena autorizovaným servisním technikem! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

## 1.1.2 Produktová bezpečnost



### VAROVÁNÍ!

- Ujistěte se, že přívod vzduchu vysoušeče je otevřený a je dobře větráný.
- Výrobek obsahuje chladivo R290.
- R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo.
- R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo.



### NEBEZPEČÍ!

- **Body, které mají být zohledněny pro nebezpečnost:**  
Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru.
- Nevyprané kusy prádla



## NEBEZPEČÍ!

- Položky znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, topným olejem, petrolejem, odstraňovači skvrn, terpentýnem, parafínem, odstraňovači parafínu, benzínem, odstraňovači vosku nebo voskem se musí před sušením umýt v horké vodě s čisticím prostředkem.

Z tohoto důvodu položky obsahující najme výše uvedené skvrny se musí vyprat velmi důkladně, proto používejte příslušné čisticí prostředky a zvolte vysokou teplotu praní.

- **Níže uvedené prádlo ne bo položky se nesmějí sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru:**

- Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou (latexová pěna), sprchové záclony, textilie odolné proti vodě, materiály s gumovou výztuhou a polštářky z gumové pěny.
- Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.

Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu nebo mohou vést k funkčním problémům. Proto překontrolujte každé prádlo, které vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením programu. Pokud tak musíte učinit, odstraňte všechno prádlo rychle a rozložte ho z důvodu odvedení tepla.



## NEBEZPEČÍ!

- Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může samovolně vznítit a dokonce se může vznítit i po ukončení sušení.
- Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění vypouštění plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy paliv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti díky efektu zpětného šlehnutí.



## VAROVÁNÍ!

- Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.



## POZNÁMKA

- Používejte změkčovadla a podobné výrobky v souladu s pokyny výrobce.
- Po každém nebo před každým použitím vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte sušičku bez nainstalovaného filtru na textilní vlákna.



## VAROVÁNÍ!

- Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu nebo výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo schopnosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou jasně doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v servisní příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a životy druhých nebezpečí.
- V místnosti, kde má být sušička instalována, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.
- Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)
- Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. Před použitím zkontrolujte vnitřek sušičky.
- Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou otevřené, protože mohou spadnout.
- Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.

### 1.2 Montáž nad pračkou

- Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma stroji upevňovací zařízení. U pevnostních zařízení musí být instalováno autorizovaným servisem.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má dostatečnou únosnost!



## VAROVÁNÍ!

- Pračka nesmí být umístěna na sušičce. Při instalaci vaší pračky věnujte pozornost výše uvedeným varováním.

### Instalační tabulka pro pračku a sušičku

Hloubka sušičky	Hloubka pračky			
	62 cm	60 cm	54 cm	> 50 cm
54 cm	Může být instalována			Instalační tabulka pro pračku a sušičku
60 cm	Může být instalována	Instalační tabulka pro pračku a sušičku		

### 1.3 Běžný účel použití

- Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro komerční využití a nesmí být používána mimo svého zažitého účelu použití.
- Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je příslušně označeno.
- Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu nesprávného používání nebo přepravy.
- Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro řádné používání sušičky.

### 1.4 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění dětem manipulovat se sušičkou.



## POZNÁMKA

- Dětský zámek je na ovládacím panelu. (Viz Dětská pojistka)
- Udržujte plnicí dvířka zavřená, i když sušička není v provozu.

## 1.5 Soulad se směrnici WEEE a Odstranění odpadů výrobku



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na místních úřadech.

## 1.8 Technické specifikace

CZ

Výška (nastavitelná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka	59,7 cm
Hloubka	65,4 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnost (± %10)	48 kg
Napětí	Viz typový štítek***
Nominální příkon	
Kód modelu	

\* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.

Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými na maximum.

\*\* Hmotnost suchého prádla před praním.

\*\*\* Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod.



### NEBEZPEČÍ!

- R290 je hořlavé chladivo. Proto se ujistěte, že během provozu a manipulace nedošlo k poškození systému a potrubí.
- Výrobek uchovávejte mimo potenciálních zdrojů tepla, které mohou způsobit jeho vznícení v případě poškození.
- Výrobek nevyhazujte do ohně.

## 1.6 Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané materiály, které jsou směrnicí zakázané.

## 1.7 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními Předpisy pro životní prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály určené místními orgány.




### POZNÁMKA

- Technické specifikace sušičky jsou předmětem specifikací bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.
- Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a nemusí přesně odpovídat produktu.
- Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v jiných publikacích průvodní dokumentace sušičky byly získány v laboratoři v souladu s příslušnými normami. V závislosti na provozních a okolních podmínkách sušičky, se tyto hodnoty mohou lišit.

## 2 Vaše sušička

### 2.1 Přehled

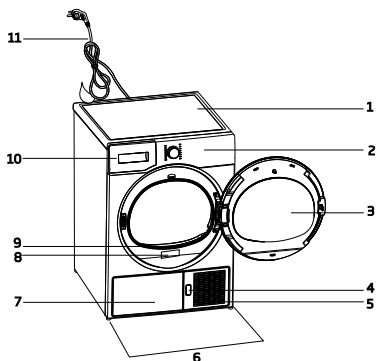

1. Horní panel
2. Ovládací panel
3. Plnicí dvířka
4. Tlačítko otevření spodní desky
5. Větrací mřížky
6. Nastavitelné nohy
7. U modelů, u kterých je nádrž umístěna níže, je nádrž na vodu uvnitř záclonky.
8. Typový štítek
9. Filtr na vlákna
10. Zásuvka na nádrž na vodu (u modelů, u kterých je nádrž umístěna výše)
11. Napájecí kabel

### 2.2 Obsah balení

	1. Hadice výpustky vody*		6. Zásobník vody*
	2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*		7. Čistá voda*
	3. Návod k použití		8. Skupina s kapslemi na vůni*
	4. Sušící košík*		9. Kartáč *
	5. Uživatelská příručka pro sušící košík*		10. Filtrační tkanina *

\*Volitelné - nemusí být zahrnuty v závislosti na modelu.



## 3 Instalace

Předtím, než zavoláte nejbližší autorizovaný servis pro instalaci sušičky, ujistěte se, že elektrická instalace a odvod vody je vhodný a v souladu s návodem k použití. Jestliže nejsou vhodné, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře a technika pro provedení nezbytných opatření.



### POZNÁMKA

- Příprava místa pro umístění sušičky, jakož i elektrické montáže a montáže odpadních vod je odpovědností zákazníka.



### VAROVÁNÍ!

- Před instalací vizuálně zkontrolujte zda sušička není poškozena. Pokud je sušička poškozena, neinstalujte ji. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.
- Před zahájením užívání Vaší sušičky počkejte 12 hodin.

### 3.1 Vhodné umístění instalace

- Instalujte sušičku na stabilní a rovný povrch. Sušička je těžká. Nepohybujte s ní sami
- Sušičku používejte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
- Mezeru mezi sušičkou a podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a tkanice.
- Nezakrývejte ventilační mřížky sušičky.
- V místnosti, kde má být sušička instalována, nesmějí být uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.
- Po instalaci sušičky ji ponechte na stejném místě, kde byly vytvořeny její připojení. Při instalaci sušičky se ujistěte, že její zadní stěna se ničeho nedotýká (kohoutek, zásuvka, atd).
- Umístěte sušičku ve vzdálenosti nejméně 1 cm od okrajů ostatního nábytku. Pokud provozní
- Sušičku provozujte při teplotách od +5°C a +35°C. podmínky spadají mimo tento rozsah, provoz sušičky bude mít

nepříznivý vliv, a může dojít k jejímu poškození.

- Zadní povrch sušičky musí být umístěn oproti zdi.



### NEBEZPEČÍ!

- Nepokládejte sušičku na napájecí kabel.

**\* Ignorujte následující upozornění pokud systém vašeho produktu neobsahuje R290**




### NEBEZPEČÍ!

- Sušička obsahuje chladivo R290. \*
- R290 je ekologické, ale hořlavé chladivo. \*
- Ujistěte se, že přívod vzduchu vysoušeče je otevřený a je dobře větraný. \*
- Uchovávejte potenciální zdroje plamene mimo sušičky.

### 3.2 Odstranění sestavy pro bezpečnou přepravu



### VAROVÁNÍ!

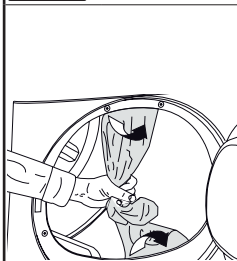

- Před prvním použitím sušičky Odmontujte sestavu pro bezpečnou přepravu.
- Zda je možné upravit boční zarážku dveří Vašeho zařízení, zjistíte v montážních pokynech pro reverzní/vratné dveře


### 3.3 Připojení hadice na vypouštění vody u výrobků s funkcí rozprašování

Nahromaděnou vodu můžete vypustit přímo do odtoku přes odtokovou hadici která se dodává se spotřebičem namísto toho, abyste pravidelně vylévali vodu shromážděnou v zásobníku na vodu.



## POZNÁMKA

- Pokud je sušička vybavena funkcí rozprašování, postupujte dle obrázku uvedeného níže.

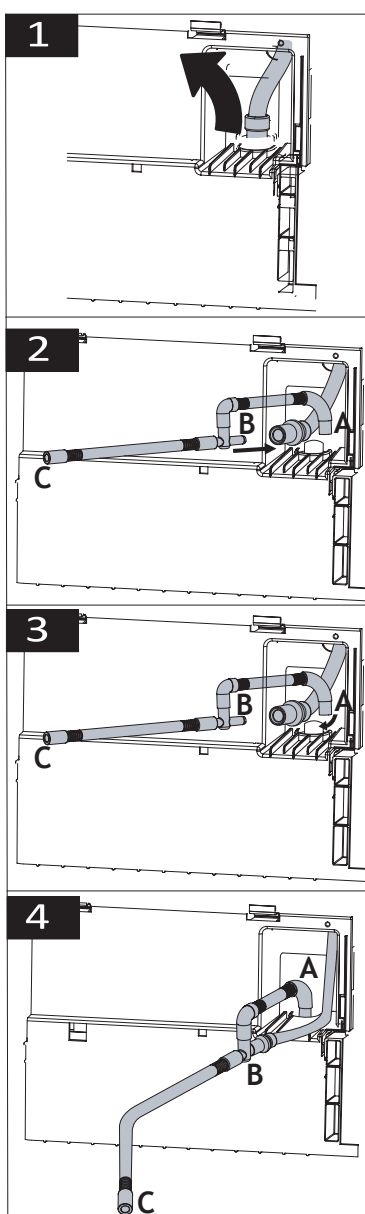


- 1 Ručně zatáhněte hadici za sušičku, aby ji bylo možné ji odpojit od místa, kde je připojena. K odstranění hadice nepoužívejte žádné nástroje
- 2 Nainstalujte konec B na hadičku na vypuštění vody dodávané spolu se zařízením na konec hadice, kterou jste ze zařízení vybrali.
- 3 Namontujte konec hadičky na vypuštění vody dodávané spolu se zařízením na místo, ze kterého jste hadici na sušičce odstranili.
- 4 Přímou připevněte konec C odtokové hadice k odtoku odpadní vody nebo umyvadlu.



## POZNÁMKA

- Odtokovou hadici připojte do výšky maximálně 80 cm.
- Ujistěte se, že hadice odtoku vody není zaštipnutá a není vklíněná mezi odtokem a strojem.
- Pokud je souprava příslušenství součástí výrobku, přečtěte si podrobný popis.

## 3.4 Nastavení nožiček

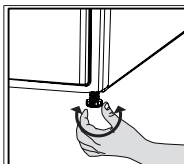

Otočte nohy doleva nebo doprava, dokud se sušička dostane do vodorovné polohy.

## 3.5 Přeprava sušičky


- Vypusťte všechnu vodu, která zůstala v sušičce.
- Pokud bylo provedeno přímé připojení do odpadu, odstraňte přípojné hadice.



## VAROVÁNÍ!

- Doporučujeme přenášet sušičku ve svislé poloze. V případě, že není možné přenést spotřebič ve svislé poloze, doporučujeme jeho naklonění směrem na pravou stranu při pohledu zepředu.

### 3.6 Upozornění na zvuky

 <b>POZNÁMKA !</b>	
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je normální slyšet kovový zvuk od kompresoru během provozu.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voda shromážděná během provozu je čerpána do zásobníku vody. Je normální slyšet hluk čerpání během tohoto procesu.</li></ul>	

### 3.7 Výměna osvětlující lampy

- Pro případ potřeby je ve Vaší sušičce použita svítelná lampa
- Chcete-li vyměnit žárovku/LED používanou pro osvětlení vaší sušičky, obraťte se na autorizovaný servis.
- Lampa(y) používané v tomto zařízení nejsou vhodné pro osvětlení místností v domácnosti. Zamýšlený účel tohoto svítidla je pomoci uživateli umístit prádlo v sušičce komfortním způsobem. Lampy používané v tomto zařízení musí odolávat extrémním fyzikálních podmínkám, jako jsou vibrace a teploty nad 50°C.

## 4 Příprava

### 4.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce

Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích oděvu. Sušte pouze prádlo, které má štítek potvrzující, že je vhodná pro sušení v sušičce.

### 4.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce



Položky uvedené s tímto symbolem nesušte v sušičce.



#### POZNÁMKA

- Vlněné, hedvábné oděvy, jemné a hodnotné látky, vzduchotěsné kusy a tylové závěsy nejsou vhodné pro strojní sušení.

### 4.3 Příprava prádla pro sušení

- Prádlo po praní může být vzájemně zamotané. Oddělte jednotlivé položky prádla před jejich vložením do sušičky.
- Sušte oblečení s kovovými doplňky, jako jsou zipy, naruby.
- Zatáhněte zipy, zapněte háčky, spony a knoflíkové rady.


### 4.4 Co udělat pro úsporu energie

- Při praní žmýkejte prádlo nejvyšší možnou rychlostí. To znamená, že doba sušení se zkrátí a spotřeba energie se sníží.
- Roztříděte prádlo v závislosti na jeho typu a tloušťce. Sušte stejný typ prádla společně. Například tenké utěrky a ubrusy uschnou spíše než husté ručníky.
- Postupujte podle pokynů pro výběr programu v uživatelské příručce.
- Neotevírejte vkládací dvířka sušičky během sušení, pokud to není nutné. V případě potřeby opatrně otevřete vkládací dvířka a nenechte je otevřené po dlouhou dobu.
- Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička v provozu
- U modelů s kondenzátorem: kondenzátor vyčistěte jednou za měsíc nebo každých

30 operací.

- Filtr pravidelně vyčistěte, když je na něm viditelný vzduch, nebo když se rozsvítí symbol, pokud je k dispozici varovný symbol pro čištění zásuvky filtru.
- U modelů s odvodušňovačem: postupujte podle pokynů pro připojení spalin a čištění kouřovodu.
- Během procesu sušení vzduchu větrat prostor, kde je instalována sušička.

### 4.5 Správné množství naložení

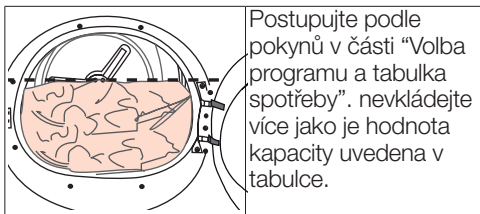


Následující hodnoty jsou uvedeny jako příklady.

Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*	Prádlo	Přibližná hmotnost (g)*
Bavlněné ložní povlečení (dvojitě)	1500	Halenky	150
Bavlněné ložní povlečení (jednoduché)	1000	Bavlněné košile	300
Prostěradla (dvojitě)	500	Košile	200
Prostěradla (jednoduché)	350	Bavlněné šaty	500
Velké ubrusy	700	Šaty	350
Malé ubrusy	250	Džíny	700
Čajové ubrusy	100	Kapesníky (10 ks)	100
Osušky	700	Trička	125
Ručníky na ruce	350		

\*Hmotnost suchého prádla před praním.


## 5 Provoz spotřebiče

### 5.1 Ovládací panel

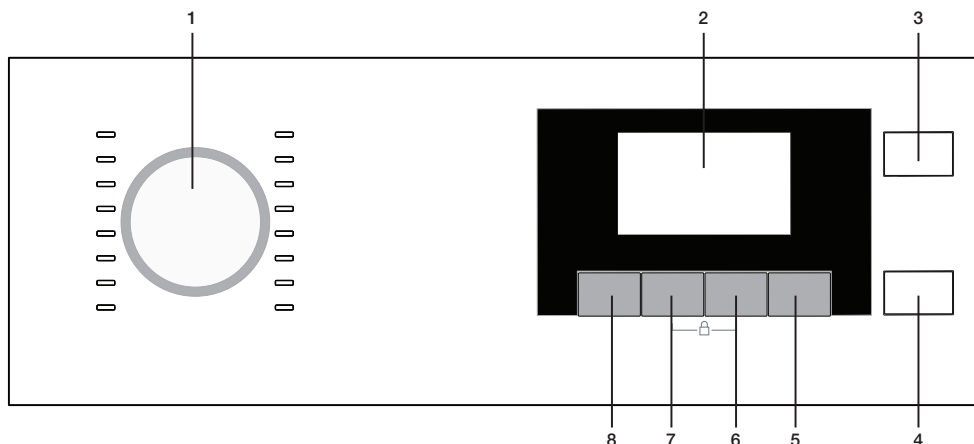

1. Tlačítko volby programu
2. Displej
3. Tlačítko Zapnutí - Vypnutí
4. Tlačítko Start - Pohotovostní režim
5. Tlačítko Koncového času
6. Tlačítko pro nastavení časových programů/  
Tlačítko pro nastavení páry
7. Tlačítko úrovně zvukové signalizace
8. Tlačítko pro nastavení volby úrovně suchosti

### 5.2 Symboly na obrazovce

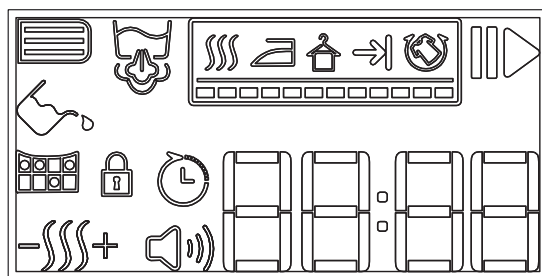


- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Symbol úrovně bzučáku                      | Suché do skříně                  |
| Výstražný symbol Čištění zásuvky s filtrem | Výstražný symbol Dětská pojistka |
| Výstražný symbol čištění filtru            | Konec cyklu                      |
| Výstražný symbol vodní nádrže              | Zábрана proti zmačkání           |
| Symbol Start / Podržet                     | Čas ukončení                     |
| Symbol páry                                | Indikátor zbývajícího času       |
| Úroveň suchosti                            |                                  |
| Suché pro žehlení                          |                                  |

\* Zobrazený čas označuje zbývající čas do konce cyklu a tato doba se mění podle vlhkosti prádla.


### 5.3 Příprava sušičky

Zapojte bubnovou sušičku do elektrické sítě  
Otevřete dveře spotřebiče.  
Mírně volně vložte prádlo do bubny.  
Zatlačením zavřete dveře.

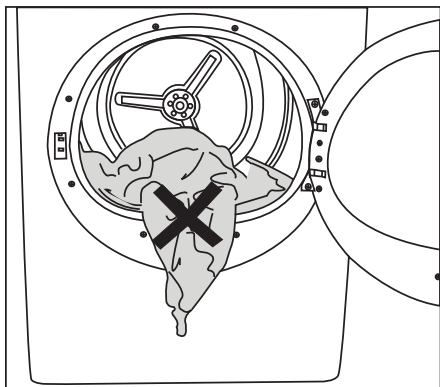

Ujistěte se, že není nic mezi dveřmi a spotřebičem při zavírání dveří.

Stiskněte a podržte tlačítko **On/Off/Cancel** po dobu 1 sekundy.

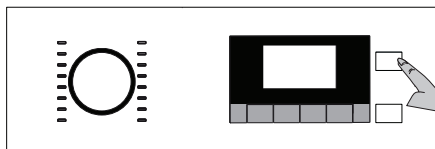

- Před prvním použitím sušičky bude použit deklarovaný program (Bavlna Suchá do skříně).




#### POZNÁMKA

Program se nespustí okamžitě pouze stiskem tlačítka **On/Off/Cancel**. Spusťte program stisknutím tlačítka **On/Off/Cancel** po volbě programu.

### 5.4 Volba programu


Vaše sušička na prádlo má 16 různých programů.

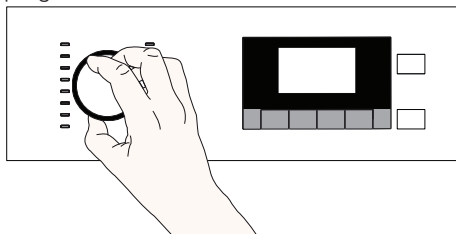

- Zvolte požadovaný program otočením knoflíku Volby programu.
- Zobrazený graf Volby programu a spotřeby je založen na třídění podle preferencí většiny uživatelů.

## 5.5 5.5 Graf Volby programu a spotřeby

CZ				
Programy	Popis programu	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v práci (ot./min)	Doba sušení (minuty)
Bavlna na žehlení	S tímto programem můžete sušit bavlněné prádlo, které se bude žehlit, prádlo bude lehče vlhké pro snadnější žehlení.(košile, trička, ubrusy, atd.)	8	1000	150
Bavlna Eco	S tímto programem můžete sušit veškeré vaše bavlněné prádlo.(trička, kalhoty, pyžama, dětské oblečení, spodní prádlo, prostěradla, atd.) Své prádlo můžete uložit do skříně bez žehlení.	8	1000	193
Bavlna do skříně	Tento program můžete použít pro extra sušení hrubého prádla, jako jsou kalhoty nebo teplákovky. Prádlo můžete uložit bez žehlení.	8	1000	198
Bavlna extra suché	S tímto programem můžete sušit hrubé bavlněné prádlo, jako jsou například ručníky, župany, atd. Prádlo můžete dát do skříně bez žehlení.	8	1000	203
Syntetika na žehlení	S tímto programem můžete sušit bavlněné prádlo, které se bude žehlit, prádlo bude lehče vlhké pro snadnější žehlení (košile, trička, ubrusy, atd.)	4	800	69
Syntetika do skříně	S tímto programem můžete sušit vaše syntetické prádlo. (košile, trička, spodní prádlo, ubrusy, atd.) Své prádlo můžete uložit do skříně bez žehlení.	4	800	80
Časové programy	Můžete si vybrat 10. minutový až 160. minutový časový program pro dosažení požadované konečné hladiny sušení při nízké teplotě. V rámci tohoto programu bude bubnová sušička v provozu nezávisle na stupni vysušení prádla. Tento produkt je možné použít pouze se sušicím koše jako volitelné příslušenství. U výrobků, které se prodávají bez koše, můžete získat koš od autorizovaného servisu a použít výše uvedené sušicí programy. Podrobné informace o používání naleznete v uživatelské příručce dodané k sušicímu koši.	-	-	-
Denní express	Tento program můžete použít pro sušení bavlněného prádla, které jste ždímalí ve vaší práci při vysokých otáčkách.	0,5	1200	30
Peřina/Péřové	Můžete vysušit vaše textilie naplněné peřím nebo vlákny, které mohou být sušené v sušičce jako jeden kus prádla. Můžete sušit king-size ložní prádlo, polštář nebo kabáty jako jeden kus prádla. Sušte své oblečení, například kabáty a bundy obrácené naruby.	-	800	165
Noční	V tomto programu bude úroveň vydaného hluku do životního prostředí nejnižší. Pomocí tohoto programu můžete tiše usušit vaše bavlněné nebo syntetické míchané prádlo.	8	1000	240
Vlna	Použijte tento program pro sušení vlněného prádla, jako jsou svetry, které byly prány podle pokynů. Doporučuje se na konci programu oděvy vyjmout.	1,5	600	190
Hygiene+	Je to dlouhodobý program, který můžete použít na oblečení (dětské oblečení, ručníky, spodní prádlo atd.), které vyžadují vyšší hygienu. Hygiene je poskytována vyšší teplotou	5	800	215

Hodnoty spotřeby energie				
Programy	Zátěž (kg)	Rychlost otáček v pračce (ot./min)	Přibližné množství zbývajících vlhkosti	Hodnota spotřeby energie v kWh
Bavlna Eko*	8	1000	60%	1,31
Suchá bavlna k žehlení	8	1000	60%	1,10
Suchá syntetika k uložení	4	800	40%	0,51
	"Program Bavlna Eko" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušící program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie .			

\* : Standardní program s energetickým štítkem (EN 61121: 2012)

Všechny hodnoty uvedené v grafu byly stanoveny podle normy EN 61121: 2012. Hodnoty spotřeby se mohou lišit od hodnot v grafu v závislosti na typu prádla, způsobu ždímání, okolních podmínkách a změnách v napětí.

## Obecné vysvětlení parních programů

Název programu	Doba trvání programu	Definice programů	Kapacita
Parní osvěžení	35 minut.	Pro tento program jsou vhodné bavlna (košile, kabáty, kalhoty atd.) a syntetické prádlo. Pro zbavení se nepříjemných zápachů, je možné použít program Steam Therapy. Tento program je vhodný pouze pro suché prádlo.	1,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 5-6 kusů triček
	31 minut.		1 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 3-4 kusů triček
	23 minut.		0,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 1-2 kusů triček
Snadné žehlení	50 minut.	Pro tento program jsou vhodné bavlněné prádlo na denní použití a syntetická prádlo. Pro zbavení se vrásek, je možné použít program Easy Iron. Tento program je vhodný pouze pro mokrou prádlo	1,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 5-6 kusů triček
	45 minut.		1 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 3-4 kusů triček
	44 minut.		0,5 kg bavlněná nebo syntetické prádlo / 1-2 kusů triček
Jeans (Džíny)	160 minut. 165 minut.(pára)	S tímto programem můžete sušit džínové kalhoty, sukně, košile nebo kabáty. Pokud je zvolena funkce páry, při aplikaci páry se z prádla odstraní zápach a vrásky.	4kg
Jemné/Košile	61 mins. 66 mins. (pára)	Košile suší citlivější a způsobuje menší pomačkání a snadnější žehlení. Pokud je zvolena funkce páry, při aplikaci páry se z prádla odstraní zápach a vrásky.	1,5 kg





## POZNÁMKA

- Po ukončení programu pro zabránění pomačkání Vašeho jemného prádla, své prádlo okamžitě vyjměte a pověste ji.



## POZNÁMKA

- Chcete-li dosáhnout lepších výsledků u sušících programů, je třeba prádlo v pračce řádně vyprat a vyždímat při doporučené rychlosti ždímání.
- Košile může zůstat mírně vlhká na konci programu. Doporučuje se nenechávat košile uvnitř sušičky.

## 5.6 Pomocné funkce



### Zvukové varování

Při ukončení programu spotřebič vydá varovný zvukový signál. Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, použijte tlačítko Úroveň hlasitosti varování.




## POZNÁMKA

- Úroveň hlasitosti můžete změnit před spuštěním programu nebo iv průběhu spuštění programu.

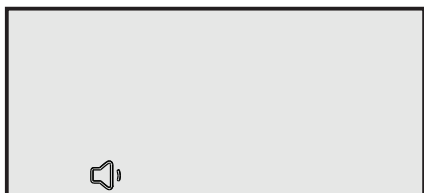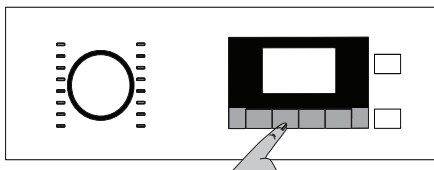

### Úroveň hlasitosti nízká

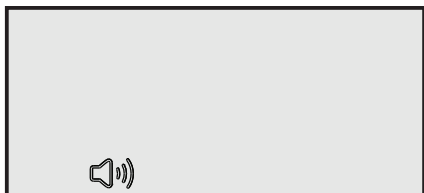

### Úroveň hlasitosti vysoká


## Nastavení úrovně suchosti

Tlačítko Nastavení úrovně suchosti se používá pro nastavení požadované úrovně suchosti. Doba trvání programu se může měnit v závislosti na volbě.



## POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete aktivovat pouze před zahájením programu.

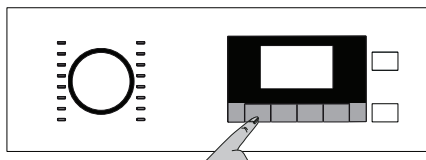

### Úroveň sušení vlhká



### Úroveň sušení normál



### Úroveň sušení extra


## 5.7 Výstražné symboly



### POZNÁMKA

- Výstražné symboly se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.

### Čištění Filtru na vlákna



Pokud je program ukončen, zapne se výstražný symbol pro čištění filtru.



### POZNÁMKA

- Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.
- Pokud symbol čištění filtru nepřetržitě bliká, viz kapitola 7 Řešení problémů.

### Vyprázdnění nádržky na vodu

Pokud je program ukončen, zapne se výstražný symbol pro vyprázdnění nádržky na vodu.



Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.

Pokud se nádržka na vodu zaplní v průběhu spuštěného programu, začne blikat výstražný symbol a spotřebič přejde do pohotovostního režimu. V takovém případě vyprázdněte zásobník na vodu a spusťte program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim. Výstražný symbol se vypne a program bude pokračovat.



### Čištění zásuvky filtru

V pravidelných intervalech bude blikat výstražný symbol pro připomenutí že je třeba vyčistit zásuvku filtru.




### POZNÁMKA

- Pro podrobné informace, viz kapitola 6 Údržba a čištění.




### Kryt nakládání je otevřený

Pokud je během doby sušení otevřený kryt vkládání do sušičky zapne se symbol pohotovostního režimu a symbol průběhu programu začne blikat.

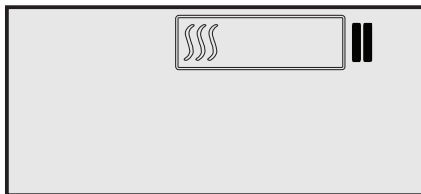


### Čas ukončení

Použitím funkce Koncový čas můžete oddálit konec programu po dobu až 24 hodin.

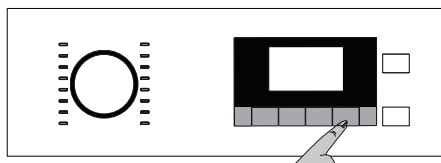

- Otevřete plnicí dvířka a vložte prádlo.
- Zvolte program sušení, cyklus odstředování a případně další funkce.
- Stiskněte tlačítko pro výběr koncového času a nastavte požadovanou dobu zpoždění. Zapne se symbol Konečného času. (Při stisknutí a podržení tlačítka Konečného času pokračuje non-stop).
- Stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Začne se odpočítávání Konečného času a zapne se symbol Startu. “:” Znak “:” bude blikat ve středu zobrazeného časového zpoždění.

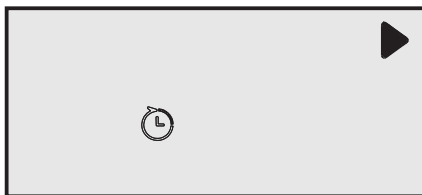

V průběhu Konečného času můžete přidat nebo odebrat prádlo. Na konci odpočítávání se symbol Konečného času vypne, spustí se sušení a zobrazí se doba trvání programu. Zobrazený čas je celková doba sušení a koncový čas.

## Změna Koncového času

Chcete-li změnit dobu Koncového času během odpočítávání:

- Pro přerušení programu stiskněte tlačítko On / Off / Cancel po dobu 3 sekund. Zapněte zařízení znovu a opakujte postup Nastavení zpoždění na dobu, kterou si přejete.
- Při prvním zapnutí Vašeho spotřebiče, se zapne deklarovaný program (Program sušení bavlny do skříně).

## Zrušení funkce Koncového času

Chcete-li zrušit odpočítávání Koncového času a okamžitě spustit program:


- Pro přerušení programu stiskněte tlačítko On/Off/Cancel po dobu 3 sekund.
- Stiskněte tlačítko On/Off/Cancel pro spuštění v předchozích zvoleného programu.

## 5.8 Spuštění programu

Pro spuštění programu stiskněte ► tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Pro oznámení spuštění programu se zapne symbol Spuštění, oddělovač ":" uprostřed zbývajících času začne blikat. Rozsvítí se Symbol průběhu programu.


## 5.9 Stav průběhu programu

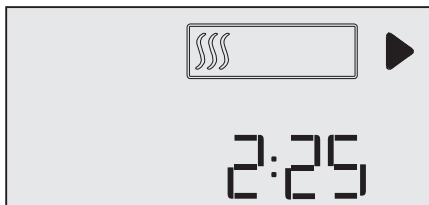

## 5.10 Dětský zámek

Spotřebič je vybaven dětskou pojistkou, která zabráňuje aby byl průběh programu přerušen stiskem tlačítek během provozu. Pro aktivaci dětského zámku:

- Podržte časové programy a zvukové výstražné tlačítka po dobu 3 sekund.
- Když je aktivována dětská pojistka, na obrazovce se rozsvítí symbol zámku.

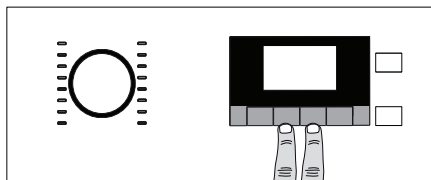

- Když je aktivována dětská pojistka, všechna tlačítka na panelu kromě tlačítka On / Off / Cancel a Dětský zámek jsou deaktivovány.
- Když je aktivována dětská pojistka, symboly indikátoru se nezmění pokud se změní pozice Tlačítka pro výběr programu. Když se Tlačítko pro výběr programu otočí a stlačí se funkční tlačítka, na obrazovce začnou blikat písmena "CL".



- Pro možnost spuštění nového programu po současném programu a možnosti zasahování do současného programu je třeba Dětský zámek deaktivovat.

### Pro deaktivaci dětského zámku:

- Stiskněte a podržte tlačítko Dětské pojistky po dobu přibližně 3 sekund.
- Pokud se spotřebič vypne a zapne tlačítkem On/Off/Cancel, Dětská pojistka se deaktivuje.

## 5.11 Změna programu po jeho spuštění

Následně po spuštění spotřebiče můžete změnit program, který jste vybrali pro sušení své prádla na jiný program.

- Například pro výběr programu Extra suché namísto Suché pro žehlení, ukončete program stisknutím tlačítka Start / Pohotovostní režim.
- Pomocí knoflíku pro volbu programu si vyberte program Extra suché.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.

### Přidávání a odebrání prádla během pohotovostního režimu

- Chcete-li přidat / odebrat prádlo po spuštění programu sušení:
- Pro přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim. Proces sušení se zastaví.
- Když je spotřebič v pohotovostním režimu, otevřete vkládací dvířka a po odstranění nebo přidání prádla zavřete dveře.
- Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pohotovostní režim.



### POZNÁMKA

- Přidání prádla po spuštění operace sušení může způsobit, že sušená prádla uvnitř spotřebiče se promísí s mokrou prádlem a po ukončení operace zůstane prádlo vlhká.
- Přidání nebo vyjmutí prádla během sušení můžete opakovat tolikrát, kolikrát budete chtít. Ale tento proces bude trvale přerušovat proces sušení a způsobí prodloužení trvání programu a zvýšení spotřeby energie. Z toho důvodu se doporučuje přidat prádlo před zahájením programu.
- Pokud je nový program vybraný změnou polohy knoflíku volby programu, zatímco je váš spotřebič v pohotovostním režimu, aktuálně běžící program skončí a na obrazovce se zobrazí informace o novém programu.



### UPOZORNĚNÍ!

- Nedotýkejte se vnitřního povrchu bubnu při přidávání nebo vyjímání prádla, dokud probíhá program. Povrch bubnu je horký.

## 5.12 Zrušení programu

Chcete-li program zrušit a ukončit operaci sušení z jakéhokoli důvodu po spuštění spotřebiče, stiskněte tlačítko On/Off/Cancel po dobu 3 sekund.




### UPOZORNĚNÍ!

- Pokud zrušíte program během provozu stroje, uvnitř spotřebiče může být vysoká teplota, na ochlazení spusťte program ventilace.

## 5.13 Konec programu

Když se program ukončí, na ukazateli programu zapnou se symboly Čištění Filtru na vlákna a Výstražný symbol vodní nádrže. Je možné otevřít vkládací dvířka a spotřebič bude připraven na druhé spuštění.

Pro vypnutí sušičky stiskněte tlačítko **On/Off/Cancel**.



### POZNÁMKA

- Pokud po ukončení programu ze spotřebiče není vybráno prádlo, funkce pro zabránění zmačkání aktivuje 2 hodinový Program pro zabránění zmačkání.
- Po každém sušení vždy vyčistěte filtr na textilní vlákna. Viz 6.1 Čištění filtru na textilní vlákna / Vnitřní povrch plnicích dvířek
- Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu. Viz 6.3 Vypouštění zásobníku na vodu

## 5.14 Pachová funkce

Přečtěte si návod ProScent pro používání této funkce, pokud vaše sušička disponuje funkcí aplikace vůně.

## 5.15 Obecný popis Parních programů

### Parní programy

Parní programy můžete použít ke snížení zápachu vašeho prádla a také na snížení jejich pomačkání na minimum.

Prádlo musíte třídít podle typu a tloušťky.

Při spuštění parních programů se během vytváření páry může vyskytnout šum.

Výsledek redukce pokrčení a deodorace se může lišit v závislosti na typu a množství prádla a zvoleného programu.

Po dokončení Parních programů musíte prádlo okamžitě vybrat ze zařízení a nejméně 15 minut ji zavěsit bez pomačkání.

### Zajištění provozuschopnosti spotřebiče.

Sušička si před prvním použitím parních programů musí sama naplnit parní nádrž. Při prvním použití se musí sušení provést pomocí jiného programu než parního programu.

### Provoz parního programu:

1. Otevřete spotřebič a nastavte programové tlačítko na jeden z hlavních parních programů.



Výběrem jakéhokoliv Parního programu se na obrazovce zobrazí množství času, během kterého se použije maximální množství páry. Pokud stisknete tlačítko jednou, zobrazí časový interval pro střední úroveň páry a pokud se stisknete dvakrát, zobrazí časový interval pro minimální úroveň páry. Pokud stisknete tlačítko ještě jednou, přesměruje vás na čas maximální úrovně páry.

Do spotřebiče vložte vhodné množství a typ prádla.



### POZNÁMKA

- V parních programech pro přípravu na žehlení bude vaše prádlo vycházet jako vlhké, aby se usnadnilo žehlení po cyklu. Není vhodné na nošení.



V programech Jeans, Jemné/Košile, když se stiskne tlačítko pro zapnutí / vypnutí páry uvedeny níže, rozsvítí se symbol páry a aktivuje se funkce páry.

Do sušičky vložte přiměřené množství a druh prádla.


Spotřebič se spustí stisknutím tlačítka Start / Pauza.



Poznámka: Výstražný symbol bliká, pokud je parní nádrž prázdná, a jsou zvoleny parní programy. Pro naplnění nádrže proveďte cyklus sušení.

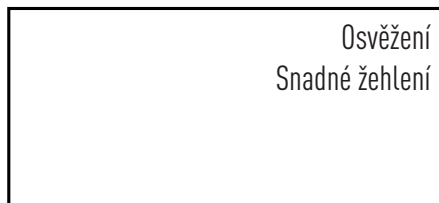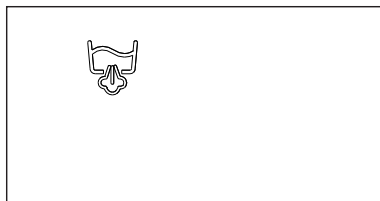

Pokud vyberete jeden z hlavních Parních programů, na obrazovce bude blikat symbol páry uveden níže. Funkce páry se aktivuje automaticky.

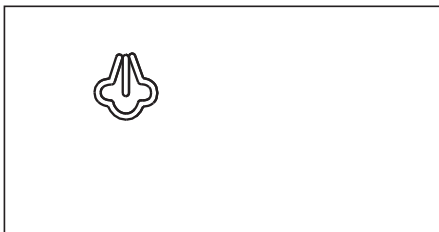


Pokud je zvolen hlavní parní program, na displeji se zobrazí doba, během níž se pára aplikuje.

## 6 Údržba a čištění

### 6.1 Vnitřní povrch plnicích dvířek



Vlasy a vlákna, které jsou odděleny od prádla během procesu sušení, jsou shromažďována filtrem na vlákna.

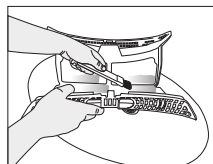

#### POZNÁMKA

- Vlákna se tvoří během nošení a praní oděvů.
- Otvor filtru na vlákna můžete vyčistit vysavačem.

- Očistěte oba filtry pod tekoucí vodou v opačném směru akumulace vláken nebo pomocí měkkého kartáče. Před umístěním zpět filtr vysušte.

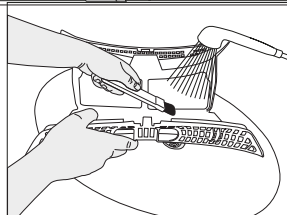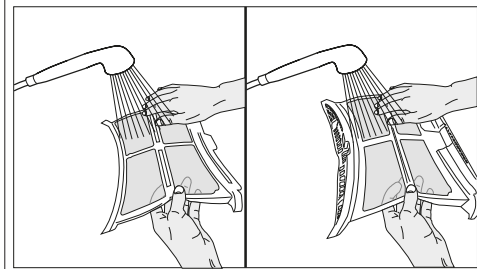


#### UPOZORNĚNÍ!

- Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr na vlákna a vnitřní povrch plnicích dvířek.

Pro vyčištění filtru na vlákna:



- Otevřete plnicí dvířka.
- Podržte první díl (vnitřní filtr) dvoudílného filtru na vlákna a demontujte jej směrem nahoru.
- Pomocí měkkého hadříku sesbírejte vlasy, vlákna a bavlněné kuličky.
- Demontujte druhý díl (vnější filtr) směrem nahoru.

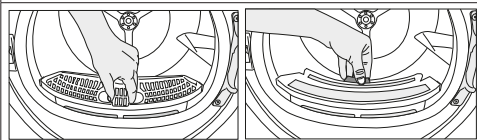

#### POZNÁMKA


- Zajistěte, aby vlasy, vlákna a bavlněné kuličky nespadly do otvoru pro instalaci filtru.

- Otevřete oba filtry (horní a dolní filtry) a odstraňte chuchvalce rukou nebo použijte čisticí kartáč na krytu pro směrování vzduchu. A pokud je to nutné, použijte k čištění filtrů vysavač.

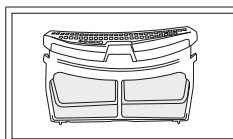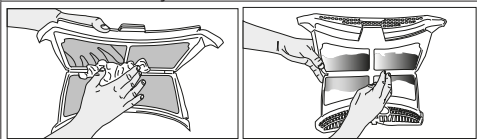


- Vložte filtry na vlákna na sebe a umístěte je zpátky na místo.

- Vyčistěte vnitřní povrch předních dveří a jeho těsnění měkkým navlhčeným hadříkem nebo štětcem na krytu pro vedení vzduchu

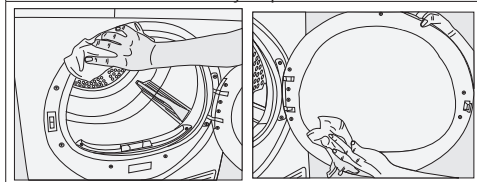

## 6.2 Čištění snímače

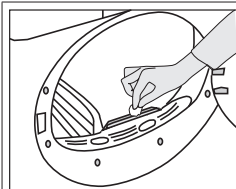

V sušičce se nachází čidlo vlhkosti pro zjištění, zda je prádlo suché nebo ne.  
Čištění snímačů:

- Otevřete plnicí dveře sušičky.
- Nechte spotřebič vychladnout, dokud je ještě horký v důsledku procesu sušení.
- Otřete kovové povrchy senzoru měkkým hadříkem, navlhčeným do octa a osušte je.



### POZNÁMKA

- Kovové povrchy senzorů vyčistěte 4 krát ročně.
- Při čištění kovových povrchů senzorů nepoužívejte kovové nástroje.



### UPOZORNĚNÍ!

- K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo podobné látky z důvodu nebezpečí požáru a výbuchu!

## 6.3 Vypouštění zásobníku na vodu

Během procesu sušení se vlhkost z prádla odstraní a vznikající voda se shromáždí v zásobníku na vodu. Zásobník na vodu vyprázdněte po každém použití.




### UPOZORNĚNÍ!

- Kondenzovaná voda není pitná!
- Nikdy nevytahujte nádržku na vodu, když je program spuštěn!


Pokud zapomenete vypustit nádržku na vodu, přístroj se v průběhu následujících cyklech, když se nádrž na vodu naplní, během sušení zastaví a začne blikat výstražný symbol Vodní nádrž. V tomto případě vyprázdněte nádržku na vodu a stiskněte tlačítko Start / Pauza k obnovení cyklu sušení.

## Vyprázdnění nádržky na vodu:

1. Opatrně vyberte nádrž na vodu ze zásuvky nebo nádrže.

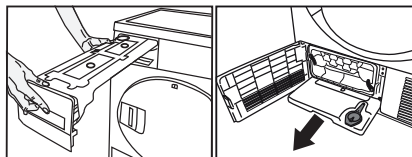

2. Vyprázdněte nádržku na vodu.

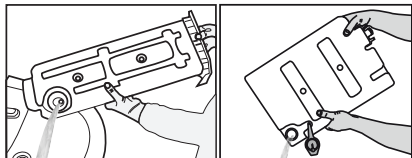

- Pokud jsou v nálevce vodní nádržky akumulované chuchvalce, vyčistěte ji pod tekoucí vodou.
- Umístěte nádržku na vodu zpět.



### POZNÁMKA


- V případě použití přímého vypouštění vody jako jedné z možností, není třeba vyprázdnit nádržku na vodu.

## 6.4 Čištění kondenzátoru


Malé množství chlupů může procházet filtrem na vlákna a shromažďovat se na kovovém povrchu kondenzátoru.

Kovový povrch kondenzátoru musí být pravidelně čištěn.


Pokud na displeji bliká ikona výparníku, zkontrolujte kovový povrch kondenzátoru. Pokud je špinavý, vyčistěte jej. Tato část by měla být kontrolována při nejmenším jednou za 6 měsíců.

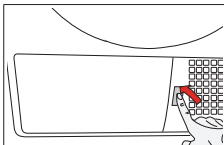


- Stisknutím otevřete záklopku.

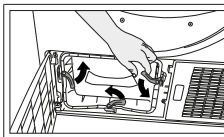

- Chcete-li otevřít dvířka směrování vzduchu, posuňte uvolňovací západku.

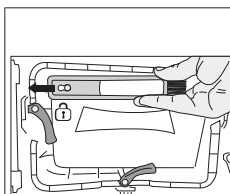

- Potáhněte kartáč směrem doleva a vyjměte jej. Čistící kartáč můžete použít k odstranění nahromaděného chmýří na kovovém povrchu kondenzátoru..

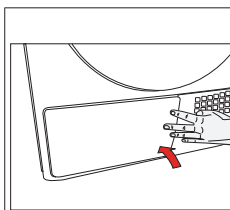


- Po ukončení procesu čištění vložte dvířka směrování vzduchu na místo, posuňte západky tak, aby je zavřely a záklopku zavřete.




## POZNÁMKA


- Kartáč je uvnitř tašky na tiskové materiály. Po prvním použití ji můžete umístit do krytu na vzduchový směrovací kryt.

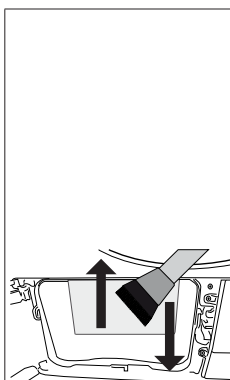

- Shromážděná chmýří na povrchu kondenzátoru by měla být odstraněna vlhkým hadříkem nebo otřením kartáčem umístěným na krytu pro vedení vzduchu nahoru a dolů po kondenzátoru.

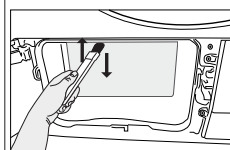

- Prosím, nečistěte žebra kondenzátoru ve směru ze strany na stranu, aby nedošlo k poškození.
- K čištění můžete také použít vysavač se štětcem. Čištění kondenzátoru se nedoporučuje s vysavačem bez štětce.

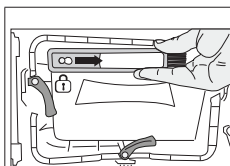


- Po vyčištění kondenzátoru, předního krytu a filtru na vlákna vložte štětec do štěrbině směrem doprava.



## UPOZORNĚNÍ!

- Můžete je čistit ručně, pokud používáte ochranné rukavice. Nepokoušejte se čistit holými rukama. Kondenzační žebra mohou poškodit vaše ruce. Čištění pohybem zleva doprava může poškodit žebra kondenzátoru. To může vést
- k problémům sušení.

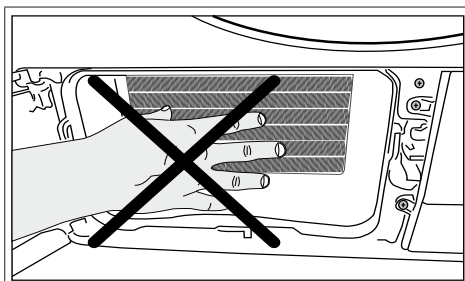

## UPOZORNĚNÍ!

- Při otevření krytu pro vedení vzduchu je normální, že na plastovém povrchu před kondenzátorem je vidět voda.



## 7 Řešení problémů

Sušení trvá příliš dlouho.

Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpaný. >>> Opláchněte filtr na vlákna teplou vodou a osušte.

Přední strana výparníku může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu výparníku.

Větrání mřížek před zařízením může být zaneseno. >>>

Odstraňte všechny předměty, které blokují vzduch, před ventilačními mřížkami.

Větrání je nedostatečné, protože oblast, ve které je zařízení nainstalováno, je příliš malá. >>> Otevřete dveře nebo okna, abyste předešli vysokým teplotám v místnosti.

Na snímači vlhkosti se může hromadit vrstva vody. >>>

Vyčistěte snímač vlhkosti.

Mohlo by dojít k nadměrnému množství prádla. >>>

Sušičku příliš nepřetěžujte.

Prádlo nebylo znečištěné. >>> Zvolte vyšší rychlost odstředění na pračce.

Oblečení zůstává po sušení mokré.

Možná to byl program, který není vhodný pro spodní prádlo.>>> Zkontrolujte štítky oděvu a vyberte program vhodný pro typ oděvu nebo přidání časových programů. Póry filtru na vlákna (vnitřního a vnějšího filtru) mohou být ucpaný. >>> Opláchněte filtry teplou vodou a osušte.

Přední strana výparníku může být ucpaná. >>> Vyčistěte přední stranu výparníku.

Mohlo by dojít k nadměrnému množství prádla. >>>

Sušičku příliš nepřetěžujte.

Prádlo nebylo znečištěné. >>> Zvolte vyšší rychlost odstředění na pračce.

Sušička se nezapne a program nelze spustit. Po konfiguraci sušička nefunguje.

Možná je síťová zástrčka odpojena. >>> Ujistěte se, že je kabel připojen.

Je možné otevřít plnicí dvířka. >>> Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena.

Nebyl vybrán žádný program nebo jste stiskli tlačítko Start/Pauza/Zrušit. >>> Zkontrolujte, zda je program nastaven a zda není v režimu Pauza.

Dětská pojistka je aktivována. >>> Vypněte dětskou pojistku.

Program skončil předčasně bez jakéhokoli důvodu.

Plnicí dvířka mohou být zcela uzavřena. >>> Ujistěte se, že jsou plnicí dvířka řádně zavřena.

Mohlo dojít k výpadku napájení. >>> Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit.

Nádř na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádrž na vodu.

Oděvy byly zkroutené, zatvrdlé nebo poškozené.

Možná, že program nebyl vhodný pro typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky oděvu a vyberte program vhodný pro typ oděvu.

Z plnicích dvířek uniká voda.

Vlákna se nahromadily na vnitřním povrchu plnicích dvířek a na těsnící ploše plnicích dvířek. Vyčistěte vnitřní povrch plnicích dvířek a těsnící plochu plnicích dvířek.

Plnicí dvířka se samé otevřou.

Plnicí dvířka mohou být zcela uzavřena. >>> Stiskněte plnicí dvířka, dokud neuslyšíte zvuk uzavření.

Výstražný symbol nádrže na vodu svítí/bliká.

Nádř na vodu může být plná. >>> Vyprázdněte nádrž na vodu.

Odtoková hadice nefunguje. >>> Pokud je produkt přímo připojen k odtoku, zkontrolujte vypouštěcí hadici.

Osvětlení v sušičce nesvítí. (V případě modelů s osvětlením)

Sušička není možná zapnuta pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto. >>> Zkontrolujte, zda je sušička zapnutá.

Lampa je porouchaná. >>> Obratě se na autorizovaný servis pro výměnu lampy.

Symbol proti zmačkání svítí.

Režim proti zmačkání může být aktivován k zabránění, aby se prádlo v sušičce zmačkalo. >>> Sušičku vypněte a vyjměte prádlo.

Symbol filtru na vlákna svítí.

Filtr na vlákna (vnitřní a vnější filtr) může být ucpan. >>> Opláchněte filtry teplou vodou a osušte.

Na pórech filtru na vlákna se může vytvořit vrstva, které vede k ucpaní. >>> Opláchněte filtry teplou vodou a osušte.

Není vložen filtr na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na místo.

Zařízení vydává akustické varování

Není vložen filtr na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na místo.

Výstražný symbol výparníku bliká.

Přední strana výparníku může být ucpaná vlákny. >>> Vyčistěte přední stranu výparníku.

Není vložen filtr na vlákna. >>> Vložte vnitřní a vnější filtry na místo.

Osvětlení uvnitř sušičky je zapnuté. (V případě modelů s osvětlením)

Pokud je sušička připojena k elektrické zásuvce, je stisknutou tlačítko zapnuto/vypnuto a jsou otevřena dvířka, osvětlení se zapne. >>> Odpojte sušičku ze zásuvky nebo dejte tlačítko zapnuto/vypnuto do polohy vypnuto.



### UPOZORNĚNÍ!

- Pokud problém přetrvává i po provedení pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit výrobek sami.



### POZNÁMKA

- V případě, že narazíte na problém v jakékoli části vašeho spotřebiče, můžete požádat o jeho výměnu kontaktováním autorizovaného servisu s číslem modelu spotřebiče.
- Používání spotřebiče s neoriginální součástí může vést k poruše spotřebiče.
- Výrobce a distributor nejsou zodpovědní za funkční poruchy způsobené používáním neoriginálních částí.

## PRODUKTOVÝ LIST

V souladu s nařízením v přenesené pravomoci Komise (EU) č .: 392/2012

Název nebo ochranná známka dodavatele		BEKO
Název modelu		FDH8634CSSTRX 7188286760
Jmenovitá kapacita (kg)		8,0
Typ sušičky	S odvodem vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Třída energetické účinnosti <sup>(1)</sup>		A+++
Roční spotřeba energie (kWh) <sup>(2)</sup>		158,4
Typ řízení	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (kWh)		1,31
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení (kWh)		0,74
Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnové program při plném zatížení, P <sub>0</sub> (W)		0,10
Příkon při ponechání v zapnutém stavu u standardního bavlnové program při plném zatížení, P <sub>L</sub> (W)		1,00
Doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)		30
Standardní program pro bavlnu <sup>(3)</sup>		•
Programová doba standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, T <sub>suché</sub> (min)		193
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, T <sub>suché1/2</sub> (min)		120
Vážený čas programu "standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení (T <sub>r</sub> )		151
Třída účinnosti kondenzace <sup>(4)</sup>		A
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, C <sub>suché</sub>		91%
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, C <sub>suché1/2</sub>		91%
Vážená účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení a částečném zatížení, C <sub>r</sub>		91%
Hladina akustického výkonu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení <sup>(5)</sup>		64
Zabudovaný		-

• : Ano    - : Ne

(1) Stupnice od A+++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost)

(2) Spotřeba energie na základě 160 sušících cyklů ve standardním programu pro bavlnu při plné a poloviční náplně a spotřeba nízkoo-energetických režimů. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je zařízení používáno.

(3) "Program skříňového suchá bavlna" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušící program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

(4) Stupnice od G (nízká účinnost) do A (nejvyšší účinnost)

(5) Vážené průměrné hodnoty —L<sub>WA</sub>, vyjádřené v dB(A) na 1 pW

## Najprv si prečítajte tento návod, prosím!

Vážení zákazníci,  
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Beko. Dúfame, že Váš výrobok, ktorý bol vyrobený vo vysokej kvalite a špičkovou technológiou vám poskytne najlepšie výsledky. Odporúčame vám prečítať si tento návod a ostatnú sprievodnú dokumentáciu pred začatím používania produktu a tiež ich uschovajte pre budúce použitie. Ak postúpíte produkt niekomu inému, poskytnite mu aj túto príručku. Venujte pozornosť všetkým detailom a upozorneniam uvedeným v návode na obsluhu a postupujte so zreteľom na usmernenia ktoré sú uvedené v nej.

Použite tento návod pre model uvedený na titulnej strane.



Prečítajte si návod.

## Vysvetlenie symbolov

V celom tomto návode sú použité nasledujúce symboly:



### NEBEZPEČENSTVO !

- Varovanie pred úrazom elektrickým prúdom.



### NEBEZPEČENSTVO !

- Varovanie proti požiaru.



### VAROVANIE !

- Upozornenie na nebezpečné situácie voči životu a majetku.



### VAROVANIE !

- Varovanie pred horúcimi povrchmi.



### VAROVANIE !

- Varovanie pred nebezpečnými operáciami



### POZNÁMKA

- Dôležité informácie alebo užitočné rady o použití.



Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí.

Nevyhadzujte obalový odpad spolu s domovým odpadom alebo inými odpadmi, zlikvidujte ho na vyhradených zberných miestach určených miestnymi úradmi.



Tento výrobok bol vyrobený s využitím najmodernejších technológií v podmienkach šetrných k životnému prostrediu.

# 1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie



## POZNÁMKA

- Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikom zranenia osôb alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov ruší záruku.

## 1.1 Všeobecné

### bezpečnostné pokyny



## VAROVANIE !

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky držte v bezpečnej vzdialenosti a musia byť pod neustálym dohľadom.
- Nastaviteľné nohy neodstraňujte. Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice. Môže to spôsobiť problémy so sušičkou.
- Vždy vykonávajte montáž a opravné postupy v autorizovanom servisnom stredisku. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť pri procesoch vykonávaných neoprávnenými osobami.



## VAROVANIE !

- Nikdy neumývajte sušičku striekaním alebo polievaním vodou! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

### Pre výrobky s funkciou pary:



## VAROVANIE !

- V prípade programov s parami používajte len destilovanú vodu alebo vodu kondenzovanú vo vodnej nádrži zariadenia. Nepoužívajte sieťovú vodu ani prísady. Ak v nádrži na vodu používate kondenzovanú vodu, musí byť filtrovaná a zbavená vlákien.
- Neotvárajte dvierka pri bežiacom programe naparovania. Môže byť vylúčená horúca voda.
- Pred pridaním bielizne do parného programu odstráňte škvryny.
- V programe naparovania vložte iba bielizeň, ktorá nie je špinavá alebo zafarbená, ale je preniknutá nepríjemným zápachom (odstránenie zápachu).
- V naparovacom programe alebo v akomkoľvek programe nepoužívajte žiadne súpravy na žehlenie alebo prídavné materiály.

## 1.1.1 Elektrická bezpečnosť



### NEBEZPEČENSTVO !

- Pri vykonávaní elektrického pripojenia počas inštalácie dodržiavajte elektrické bezpečnostné pravidlá.
- Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný alebo vypínaný pomocou nástroja.
- Pripojte sušičku k uzemnenej zásuvke chránenej poistkou s hodnotami uvedenými na typovom štítku. Uzemnenie vykonajte správne kvalifikovaným elektrikárom. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú pri používaní sušičky bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.
- Napätie a povolená ochrana poistkami je uvedená na typovom štítku.
- Napätie na typovom štítku musí zodpovedať napätiu vašej siete. Odpojte sušičku, keď sa nepoužíva.
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv odpojte sušičku od siete.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami! Nikdy neodpájajte ťahom za kábel, vždy ťahajte uchopením za zástrčku.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky alebo adaptéry pre pripojenie sušičky k napájaniu, pre zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Zásuvka napájacieho kábla musí byť ľahko prístupná aj po inštalácii.



### NEBEZPEČENSTVO !

- Poškodený napájací kábel vymonte po oznámení Autorizovanému servisu.
- V prípade, že sa sušička pokazila, nesmie sa prevádzkovať, kým nebude opravená autorizovaným servisným technikom!  
**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

## 1.1.2 Produktová bezpečnosť



### VAROVANIE !

- Uistite sa, že prívod vzduchu sušiča je otvorený a je dobre vetraný.
- Výrobok obsahuje chladivo R290.
- R290 je ekologické, ale horľavé chladivo.
- Výrobok uchovávajte mimo potenciálnych zdrojov tepla, ktoré môžu spôsobiť jeho vznietenie.



## NEBEZPEČENSTVO !

### • **Body, ktoré majú byť zohľadnené pre nebezpečnosť:**

Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru.

- Nevypraté kusy prádla
- Položky znečistené olejom, acetónom, alkoholom, vykurovacím olejom, petrolejom, odstraňovačmi škvrn, terpentínom, parafínom, odstraňovačmi parafínu, benzínom, odstraňovačmi vosku alebo voskom sa musia pred sušením umyť v horúcej vode s čistiacim prostriedkom.

Z tohto dôvodu položky obsahujúce najmä vyššie uvedené škvrny sa musia vyprať veľmi dôkladne, preto používajte príslušné čistiace prostriedky a zvolte vysokú teplotu prania.

### • **Nižšie uvedené prádlo alebo položky sa nesmú sušiť v sušičke z dôvodu nebezpečenstva požiaru:**

- Odevy a vankúše posilnené gumovou penou (latexová pena), sprchové záclony, textilie odolné proti vode, materiály s gumovou výstuhou a vankúškami z gumovej peny Oblečenie vyčistené priemyselnými chemikáliami.



## NEBEZPEČENSTVO !

Položky, ako sú zapaľovače, zápalky, mince, kovové diely, ihly atď. môžu poškodiť bubnovú súpravu alebo môžu viesť k funkčným problémom. Preto prekontrolujte každé prádlo, ktoré vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte vašu sušičku pred dokončením programu. Ak tak musíte urobiť, rýchlo vyberte všetku bielizeň a rozložte ju, z dôvodu rozptýlenia tepla.

Prádlo, ktoré bolo vypraté nedostatočne sa môže samovoľne vznietiť a dokonca sa môže vznietiť aj po ukončení sušenia.

- Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie pre zabránenie vypúšťaných plynov zo zariadení pracujúcich s inými druhmi palív, vrátane otvoreného ohňa nahromadeného v miestnosti vďaka efektu spätného šľahnutia.



## VAROVANIE !

- Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovovú výstuž sa nesmie sušiť v sušičke. Sušička sa môže poškodiť ak sa kovové výstuhy pri sušení uvoľnia alebo zlomia.



## POZNÁMKA

- Používajte zmäkčovadlá a podobné výrobky v súlade s pokynmi výrobcu.
- Po každom alebo pred každým použitím vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Nikdy nepoužívajte sušičku bez nainštalovaného filtra na textilné vlákna.



## VAROVANIE !

- Dbajte na to, aby domáce zvieratá nevlezli do sušičky. Pred použitím skontrolujte vnútro sušičky.
- Nikdy sa neopierajte o plniace dvere sušičky keď sú otvorené, nakoľko môžu spadnúť.
- Okolo sušičky sa nesmú hromadiť vlákna.



## VAROVANIE !

- Nikdy sa nepokúšajte sa opravovať pokazenú sušičku vlastnými silami. Nevykonávajte žiadne zmeny, opravu alebo výmenu na výrobku ani ak máte vedomosti alebo schopnosti vykonávať požadované postupy, pokiaľ nie sú jasne odporúčené v návode na obsluhu alebo publikované v servisnej príručke. V opačnom prípade vystavíte svoj život a životy druhých nebezpečenstvu.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaná, nesmú byť uzamykateľné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie plniacich dvierok sušičky.
- Nainštalujte sušičku na miestach vhodných pre domáce použitie. (Kúpeľňa, uzavretý balkón, garáž atď.)

### 1.2 Montáž nad práčkou

- Pri inštalácii sušičky nad práčkou použite medzi dvoma strojmi upevňovacie zariadenie. U upevňovacie zariadenie musí byť inštalované autorizovaným servisom.
- Celková hmotnosť práčky a sušičky - plne naložených - ak sú umiestnené jedna na druhej dosahuje približne 180kg. Umiestnite spotrebiče na pevnú podlahu, ktorá má dostatočnú únosnosť!



## VAROVANIE !

- Práčka nesmie byť umiestnená na sušičke. Pri inštalácii vašej práčky venujte pozornosť vyššie uvedeným varovaniam.

Inštalčná tabuľka pre práčku a sušičku

Hĺbka sušičky	Hĺbka práčky			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Môže byť inštalovaná			Inštalčná tabuľka pre práčku a sušičku
60 cm	Môže byť inštalovaná		Inštalčná tabuľka pre práčku a sušičku	

### 1.3 Zaužívaný účel použitia

- Sušička je určená pre domáce použitie. Nie je vhodná pre komerčné využitie a nesmie byť používaná mimo svojho zaužívaného účelu použitia.
- Používajte sušičku iba na sušenie prádla, ktoré je príslušne označené.
- Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti z dôvodu nesprávneho používania alebo prepravy.

- Životnosť vami zakúpenej sušičky je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely pre riadne používanie sušičky.

### 1.4 Bezpečnosť detí

- Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Uchovávajújte obalové materiály mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke. Nedovoľte im hrať sa so sušičkou. Použite detskú poistku pre zabránenie deťom manipulovať so sušičkou.



### POZNÁMKA

Detský zámok je na ovládacom paneli. (Pozri Detská poistka)

- Udržujte plniace dverka zatvorené, aj keď sušička nie je v prevádzke.

### 1.5 Súlad so smernicou WEEE a Odstránenie odpadov výrobku



Tento výrobok neobsahuje škodlivé a zakázané látky, ktoré sú špecifikované v "Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení", ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia a urbanizácie

Tureckej republiky. Je tiež v súlade so smernicou WEEE. Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sú recyklovateľné a znovu použiteľné. Preto nevyhadzujte výrobok na konci jeho životnosti s domácimi ani ostatnými odpadmi. Odneste ho do zberného centra pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o najbližších zberných strediskách sa prosím obráťte na miestne úrady. Pomáhajú chrániť životné prostredie a prírodné zdroje recykláciou použitých výrobkov. Pre bezpečnosť detí, pred likvidáciou produktu odrežte napájací kábel a znefunkčnite blokovací mechanizmus dverí, ak existuje, aby bol nefunkčný.



### NEBEZPEČENSTVO !

- R290 je horľavé chladivo. Preto sa uistite, že počas prevádzky a manipulácie nedošlo k poškodeniu systému a potrubia.
- Výrobok uchovávajújte mimo potenciálnych zdrojov tepla, ktoré môžu spôsobiť jeho vznietenie v prípade poškodenia.
- Výrobok nevyhadzujte do ohňa.

### 1.6 V súlade s Obmedzením používania niektorých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach

Tento produkt bol zakúpený v súlade so smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení EÚ (2011/65/EÚ) Neobsahuje žiadne nebezpečné alebo zakázané materiály špecifikované smernicou.

### 1.7 Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými Predpismi pre životné prostredie. Nevyhadzujte obalové materiály spolu s domácimi alebo inými odpadmi. Vezmite ich do zberných miest pre obalové materiály určené miestnymi orgánmi.



## 1.8 Technické špecifikácie

SK

Výška (nastaviteľná)	84,6 cm / 86,6 cm*
Šírka	59,7 cm
Hĺbka	65,4 cm
Kapacita (max.)	8 kg**
Čistá hmotnosť (± %10)	48 kg
Napätie	Pozrite typový štítok***
Menovité vstup napájania	
Kód modelu	

\* Min výška: Výška so zatvorenými nastaviteľnými nožičkami.

Max. výška: Výška s nastaviteľnými nožičkami otvorenými na maximum.

\*\* Hmotnosť suchého prádla pred praním.

\*\*\* Pre umiestnenie typového štítok na sušičke pozri časť.



### POZNÁMKA


Technické špecifikácie sušičky sú predmetom špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia kvality výrobu.

Obrázky uvedené v tejto príručke sú schematické a nemusia presne zodpovedať produktu.

Hodnoty uvedené na značkách na sušičke alebo v iných publikáciách sprievodnej dokumentácie sušičky boli získané v laboratóriu v súlade s príslušnými normami. V závislosti na prevádzkových a okolitých podmienok sušičky, sa tieto hodnoty môžu líšiť.

## 2 Váš sušič

### 2.1 Prehľad

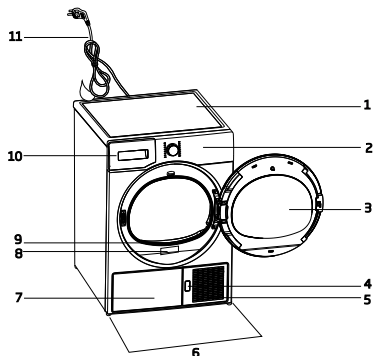

1. Horný panel
2. Ovládací panel
3. Plniace dverka
4. Tlačidlo otvorenia spodnej dosky
5. Vetracie mriežky
6. Nastaviteľné nohy
7. V modeloch, v ktorých je nádrž umiestnená dole, je nádrž na vodu vo vnútri záklopky
8. Typový štítok
9. Filter na vlákna
10. Zásobník na vodu (v modeloch, kde je nádrž umiestnená vyššie)
11. Napájací kábel

### 2.2 Obsah balenia

	1. Hadica výpusťky vody		5. Užívateľská príručka pre sušiaci košík*
	2. Náhradná hubka filtračnej zásuvky*		6. Zásobník na vodu*
	3. Návod na použitie		7. Čistá voda*
	4. Sušiaci košík*		8. Skupina s vonnými kapsulami*
	9. Kefa *		10. Filtračná tkanina *

\* Voliteľné - nemusí byť zahrnuté, v závislosti od modelu.

### 3 Inštalácia

Predtým, než zavoláte najbližší autorizovaný servis pre inštaláciu sušičky, uistite sa, že elektrická inštalácia a odvod vody je vhodný a v súlade s návodom na použitie. Ak nie sú vhodné, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára a technika pre vykonanie potrebných opatrení.



#### POZNÁMKA

- Príprava miesta pre umiestnenie sušičky, ako aj elektrickej montáže a montáže odpadových vôd je zodpovednosťou zákazníka.



#### VAROVANIE !

- Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte či sušička nie je poškodená. Ak je sušička poškodená, neinštalujte ju. Poškodené výrobky sú bezpečnostným rizikom.
- Pred začatím používania Vašej sušičky počkajte 12 hodín.

#### 3.1 Vhodné umiestnenie

inštaláciou inštalujte sušičku na stabilný a rovný povrch. Sušička je ťažká. Nepohybujte s ňou sami

- Sušičku používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Medzeru medzi sušičkou a podlahou neznižujte materiálmi, ako sú koberce, dosky a tkanice.
- Nezakrývajte ventilačné mriežky sušičky.
- V miestnosti, kde má byť sušička inštalovaná, nesmú byť uzamykatelné, posuvné alebo otočné dvere, ktoré by mohli blokovat' otváranie plniacich dvierok sušičky.
- Po inštalácii sušičky ju ponechajte na rovnakom mieste, kde boli vytvorené jej pripojenia. Pri inštalácii sušičky sa uistite, že jej zadná stena sa ničoho nedotýka (kohútik, zásuvka, atď).
- Umiestnite sušičku vo vzdialenosti najmenej 1 cm od okrajov ostatného nábytku.
- Sušičku prevádzkujte pri teplotách od +5°C a +35°C. Ak prevádzkové podmienky spadajú mimo tohto rozsahu,

prevádzka sušičky bude mať nepriaznivý vplyv, a môže dôjsť k jej poškodeniu.

- Zadný povrch sušičky musí byť umiestnený oproti steny.



#### NEBEZPEČENSTVO !

- Nepoložte sušičku na napájací kábel.

**\* Ignorujte nasledujúce upozornenie, ak systém vášho produktu neobsahuje R290**




#### NEBEZPEČENSTVO !

- Sušička obsahuje chladivo R290.\*
- R290 je ekologické, ale horľavé chladivo.\*
- Uistite sa, že prívod vzduchu sušička je otvorený a je dobre vetraný.\*
- Uchovávajte potenciálne zdroje plameňa mimo sušičky.\*

#### 3.2 Odstránenie zostavy pre bezpečnú prepravu



#### VAROVANIE !

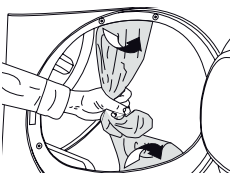

- Pred prvým použitím sušičky Odmontujte zostavu pre bezpečnú prepravu.
- Ak je možné zmeniť pozíciu otáčania dvierí na vašom spotrebiči, pozrite si pokyny na reverzibilnú montáž dvierí


#### 3.3 Pripojenie hadice na vypúšťanie vody u výrobkov s funkciou rozprašovania

Nahromadenú vodu môžete vypustiť priamo do odtoku cez odtokovú hadicu ktorá sa dodáva so spotrebičom namiesto toho, aby ste pravidelne vylievali vodu zhromaždenú v zásobníku na vodu.



## POZNÁMKA

- Ak je sušička vybavená funkciou rozprašovania, postupujte podľa obrázku uvedeného nižšie.

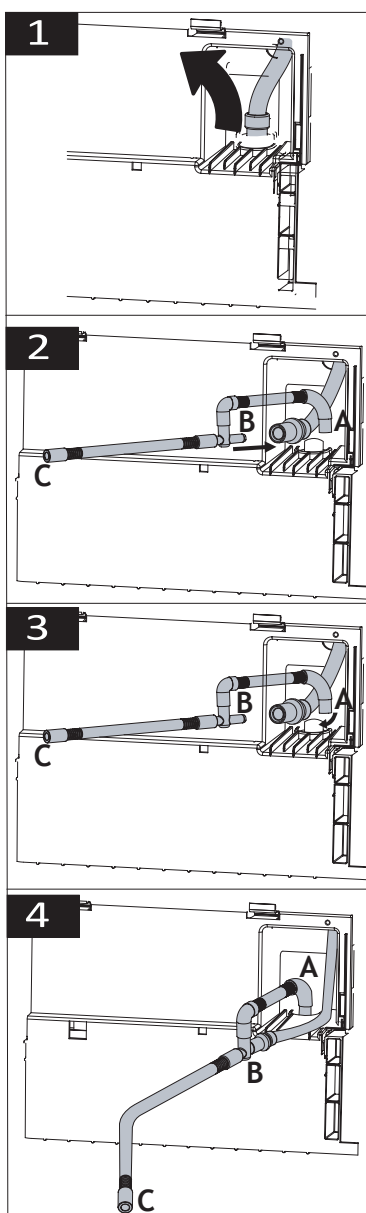


- 1 Ručne zatahnite hadicu za sušičku, aby ju bolo možné ju odpojiť od miesta, kde je pripojená. Na odstránenie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
- 2 Nainštalujte koniec B na hadičku na vypustenie vody dodávanej spolu so zariadením na koniec hadice, ktorú ste zo zariadenia vybrali.
- 3 Namontujte koniec hadičky na vypustenie vody dodávanej spolu so zariadením na miesto, z ktorého ste hadicu na sušičke odstránili.
- 4 Priamo pripevnite koniec C odtokovej hadice k odtoku odpadovej vody alebo umývadlu.



## POZNÁMKA

- Odtokovú hadicu pripojte do výšky maximálne 80 cm.
- Uistite sa, že hadica odtoku vody nie je zašľapnutá a nie je zakliesnená medzi odtokom a strojom.
- Ak je k výrobku dodaný balík príslušenstva, pozrite si podrobný popis.

### 3.4 Nastavenie nožičiek

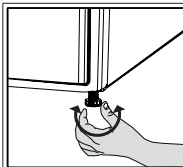

- Otočte nohy doľava alebo doprava, kým sa sušička dostane do vodorovnej polohy.

### 3.5 Preprava sušičky


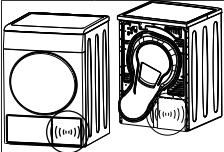
Vypustite všetku vodu, ktorá zostala v sušičke. Ak bolo vykonané priame pripojenie do odpadu, odstráňte pripojné hadice.



## VAROVANIE !

- Odporúčame prenášať sušičku vo zvislej polohe. V prípade, ak
- nie je možné preniesť spotrebič vo zvislej polohe, odporúčame jeho naklonenie smerom na pravú stranu pri pohľade spredu.

### 3.6 Upozornenie na zvuky

	<b>POZNÁMKA</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je normálne počuť kovový zvuk od kompresora počas prevádzky.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voda zhromaždená počas prevádzky je čerpaná do zásobníka vody. Je normálne počuť hluk čerpania počas tohto procesu.</li></ul>	

### 3.7 Výmena osvetľujúcej lampy

Pre prípad potreby je vo Vašej sušičke použitá svetelná lampa

Ak chcete vymeniť žiarovku/LED používanú pre osvetlenie vašej sušičky, obráťte sa na autorizovaný servis.

Lampa(y) používané v tomto zariadení nie sú vhodné pre osvetlenie miestností v domácnosti. Zamýšľaný účel tohto svietidla je pomôcť užívateľovi umiestniť bielizeň v sušičke komfortným spôsobom. Tieto lampy používané v tomto zariadení musia odolávať extrémnym fyzikálnym podmienkam, ako sú vibrácie a teploty nad 50°C.

## 4 Príprava

### 4.1 Prádlo vhodné pre sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevu. Sušte len bielizeň, ktorá má štítko potvrdzujúci, že je vhodná na sušenie v sušičke.

### 4.2 Prádlo nevhodné pre sušenie v sušičke



Položky uvedené s týmto symbolom nesušte v sušičke.



#### POZNÁMKA

- vlnené, hodvábné odevy, jemné a hodnotné látky, vzduchotesné kusy a tylové závesy nie sú vhodné pre strojové sušenie.

### 4.3 Príprava prádla pre sušenie

- Prádlo po praní môže byť navzájom zamotané. Oddelte jednotlivé položky prádla pred ich vložením do sušičky.
- Sušte oblečenie s kovovými doplnkami, ako sú zipsy, naruby.
- Zatiahnite zipsy, zapnite háčiky, spony a gombíkové rady.

### 4.4 Čo urobiť pre úsporu energie


Nasledujúce informácie vám pomôžu používať sušičku ekologicky a úsporne.

- Pri praní žmýkajte prádlo najvyššou možnou rýchlosťou. To znamená, že doba sušenia sa skrúti a spotreba energie sa zníži.
- Roztriedte prádlo v závislosti od jeho typu a hrúbky. Sušte rovnaký typ prádla spoločne. Napríklad tenké utierky a obrusy uschnú skôr ako husté utierky.
- Postupujte podľa pokynov pre výber programu v užívateľskej príručke.
- Neotvárajte vkladacie dvierka sušičky počas sušenia, ak to nie je nutné. V prípade potreby opatrne otvorte vkladacie dvierka a nenechajte ich otvorené po dlhú dobu.
- Neprikladajte mokré prádlo, keď je sušička v prevádzke
- Pre modely s kondenzátorom:

kondenzátor vyčistite pravidelne raz za mesiac alebo po každých 30 operáciách.

- Filter pravidelne čistite, keď je na ňom viditeľný odber vzduchu, alebo keď sa rozsvieti symbol, ak je k dispozícii varovný symbol čistenia zásuvky filtra .
- Pri modeloch s odvodušňovačom: dodržujte pokyny na pripojenie odvodu spalin a vyčistite dymovod.
- Počas procesu sušenia vzduchu vetrajte miestnosť, kde je bubnová sušička inštalovaná.

### 4.5 Správne množstvo naloženia

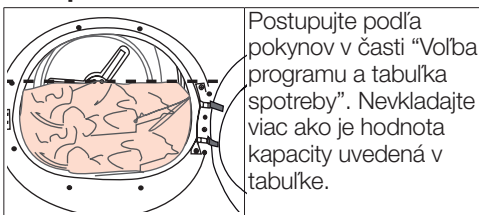


Nasledujúce hodnoty sú uvedené ako príklady.

Prádlo	Približná hmotnosť (g)*	Prádlo	Približná hmotnosť (g)*
Bavlnené postelne oblečky	1500	Blúzky	150
(dvojité)	1000	Bavlnené košeľe	300
Bavlnené postelne oblečky	500	Košeľe	250
(jednoduché)	350	Bavlnené šaty	500
Prestieradlá (dvojité)	700	Šaty	350
Prestieradlá (jednoduché)	250	Rifle	700
Čajové obrúsky	100	Vreckovky (10 ks)	100
Osušky	700	Trička	125
Utierky na ruky	350		

\* Hmotnosť suchého prádla pred praním.

## 5 Prevádzka spotrebiča


### 5.1 Ovládací panel

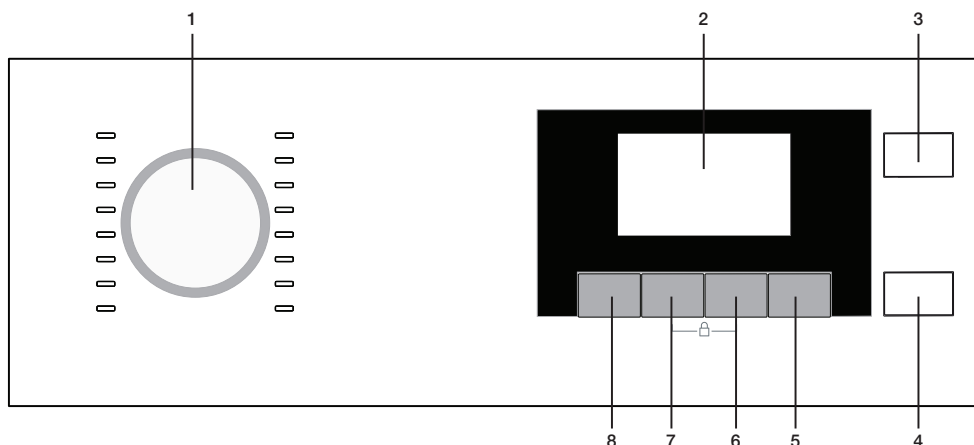

1. Tlačidlo pre voľbu programu
2. Displej
3. Tlačidlo Zapnutia - Vypnutia
4. Tlačidlo Štart - Pohotovostný režim
5. Tlačidlo Koncového času

6. Tlačidlo pre nastavenie časových programov/ Tlačidlo nastavenia pary
7. Tlačidlo úrovne zvukovej signalizácie
8. Tlačidlo pre nastavenie voľby úrovne suchosti

### 5.2 Symboly na obrazovke

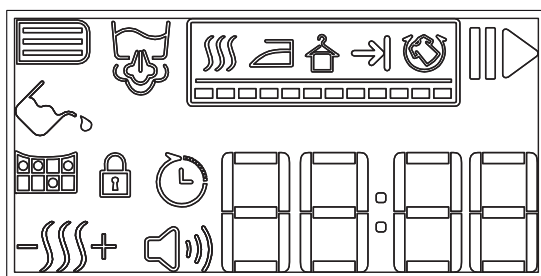


- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Symbol úrovne bzučička                      | Suché do skrine                 |
| Výstražný symbol Čistenia zásuvky s filtrom | Výstražný symbol Detská poistka |
| Výstražný symbol čistenia filtra            | Koniec cyklu                    |
| Výstražný symbol vodnej nádrže              | Zábрана proti pokrčeniu         |
| Symbol Štart/Podržaf                        | Čas ukončenia                   |
| Symbol para                                 | Indikátor zostávajúceho času    |
| Úroveň suchosti                             |                                 |
| Suché pre žehlenie                          |                                 |

\* Zobrazený čas označuje zostávajúci čas do konca cyklu a táto doba sa mení podľa vlhkosti bielizne.


### 5.3 Príprava sušičky

Zapojte bubnovú sušičku do elektrickej siete  
Otvorte dvere spotrebiča.  
Mierne voľne vložte bielizeň do bubna.  
Zatlačením zatvorte dvere.

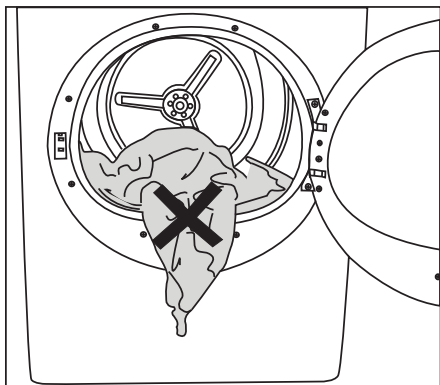

Uistite sa, že nie je nič medzi dverami a spotrebičom pri zatváraní dverí.

Stlačte a podržte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 1 sekundy.

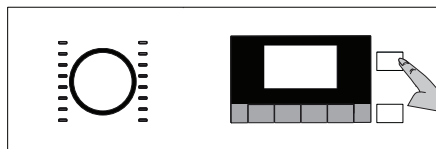

- Pred prvým použitím sušičky bude použitý deklarovaný program (skriňovo suchá bavlna).




#### POZNÁMKA

- Program sa nespustí okamžite len stlačením tlačidla **On/Off/Cancel**. Spustíte program stlačením tlačidla **On/Off/Cancel** po voľbe programu.

### 5.4 Voľba programu

Vaša sušička na bielizeň má 16 rôznych programov.

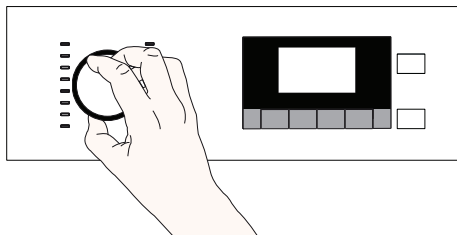


- Zvoľte požadovaný program otočením gombíka Voľby programu.
- Zobrazený graf Voľby programu a spotreby je založený na triedení podľa preferencií väčšiny užívateľov.



## 5.5 Graf Volby programu a spotreby

SK				
Programy	Popis programu	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Čas sušenia (minúty)
Bavlna na žehlenie	S týmto programom môžete sušiť do vlhka bavlnenú bielizeň, ktorá sa bude žehliť, pre uľahčenie žehlenia.(Košele, trička, obrusy, atď.)	8	1000	150
Bavlna Eco	S týmto programom môžete sušiť vašu bavlnenú bielizeň.(Trička, nohavice, pyžamá, detské oblečenie, spodné prádlo, plachty, atď.) Svoju bielizeň môžete uložiť do skrine bez žehlenia.	8	1000	193
Bavlna do skrine	Tento program môžete použiť na mimoriadnu suchosť v prípade hrubej bielizne, ako sú nohavice, tepláky. Svoju bielizeň si môžete uložiť do šatníka bez žehlenia.	8	1000	198
Bavlna extra suchá	S týmto programom môžete sušiť hrubé bavlnené prádlo, ako je napríklad uterák, posteľná bielizeň a župan. Vaše prádlo môžete vložiť do skrine bez žehlenia.	8	1000	203
Syntetika na žehlenie	S týmto programom môžete sušiť do vlhka syntetickú bielizeň, ktorá sa bude žehliť, pre uľahčenie žehlenia.(Košele, trička, obrusy, atď.)	4	800	69
Syntetika do skrine	S týmto programom môžete sušiť vašu syntetickú bielizeň.(Košele, trička, spodnú bielizeň, obrusy, atď.) Svoje bielizeň môžete uložiť do skrine bez žehlenia.	4	800	80
Časové programy	Môžete si vybrať 10 minútový až 160 minútový časový program pre dosiahnutie požadovanej konečnej hladiny sušenia pri nižšej teplote. V rámci tohto programu bude bubnová sušička v prevádzke nezávisle od stupňa vysušenia bielizne. Tento produkt je k dispozícii s možnosťou použitia sušiaceho koša. V prípade výrobkov, ktoré sa predávajú bez koša, môžete získať koš od autorizovaného servisu a použiť vyššie uvedené sušiace programy. Podrobné informácie o používaní nájdete v používateľskej príručke dodanej k sušiacemu košu.	-	-	-
Denný express	Tento program môžete použiť pre sušenie bavlneného prádla, ktoré ste žmýkali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke.	0,5	1200	30
Perina/Perové	Môžete vysušiť vaše textilie naplnené perím alebo vláknami, ktoré môžu byť sušené v sušičke ako jeden kus bielizne. Môžete sušiť king-size posteľnú bielizeň, vankúš alebo kabáty ako jeden kus bielizne. Sušte svoje oblečenie, napríklad kabáty a bundy, ich obrátením naruby.	-	800	165
Nočné	V tomto programe je úroveň hluku emitovaného do životného prostredia najnižšia. Pomocou tohto programu môžete ticho usušiť vaše bavlnené alebo syntetické miešané prádlo.	8	1000	240
Mňa	Použite tento program pre sušenie vlneného prádla, ako sú svetle, ktoré boli prané podľa pokynov. Odporúča sa na konci programu odstrániť odevy.	1,5	600	190

Hygiene+	Je to dlhodobý program, ktorý môžete použiť na oblečenie (detské oblečenie, uteráky, spodná bielizeň atď.), ktoré si vyžadujú vyššiu hygienu. Hygiena je poskytovaná vyššou teplotou	5	800	215
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlna Eco*	8	1000	60%	1,31
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	8	1000	60%	1,10
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	4	800	40%	0,51
	*Program Bavlna Eco" používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnjší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.			

\* : Štandardný program s energetickým štítkom (EN 61121: 2012)

Všetky hodnoty uvedené v grafe boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť od hodnôt v grafe v závislosti na type prádla, spôsobe žmýkania, okolitých podmienok a zmenách v napätí.

## Všeobecné vysvetlenia parných programov

Názov programu	Doba trvania programu	Definícia programov	Kapacita
Osvieženie parou	35 minút.	Pre tento program sú vhodné bavlna (košeľe, kabáty, nohavice atď.) a syntetické prádlo. Pre zbavenie sa nepríjemných zápachov, je možné použiť program Steam Therapy. Tento program je vhodný iba pre suchú bielizeň.	1,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 5-6 kusov tričiek
	31 minút.		1 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 3-4 kusy tričiek
	23 minút.		0,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 1-2 kusy tričiek
Ľahké žehlenie	50 minút.	Pre tento program sú vhodné bavlnená bielizeň na dené použitie a syntetická bielizeň. Pre zbavenie sa vrások, je možné použiť program Easy Iron. Tento program je vhodný iba pre mokrú bielizeň	1,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 5-6 kusov tričiek
	45 minút.		1 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň
	44 minút.		0,5 kg bavlnená alebo syntetická bielizeň / 1-2 kusy tričiek
Jeans (Džínsy)	160 minút. 165 minút.(para)	S týmto programom môžete sušiť džínsové nohavice, sukne, košeľe alebo kabáty. Ak je zvolená funkcia pary, pri aplikácii pary sa z prádla odstráni zápach a vrásky.	4kg
Jemné/Košeľe	61 minút. 66 minút. (para)	Košeľe suší citlivejšie a spôsobuje menšie pokrčenie a ľahšie žehlenie. Ak je zvolená funkcia pary, pri aplikácii pary sa z prádla odstráni zápach a vrásky.	1,5 kg



## POZNÁMKA

- Po ukončení programu pre zabránenie pokrčeniu Vašej jemnej bielizne, svoju bielizeň okamžite vyberte a zaveste ju.



## POZNÁMKA

- Pre lepšie výsledky z programov sušenia, vašu bielizeň je potrebné vyprať vhodným programom v práčke a vyžmýkať na odporúčanej rýchlosti žmýkania.
- Na konci programu môže zostať košeľa mierne vlhká. Odporúčame, aby ste košeľu nenechávali v sušičke na bielizeň.

### 5.6 Pomocné funkcie



#### Zvukové varovanie

Pri ukončení programu spotrebič vydá varovný zvukový signál. Ak chcete nastaviť hlasitosť zvuku, použite tlačidlo Úroveň hlasitosti varovania.




## POZNÁMKA

- Úroveň hlasitosti môžete zmeniť pred spustením programu alebo aj v priebehu spustenia programu.

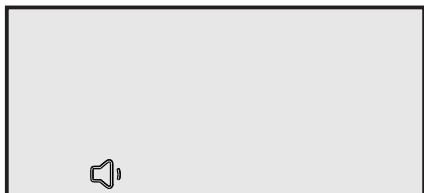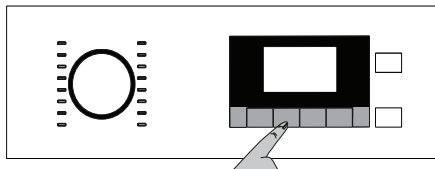

#### Úroveň hlasitosti nízka

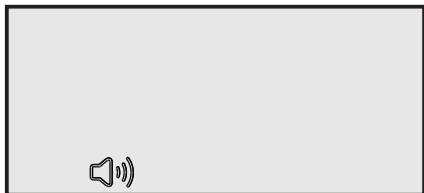

#### Úroveň hlasitosti vysoká


### Nastavenie úrovne suchosti

Tlačidlo Nastavenia úrovne suchosti sa používa pre nastavenie požadovanej úrovne suchosti. Doba trvania programu sa môže meniť v závislosti na voľbe.



## POZNÁMKA

- Túto funkciu môžete aktivovať iba pred začatím programu.

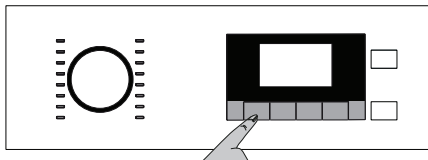

#### Úroveň sušenia vlhká



#### Úroveň sušenia normál



#### Úroveň sušenia extra


### 5.7 Výstražné symboly



## POZNÁMKA

- Výstražné symboly sa môžu líšiť v závislosti na modeli vášho spotrebiča.

## Čistenie Filtra na vlákna



Ak je program ukončený, zapne sa výstražný symbol pre čistenie filtra.



### POZNÁMKA

- Pre podrobné informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.
- Ak symbol čistenia filtra nepretržite bliká, pozri kapitolu 7 Riešenie problémov.

## Vyprázdnenie nádržky na vodu

Ak je program ukončený, zapne sa výstražný symbol pre vyprázdnenie nádržky na vodu.



### POZNÁMKA

- Pre podrobné informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.

Ak sa nádržka na vodu zaplní v priebehu spusteného programu, začne blikat výstražný symbol a spotrebič prejde do pohotovostného režimu. V takom prípade vyprázdnite zásobník na vodu a spustíte program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim. Výstražný symbol sa vypne a program bude pokračovať.



## Čistenie zásuvky filtra

V pravidelných intervaloch bude blikat výstražný symbol pre pripomenutie že je potrebné vyčistiť zásuvku filtra.




### POZNÁMKA

- Pre podrobné informácie, pozri kapitolu 6 Údržba a čistenie.




## Kryt nakladania je otvorený

Ak je počas doby sušenia otvorený kryt vkladania do sušičky zapne sa symbol pohotovostného režimu a symbol priebehu programu začne blikat.

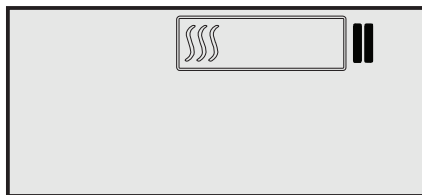


## Čas ukončenia

Použitím funkcie Koncový čas môžete oddialiť koniec programu po dobu až 24 hodín.

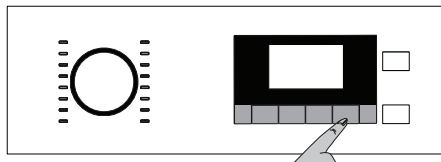

- Otvorte plniace dverka a vložte bieliežň.
- Zvoľte program sušenia, cyklus odstredovania a v prípade potreby ďalšie funkcie.
- Stlačte tlačidlo pre výber koncového času a nastavte požadovanú dobu oneskorenia. Zapne sa symbol Konečného času. (Pri stlačení a podržaní tlačidla Konečného času pokračuje non-stop).
- Stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Začne sa odpočítavanie Konečného času a zapne sa symbol Štartu. “:” Znak “:” v strede zobrazovaného časového oneskorenia bude blikat.

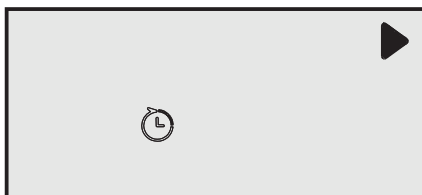

### POZNÁMKA

- V priebehu Konečného času môžete pridať alebo odstrániť bieliežň. Na konci odpočítavania sa symbol Konečného času vypne, spustí sa sušenie a zobrazí sa trvanie programu. Zobraný čas je celková doba sušenia a koncový čas.

## Zmena Koncového času


Ak chcete zmeniť dobu Koncového času počas odpočítavania:

- Pre prerušenie programu stlačte tlačidlo On/Off/Cancel po dobu 3 sekúnd. Zapnite zariadenie znovu a opakujte postup Nastavenia oneskorenia na dobu, ktorú si prajete.
- Pri prvom zapnutí Vášho spotrebiča, sa zapne deklarovaný program (Program sušenia bavlny do skrine).

## Zrušenie funkcie Koncového času

Ak chcete zrušiť odpočítavanie Koncového času a okamžite spustiť program:

- Pre prerušenie programu stlačte tlačidlo On/Off/Cancel po dobu 3 sekúnd.
- Stlačte tlačidlo On/Off/Cancel pre spustenie v predchádzajúcich zvoleného programu.

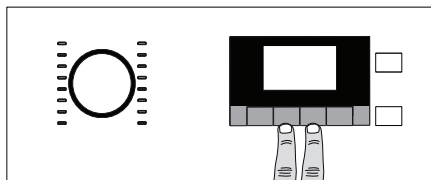


## 5.8 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlačte ► tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

Pre oznámenie spustenia programu sa zapne symbol Spustenia, oddeľovač ":" v strede zostávajúceho času začne blikať. Rozsvieti sa Symbol priebehu programu.

## 5.9 Stav priebehu programu

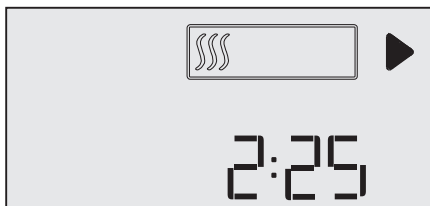

## 5.10 Detský zámok

Spotrebič je vybavený detskou poistkou, ktorá zabráňuje aby bol priebeh programu prerušený stlačením tlačidiel počas prevádzky. Pre aktiváciu detského zámku:

- Stlačte a podržte časové programy a zvukové výstražné tlačidlá po dobu 3 sekúnd.
- Keď je aktivovaná detská poistka, na obrazovke sa rozsvieti symbol zámku.

- Keď je aktivovaná detská poistka, všetky tlačidlá na paneli okrem tlačidla On/Off/Cancel a Detský zámok sú deaktivované.
- Keď je aktivovaná detská poistka, symboly indikátora sa nezmenia ak sa zmení pozícia Tlačidla pre výber programu. Keď sa Tlačidlo pre výber programu otočí a stlačia sa funkčné tlačidlá, na obrazovke začnú blikať písmená "CL".



- Pre možnosť spustenia nového programu po súčasnom programe a možnosti zasahovania do súčasného programu je potrebné Detský zámok deaktivovať.

## Pre aktiváciu detského zámku:

- Stlačte a podržte tlačidlo Detskej poistky po dobu 3 sekúnd.
- Ak sa spotrebič vypne a zapne tlačidlom On/Off/Cancel, Detská poistka sa deaktivuje.

## 5.11 Zmena programu po jeho spustení

Následne po spustení spotrebiča môžete zmeniť program, ktorý ste vybrali pre sušenie svojej bielizne na iný program.

- Napríklad, pre výber programu Extra suché namiesto Suché pre žehlenie,

ukončíte program stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim.

- Pomocou gombíka pre voľbu programu si vyberte program Extra suché.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.

### Pridávanie a odoberanie prádla počas pohotovostného režimu

Ak chcete pridať / odstrániť bielizeň po spustení programu sušenia:

- Pre prepnutie spotrebiča do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim. Proces sušenia sa zastaví.
- Kým je spotrebič v pohotovostnom režime, otvorte nakladacie dverka, a po odobratí alebo pridaní bielizne dverka zatvorte.
- Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pohotovostný režim.



### POZNÁMKA

- Pridanie bielizne po spustení operácie sušenia môže spôsobiť, že sušená bielizeň vo vnútri spotrebiča sa pomieša s mokrou bielizňou a po ukončení operácie zostane bielizeň vlhká.
- Pridanie alebo vybratie prádla počas sušenia môžete opakovať toľkokrát, koľkokrát budete chcieť. Ale tento proces bude trvale prerušovať proces sušenia a spôsobí predĺženie trvania programu a zvýšenie spotreby energie. Z toho dôvodu sa odporúča pridať bielizeň pred začatím programu.
- Ak je nový program vybraný zmenou polohy gombíka voľby programu, kým je váš spotrebič v pohotovostnom režime, aktuálne bežiaci program sa skončí a na obrazovke sa zobrazí infoemácia o novom programe.

### 5.12 Zrušenie programu

Ak chcete program zrušiť a ukončiť operáciu sušenia z akéhokoľvek dôvodu po spustení spotrebiča, stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel** po dobu 3 sekúnd.




### UPOZORNENIE!

- Ak zrušíte program počas prevádzky stroja, vo vnútri spotrebiča môže byť vysoká teplota, na ochladenie spustíte program ventilácie.

### 5.13 Koniec programu

Keď sa program ukončí, na kontrolke programu sa zapnú výstražné symboly Čistenie vláknového filtra a Vodná nádrž. Je možné otvoriť vkladacie dverka a spotrebič bude pripravený na druhé spustenie.

Pre vypnutie sušičky stlačte tlačidlo **On/Off/Cancel**.

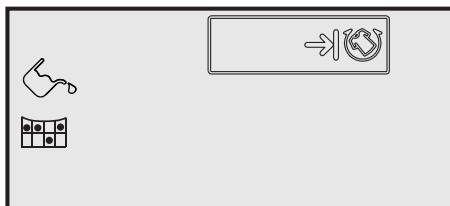

### POZNÁMKA

- Ak po ukončení programu zo spotrebiča nie je vybraté prádlo, funkcia pre zabránenie pokrčeniu aktivuje 2 hodinový Program pre zabránenie pokrčeniu.
- Po každom sušení vždy vyčistite filter na textilné vlákna. Viď 6.1 Čistenie filtra na textilné vlákna / Vnútorný povrch plniacich dverok
- Po každom sušení vyprázdňte nádržku na vodu. Viď 6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu



### UPOZORNENIE!

- Nedotýkajte sa vnútorného povrchu bubna pri pridávaní alebo vyberaní prádla, kým prebieha program. Povrch bubna je horúci.

## 5.14 Funkcia zápachu

Prečítajte si návod ProScent na používanie tejto funkcie, ak vaša sušička disponuje funkciou aplikácie vône.

## 5.15 Všeobecný popis Parných programov

### Parné programy

Parné programy môžete použiť na zníženie zápachu vašej bielizne a tiež na zníženie ich pokrčenia na minimum.

Bielizeň musíte triediť podľa typu a hrúbky.

Pri spustení parných programov sa počas vytvárania pary môže vyskytnúť šum.

Výsledok redukcie pokrčenia a dezodorácie sa môže líšiť v závislosti od typu a množstva bielizne a zvoleného programu.

Po dokončení Parných programov musíte bielizeň okamžite vybrať zo zariadenia a najmenej 15 minút ju zavesiť bez pokrčenia.

### Zabezpečenie prevádzkyschopnosti spotrebiča.

Sušička si pred prvým použitím parných programov musí sama naplniť parnú nádrž.


Pri prvom použití sa musí sušenie vykonať pomocou iného programu ako parného programu.

### Prevádzka parného programu:

1. Otvorte spotrebič a nastavte programové tlačidlo na jeden z hlavných parných programov.



Ak vyberiete jeden z hlavných Parných programov, na obrazovke bude blikať symbol pary uvedený nižšie. Funkcia pary sa aktivuje automaticky.

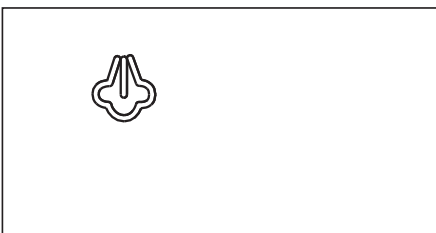

Ak je zvolený hlavný parný program, na displeji sa zobrazí doba, počas ktorej sa para aplikuje.



Výberom akéhokoľvek Parného programu sa na obrazovke zobrazí množstvo času, počas ktorého sa použije maximálne množstvo pary. Ak stlačíte tlačidlo raz, zobrazí sa časový interval pre strednú úroveň pary a ak sa stlačíte dvakrát, zobrazí sa časový interval pre minimálnu úroveň pary. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, presmeruje vás na čas maximálnej úrovne pary.

Do spotrebiča vložte vhodné množstvo a typ bielizne.

	<b>POZNÁMKA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• V parných programoch na prípravu na žehlenie bude vaša bielizeň vychádzať ako vlhká, aby sa uľahčilo žehlenie po cykle. Nie je vhodné na nosenie.</li></ul>	


V programoch Jeans, Jemné/Košele, keď sa stlačí tlačidlo na zapnutie / vypnutie pary uvedené nižšie, rozsvieti sa symbol pary a aktivuje sa funkcia pary.

Do sušičky vložte primerané množstvo a druh bielizne.

Spotrebič sa spustí stlačením tlačidla Štart / Pauza.



Poznámka: Výstražný symbol blikať, ak je parná nádrž prázdna, a sú zvolené parné programy. Pre naplnenie nádrže vykonajte cyklus sušenia.

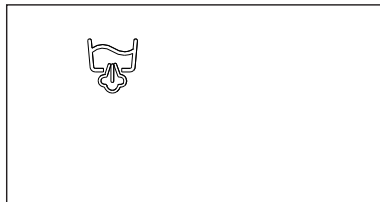

## 6 Údržba a čistenie

### 6.1 Vnútrotný povrch plniacich dvierok

Vlasy a vlákna, ktoré sa oddelia od bielizne počas procesu sušenia, sa zhromažďujú pomocou vlákňového filtra.



#### POZNÁMKA

- Vlákna sa vytvárajú v priebehu nosenia a prania odevov.
- Držiak filtra môžete vyčistiť vysávačom.




#### UPOZORNENIE!

- Po každom sušiacom cykle vyčistite vlákňový filter a vnútrotný povrch plniacich dvierok.

Čistenie vlákňového filtra:



- Otvorte plniace dvierka.
- Držte prvú časť (vnútrotný filter) dvojzložkového vlákňového filtra a vytiahnite ho smerom nahor.
- Rukou alebo jemnou handričkou pozbierajte vlasy, vlákna a bavlnené guľičky.
- Vyberte druhú časť (vonkajší filter) potiahnutím nahor.

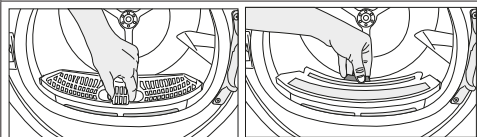




#### POZNÁMKA

- Zabezpečte, aby vlasy, vlákna a bavlnené guľičky nespadli do otvoru, kde sú nainštalované filtre.

- Otvorte oba filtre (horné a dolné filtre) a odstráňte chuchvalce rúkou alebo použite čistiacu kefu na kryte pre smerovanie vzduchu. A ak je to nutné, použite na čistenie filtrov vysávač.

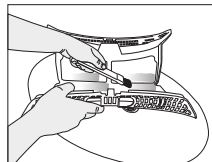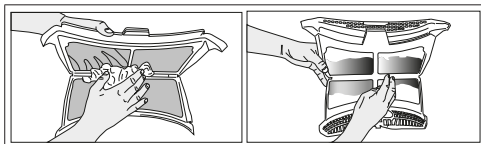


- Vyčistite obidva filtre pod vodou tak, aby voda pretekala v opačnom smere k nahromadeným vláknám. Filtre môžete vyčistiť aj mäkkou kefou. Pred vložením späť na ich miesto filtre vysušte.

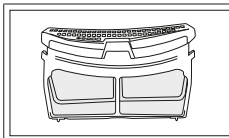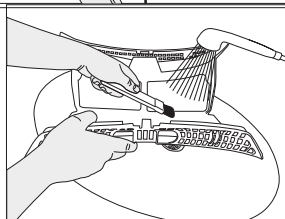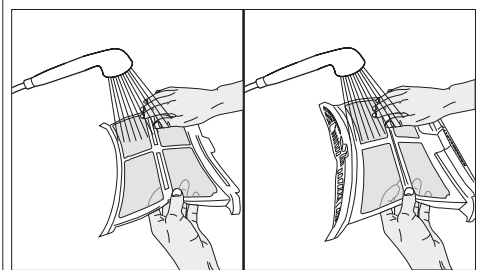


- Vložte vlákňové filtre na seba a umiestnite ich späť na ich miesto.

- Vyčistite vnútrotný povrch predných dverí a jeho tesnenie mäkkou navlhčenou handričkou alebo štetcom na kryte pre vedenie vzduchu



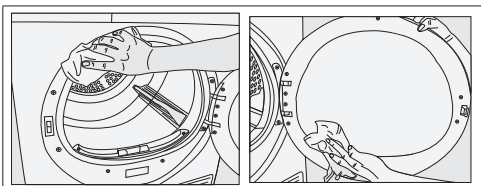

## 6.2 Čistenie snímača

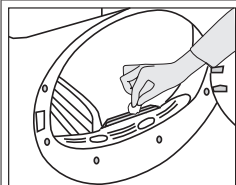

V sušičke sa nachádza snímač vlhkosti pre zistenie, či je prádlo suché alebo nie.  
Čistenie snímačov:

- Otvorte plnacie dvere sušičky.
- Nechajte spotrebič vychladnúť, pokiaľ je ešte horúca v dôsledku procesu sušenia.
- Utrite kovové povrchy senzora mäkkou handričkou, navlhčenou do octu a osušte ich.



### POZNÁMKA

- Kovové povrchy senzorov vyčistite 4 krát ročne.
- Pri čistení kovových povrchov senzorov nepoužívajte kovové nástroje.



### UPOZORNENIE!

- Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky z dôvodu nebezpečenstva požiaru a výbuchu!

## 6.3 Vypúšťanie zásobníka na vodu

Počas procesu sušenia sa vlhkosť z prádla odstráni a vznikajúca voda sa zozbiera v nádržke na vodu. Zásobník na vodu vyprázdňte po každom použití.




### UPOZORNENIE!

- Kondenzovaná voda nie je pitná!
- Nikdy nevyťahujte nádržku na vodu, keď je program spustený!


Ak zabudnete vypustiť nádržku na vodu, prístroj sa v priebehu nasledujúcich cyklov, keď sa nádrž na vodu naplní, počas sušenia zastaví a začne blikať výstražný symbol Vodná nádrž. V tomto prípade vyprázdňte nádržku na vodu a stlačte tlačidlo Štart/Pauza na obnovenie cyklu sušenia.

Vyprázdnenie nádržky na vodu:

1. Opatrne vyberte zásobník na vodu zo zásuvky alebo nádrže.

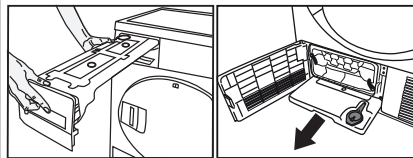

2. Vyprázdňte nádržku na vodu.

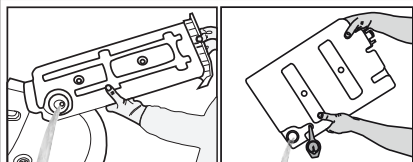

- Ak sú v lieviku vodnej nádržky akumulované chuchvalce, vyčistite ju pod tečúcou vodou.
- Umiestnite nádržku na vodu späť.



### POZNÁMKA


- V prípade použitia priameho vypúšťania vody ako jednej z možností, nie je potrebné vyprázdniť nádržku na vodu.

## 6.4 Čistenie kondenzátora


Malé množstvo chlpov môže prechádzať filtrom na vlákna a zhromažďovať sa na kovovom povrchu kondenzátora.

Kovový povrch kondenzátora musí byť pravidelne čistený.


Pokiaľ na displeji blika ikona výparníka, skontrolujte kovový povrch kondenzátora. Ak je špinavý, vyčistite ho. Táto časť by mala byť kontrolovaná pri najmenšom raz za 6 mesiacov.

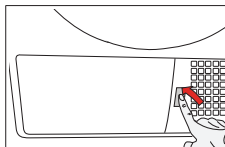

- Otvorte záklopku tak, že ju potlačíte prstami.

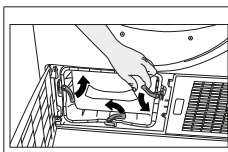

- Ak chcete otvoriť dverka pre smerovanie vzduchu, posuňte uvoľňovaciu západku.

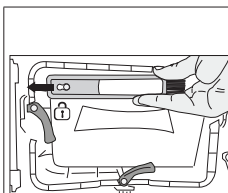


- Potiahnete kefu smerom doľava a vyberte ho. Čistiacu kefu môžete použiť na odstránenie nahromadeného páperia na kovovom povrchu kondenzátora.




### POZNÁMKA

- Keňa je vo vnútri tašky na tlačené materiály. Po prvom použití ju môžete umiestniť do krytu na smerovací vzduchový kryt.

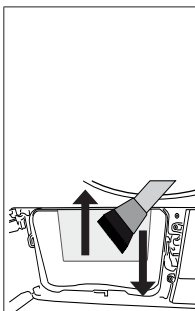

- Zachytené páperie na povrchu kondenzátora by malo byť odstránené vlhkou handričkou alebo otrepaním kefou umiestnenou na kryte pre vedenie vzduchu nahor a dole po kondenzátore.
- Prosím, nečistite rebrá kondenzátora v smere zo strany na stranu, aby nedošlo k poškodeniu.
- Na čistenie môžete tiež použiť vysávač so štetcom. Čistenie kondenzátora sa neodporúča s vysávačom bez štetca.

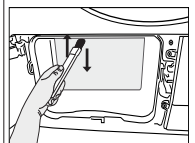

## 7 Riešenie problémov

Prevádzka sušenia trvá príliš dlho.
Póry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Vyčistíte vláknové filtre teplou vodou a vysušte ich.
Predná strana výparníka môže byť upchatá. >>> Vyčistíte prednú stranu výparníka.
Vetracie mriežky pred strojom môžu byť upchaté. >>> Odstráňte všetky predmety spreď vetracích mriežok, ktoré blokujú prúdenie vzduchu.
Vetranie je nedostatočné, pretože oblasť, v ktorej je zariadenie inštalované, je príliš malá. >>> Otvorte dvere alebo okná, aby ste zabránili vysokej teplote v miestnosti. Na snímači vlhkosti sa môže nahromadiť vrstva z vodného kameňa. >>> Vyčistíte snímač vlhkosti.
Mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielzine. >>> Sušičku príliš nezatažujte.
Prádlo nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Zvoľte vyššiu rýchlosť žmýkania na pračke.
Oblečenie zostáva po sušení vlhké.
Mohol byť použitý program, ktorý nie je vhodný pre daný typ bielzine. >>> Skontrolujte štítky na oblečení a vyberte program vhodný pre daný typ bielzine alebo dodatočne použite časové programy.
Póry vláknového filtra (vnútorný a vonkajší filter) môžu byť upchaté. >>> Vyčistíte filtre teplou vodou a vysušte ich.
Predná strana výparníka môže byť upchatá. >>> Vyčistíte prednú stranu výparníka.
Mohlo byť vložené nadmerné množstvo bielzine. >>> Sušičku príliš nezatažujte.
Prádlo nebolo dostatočne vyžmýkané. >>> Zvoľte vyššiu rýchlosť žmýkania na pračke.
Sušička sa nezapne a program sa nedá spustiť. Sušička po nakonfigurovaní nefunguje.
Možno je odpojená napájacia zástrčka. >>> Uistite sa, že kábel je zapojený.
Pliacie dvere môžu byť otvorené. >>> Presvedčte sa, či sú plnacie dvierka správne zatvorené.
Nie je zvolený program alebo ste nestlačili tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť. >>> Skontrolujte, či je program nastavený a nie je v polohe Pauza.
Je aktivovaná detská poistka. >>> Vypnite detskú poistku.
Program sa predčasne ukončil bez udania dôvodu.
Pliacie dvierka nemusia byť úplne zatvorené. >>> Presvedčte sa, či sú plnacie dvierka správne zatvorené.
Mohlo by dôjsť k výpadku napájania. >>> Pre spustenie programu stlačte tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť.
Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdňte nádržku na vodu.
Oblečenie sa skrútilo, zatrdilo alebo sa poškodilo.
Možno bol použitý program nevhodný pre daný typ prádla. >>> Skontrolujte štítky na oblečení a vyberte program vhodný pre daný typ oblečenia.
Z plniacich dvierok uniká voda.
Na vnútorom povrchu plniacich dvierok a na povrchu tesnenia plniacich dverí sa nahromadili vlákna. Očistite vnútorný povrch plniacich dverí a povrch tesnenia plniacich dverí.
Pliacie dvere sa spontánne otvárajú.
Pliacie dvierka nemusia byť úplne zatvorené. >>> Stlačte plnacie dvierka, kým nezaznie zatvárací zvuk.

Výstražný symbol nádržky na vodu svieti/bliká.
Nádržka na vodu je plná. >>> Vyprázdňte nádržku na vodu.
Hadica na vypúšťanie vody nefunguje. >>> Ak je produkt pripojený priamo do odtoku, skontrolujte vypúšťaciu hadicu.
Osvetlenie vo vnútri sušičky nesvieti. (V prípade modelov s lampou)
Sušička možno nebola zapnutá pomocou tlačidla Zap/Vyp. >>> Skontrolujte, či je sušička zapnutá.
Lampa je pokazená. >>> Obráťte sa na autorizovaný servis pre výmenu lampy.
Zobrazí sa ikona režimu proti pokrčeniu.
Môže byť aktivovaný režim proti pokrčeniu, ktorý zabráňuje pokrčeniu bielzine v sušičke. >>> Vypnite sušičku a vyberte bielzeň.
Svieti ikona čistenia vláknového filtra.
Vláknový filter (vnútorný a vonkajší filter) môže byť upchatý. >>> Vyčistíte filtre teplou vodou a vysušte ich.
Na póroch vláknového filtra sa mohla vytvoriť vrstva, ktorá spôsobí upchatie. >>> Vyčistíte filtre teplou vodou a vysušte ich.
Možno nie sú vložené vláknové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto.
Zo zariadenia zaznie zvukové upozorenie
Možno nie sú vložené vláknové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto.
Ikona varovania výparníka bliká.
Predná strana výparníka môže byť upchatá vláknami. >>> Vyčistíte prednú stranu výparníka.
Možno nie sú vložené vláknové filtre. >>> Vložte vnútorný a vonkajší filter na ich miesto.
Osvetlenie vo vnútri sušičky sa rozsvieti. (V prípade modelov s lampou)
Ak sa sušička zapojí do elektrickej zásuvky, stlačí sa tlačidlo Zap/Vyp a dvierka sa otvoria; osvetlenie sa rozsvieti. >>> Odpojte sušičku zo zásuvky alebo prepnite tlačidlo Zap/Vyp do polohy Vyp.



### UPOZORNENIE!

- Ak problém pretrváva aj po vykonaní pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo na autorizovaný servis. Nikdy sa nepokúšajte opraviť svoj výrobok sami.



### POZNÁMKA

- V prípade, že narazíte na problém v akejkoľvek časti vášho spotrebiča, môžete požiadať o jeho výmenu kontaktovaním autorizovaného servisu s číslom modelu spotrebiča.
- Používanie spotrebiča s neoriginálnou súčasťou môže viesť k poruche spotrebiča.
- Výrobca a distribútor nie sú zodpovední za funkčné poruchy spôsobené používaním neoriginálnych častí.

## PRODUKTOVÝ LIST

V súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č.: 392/2012

Názov alebo ochranná známka dodávateľa		BEKO
Názov modelu		FDH8634CSSTRX 7188286760
Menovitá kapacita (kg)		8.0
Typ sušičky	S odvodom vzduchu	-
	Kondenzátor	•
Trieda energetickej účinnosti <sup>(1)</sup>		A+++
Ročná spotreba energie (kWh) <sup>(2)</sup>		158,4
Typ riadenia	Automatické	•
	Neautomatické	-
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení (kWh)		1,31
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení (kWh)		0,74
Príkon vo vypnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P <sub>0</sub> (W)		0,10
Príkon pri ponechaní v zapnutom stave pre štandardný bavlnový program pri plnom zaťažení, P <sub>L</sub> (W)		1,00
Doba trvania režim ponechania v zapnutom stave (min)		30
Štandardný program pre bavlnu <sup>(3)</sup>		•
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení, T <sub>suché</sub> (min)		193
Programová doba štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, T <sub>suché1/2</sub> (min)		120
Vážený čas programu "štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom zaťažení (T <sub>1</sub> )		151
Trieda účinnosti kondenzácie <sup>(4)</sup>		A
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C <sub>suché</sub>		91%
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom zaťažení, C <sub>suché1/2</sub>		91%
Vážená účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu pri plnom zaťažení a čiastočnom zaťažení, C <sub>1</sub>		91%
Hladina akustického výkonu pre štandardný program pre bavlnu pri plnom zaťažení <sup>(5)</sup>		64
Zabudovaný		-

•: Áno - : Nie

(1) Stupnica od A+++ (najvyššia účinnosť) do D (najnižšia účinnosť)

(2) Spotreba energie na základe 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri plnej a polovičnej náplni a spotreba nízko-energetických režimov. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť na tom, ako je zariadenie používané.

(3) "Program skriňovo suchá bavlna" používaný pri plnom a čiastočnom zaťažení je štandardný sušiaci program, pre ktorý prislúchajúce informácie na etikete a informačnom liste uvádzajú, že tento program je vhodný pre sušenie obvyklého vlhkého bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnjší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

(4) Stupnica od G (nízka účinnosť) do A (najvyššia účinnosť)

(5) Vážené priemerné hodnoty - L<sub>WA</sub> vyjadrená v dB (A) na 1 pW