

Práčka

NÁVOD NA OBSLUHU

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PLDI 147 B King
PLDI 148 B King
PLDSI 148 B King

PLDI 149 B King
PLDI 1510 B King

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby mohol váš spotrebič slúžiť dobre, prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
INŠTALÁCIA	7
POPIS SPOTREBIČA	7
PREVÁDZKA.....	12
RÝCHLY ŠTART	12
PRED KAŽDÝM PRANÍM.....	13
DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU	14
OVLÁDACÍ PANEL	15
MOŽNOSTI	16
OSTATNÉ FUNKCIE	18
PROGRAMY	20
TABUĽKA PROGRAMOV PRANIA	21
ÚDRŽBA	22
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ	22
ČISTENIE PRÍVODNÉHO FILTRA	23
ČISTENIE FILTRA VYPÚŠŤACIEHO ČERPADLA.....	24
RIEŠENIE PROBLÉMOV	25
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	26
INFORMAČNÝ LIST	27

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI VO VEKU OD 8 ROKOV A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOZOROM ALEBO BOLI POUČENÉ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A POROZUMELI PRÍPADNÝM RIZIKÁM.

DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ.

DEŤOM MLADŠÍM AKO 3 ROKY BY MALO BYŤ ZABRÁNENÉ V PRÍSTUPE, AK NIE SÚ TRVALE POD DOZOROM.

ČISTENIE A ÚDRŽBU VYKONÁVANÚ POUŽÍVATEĽOM NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.

AK JE PRÍVODNÝ KÁBEL POŠKODENÝ, JEHO VÝMENU ZVERTE ODBORNÉMU SERVISNÉMU STREDISKU, ABY SA ZABRÁNILO VZNIKU NEBEZPEČNEJ SITUÁCIE. SPOTREBIČ S POŠKODENÝM PRÍVODNÝM KÁBLOM JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ.

INFORMÁCIE O MAXIMÁLNEJ HMOTNOSTI SUCHEJ BIELIZNE, PRE KTORÚ SA MÔŽE SPOTREBIČ POUŽIŤ, NÁJDETE NA STRANE 26 V SEKCIÍ TECHNICKÉ ÚDAJE.

VETRACIE OTVORY V SPODNEJ ČASTI NESMÚ BYŤ ZAKRYTÉ KOBERCOM.

TENTO PRÍSTROJ JE URČENÝ NA POUŽITIE VÝLUČNE V DOMÁCNOSTI A NIE V PODOBNÝCH OBLASTIACH, AKO SÚ:

- KUCHYNSKÉ KÚTIKY V OBCHODOCH, KANCELÁRIÁCH A OSTATNÝCH PRACOVNÝCH PROSTREDIACH;
- V POĽNOHOSPODÁRSTVE;
- HOŠŤAMI V HOTELOCH, MOTELOCH A V INÝCH PODOBNÝCH PROSTREDIACH;
- V PODNIKOKCH ZAISŤUJÚCICH NOČLAH S RAŇAJKAMI;
- V PRIESTOROCH NA KOMUNÁLNE POUŽÍVANIE V OBYTNÝCH DOMOCH.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA PRANIE TEXTÍLIÍ, KTORÝCH VÝROBCA TO ODPORUČA.

POUŽÍVAJTE VŽDY PROGRAMY PODĽA TYPU TEXTÍLIE.

PRI PRANÍ OBUVI MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU PRÁČKY.

NEPERTE KOBERCE.

POUŽÍVAJTE LEN TAKÉ PRACIE PROSTRIEDKY, KTORÉ SÚ URČENÉ NA PRANIE ODEVOV V BUBNOVEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKE.

AVIVÁŽE A PODOBNÉ VÝROBKY POUŽÍVAJTE VŽDY PODĽA NÁVODU NA ICH POUŽITIE.

- AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, MUSÍ HO VYMENIŤ VÝROBCA, JEHO SERVISNÝ ZÁSTUPCA, ALEBO INÉ KVALIFIKOVANÉ OSOBY.
- SPOTREBIČ PRIPOJTE K PRÍVODU A ODPADU VODY POMOCOU NOVÝCH HADÍC A NIE POMOCOU UŽ POUŽÍVANÝCH HADÍC.
- PRED AKOUKOLĽVEK ÚDRŽBOU SPOTREBIČ ODPOJTE OD ELEKTRICKEJ SIETE.
- ZÁSTRČKA NAPÁJACIEHO KÁBLA MUSÍ BYŤ ZASTRČENÁ DO UZEMNENEJ TROJPÓLOVEJ ZÁSUVKY.
- NEPOUŽÍVAJTE ZÁSUVKU S INÝM MENOVIŤM NAPÄTÍM, AKO JE NAPÄTIE SPOTREBIČA.
- NA PRIPOJENIE SPOTREBIČA K ELEKTRICKEJ SIETI NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÝ PREDLŽOVACÍ KÁBEL.
- SPOTREBIČ, PRÍVODNÝ KÁBEL ALEBO ZÁSTRČKA NESMÚ LEŽAŤ, DOTÝKAŤ SA ALEBO BYŤ PONORENÉ DO VODY ALEBO INEJ KVAPALINY, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
- SPOTREBIČ NESMIE STÁŤ NA PRÍVODNOM KÁBLI.
- POČAS INŠTALÁCIE A PREVÁDZKY SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NAPÁJACÍ KÁBEL NADMERNE ALEBO NEBEZPEČNE OHÝBANÝ ALEBO STLÁČANÝ.
- OVLÁDACIE PRVKY A DVIERKA SPOTREBIČA NIE SÚ NA HRANIE.
- SKLENENÉ DVIERKA MÔŽU BYŤ POČAS PREVÁDZKY SPOTREBIČA HORÚCE.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

- TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ LEN NA POUŽÍVANIE V INTERIÉRI.
- TENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ NA ZABUDOVANIE.
- PO INŠTALÁCII SPOTREBIČA MUSÍ BYŤ ĽAHKO DOSTUPNÁ ZÁSTRČKA NAPÁJACIEHO KÁBLA.
- PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA ODSTRÁŇTE VŠETKY OBALY A BEZPEČNOSTNÉ PREPRAVNÉ SKRUTKY. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU POŠKODENIU SPOTREBIČA A JEHO OKOLIA.
- SPOTREBIČ, PRÍVODNÝ KÁBEL ALEBO ZÁSTRČKA NESMÚ LEŽAŤ, DOTÝKAŤ SA ALEBO BYŤ PONORENÉ DO VODY ALEBO INEJ KVAPALINY, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
- OBALOVÉ MATERIÁLY ZLIKVIDUJTE SPRÁVNYM SPÔSOBOM.
- NEDVÍHAJTE A NEMANIPULUJTE SO SPOTREBIČOM JEHO DRŽANÍM ZA DVIERKA, OVLÁDACIE PRVKY, HORNÚ DOSKU, HADICE ALEBO NAPÁJACÍ KÁBEL.
- SPOTREBIČ JE NUTNÉ UMIESTNIŤ NA PEVNÚ, ROVNÚ PLOCHU.
- PO USADENÍ SPOTREBIČA NA JEHO MIESTO HO VYROVNAJTE DO ROVINY VŠETKÝMI SMERMI POMOCOU VODOVÁHY.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TIETO
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, A USCHOVAJTE SI ICH PRE
POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.**

■ Bezpečnostné pokyny

Na zaistenie vlastnej bezpečnosti musia byť dodržiavané informácie uvedené v tomto návode, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo výbuchu, úrazu elektrickým prúdom či škodám na majetku, poraneniu osôb alebo stratám na životoch.

Vysvetlenie symbolov:

Varovanie!

Táto kombinácia symbolov a signálnych slov označuje prípadne nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne poranenia.

Upozornenie!

Táto kombinácia symbolov a signálnych slov označuje prípadne nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým alebo miernym poraneniam, alebo škodám na majetku a životnom prostredí.

Poznámka!

Táto kombinácia symbolov a signálnych slov označuje prípadne nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým alebo miernym poraneniam.


Obaly/Starý spotrebič



Toto označenie znamená, že tento spotrebič nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možným škodám na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systémy zberu, alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste si spotrebič zakúpili. Výrobca môže odovzdať tento výrobok na ekologickú recykláciu.

INŠTALÁCIA

Popis spotrebiča

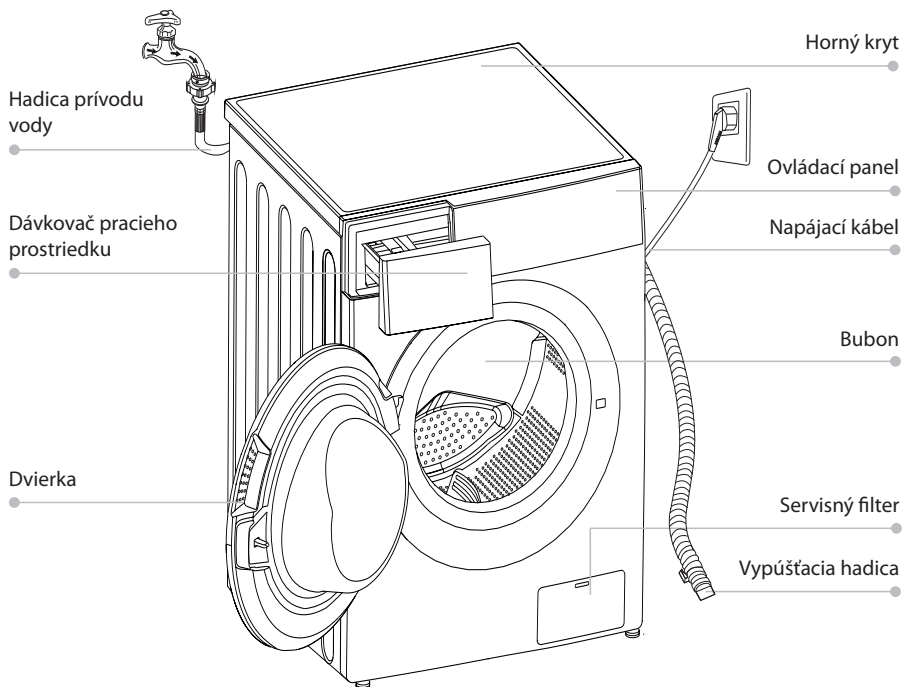


Poznámka!

- Produktová tabuľka je len informatívneho charakteru, pozrite si skutočný spotrebič.


Príslušenstvo




Zátky
prepravných
otvorov



Prívodná hadica
na studenú vodu



Prívodná hadica
na teplú vodu
(voliteľné
príslušenstvo)



Odtoková hadica
(voliteľný držiak)



Návod na
obsluhu

■ Inštalácia


Miesto inštalácie

⚠ Varovanie!

- Dôležité je zaistenie stability, aby nedošlo k pohybovaniu spotrebiča!
- Uistite sa, či nie je spotrebič postavený na napájacom kábli.

Pred inštaláciou spotrebiča je potrebné zvoliť nasledujúce miesto:

1. Pevný, suchý a rovný povrch
2. Vyhňte sa miestam s priamym slnečným žiarením
3. Miesto s dostatočným vetraním
4. Miesto s teplotou nad 0 °C
5. Uchovávajte spotrebič čo najďalej od zdrojov tepla, ako je pec na uhlie alebo plyn.

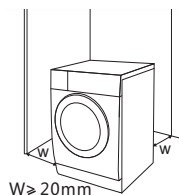


Ybalenie spotrebiča

⚠ Varovanie!

- Obalové materiály (napr. fólie, polystyrén) môžu byť nebezpečné pre deti.
- Hrozí riziko udusenía! Uchovávajte všetky obaly čo najďalej od detí.

1. Vyberte kartónovú škatuľu a polystyrénový obal.
2. Nadvihnite spotrebič a odstráňte spodný obal. Uistite sa, či je malá trojuholníková pena odstránená spolu so spodným obalom. Ak tomu tak nie je, položte spotrebič na jeho bok, potom odstráňte malú penu zo spodnej časti spotrebiča manuálne.
3. Odstráňte pásku, ktorá zaisťuje napájací kábel a odtokovú hadicu.
4. Vyberte z bubna prírodnú hadicu.

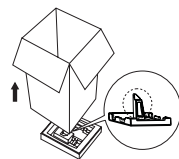


Odstránenie prepravných skrutiek

⚠ Varovanie!

- Pred používaním spotrebiča, je potrebné odstrániť prepravné skrutky zo zadnej strany spotrebiča.
- Prepravné skrutky budete znovu potrebovať v prípade prepravy spotrebiča, takže ich odložte na bezpečné miesto.

Pri odstraňovaní prepravných skrutiek vykonajte nasledujúce kroky:

1. Pomocou kľúča uvoľnite 4 skrutky a vyberte ich.
2. Uzavorte otvory pomocou zátk prepravných otvorov.
3. Odložte prepravné skrutky pre ich použitie v budúcnosti.




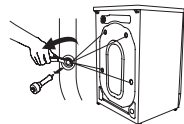


Vyrovnanie spotrebiča



Varovanie!

- Poistné matice na všetkých štyroch nožičkách musia byť pevne priskrutkované k puzdru spotrebiča.
1. Skontrolujte, či sú nožičky pevne pripojené k spotrebiču. Ak nie sú, otočte ich do ich pôvodnej polohy dotiahnutím matic.
 2. Uvoľnite poistnú maticu a otáčajte nožičkami dovtedy, pokiaľ sa nebudú pevne dotýkať podlahy.
 3. Nastavte nožičky a zaistite ich pomocou kľúča, pričom sa uistite, či je spotrebič stabilný.

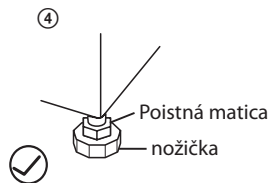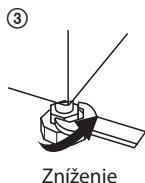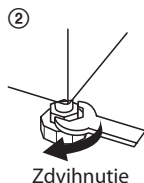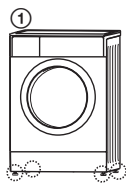

Pripojenie hadice na prívod vody




Varovanie!


- Aby ste zabránili úniku alebo poškodeniu vodou, postupujte podľa pokynov v tejto kapitole!
- Prívodnú hadicu neskrúcajte, nedrvte, neupravujte ani nevytrhávajte.
- V prípade modelu vybaveného ventilom na teplú vodu, ho pripojte k prípojke teplej vody. Spotreba energie sa pri niektorých programoch automaticky zníži.

Prívodnú hadicu pripojte tak, ako je znázornené, pričom existujú dva spôsoby pripojenia prívodnej hadice.

1. Pripojenie medzi bežnou vodovodnou prípojkou a prívodnou hadicou.

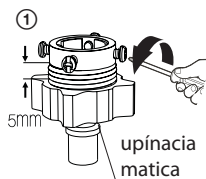


Uvoľnite upínaciu maticu a štyri skrutky

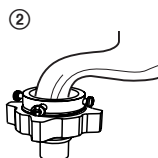

Dotiahnite upínaciu maticu




Stlačte posuvné puzdro, zasuňte prívodnú hadicu do spojovacej základne

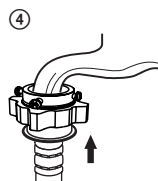

Pripojenie je dokončené

2. Spojenie medzi skrutkovacou prípojkou a prívodnou hadicou.

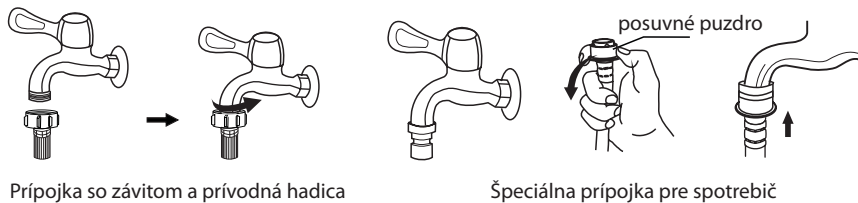

Druhý koniec prívodného potrubia pripojte k prívodnému ventilu na zadnej strane spotrebiča a dotiahnite potrubie pevne v smere hodinových ručičiek.




Vypúšťacia hadica

⚠ Varovanie!


- Vypúšťaciu hadicu neskrúcajte ani nenatahujte.
- Umiestnite vypúšťaciu hadicu správne, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k úniku vody.

Existujú dva spôsoby umiestnenia konca vypúšťacej hadice:

1. Vložte ju do vypúšťacieho otvoru.


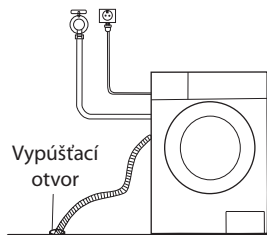


2. Pripojte ju k odtokovému potrubiu vypúšťacieho otvoru.

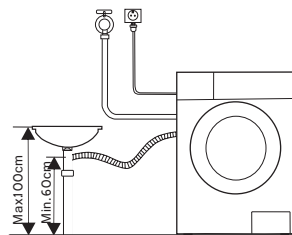

📌 Poznámka!

- Ak je spotrebič vybavený držiakom vypúšťacej hadice, nainštalujte ho tak, ako je uvedené ďalej.

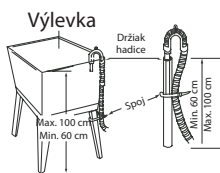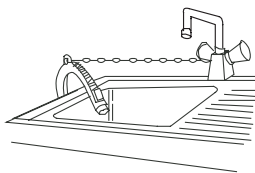

Varovanie!

- Pri inštalácii vypúšťacej hadice, ju riadne upevnite pomocou povrazu.
- Ak je vypúšťacia hadica veľmi dlhá, nevtláčajte ju do spotrebiča, pretože to by mohlo spôsobiť abnormálne zvuky.

PREVÁDZKA

■ Rýchly štart

⚠ Upozornenie!


- Pred začatím prania sa uistite, či je spotrebič správne nainštalovaný.
- Pred prvým práním musí byť spotrebič použitý s celým postupom programu bez vlozenej bielizne nasledujúcim spôsobom.

📌 Kalibrácia

Aby spotrebič lepšie fungoval, odporúčame Vám ho kalibrovať.

- 1 Spotrebič vyprázdnite.
- 2 Pripojte ho k napájaniu.
- 3 Spotrebič zapnite a podržte súčasne tlačidlá „Teplota“ a „Špinavé“ na 10 sekúnd, zobrazí sa „t19“ (len pranie)
- 4 Stlačením ▷|| spustíte spotrebič a počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „****“.


1. Pred práním

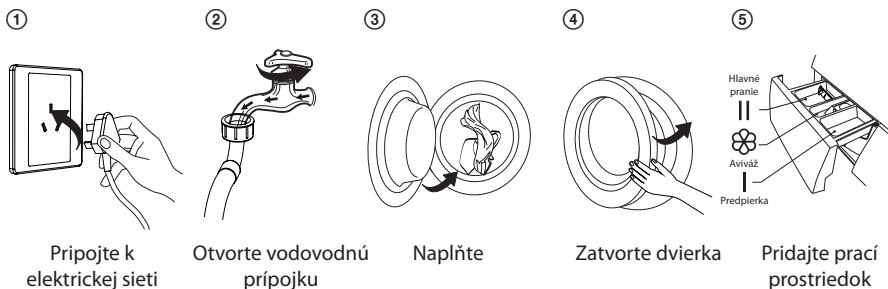

📌 Poznámka!

- Prací prostriedok je potrebné pridať do priehradky „I“ po výbere predpievky pre spotrebiče s touto funkciou.

2. Pranie

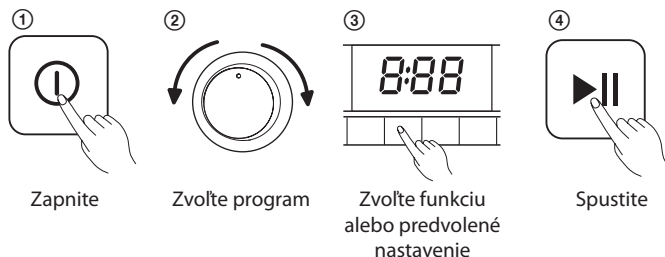

Poznámka!

- Ak je zvolené predvolené nastavenie, krok 3 je možné preskočiť.
- Zobrazenie funkčných tlačidiel len len ilustračné a môže sa líšiť od konkrétneho spotrebiča.

3. Po praní

Zaznie zvukový signál alebo sa na displeji zobrazí „End (Koniec)“.

■ Pred každým práním


- Prevádzkové podmienky pre spotrebič by mali byť (0 - 40) °C. V prípade používania pod 0 °C, môže dôjsť k poškodeniu prívodného ventilu a vypúšťacieho systému. Ak je spotrebič umiestnený v prostredí s teplotou 0 °C alebo menej, mal by byť pred používaním premiestnený do prostredia s bežnou teplotou, na zaistenie toho, že nebude zamrznutá hadica prívodu vody a vypúšťacia hadica.
- Pred práním prosím skontrolujte štítky a vysvetlenie použitia pracieho prostriedku. Používajte nepenivý alebo menej penivý prací prostriedok vhodný na pranie v spotrebiči.



Skontrolujte štítok



Povyberajte z vreciek všetky predmety

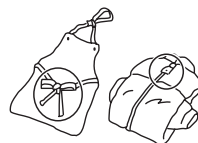

Zaviažte dlhé šnúrky, zapnite zipsy alebo gombíky



Malé kusy vložte do vrecka na pranie



Otočte tkaninu, na ktorej sa ľahko tvoria žmolky a tkaninu s dlhým vláknom naruby




Roztriedte oblečenie s rôznymi textúrami

Varovanie!

- Pri praní jedného kusu odevu môže dôjsť k nedostatočnému vyváženiu bubna, čo môže spustiť varovný signál a práčka prestane fungovať. V takom prípade pridajte ďalšie odevy, ktoré je možné prať spolu, aby bolo dostatočne zaťaženie bubna a došlo k jeho správne vyváženiu.

■ Dávkovač pracieho prostriedku

- I Prostriedok na predpierku
- II Prostriedok na hlavné pranie
- ☼ Aviváž

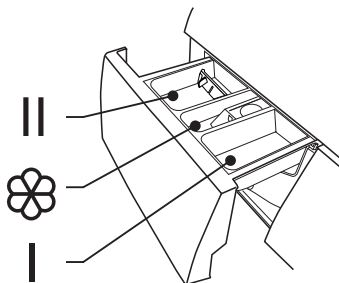

Vytiahnite dávkovač

⚠ Upozornenie!

- Prací prostriedok je potrebné pridať len do „priehradky I“ po voľbe predpierky pre spotrebiče s touto funkciou.

Program	I	II / ◊	☼
Bavlna	○	●	○
Syntetika	○	●	○
Mix	○	●	○
Posteľná bielizeň	○	●	○
Detské	○	●	○
20 °C		●	○
Čistenie bubna			
Odstredenie			

Program	I	II / ◊	☼
Plákanie a odstredenie			○
Vlna		●	○
ECO 40-60		●	○
Intenzívny		●	○
Rýchle pranie 15'		●	○


● Prostriedok potrebný ○ Prostriedok voliteľný

📌 Poznámka!

- V prípade použitia hustého pracieho prostriedku, aditíva alebo aviváže, skôr ako ho nalejete do priehradky pre prací prostriedok alebo aviváž, odporúčame použiť trochu vody na jeho zriedenie. Aby sa zabránilo pretekaniu priehradky počas plnenia vodou.
- Zvoľte vhodný typ pracieho prostriedku pre rôzne teploty prania, aby ste dosiahli najlepší výkon prania pri nižšej spotrebe vody a energie.

■ Ovládací panel

PLDI 147 B King, PLDI 148 B King, PLDI 149 B KING, PLDSI 148 B KING, PLDI 1510 B KING

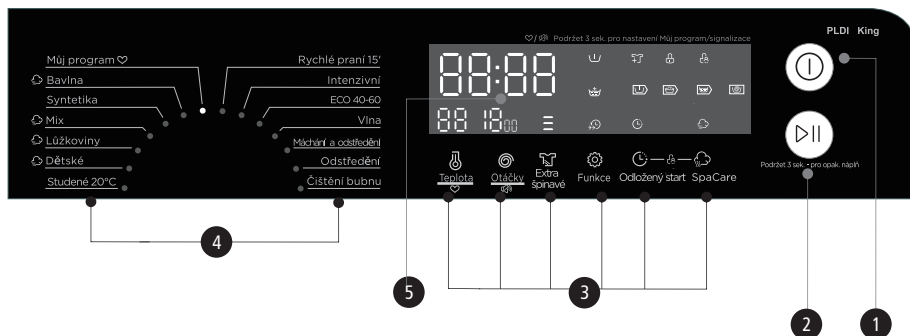

Poznámka!

- Tabuľka je len informatívneho charakteru, pozrite si skutočný spotrebič.

1 Vypínač Zap./Vyp.

Služi na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.

3 Možnosti

Umožňujú vám zvolit' dodatočnú funkciu a v prípade voľby sa rozsvieti indikátor.

5 Displej


Na displeji sa zobrazia nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia vášho spotrebiča. V priebehu cyklu prania zostáva displej zapnutý.

2 Štart/Pauza

Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte cyklus prania.

4 Programy

K dispozícii sú podľa typu bielizne.

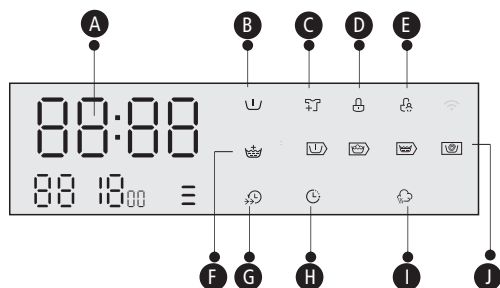

A Čas prania

1:25

Rýchlosť

400

Koniec

End

Čas odloženého štartu

2h

Chyba

E30

Teplota

30

B Predpierka

C Prídanie bielizne

D Zámka dvierok

E Detská zámka

F Extra plákanie

G Rýchle pranie

H Odložený štart

I SpaCare

J Predpieranie - Pranie - Plákanie - Odstredovanie

Možnosti

Odložený
štart

Odložený štart

Nastavenie funkcie odloženého štartu:

1. Zvoľte program
2. Stlačením tlačidla odloženého štartu zvolíte čas (čas odloženého štartu je 0 - 24 hod.)
3. Stlačením tlačidla [Štart/Pauza] spustíte prevádzku odloženého štartu



Zvoľte program



Nastavte čas



Spustite

Zrušenie funkcie odloženého štartu:

Stlačajte tlačidlo [Odložený štart] dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 0H. Stlačiť ho je potrebné pred spustením programu. Ak je program už spustený, vypnete ho vynulovaním nového.

Úroveň
zašpinenia

Zašpinenie

Po zvolení tejto funkcie sa čas prania zvýši alebo zníži.

! Upozornenie!

- Ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v priebehu prevádzky spotrebiča, špeciálna pamäť uloží zvolený program a keď dôjde k obnove dodávky elektrickej energie, opätovne ho spustí.

Predpieranie

Predpieranie

Funkcia predpierania môže pridať pred hlavným praním ďalšie pranie, je vhodná na pranie prachu zachyteného na povrchu odevov; V prípade voľby tejto funkcie, bude potrebné pridať prací prostriedok do priehradky (I).

Extra plákanie

Extra plákanie

V prípade voľby tejto funkcie, bude bielizeň ešte raz vyplákaná.

Rýchle pranie

Rýchle pranie

Táto funkcia dokáže znížiť čas prania.



Môj program

Uloženie často používaného programu do pamäti.

Po voľbe programu a nastavení možností stlačte tlačidlo [Teplota] 3 sekundy pred spustením prania. Počiatočné nastavenie je program bavlna.



Pridanie bielizne

Túto operáciu je možné uskutočniť v priebehu prania.

Otvoriť dverka násilím nie je možné, je to nebezpečné.

Pre prídanie bielizne v priebehu programu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo [Štart/Pauza] na 3 sekundy.
2. Počkajte, pokým sa neprestane bubon otáčať.
2. Zámok dvierok sa odomkne.
3. Po pridaní bielizne zatvorte dverka a stlačte tlačidlo [Štart/Pauza].



Stlačte tlačidlo Štart/Pauza
na 3 sekundy.



Pridajte bielizeň



Spustite

SpaCare

SpaCare

Funkciu SpaCare je možné použiť s programom „Bavlna“, „Mix“, „Postelňa bielizeň“ a „Detské“.

Počas použitia funkcie SpaCare môžete vidieť v bubne paru. SpaCare nie je možné používať s programom „Pranie“ a „Rýchle pranie“.



Upozornenie!

- Nepoužívajte funkciu prídania bielizne vtedy, ak je hladina vody nad okrajom vnútornej vaničky, alebo ak je teplota veľmi vysoká.

■ Ostatné funkcie

Teplota

Teplota

Stlačením tlačidla upravíte teplotu (Studená, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C).

Rýchlosť

Rýchlosť odstreďovania

Stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť odstreďovania.

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500

PLDI 147 B King, PLDI 148 B King, PLDI 149 B KING, PLDSI 148 B KING, PLDI 1510 B KING

Program	Počiatočná rýchlosť (ot./min.)	
	1400	1500
Bavlna	1400	1500
Syntetika	1200	1200
Mix	800	800
Posteľná bielizeň	1000	1000
Detské	800	800
Studené 20 °C	1000	1000
Čistenie bubna	-	-

Program	Počiatočná rýchlosť (ot./min.)	
	1400	1500
Odstreďovanie	1000	1000
Plákanie a odstreďovanie	1000	1000
Vlna	600	600
ECO 40-60	1400	1500
Intenzívny	800	800
Rýchle pranie 15'	800	800



Detská zámka

Aby ste predišli nechcenej obsluhu spotrebiča deťmi.

Odložený
štart

SpaCare

Stlačte tlačidlo „Odložený štart“ a „SpaCare“
na 3 sekundy, pokiaľ nezaznie zvukový signál.

Upozornenie!

Pri aktivovaní detskej zámky a spustení programu sa rozsvieti indikátor detskej zámky a na displeji sa bude striedavo zobrazovať CL a zostávajúci čas. Po stlačení iných tlačidiel začne indikátor detskej zámky blikať 3 sekundy. Keď program skončí, 10 sekúnd sa bude striedavo zobrazovať CL a END s 0,5 sekundovým intervalom a následne začne v 3 sekundovom intervale blikať indikátor detskej zámky.

- Len stlačením a podržaním týchto dvoch tlačidiel môžete deaktivovať detskú zámku, dokonca aj pri vypnutí napájania, vypnutí a ukončení programu
- Funkcia „Detská zámka“ zablokuje všetky tlačidlá s výnimkou tlačidla [Zap./Vyp.].
- Pred voľbou programu a spustením prania detskú zámku deaktivujte.



Stlmenie zvukového signálu



Zvoľte program



Otáčky



Stlačte tlačidlo [Otáčky] na 3 sekundy,
čím stlmíte zvukový signál.

Ak chcete aktivovať funkciu zvukového signálu, stlačte opäť toto tlačidlo na 3 sekundy.
Nastavenie zostane zachované až do nasledujúceho vynulovania.

Upozornenie!

- Po aktivovaní funkcie stlmenia zvukového signálu, nebudú zvuky aktivované.

■ Programy

Programy používajte podľa typu bielizne. Podrobné informácie o programoch závisia od ovládacieho panela. Skontrolujte si svoj model podľa označenia a ovládacieho panela.

Programy	
Bavlna	Tkaniny odolné voči opotrebovaniu, tepelne odolné tkaniny vyrobené z bavlny alebo ľanu.
Syntetika	Pranie odevov zo syntetického vlákna, ako sú napríklad: košeľe, kabáty, zmiešaných tkanín. V priebehu prania úpletových tkanín, by malo byť znížené množstvo pracieho prostriedku v dôsledku ich uvoľnenej konštrukcie a ľahkej tvorby bublín.
Detská bielizeň	Pranie detského oblečenia, vďaka čomu bude detské oblečenie čistejšie a lepšie vypláchnuté, na ochranu detskej pokožky.
Mix	Zmiešaná náplň pozostávajúca z tkanín vyrobených z bavlny a syntetiky.
Posteľná bielizeň	Tento program je špeciálne navrhnutý na pranie paplónov.
Studené 20 °C	Teplota pre tento program je 20 °C, môže však zvoliť aj studenú vodu.
ECO 40-60	Teplota pre tento program je 40 °C, teplotu nie je možné zmeniť. Program je vhodný na pranie bielizne pri teplote asi 40 °C - 60 °C.
Rýchle pranie 15'	Extra krátky program, vhodný na pranie mierne znečisteného a malého množstva bielizne.
Rýchle 15'	
1h P/S	Pre malé syntetické odevy alebo košeľe je naplnenie obmedzené na 1 kg (asi 4 košeľe).
Vlna	Tkaniny vyrobené z vlny určené pre ručné pranie alebo pranie v spotrebiči, alebo tkaniny z bohatej vlny. Mimoriadne jemný program prania na zabránenie zmršťovaniu, ktorý využíva dlhšie prestávky v programe (tkaniny zostávajú v pracom roztoku).
Odstredovanie	Extra odstredovanie s voliteľnou rýchlosťou otáčok odstredovania.
Plákanie a odstredovanie	Extra plákanie s odstredovaním.
Intenzívny	Tento program zvyšuje účinky prania ale zvyšuje sa aj čas prania.
Čistenie bubna	Program špeciálne navrhnutý na čistenie bubna a potrubia v tomto spotrebiči. Používa sterilizáciu pri vysokej teplote 90 °C, aby bola bielizeň praná ešte čistejšie. Po vykonaní tohto programu nie je možné pridať bielizeň alebo iné pranie. Keď je vložené správne množstvo chlórového bieliaceho prostriedku, efekt čistenia bubna bude ešte lepší. Zákazník môže používať tento program pravidelne podľa potreby.

■ Tabuľka programov prania

PLDI 147 B King, PLDI 148 B King, PLDI 149 B KING, PLDSI 148 B KING, PLDI 1510 B KING

Program	Náplň suchej bielizne (kg)				Teplota (°C)	Prednastavený čas
	7,0	8,0	9,0	10,0		
	7,0	8,0	9,0	10,0	Default	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0
Bavlna	7,0	8,0	9,0	10,0	40	3:39
Syntetika	3,5	4,0	4,5	5,0	40	3:18
Mix	7,0	8,0	9,0	10,0	40	1:20
Postelňa bielizeň	7,0	8,0	9,0	10,0	40	1:48
Detské	7,0	8,0	9,0	10,0	60	1:42
Studené 20 °C	7,0	8,0	9,0	10,0	20	1:01
Čistenie bubna	-	-	-	-	90	1:18
Odstredovanie	7,0	8,0	9,0	10,0	-	0:12
Plákanie a odstredovanie	7,0	8,0	9,0	10,0	-	0:20
Vlna	2,0	2,0	2,0	2,0	40	1:07
ECO 40-60	7,0	8,0	9,0	10,0	-	3:13 / 3:32 / 3:41 / 3:35 / 3:53
Intenzívny	7,0	8,0	9,0	10,0	40	3:48
Rýchle pranie 15'	2,0	2,0	2,0	2,0	Studená	0:15

- Program energetických testov: Intenzívny 60/40 °C; Rýchlosť: najvyššia rýchlosť; Ostatné ako predvolené.
Polovičná náplň pre spotrebič 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 kg: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 kg.
- Zodpovedá (EÚ) 2019/2014
Trieda energetickej účinnosti EÚ je: B
Program energetických testov: ECO 40-60.
Iné ako predvolené.
Polovičná náplň pre spotrebič 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 kg: 3,0 / 3,25 kg.
Štvrtinová náplň pre spotrebič 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 kg: 2,0 / 2,0 / 2,5 / 2,5 kg.



Poznámka!

- Údaje v tejto tabuľke sú len informačné. Skutočné parametre sa môžu od parametrov vo vyššie uvedenej tabuľke líšiť.

■ Čistenie a starostlivosť

Varovanie!

- Ešte pred začatím údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete a zatvorte prívod vody.

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

Správna údržba spotrebiča dokáže predĺžiť jeho životnosť. V prípade potreby je možné vyčistiť povrch zriadenými, jemnými, neutrálnymi čistiacimi prostriedkami. Ak dôjde k pretečeniu vody, ihneď ju utrite vlhkou tkaninou. Nie je dovolené použiť žiadne ostré predmety.



Poznámka!

- Je zakázané používať kyselinu mravčiu a jej zriedené rozpúšťadlá alebo ekvivalenty, ako je alkohol, rozpúšťadlá alebo chemické produkty, atď.

Čistenie bubna

Hrdzavé zvyšky vo vnútri bubna z kovových prvkov je potrebné okamžite odstrániť čistiacimi prostriedkami bez obsahu chlóru. Nikdy nepoužívajte drôtenú vlnu.


Poznámka!

- V priebehu čistenia bubna nekladajte bielizeň do spotrebiča.

Čistenie tesnenia dvierok a skla

Po každom praní utrite sklo a tesnenie dvierok, aby ste odstránili chuchvalce a škvry. Ak sa nahromadia chuchvalce, mohli by spôsobiť úniky vody.

Po každom praní povyberajte z tesnenia akékoľvek mince, gombíky a iné predmety.

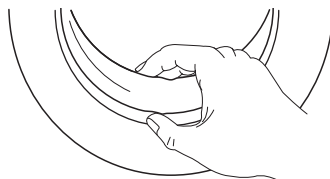


■ Čistenie prírodného filtra

Poznámka!

- Prívodný filter musí byť vyčistený vtedy, ak ním prechádza menej vody.


Umývanie filtra pod tečúcou vodou

1. Zatvorte vodovodný prívod.
2. Odpojte hadicu prívodu vody z uzáveru.
3. Vyčistite filter.
4. Opätovne pripojte hadicu prívodu vody.

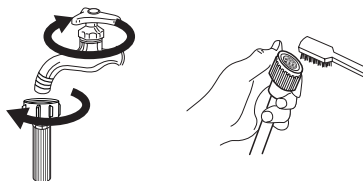

Umývanie filtra v spotrebiči:

1. Odskrutkujte prírodné potrubie zo zadnej strany spotrebiča.
2. Vytiahnite filter pomocou dlhých klieští a po umytí ho nainštalujte späť.
3. Pomocou kefky vyčistite filter.
4. Opätovne pripojte prírodnú hadicu.

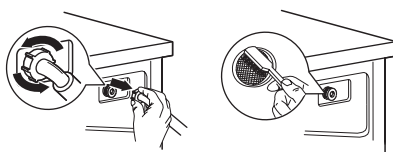


Poznámka!


- Ak nie je kefka čistá, môžete filter vytiahnuť a umyť samostatne;
- Opätovne pripojte a otvorte prívod vody.

Čistenie dávkovača pracieho prostriedku


1. Zatlačte šípku, ktorá sa nachádza na kryte priehradky pre aviváž vo vnútri dávkovača.
2. Zdvihnite západku smerom hore a vyberte kryt priehradky pre aviváž a umyte všetky drážky vodou.
3. Vráťte kryt priehradky pre aviváž na svoje miesto a zatlačte dávkovač do pôvodnej polohy.

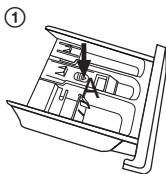


Stlačení poistky
vytiahnite dávkovač
pracieho prostriedku

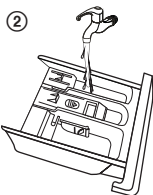

Vyčistite dávkovač
pracieho prostriedku
pod vodou

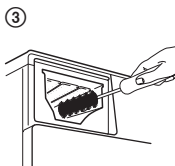

Vyčistite vnútorné časti
starou zubnou kefkou

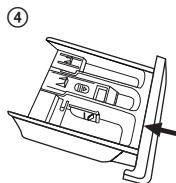

Zasuňte dávkovač
pracieho prostriedku
na svoje miesto

Poznámka!


- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemické produkty.

■ Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla

⚠ Varovanie!

- Dávajte pozor na horúcu vodu!
- Nechajte vychladnúť roztok pracieho prostriedku.
- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Filter vypúšťacieho čerpadla dokáže prefiltrovať priadze a malé cudzie prvky z prania.
- Filter čistite pravidelne, aby ste zaistili normálnu prevádzku spotrebiča.

①

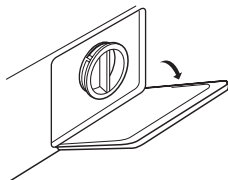


Otvorte spodný kryt

②




Filter vyberte jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek

③

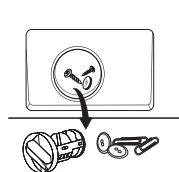

Odstráňte cudzie predmety

④

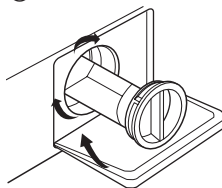

Zatvorte spodný kryt

⚠ Upozornenie!

- Otočte spodný kryt priamo tak, aby mohla voda vytečť do nádoby.
- V priebehu používania spotrebiča a v závislosti od zvoleného programu, môže byť v čerpadle horúca voda. V priebehu cyklu prania nikdy nevyberajte kryt čerpadla, ale vždy počkajte dovtedy, pokiaľ spotrebič neskončí cyklus a nie je vyprázdnený. Pri vrátení krytu na jeho miesto sa uistite, či je dobre dotiahnutý.

■ Riešenie problémov

Ak nefunguje spustenie spotrebiča alebo ak sa zastaví v priebehu prevádzky, skúste si najskôr nájsť riešenie problému, v nižšie uvedenej tabuľke. Ak to riešenie nenájdete, kontaktujte servisné stredisko.


Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nie je možné spustiť.	Dvierka nie sú zatvorené správne.	Opäť ju spustíte po zatvorení dvierok. Skontrolujte, či nedošlo k zaseknutiu nejakého oblečenia.
Nie je možné otvoriť dvierka.	Funguje systém bezpečnostnej ochrany spotrebiča.	Odpojte napájací kábel a opätovne spustíte spotrebič.
Došlo k úniku vody.	Pripojenie medzi prírodnou hadicou alebo vypúšťacou hadicou nie je tesné.	Skontrolujte a upevnite vodovodné hadice. Vyčistite vypúšťaciu hadicu.
V dávkovači sú zvyšky pracieho prostriedku.	Prací prostriedok je navlhčený alebo nahromadený.	Vyčistite a vyutierajte dávkovač pracieho prostriedku.
Nerozsvieti sa indikátor alebo displej.	Odpojte napájaciu PC dosku alebo je problém s pripojením káblového zväzku	Skontrolujte, či nedošlo k výpadku dodávky elektrickej energie a či je správne pripojená zástrčka napájacieho kábla.
Abnormálny hluk.		Skontrolujte, či bolo odmontované upevnenie (skrutky). Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný na pevnej a rovnej podlahe.
E30	Dvierka nie sú zatvorené správne.	Opäť spustíte spotrebič po zatvorení dvierok. Skontrolujte, či nedošlo k zaseknutiu nejakého oblečenia.
E10	Problém so vstrekaním vody v priebehu prania.	Skontrolujte, či nie je tlak vody veľmi nízky. Dotiahnite vodovodné potrubie. Skontrolujte, či nie je zablokovaný filter vstupného ventilu.
E21	Nadmerný čas vypúšťania vody.	Skontrolujte, či nie je zablokovaná vypúšťacia hadica.
E12	Voda preteká.	Reštartujte spotrebič.
EXX	Iné problémy.	Najskôr prosím vyskúšajte opäť spustiť prevádzku a ak problém stále pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Poznámka!

- Po kontrole spustíte spotrebič. Ak sa vyskytne problém alebo ak sa na displeji opäť zobrazia chybové hlásenia, kontaktujte servisné stredisko.

■ Technické údaje

Napájanie	220 - 240 V ~, 50 Hz
MAX. prúd	10 A
Štandardný tlak vody	0,05 MPa ~ 1 MPa

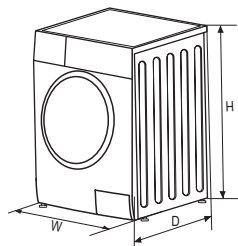

Model	Kapacita praní	Rozmery (š x h x v)	Hmotnosť	Menovitý výkon
PLDI 147 B King	7,0 kg	595 x 495 x 850	61 kg	2000 W
PLDI 148 B King	8,0 kg	595 x 565 x 850	68 kg	2000 W
PLDI 149 B KING	9,0 kg	595 x 565 x 850	71 kg	2000 W
PLDSI 148 B KING	8,0 kg	595 x 475 x 850	63 kg	1950 W
PLDI 1510 B KING	10,0 kg	595 x 565 x 850	72 kg	1950 W

Informačný list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikačná značka modelu: PLDI 147 B King

Základné špecifikácie: Automatická práčka

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Kapacita (kg)	7,0		Rozmery v mm	Výška	850
				Šírka	600
				Hĺbka	500
Trieda účinnosti index EEL_w	59,9		Trieda energetickej účinnosti*	B	
Účinnosť prania index	1,031		Účinnosť plákania (g/kg)	5,0	
Spotreba energie v kWh za cyklus, na základe eco 40-60 programu. Aktuálna spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.	0,516		Spotreba vody litrov na cyklus, vzťahuje sa na program ECO 40-60. Aktuálna spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa a od tvrdosti vody.	45	
Maximálna teplota v používanej textílii (°C)	Plná náplň	36	Zostávajúca vlhkosť obsah (%)	Plná náplň	53,9
	1/2 náplň	34		1/2 náplň	53,9
	1/4 náplň	21		1/4 náplň	53,9
Rýchlosť odstredovania (ot / min)	Plná náplň	1400	Účinnosť sušenia pri odstredovaní	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvanie programu (h: min)	Plná náplň	3:28	Typ spotrebiča	Voľne stojaci	
	1/2 náplň	2:42			
	1/4 náplň	2:42			
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstredovania)	76		Trieda akustických emisií hluku	B	

Režim vypnuté (W)	0,5	Pohotovostný režim (W)	N/A
Režim vypnuté (W)	4	Sieťový pohotovostný režim (W) (ak je dostupný)	N/A
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej dodávateľom: 24 mesiacov			
Tento produkt bol navrhnutý tak, aby počas pracovného cyklu uvoľňoval ióny striebra		Nie	
Dodatočné informácie:			
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 9 prílohy II podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023 nájdete na: www.philco.cz			

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikačná značka modelu: PLDI 148 B King

Základné špecifikácie: Automatická práčka

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Kapacita (kg)	8,0		Rozmery v mm	Výška	850
				Šírka	600
				Hĺbka	570
Trieda účinnosti index EEL_w	60	Trieda energetickej účinnosti*	B		
Účinnosť prania index	1,031	Účinnosť plákania (g/kg)	5,0		
Spotreba energie v kWh za cyklus, na základe eco 40-60 programu. Aktuálna spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.	0,545	Spotreba vody litrov na cyklus, vzťahuje sa na program ECO 40-60. Aktuálna spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa a od tvrdosti vody.	48		
Maximálna teplota v používanej textílii (°C)	Plná náplň	34	Zostávajúca vlhkosť obsah (%)	Plná náplň	53,9
	1/2 náplň	29		1/2 náplň	53,9
	1/4 náplň	21		1/4 náplň	53,9
Rýchlosť odstredovania (ot / min)	Plná náplň	1400	Účinnosť sušenia pri odstredovaní	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvanie programu (h: min)	Plná náplň	3:28	Typ spotrebiča	Volne stojaci	
	1/2 náplň	2:48			
	1/4 náplň	2:48			
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstredovania)	76	Trieda akustických emisií hluku	B		

Režim vypnuté (W)	0,5	Pohotovostný režim (W)	N/A
Režim vypnuté (W)	4	Sietový pohotovostný režim (W) (ak je dostupný)	N/A
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej dodávateľom: 24 mesiacov			
Tento produkt bol navrhnutý tak, aby počas pracieho cyklu uvoľňoval ióny striebra		Nie	
Dodatočné informácie:			
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 9 prílohy II podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023 nájdete na: www.philco.cz			

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikačná značka modelu: PLDI 149 B King

Základné špecifikácie: Automatická práčka

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Kapacita (kg)	9,0		Rozmery v mm	Výška	850
				Šírka	600
				Hĺbka	570
Trieda účinnosti index EEL_w	59,9		Trieda energetickej účinnosti*	B	
Účinnosť prania index	1,031		Účinnosť plákania (g/kg)	5,0	
Spotreba energie v kWh za cyklus, na základe eco 40-60 programu. Aktuálna spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.	0,57		Spotreba vody litrov na cyklus, vzťahuje sa na program ECO 40-60. Aktuálna spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa a od tvrdosti vody.	49	
Maximálna teplota v použivanej textílii (°C)	Plná náplň	34	Zostávajúca vlhkosť obsah (%)	Plná náplň	53,9
	1/2 náplň	34		1/2 náplň	53,9
	1/4 náplň	21		1/4 náplň	53,9
Rýchlosť odstredovania (ot / min)	Plná náplň	1400	Účinnosť sušenia pri odstredovaní	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvanie programu (h: min)	Plná náplň	3:48	Typ spotrebiča	Voľne stojaci	
	1/2 náplň	2:54			
	1/4 náplň	2:54			
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstredovania)	76		Trieda akustických emisií hluku	B	

Režim vypnuté (W)	0,5	Pohotovostný režim (W)	N/A
Režim vypnuté (W)	4	Sieťový pohotovostný režim (W) (ak je dostupný)	N/A
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej dodávateľom: 24 mesiacov			
Tento produkt bol navrhnutý tak, aby počas pracieho cyklu uvoľňoval ióny striebra		Nie	
Dodatočné informácie:			
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 9 prílohy II podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023 nájdete na: www.philco.cz			

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikačná značka modelu: PLDSI 148 B KING

Základné špecifikácie: Automatická práčka

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Kapacita (kg)	8,0		Rozmery v mm	Výška	850
				Šírka	600
				Hĺbka	480
Trieda účinnosti index EEL_w	60		Trieda energetickej účinnosti*	B	
Účinnosť prania index	1,031		Účinnosť plákania (g/kg)	5,0	
Spotreba energie v kWh za cyklus, na základe eco 40-60 programu. Aktuálna spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.	0,55		Spotreba vody litrov na cyklus, vzťahuje sa na program ECO 40-60. Aktuálna spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa a od tvrdosti vody.	48	
Maximálna teplota v použivanej textílii (°C)	Plná náplň	37	Zostávajúca vlhkosť obsah (%)	Plná náplň	53,9
	1/2 náplň	33		1/2 náplň	53,9
	1/4 náplň	23		1/4 náplň	53,9
Rýchlosť odstredovania (ot / min)	Plná náplň	1400	Účinnosť sušenia pri odstredovaní	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvanie programu (h: min)	Plná náplň	3:38	Typ spotrebiča	Voľne stojaci	
	1/2 náplň	2:48			
	1/4 náplň	2:48			
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstredovania)	76		Trieda akustických emisií hluku	B	

Režim vypnuté (W)	0,5	Pohotovostný režim (W)	N/A
Režim vypnuté (W)	4	Sieťový pohotovostný režim (W) (ak je dostupný)	N/A
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej dodávateľom: 24 mesiacov			
Tento produkt bol navrhnutý tak, aby počas pracieho cyklu uvoľňoval ióny striebra		Nie	
Dodatočné informácie:			
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 9 prílohy II podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023 nájdete na: www.philco.cz			

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikačná značka modelu: PLDI 1510 B KING

Základné špecifikácie: Automatická práčka

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Kapacita (kg)	10,0		Rozmery v mm	Výška	850
				Šírka	600
				Hĺbka	570
Trieda účinnosti index EEI _w	60		Trieda energetickej účinnosti*	B	
Účinnosť prania index	1,031		Účinnosť plákania (g/kg)	5,0	
Spotreba energie v kWh za cyklus, na základe eco 40-60 programu. Aktuálna spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.	0,593		Spotreba vody litrov na cyklus, vzťahuje sa na program ECO 40-60. Aktuálna spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa a od tvrdosti vody.	52	
Maximálna teplota v používanej textílii (°C)	Plná náplň	38	Zostávajúca vlhkosť obsah (%)	Plná náplň	53,9
	1/2 náplň	38		1/2 náplň	53,9
	1/4 náplň	23		1/4 náplň	53,9
Rýchlosť odstredovania (ot / min)	Plná náplň	1500	Účinnosť sušenia pri odstredovaní	B	
	1/2 náplň	1500			
	1/4 náplň	1500			
Trvanie programu (h: min)	Plná náplň	3:59	Typ spotrebiča	Voľne stojaci	
	1/2 náplň	3:00			
	1/4 náplň	3:00			
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstredovania)	80		Trieda akustických emisií hluku	C	

Režim vypnuté (W)	0,5	Pohotovostný režim (W)	N/A
Režim vypnuté (W)	4	Sieťový pohotovostný režim (W) (ak je dostupný)	N/A
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej dodávateľom: 24 mesiacov			
Tento produkt bol navrhnutý tak, aby počas pracovného cyklu uvoľňoval ióny striebra		Nie	
Dodatočné informácie:			
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 9 prílohy II podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023 nájdete na: www.philco.cz			

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. QR kód, na dodanom energetickom štítku, obsahuje odkaz na registráciu spotrebiča v databáze EÚ Eprel.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Dodané zariadenie je v súlade s EcoDesign a EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 62233:2008. Požiadavky na prístup vzduchu pre správnu prevádzku prístroja, minimálna vzdialenosť od steny a rozmery prístroja, sú súčasťou tohto návodu. V prípade ďalších otázok sa obráťte na výrobcu.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používajte iba originálne náhradné diely.

Označenie modelu a sériové číslo nájdete na typovom štítku. Polohu typového štítku je možné zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov. Závisí to od typu komponentu a od uvedenia posledného spotrebiča daného modelu na trh.

Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisu majte k dispozícii modelové označenie, sériové číslo a popis chyby.

Pre stiahnutie dokumentov navštívte www.philco.sk.

Pre nahlásenie poruchy a získanie ďalších servisných informácií navštívte www.philco.sk/servisne-miesta.

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV



Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Popríklad je možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonať tieto zmeny.

Slovenská verzia návodu je prekladom z originálneho návodu na obsluhu, ktorý je v českom jazyku.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasy 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO[®] 

is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.