

INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA

NÁVOD NA OBSLUHU

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PHD 64 SB

Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby mohol váš spotrebič slúžiť dobre, prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.

OBSAH

1. BEZPEČNOSŤ	2
2. POPIS SPOTREBIČA.....	5
2.2 Ovládaci panel.....	5
2.3 Teória fungovania.....	6
2.4 Pred použitím novej indukčnej varnej dosky.....	6
2.5 Technické špecifikácie	6
3. PREVÁDZKA PRODUKTU.....	7
3.1 Dotykové ovládacie prvky	7
3.2 Voľba správnej varnej nádoby	7
3.3 Spôsob používania	9
4. POKYNY TÝKAJÚCE SA VARENIA	15
4.1 Tipy na varenie	15
4.2 Detekcia drobných predmetov	16
5. NASTAVENIE TEPLA	16
6. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE	17
7. RADY A TIPY.....	18
8. ZOBRAZENIE A KONTROLA PORÚCH.....	19
Riešenie problémov	19
9. INŠTALÁCIA	21
9.1 Voľba inštalačného vybavenia.....	21
9.2 Pred inštalačiou varnej dosky sa uistite, či	23
9.3 Po inštalačii varnej dosky sa uistite, či	23
9.4 Pred umiestnením upevňovacích držiakov	24
9.5 Nastavenie polohy držiaka.....	24
9.6 Upozornenia	25
9.7 Pripojenie varnej dosky k sieťovému napájaniu	25

1. BEZPEČNOSŤ

TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI VO VEKU 8 ROKOV A VIAC A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSTAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOHĽADOM ALEBO BOLI POUČENÍ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A CHÁPU PRÍPADNÉMU NEBEZPEČENSTVU.

DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ.

ČISTENIE A POUŽÍVATEĽSKÚ ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.

AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, JEHO VÝMENU ZVERTE ODBORNÉMU SERVISNÉMU STREDISKU, ABY SA ZABRÁNILO VZNIKU NEBEZPEČNEJ SITUÁCIE.

SPOTREBIČ S POŠKODENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ.



UPOZORNENIE, HORÚCI POVРCH

UPOZORNENIE: AK JE POVРCH POPRASKANÝ, VYPNITE SPOTREBIČ, ABY STE ZABRÁNILI MOŽNOSTI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: SPOTREBIČ A JEHO PRÍSTUPNÉ ČASTI SA PRI POUŽÍVANÍ STÁVAJÚ HORÚCIMI.

POZORNOSŤ BY SA MALA VENOVАŤ TOMU, ABY SA ZABRÁNILO DOTYKU VÝHREVNÝCH PRVKOV.

MUSÍ SA ZABRÁNIŤ PRÍSTUPU DEŽOM MLADŠÍM AKO 8 ROKOV, AK NIE SÚ TRVALO POD DOHLÁDOM.

NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ ABRAZÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY ALEBO OSTRÉ KOVOVÉ ŠKRABKY NA ČISTENIE SKIEL DVIEROK RÚRY/ SKLENENÝCH ODKLÁPACÍCH KRYTOV VARNEJ DOSKY, PRETOŽE MÔŽU POŠKRIABAŤ POVРCH, ČO MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK ROZBITIE SKLA.

NA VARNÉ DOSKY SA NESMIE POUŽÍVAŤ PARNÝ ČISTIČ.

KOVOVÉ PREDMETY AKO SÚ NOŽE, VIDLIČKY, LYŽICE A POKRIEVKY SA NEMAJÚ UMIESTŇOVAŤ NA VARNÚ DOSKU, PRETOŽE SA MÔŽU ZOHRIAŤ.

TENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ NA PREVÁDZKU POMOCOU VONKAJŠIEHO ČASOVÉHO SPÍNAČA ALEBO SAMOSTATNÉHO SYSTÉMU DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA.

UPOZORNENIE: VARENIE BEZ DOZORU NA VARNEJ DOSKE S TUKOM ALEBO OLEJOM MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÉ A MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VZNIK POŽIARU.

NIKDY SA NEPOKÚŠAJTE UHASIŤ POŽIAR VODOU, ALE VYPNITE SPOTREBIČ A POTOM PLAMENE ZAKRYTE NAPRÍKLAD POKRIEVKOU ALEBO PROTIPOŽIARNOU PRIKRÝVKOU.


VÝSTRAHA: PROCES VARENIA MUSÍ BYŤ POD DOHĽADOM.
KRÁTKODOBÝ PROCES VARENIA MUSÍ BYŤ POD DOHĽADOM
NEPRETRŽITE.

UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU:
NEODKLADAJTE ŽIADNE PREDMETY NA VARNÉ POVRCHY.

UPOZORNENIE: POUŽÍVAJTE LEN OCHRANNÉ KRYTY VARNEJ DOSKY SKONŠTRUOVANÉ VÝROBCOM VARNÉHO SPOTREBIČA ALEBO UVEDENÉ VÝROBCOM SPOTREBIČA V NÁVODE NA OBSLUHU AKO VHODNÉ, ALEBO OCHRANNÉ KRYTY VARNEJ DOSKY PANELA VSTAVANÉHO V SPOTREBIČI. POUŽÍVANIE NESPRÁVNÝCH OCHRANNÝCH KRYTOV MÔŽE SPÔSOBIŤ NEHODY.


2. POPIS SPOTREBIČA

2.1 Pohľad zhora

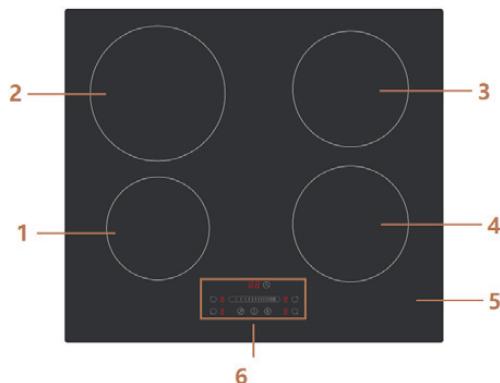

1. Zóna max. 1400/1500 W
2. Zóna max. 2400/2600 W
3. Zóna max. 1800/2000 W
4. Zóna max. 1800/2000 W
5. Sklokeramická doska
6. Ovládací panel


2.2 Ovládací panel

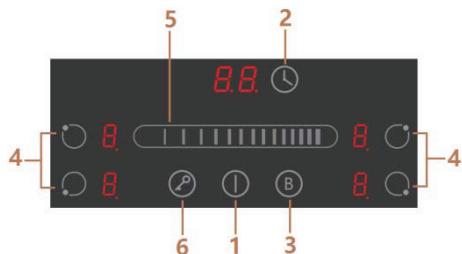

1. Ovládač ZAP/VYP
2. Ovládač časovača
3. Ovládač zosilnenia
4. Ovládače voľby varnej zóny
5. Posuvný dotykový ovládač výkonu/časovača
6. Ovládač uzamknutia tlačidiel

2.3 Teória fungovania

Indukčné varenie je bezpečná, pokročilá, efektívna a hospodárna technológia varenia. Funguje to tak, že elektromagnetické vibrácie vytvárajú teplo priamo vo varnej nádobe, nie nepriamo prostredníctvom zahrievania skleneného povrchu. Sklo sa zahrieva iba preto, že ho panvica nakoniec zahreje.

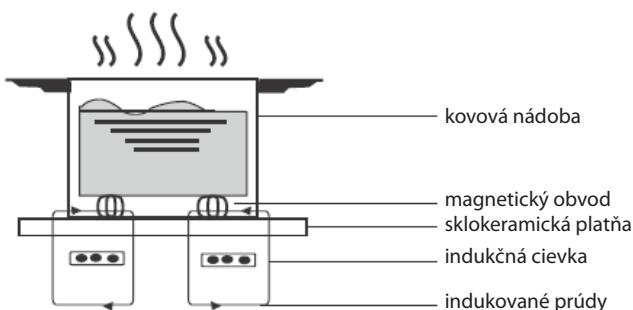

2.4 Pred použitím novej indukčnej varnej dosky

- Prečítajte si tento návod a osobitne si prečítajte časť „Bezpečnostné upozornenia“.
- Odstráňte všetku ochrannú fóliu, ktorá môže byť stále na indukčnej varnej doske.

2.5 Technické špecifikácie


Varná doska	PHD 64 SB
Varné zóny	4 zóny
Napájacie napätie	220 - 240 V~ 50 Hz alebo 60 Hz
Inštalovaný elektrický výkon	7400 W
Rozmery výrobku D x Š x V (mm)	590 x 520 x 62
Vstavané rozmery A x B (mm)	560 x 490

Hmotnosť a rozmery sú približné. Pretože sa neustále snažíme zdokonaľovať naše výrobky, môžeme bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť špecifikácie a dizajn výrobku.

3. PREVÁDZKA PRODUKTU

3.1 Dotykové ovládacie prvky

- Ovládacie prvky reagujú na dotyk, takže nemusíte vyvíjať žiadny tlak.
- Použite bruško prsta, nie jeho špičku.
- Zakaždým, keď je zaregistrovaný dotyk, budete počuť zvukový signál.
- Dabajte na to, aby boli ovládacie prvky vždy čisté, suché a aby ich nezakrývali žiadne predmety (napr. riad alebo utierka). Dokonca aj tenká vrstva vody môže spôsobiť problémy s ovládaním.

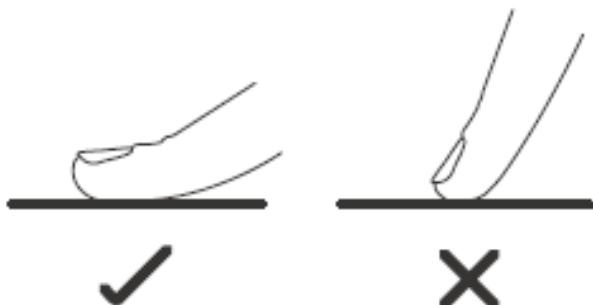


3.2 Volba správnej varnej nádoby




- Používajte len varné nádoby s dnom vhodným na indukčné varenie. Vyhladajte indukčný symbol na obale alebo na spodnej strane varnej nádoby.
- Vykonaním testu magnetom môžete skontrolovať, či je váš riad vhodný. Posuňte magnet smerom k spodnej časti varnej nádoby. Ak je prítahovaný, varná nádoba je vhodná na indukciu.
- Ak nemáte magnet:
 1. Dajte trochu vody do varnej nádoby, ktorú chcete skontrolovať.
 2. Ak na displeji neblíka a dochádza k ohrevu vody, varná nádoba je vhodná.
- Varná nádoba vyrobená z nasledujúcich materiálov nie je vhodná: čistá nehrdzavejúca oceľ, hliník alebo med' bez magnetického základu, sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.




Nepoužívajte varné nádoby s ostrými hranami alebo zaobleným dnom.

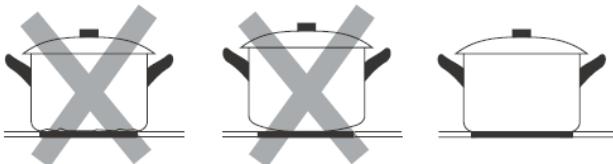

Uistite sa, či je dno vašej varnej nádoby hladké, sedí rovno oproti sklu a má rovnakú veľkosť ako varná zóna. Používajte varné nádoby, ktorých priemer je rovnako veľký ako grafika zvolenej varnej zóny. Pri použití o niečo širšej varnej nádoby sa použije viac energie pri maximálnej účinnosti. Ak použijete menšiu varnú nádobu, účinnosť môže byť menšia, ako sa očakávalo. Varná doska môže odhaliť varnú nádobu s veľkosťou menšou ako 140 mm. Varnú nádobu vždy umiestnite do stredu varnej zóny.



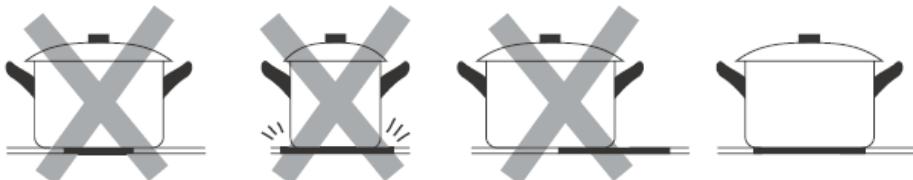


Varné nádoby vždy z indukčného varného panela zdvihnite - neposúvajte ich, pretože by mohli poškriabať sklo.

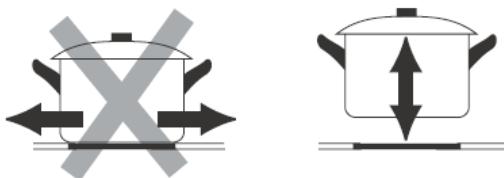

3.3 Spôsob používania

3.3.1 Začatie varenia

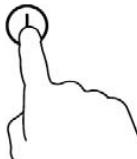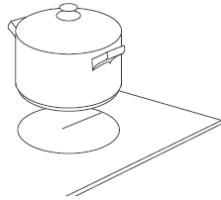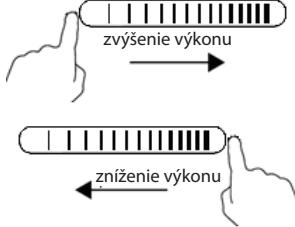Dotknite sa ovládača ZAP/VYP na tri sekundy. Po zapnutí napájania zaznie jedenkrát akustický signál, na displeji sa zobrazí „+“ alebo „-“, čo znamená, že indukčná varná doska vstúpila do pohotovostného režimu.	
Na varnú zónu položte vhodnú varnú nádobu, ktorú chcete používať. <ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je dno varnej nádoby a povrch varnej zóny čistý a suchý.	
Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny a indikátor vedľa tlačidla bude blikat.	
Dotykom posuvného ovládača zvoľte nastavenie úrovne tepla. <ul style="list-style-type: none">• Ak si nezvolíte nastavenie úrovne tepla do 1 minúty, indukčná varná doska sa automaticky vypne. Budete musieť začať znova v kroku 1.• Nastavenie teploty môžete kedykoľvek v priebehu varenia upraviť.	 <p>zvýšenie výkonu →</p> <p>← zníženie výkonu</p>

Ak na displeji striedavo bliká s nastavením teploty


Znamená to, že:

- neumiestnili ste varnú nádobu do správnej varnej zóny alebo,
- varná nádoba, ktorú používate, nie je vhodná na indukčné varenie alebo,
- varná nádoba je veľmi malá alebo nie je správne umiestnená v strede varnej zóny.

K ohrevu nedôjde, pokiaľ nie je na varnej zóne vhodná varná nádoba.

Zobrazenie „U“ automaticky zmizne po 1 minúte, ak nie je na spotrebiči umiestnená vhodná varná nádoba.

3.3.2 Dokončenie varenia

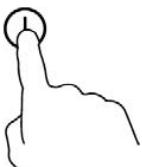Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny, ktorú chcete vypnúť.	
Varnú zónu vypnite posunom posuvného ovládača smerom k „I“. Uistite sa, či sa na displeji zobrazuje „0“.	
Celú varnú dosku vypnite dotykom ovládača ZAP/VYP.	
Dajte si pozor na horúce povrchy <ul style="list-style-type: none">H ukazuje, ktorá varná zóna je horúca na dotyk. Zmizne po ochladení povrchu na bezpečnú teplotu. Môže sa použiť aj ako funkcia na úsporu energie, ak chcete ohriat ďalšie varné nádoby, použiťte horúcu varnú dosku.	

3.3.3 Používanie funkcie zosilnenia výkonu

Aktivácia funkcie zosilnenia výkonu	
Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny.	

<p>Po stlačení ovládača zosilnenia výkonu (B) sa na indikátore zóny zobrazí „P“ a dosiahne sa maximálny výkon.</p>	
<p>Zrušenie funkcie zosilnenia výkonu</p>	<p>Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny, pre ktorú chcete zrušiť funkciu zosilnenia výkonu.</p>
<p>Dotykom ovládača „Boost“ (B) zrušte funkciu zosilnenia výkonu a varná zóna sa vráti k svojmu pôvodnému nastaveniu.</p>	

- Táto funkcia môže fungovať v akejkoľvek varnej zóne.
- Varná zóna sa po 5 minútach vráti na pôvodné nastavenie.
- Ak sa pôvodné nastavenie tepla rovná 0, po 5 minútach sa obnoví na 9.

3.3.4 Uzamknutie ovládacích prvkov

- Ovládacie prvky môžete uzamknúť, aby ste zabránili neúmyselnému použitiu (napríklad aby deti omylem nezapínali varné zóny).
- Ak sú ovládacie prvky uzamknuté, všetky ovládacie prvky okrem ovládacieho prvku ZAP/VYP sú deaktivované.

Uzamknutie ovládacích prvkov	
Dotknite sa ovládacieho prvku zámku	Indikátor časovača zobrazí „Lo“
Odomknutie ovládacích prvkov	
Na chvíľu sa dotknite a podržte ovládač zámku.	

⚠ Ak je varná doska v režime uzamknutia, všetky ovládacie prvky sú deaktivované s výnimkou ZAP/VYP (1) a v prípade potreby môžete indukčnú varnú dosku vypnúť pomocou ovládača ZAP/VYP (1) ale pri ďalšom použití budete musieť varnú dosku najskôr odomknúť.





3.3.7 Použitie časovača

Časovač môžete použiť dvoma rôznymi spôsobmi:




- Môžete ho použiť ako minútku. V takom prípade časovač nevypne žiadnu varnú zónu po uplynutí nastaveného času.
- Môžete ho nastaviť tak, aby po uplynutí nastaveného času vypol jednu alebo viac varných zón. Maximálne nastavenie časovača je 99 minút.

a) Použitie časovača ako minútky

Ak nezvolíte žiadnu varnú zónu

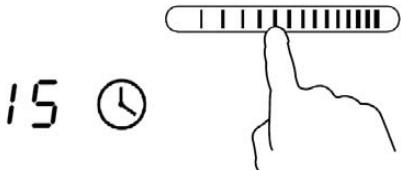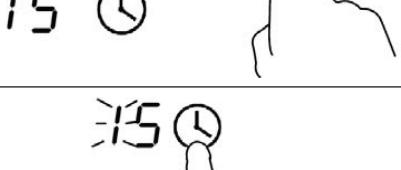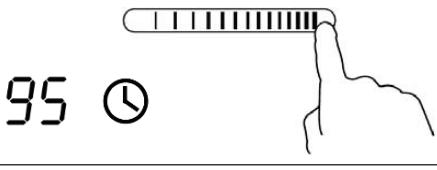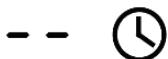Uistite sa, či je varná doska zapnutá. Poznámka: Minútku môžete použiť aj vtedy, keď nezvolíte varnú zónu.	
Dotknite sa ovládača časovača, na displeji časovača sa zobrazí „10“ a začne blikat „0“.	
Nastavte čas pomocou posuvného ovládača. (napr. 5)	
Opäť sa dotknite ovládača časovača a začne blikat „1“.	
Dotykom posuvného ovládača nastavte čas (napr. 9) a teraz je vami nastavený časovač 95 minút.	
Po nastavení času sa ihned začne odpočítavanie. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.	
Po uplynutí nastaveného času bude znieť 30 sekúnd akustický signál a indikátor časovača zobrazí „--“.	

b) Nastavenie časovača na vypnutie jednej varnej zóny

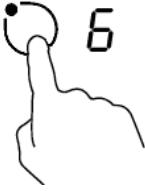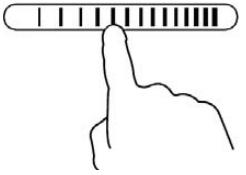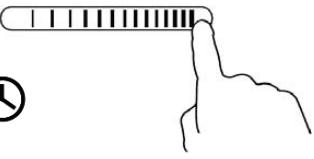Nastavte jednu zónu	
Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny, pre ktorú chcete nastaviť časovač.	
Dotknite sa ovládača časovača, na displeji časovača sa zobrazí „10“ a začne blikať „0“.	
Nastavte čas pomocou posuvného ovládača. (napr. 5)	
Opäť sa dotknite ovládača časovača a začne blikať „1“.	
Dotykom posuvného ovládača nastavte čas (napr. 9) a vami nastavený časovač je teraz 95 minút.	
Po nastavení času sa ihned začne odpočítavanie. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas. POZNÁMKA: Rozsvieti sa červená bodka vedľa indikátora úrovne výkonu, čo znamená, že je zvolená zóna.	
Ked uplynie časovač varenia, príslušná varná zóna sa automaticky vypne.	



Ďalšia varná zóna bude v prevádzke, ak bola predtým zapnutá.


Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na referenčné účely a konečný výrobok má prednosť.

Nastavenie viacerých zón:


Kroky na nastavenie viacerých zón sú podobné krokom na nastavenie jednej zóny;

Ak nastavíte čas pre niekoľko varných zón súčasne, zapnú sa desatinné bodyk príslušných varných zón. Na displeji minút sa zobrazuje min. časovač. Bod príslušnej zóny bliká.

Zobrazené nižšie:

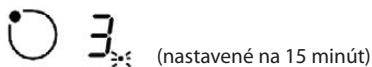

(nastavené na 15 minút)

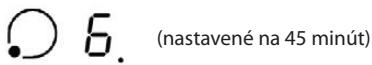

(nastavené na 45 minút)

Po uplynutí času odpočítavania sa príslušná zóna vypne.

Potom sa ukáže nový min. časovač a bod príslušnej zóny budú blikat.

Zobrazí sa ako vpravo:



(nastavené na 30 minút)

Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny, v indikátore časovača sa zobrazí príslušný časovač.

c) Zrušenie časovača

Dotknite sa ovládača voľby varnej zóny, pre ktorú chcete zrušiť časovač.



Ked' sa dotknete ovládača časovača, indikátor bude blikáť.



Dotykom posuvného ovládača nastavíte časovač na „00“ a časovač sa zruší.

3.3.6 Prednastavené funkčné časy

Automatické vypnutie je bezpečnostná ochranná funkcia pre vašu indukčnú varnú dosku. Ak zabudnete vypnúť varenie, vypne sa automaticky. Prednastavený funkčný čas pre rôzne úrovne výkonu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Úroveň výkonu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prednastavený funkčný čas (hodina)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Po odložení varnej nádoby sa môže indukčná varná doska okamžite zastaviť a varný panel sa po 2 minútach automaticky vypne.



Osoby so srdcovým kardiostimulátorm by sa mali pred použitím tohto spotrebiča poradiť so svojím lekárom.

4. POKYNY TÝKAJÚCE SA VARENIA

Pri vyprážaní budte opatrní, pretože olej a tuk sa veľmi rýchlo zahrievajú, hlavne ak používate funkciu „PowerBoost“. Pri extrémne vysokých teplotách sa olej a tuk samovoľne vznieťa, čo predstavuje vážne riziko požiaru.

4.1 Tipy na varenie

- Keď jedlo začne variť, znížte nastavenie teploty.
- Použitie pokrívky skracuje čas varenia a šetrí energiu tým, že udržuje teplo.
- Minimalizujte množstvo tekutiny alebo tuku, aby ste skrátili čas varenia.
- Keď sa jedlo ohreje, začnite variť pri vysokej teplote a následne ju znížte.

4.1.1 Dusenie, varenie ryže

- K vareniu dochádza pod bodom varu pri teplote okolo 85 °C, keď občas len stúpajú bubliny na povrch tekutiny na varenie. Je to kľúč k vynikajúcim polievkam a jemným duseným mäsám, pretože chute sa vyvíjajú bez toho, aby sa jedlo prevarilo. Mali by ste tiež uvařiť omáčky na báze vajec a múky zahustené pod bodom varu.
- Niektoré úlohy, vrátane varenia ryže absorpčnou metódou, môžu vyžadovať nastavenie vyššie ako najnižšie nastavenie, aby sa jedlo správne varilo v odporúčanom čase.

4.1.2 Pečenie steaku

Príprava štavnatých steakov:

- Pred varením nechajte mäso odstáť pri izbovej teplote približne 20 minút.
- Zohrejte panvicu s hrubým dnom.
- Potrite obe strany steaku olejom. Do horúcej panvice nakvapkajte malé množstvo oleja a potom mäso položte na horúcu panvicu.
- V príbehu prípravy steak otočte iba raz. Presný čas prípravy bude závisieť od hrúbky steaku a od toho, ako ho chcete mať prepečený. Časy sa môžu lísiť od približne 2 - 8 minút na jednu stranu. Stlačte steak a zistite, ako je prepečený - čím pevnejší bude, tým viac bude „well done“.

5. Nechajte steak odpočívať na teplom tanieri niekoľko minút, aby sa pred podávaním uvoľnil a stal sa jemným.

4.1.3 Vyprážanie

1. Vyberte si indukčne kompatibilný wok s plochým dnom alebo veľkú panvicu.
2. Majte pripravené všetky ingrediencie a vybavenie. Vyprážanie by malo byť rýchle. Ak pripravujete veľké množstvo pokrmu, pripravujte jedlo v niekoľkých menších dávkach.
3. Panvicu krátko predharejte a pridajte dve polievkové lyžice oleja.
4. Najskôr pripravte akékoľvek mäso, odlôžte nabok a udržujte v teple.
5. Vyprážte zeleninu. Keď je horúca, ale stále chrumkavá, prepnite varnú zónu na nižšie nastavenie, vráťte mäso na panvicu a pridajte omáčku.
6. Prísady jemne premiešajte, aby ste sa uistili, že sú dostatočne tepelne upravené.
7. Podávajte ihned.

4.2 Detekcia drobných predmetov

Ak na varnej doske zostanú misky nevhodnej veľkosti alebo nemagnetická varná nádoba (napr. hliník) alebo nejaký iný malý predmet (napr. nož, vidlička, kľúč), varná doska sa o 1 minútu automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ventilátor bude pokračovať v chladení indukčnej varnej dosky ďalšiu 1 minútu.

5. NASTAVENIE TEPLA

Nižšie uvedené nastavenia sú iba orientačné. Presné nastavenie bude závisieť od niekoľkých faktorov, vrátane vášho riadu a množstva vareného pokrmu. Experimentujte s indukčnou varnou doskou a vyhľadajte nastavenia, ktoré vám najviac vyhovujú.

Nastavenie tepla	Vhodnosť
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• jemné ohrievanie malých množstiev potravín• topenie čokolády, masla a potravín, ktoré sa rýchlo pripália• jemné varenie• pomalé zohrievanie
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• opäťovné zohrievanie• rýchle varenie• varenie ryže
5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• palacinky
7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• opekanie• varenie cestovín
9/P	<ul style="list-style-type: none">• vyprážanie• oškvarenie• privádzanie polievky do varu• varenie vody

6. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Čo?	Ako?	Dôležité!
Každodenné znečistenie na skle (odtlačky prstov, stopy, škvry) spôsobené jedlom alebo nesladké škvry na skle)	<ol style="list-style-type: none">Vypnite napájanie varnej dosky.Ked'je sklo stále teplé (ale nie horúce!), naneste čistiaci prostriedok na varné platne.Opláchnite a utrite dosucha čistou tkaninou alebo papierovou utierkou.Znova zapnite napájanie varnej dosky.	<ul style="list-style-type: none">Ked'je vypnuté napájanie varnej dosky, nebude znázornená žiadna indikácia „horúceho povrchu“, ale varná zóna môže byť stále horúca! Budte mimoriadne opatrní.Sklo môžu poškriabať drôtenky, niektoré vlákna z nylonu a drsné/ hrubé čistiace prostriedky. Vždy si prečítajte štítok, aby ste si overili, či je váš čistič vhodný.Nikdy nezanechávajte zvyšky po čistení na varnej doske: sklo sa môže znečistiť.
Škvry po vyvretí, roztápaní a horúce sladké škvry na skle	<p>Ihned'ich odstráňte pomocou obracačky, stierky alebo škrabky, ktorá je vhodná pre indukčné sklokeramické varné dosky, ale dajte si pozor na horúce povrhy varnej zóny:</p> <ol style="list-style-type: none">Vypnite napájanie varnej dosky z elektrickej zásuvky.Čepel' držte pod uhlom 30 ° a špinu alebo škvru zoškrabte z chladnej plochy varnej platne.Znečistenie alebo rozliatie očistite handričkou alebo papierovou utierkou.Postupujte podľa krokov 2 až 4 v texte „Každodenné znečistenie na skle“ vyšie.	<ul style="list-style-type: none">Čo najskôr odstráňte škvry, ktoré zostali roztopeným a sladkým jedlom alebo vyliatím. Ak ich necháte na skle vychladnúť, môže byť ľahké ich odstrániť alebo dokonca trvalo poškodiť povrch skla.Nebezpečenstvo porenania: Ked'je bezpečnostný kryt zasunutý, čepel' v škrabke je ostrá ako britva. Používajte ju s mimoriadnou starostlivosťou a vždy skladujte bezpečne a mimo dosahu detí.
Škvry na dotykových ovládacích prvkoch	<ol style="list-style-type: none">Vypnite napájanie varnej dosky.Škvru navlhčíte.Oblast' dotykového ovládania utrite čistou vlhkou špongiou alebo handrou.Plochu úplne utrite papierovou utierkou.Znova zapnite napájanie varnej dosky.	<ul style="list-style-type: none">Varná doska sa môže zapípať a dotykové ovládacie prvky nemusia fungovať, pokiaľ je na nich tekutina. Pred opäťovným zapnutím varnej dosky sa uistite, či ste oblast' dotykového ovládania utreli dosucha.

7. RADY A TIPY

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Indukčnú varnú dosku nie je možné zapnúť.	Bez napájania.	Skontrolujte, či je indukčná varná doska pripojená k zdroju napájania a či je zapnutá. Skontrolujte, či vo vašej domácnosti alebo oblasti nedošlo k výpadku napájania. Ak ste skontrolovali všetko a problém pretrváva, zavolajte kvalifikovaného technika.
Dotykové ovládacie prvky nereagujú.	Ovládacie prvky sú uzamknuté.	Odomknite ovládacie prvky. Pokyny nájdete v časti „Používanie indukčnej varnej dosky“.
Dotykové ovládacie prvky sa ľahko obsluhujú.	Na ovládacom paneli môže byť slabá vrstva vody alebo pri dotyku ovládacích prvkov možno používať špičku prstu.	Uistite sa, či je oblasť dotykového ovládania suchá a keď sa dotýkate ovládacích prvkov, používajte bruško prsta.
Sklo je poškribané.	Kuchynské varné nádoby s drsným povrchom. Používajú sa nevhodné abrazívne čistiace prostriedky.	Používajte riad s rovnými a hladkými dlnami. Pozrite si časť „Volba správnej varnej nádoby“. Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Niektoré varné nádoby vydávajú praskavé alebo cvakavé zvuky.	Môže to byť spôsobené konštrukciou vašich varných nádob (vrstvy rôznych kovov rôzne vibrujú).	To je bežné pre varné nádoby a neznamená to poruchu.
Indukčná varná doska vydáva nízky bzucívý zvuk, keď je používaný pri vysokej teplote.	Je to spôsobené technológiou indukčného varenia.	Je to normálne, ale hluk by sa mal zmierňovať alebo úplne miznúť, keď znížite nastavenie tepla.
Z indukčnej varnej dosky vychádza hluk ventilátora.	Zapol sa chladiaci ventilátor vstavaný do indukčnej varnej dosky, ktorý zabráni prehriatiu elektroniky. Môže pokračovať v prevádzke aj po vypnutí indukčnej varnej dosky.	Je to normálne a nie je potrebné konáť. V priebehu činnosti ventilátora nevypínajte napájanie indukčnej varnej dosky od elektrickej zásuvky.
Varné nádoby sa nezahrievajú a na displeji sa zobrazia.	Indukčná varná doska nedokáže zaznamenať varnú nádobu, pretože nie je vhodná na indukčné varenie. Indukčná varná doska nedokáže zaznamenať varnú nádobu, pretože je veľmi veľká pre varnú zónu alebo nie je na nej správne umiestnená v strede.	Používajte nádoby vhodné na indukčné varenie. Pozrite si časť „Volba správnej varnej nádoby“. Umiestnite varnú nádobu do stredu a uistite sa, že jej dno zodpovedá velkosti varnej zóny.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Indukčná varná doska alebo varná zóna sa neočakávane vyplí, zaznie zvukový signál a zobrazí sa chybový kód (zvyčajne sa na displeji časovača varenia strieda s jednou alebo dvoma číslicami).	Technická chyba.	Poznamenajte si chybové písmená a čísla, vypnite napájanie indukčnej varnej dosky od elektrickej zásuvky a kontaktujte kvalifikovaného technika.

8. ZOBRAZENIE A KONTROLA PORÚCH

Indukčná varná doska je vybavený funkciou vlastnej diagnostiky. Týmto testom je technik schopný skontrolovať funkciu niekoľkých komponentov bez demontáže varného panela z pracovnej plochy.

Riešenie problémov

1) Chybový kód sa vyskytuje počas používania produktu zákazníkom a jeho riešenie:

Kód poruchy	Problém	Riešenie
Automatická náprava		
E1	Porucha snímača teploty sklokeramickej platne - prerušený obvod.	
E2	Porucha snímača teploty sklokeramickej snímač teploty sklokeramickej platne - skrat.	Skontrolujte pripojenie alebo vymeňte snímač teploty sklokeramickej platne.
Eb	Porucha snímača teploty sklokeramickej platne.	
E3	Vysoká teplota snímača sklokeramickej platne.	Počkajte, pokiaľ sa teplota sklokeramickej platne nevráti na normálnu hodnotu. Dotykom tlačidla „ZAP/VYP“ reštartujte spotrebič.
E4	Porucha snímača teploty IGBT - prerušený obvod.	Namontujte späť dosku napájania.
E5	Porucha snímača teploty IGBT - skrat.	

E6	Vysoká teplota IGBT.	Počkajte, pokiaľ sa teplota IGBT nevráti na normálnu hodnotu. Dotykom tlačidla „ZAP/VYP“ reštartujte spotrebič. Skontrolujte, či ventilátor beží plynule; ak nie, vymeňte ventilátor.
E7	Napájacie napäťie je pod menovitým napäťím.	Skontrolujte, či je napájanie normálne.
E8	Napájacie napäťie je nad menovitým napäťím.	Po normálnom napájaní sa zapnite spotrebič.
U1	Chyba v komunikácii.	Znova vytvorte spojenie medzi doskou displeja a doskou napájania. Namontujte späť dosku napájania alebo dosku displeja.

2) Konkrétna porucha a riešenie

Porucha	Problém	Riešenie A	Riešenie B
Ked'je spotrebič pripojený, LED displej sa nerozsvieti.	Nie je dodávaná energia.	Skontrolujte, či je zástrčka pevne zaistená v elektrickej zásuvke a či táto zásuvka funguje.	
	Porucha pripojenia dosky prídavného napájania a dosky displeja.	Skontrolujte pripojenie.	
	Doska prídavného napájania je poškodená.	Vymeňte dosku prídavného napájania.	
	Doska displeja je poškodená.	Vymeňte dosku displeja.	
Niektoré tlačidlá nefungujú alebo LED displej nie je normálny.	Doska displeja je poškodená.	Vymeňte dosku displeja.	
Indikátor režimu varenia sa rozsvieti, ale ohrev sa nezačne.	Vysoká teplota varného panela.	Okolitá teplota môže byť veľmi vysoká. Môže byť zablokovaný prívod vzduchu alebo odvod vzduchu.	
	S ventilátorom nie je niečo v poriadku.	Skontrolujte, či ventilátor beží plynule; ak nie, vymeňte ventilátor.	
	Doska napájania je poškodená.	Vymeňte dosku napájania.	

Porucha	Problém	Riešenie A	Riešenie B
Ohrev sa počas pozastavenia náhle zastaví a na displeji bliká „U“.	Typ varnej nádoby je nesprávny. Priemer varnej nádoby je veľmi malý.	Použite správnu varnú nádobu (pozrite si návod na obsluhu.)	Detekčný obvod varnej nádoby je poškodený, vymeňte dosku napájania.
	Varná doska sa prehrialá;	Spotrebčí je prehriatý. Počkajte, pokiaľ sa teplota nevráti na normálnu hodnotu. Stlačením tlačidla „ZAP/VYP“ reštartujete spotrebčí.	
Varné zóny na tej istej strane (napr. prvá a druhá zóna) zobrazujú „U“.	Porucha pripojenia dosky napájania a dosky displeja;	Skontrolujte pripojenie.	
	Doska displeja komunikačnej časti je poškodená.	Vymeňte dosku displeja.	
	Hlavná doska je poškodená.	Vymeňte dosku prídavného napájania.	
Motor ventilátora znie nenormálne.	Motor ventilátora je poškodený.	Vymeňte ventilátor.	

Vyššie uvedené stavy sú príčinou a kontrolou bežných porúch.

Spotrebčí nerozoberajte, aby ste predišli nebezpečenstvám a poškodeniu indukčného varného panela.


9. INŠTALÁCIA

9.1 Volba inštalačného vybavenia

Vyrežte pracovnú plochu podľa rozmerov uvedených na obrázku.

Na účely inštalácie a použitia sa musí okolo otvoru zachovať minimálny priestor 50 mm. Hrúbka pracovnej plochy musí byť minimálne 30 mm. Vyberte materiál odolný voči teplu a izolovaný pracovný povrch (drevo a podobný vláknitý alebo hygroskopický materiál sa nesmie používať ako materiál pracovného povrchu, pokiaľ nie je impregnovaný), aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom a väčšej deformácii spôsobenej tepelným žiareniom z varnej dosky. Ako je uvedené nižšie:


 Poznámka: Bezpečná vzdialenosť medzi stranami varnej dosky a vnútornými povrchmi pracovnej plochy by mala byť najmenej 3 mm.

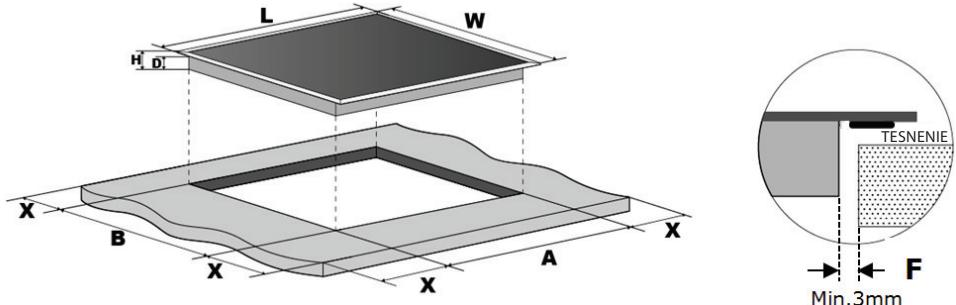

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560 +4 +1	490 +4 +1	50 min.	3 min.

Za každých okolností sa uistite, či je indukčná varná doska dobre vetraná a či nie je zablokovaný vstup a výstup vzduchu. Skontrolujte, či je indukčná varná doska v dobrom stave. Ako je uvedené nižšie.

 Poznámka: Bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou a skrinkou nad varnou doskou by mala byť najmenej 760 mm.

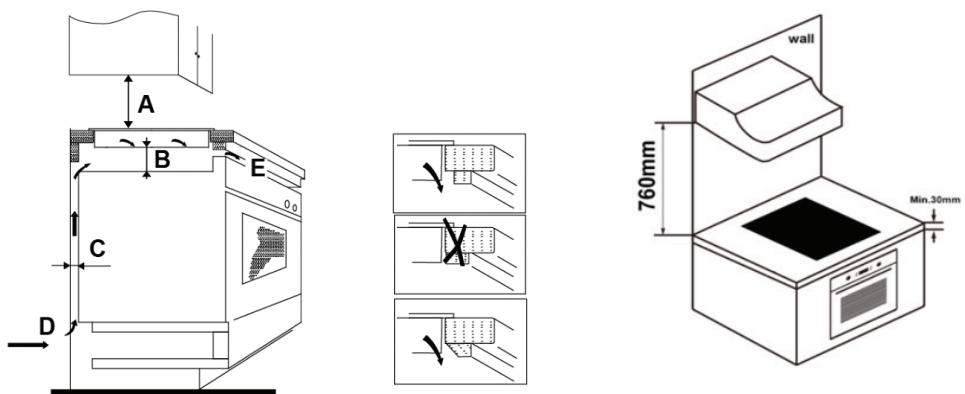


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 min.	20 min.	Prívod vzduchu	Výstup vzduchu 5 mm

VAROVANIE: Zabezpečenie adekvátnej ventilácie

Uistite sa, či je indukčná varná doska dobre vetraná a či nie je zablokovaný vstup a výstup vzduchu. Aby sa predišlo náhodnému dotyku s prehriatou spodnou časťou varnej dosky, alebo aby ste sa pri práci nedostali do kontaktu s neočakávaným elektrickým prúdom, je potrebné vložiť drevenú vložku pripojenú skrutkami v minimálnej vzdialosti 50 mm od spodnej časti varnej dosky.

Postupujte podľa nižšie uvedených požiadaviek.

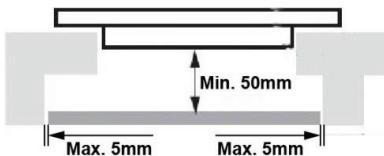

Okolo vonkajšej časti varnej dosky sú vetracie otvory. Pri umiestňovaní varnej dosky MUSÍTE zaistiť, aby tieto otvory neboli zablokované pracovnou plochou.



- Uvedomte si, že lepidlo, ktoré spája plastový alebo drevený materiál s nábytkom, musí odolávať teplote neprevyšujúcej 150°C , aby sa zabránilo rozlepneniu obloženia.
- Zadná stena, prilahlé a okolité povrhy preto musia odolať teplote 90°C .

9.2 Pred inštaláciou varnej dosky sa uistite, či

- Je pracovná plocha štvorcová a rovná a žiadne konštrukčné prvky nezasahujú do priestorových požiadaviek.
- Je pracovná plocha vyrobená z tepelne odolného a izolovaného materiálu.
- Ak je varná doska nainštalovaná nad rúrou, je v nej zabudovaný chladiaci ventilátor.
- Inštalácia bude splňať všetky požiadavky na voľný priestor a príslušné normy a predpisy.
- V trvalom pripojení je zabudovaný vhodný oddelovací spínač zabezpečujúci úplné odpojenie od sieťového napájania, namontovaný a umiestnený tak, aby vyhovoval miestnym pravidlám a predpisom o pripojeniach.
Oddelovací spínač musí byť schváleného typu a musí zabezpečovať oddelenie kontaktov so vzduchovou medzerou 3 mm vo všetkých pôloch (alebo vo všetkých aktívnych [fázových] vodičoch, ak miestne predpisy o elektroinštalácii umožňujú túto zmenu požiadaviek).
- Oddelovací spínač bude pre zákazníka ľahko prístupný s nainštalovanou varnou doskou.
- Ak máte pochybnosti o inštalácii, obráťte sa na miestne stavebné úrady a nariadenia.
- Na povrhy stien, ktoré obklapujú varnú dosku, používajte povrhy odolné voči teplu a také, ktoré ľahko sa čistia (napríklad keramické dlaždice).

9.3 Po inštalácii varnej dosky sa uistite, či


- Napájací kábel nie je prístupný cez skrinky alebo zásuvky.
- Z vonkajšej strany skrinky k spodnej časti varnej dosky je dostatočný prívod čerstvého vzduchu.
- Ak je varná doska nainštalovaná nad zásuvkou alebo skrinkou, pod spodnou časťou varnej dosky je nainštalovaná tepelná ochranná bariéra.
- Oddelovací spínač je ľahko dostupný zákazníkom.

9.4 Pred umiestnením upevňovacích držiakov

Spotrebič by mal byť umiestnený na stabilnom, hladkom povrchu (použite obal). Na ovládacie prvky vyčnievajúce z varnej dosky nevyvýjajte silu.

9.5 Nastavenie polohy držiaka

Po inštalácii pripravte varnú dosku k pracovnej ploche pomocou 2 držiakov na spodnej časti varnej dosky (pozrite si obrázok). Nastavte polohu držiaka tak, aby vyhovovala rôznej hrúbke dosky stola.

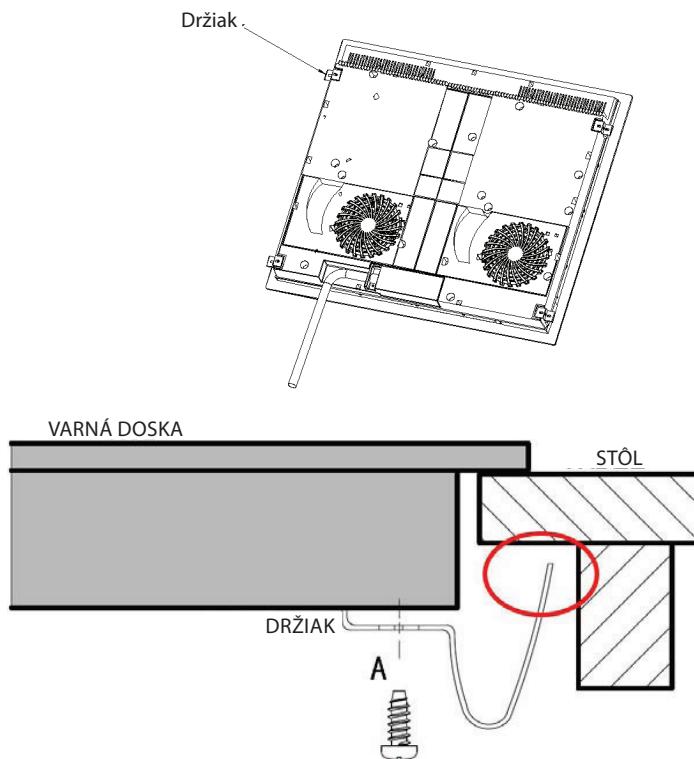

Držiaky sa po inštalácii za žiadnych okolností nesmú dotýkať vnútorných povrchov pracovnej plochy (pozrite si obrázok).

9.6 Upozornenia

- Indukčnú varnú dosku musí inštalovať kvalifikovaný personál alebo technik. Máme k dispozícii odborníkov. Operáciu nikdy nevykonávajte sami.
- Varná doska nesmie byť nainštalovaná priamo nad umývačkou riadu, chladničkou, mrazničkou, práčkou alebo sušičkou bielizne, pretože vlhkosť môže poškodiť elektroniku varnej dosky.
- Indukčná varná doska musí byť inštalovaný tak, aby bolo možné zabezpečiť lepšie tepelné žiarenie na zvýšenie jej spôsobilosti.
- Stena a indukovaná vyhrievacia zóna nad povrchom stola musia odolať teplu.
- Aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu, musí byť plastový alebo drevený materiál kuchyne a lepidlo odolné teplotie až 150°C .
- Nepoužívajte parný čistič.

9.7 Pripojenie varnej dosky k sietovému napájaniu

 Táto varná doska musí byť pripojená k sietovému napájaniu iba kvalifikovanou osobou.
Pred pripojením varnej dosky k sietovému napájaniu skontrolujte, či:

1. Je domáci elektroinštalačný systém je vhodný pre príkon varnej dosky.


2. Napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku.

3. Časti napájacieho kábla odolávajú zaťaženiu uvedenému na typovom štítku.

Na pripojenie varnej dosky k sietovému napájaniu nepoužívajte adaptéry, redukcie alebo vety via zariadenia, pretože môžu spôsobiť prehriatie a požiar.

Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí a musí byť umiestnený tak, aby jeho teplota v žiadnom bode nepresiahla 75°C .

 Overte si u elektrikára, či je domový elektroinštalačný systém vhodný bez zmien. Akékoľvek zmeny smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

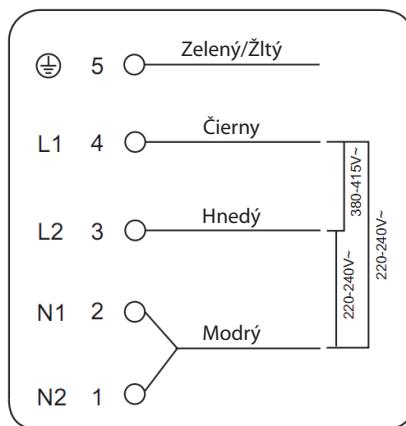

Model	Napájanie	Pripojenie	Priemer kábla	Kábel	Ochranný istič
PHD 64 SB	220-240V ~ 50/60Hz	2fázy+1N	4*2.5mm2	H07RN-F	2 x 16A

- Ak je kábel poškodený alebo má byť vymenený, musí byť táto činnosť vykonaná prostredníctvom popredajného zástupcu pomocou špeciálneho náradia, aby sa predišlo nehodám.
- Ak je spotrebič pripojený priamo k sieti, musí byť medzi kontaktmi nainštalovaný všešmerový istič s minimálnym otvorom 3 mm.
- Inštalatér sa musí presvedčiť, že bolo vykonané správne elektrické pripojenie a či je v súlade s bezpečnostnými predpismi.
- Kábel nesmie byť ohnutý ani stlačený.
- Kábel musí byť pravidelne kontrolovaný a vymenený iba autorizovanými technikmi.



Po inštalácii nie je prístupná spodná plocha a napájací kábel varnej dosky.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV



Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Poprípade je možné v niektorých štátach Európskej únie alebo iných európskych štátach vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať vnútrostátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhľadávame si právo vykonať tieto zmeny.

Originál tohto návodu na obsluhu je v českom jazyku.

POZNÁMKY

POZNÁMKY

Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC



**is a registered trademark used under license from
Electrolux Home Products., Inc.**