

Amica

NÁVOD K OBSLUZE
CZ

DFM68C9E0NVIID
MVA 639 DCX



PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI
PŘEČTĚTE NÁVOD

IO-DWS-3206
(07.2021/1)

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ



Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabráňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

OBSAH

EKOLOGIE V PRAXI	3
ZÁKLADNÍ INFORMACE	5
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ	6
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	13
POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	33

EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí – při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožňují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

Vážený kliente,

děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajistí dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.

Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před připojením zástrčky myčky nádobí do síťové zásuvky a zahájením používání si nutně pozorně přečtěte celý návod k obsluze a instalaci. Pokyny uvedené v návodu pomohou zabránit nebezpečí úrazu a poškození zařízení. Dokumentaci myčky si uschovejte na bezpečné místo, abyste ji mohli správně používat a eventuálně se dotazovat.

Tento návod k obsluze byl zpracován pro různá zařízení a určité funkce popsané v návodu se nemusí týkat vašeho zařízení.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- nízkonapěťové směrnice 2014/35/EU,
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU,
- směrnice o ekodesignu 2009/125/EU,
- směrnice RoHS 2011/65/EU,

a proto byl výrobek označen CE a orgány dohlížející na trh vystavily pro něj prohlášení o shodě.

<p>Před instalací</p>	<p>Zkontrolujte zařízení, zda nebylo poškozeno při přepravě. Poškozené zařízení nikdy neinstalujte a nepoužívejte. Budete-li mít pochybnosti, kontaktujte prodejce.</p>
<p>Před prvním použitím</p>	<p>Viz Poznámky k instalaci (níže).</p> <p>Instalaci uzemňovacího systému svěřte kvalifikovanému elektrikáři.</p> <p>Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání neuzemněného zařízení.</p> <p>Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.</p> <p>Po dobu instalace odpojte myčku nádobí od napájení.</p> <p>Vždy používejte originální zástrčku dodanou společně se zařízením.</p> <p>Zařízení nepřipojujte k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabely nezjišťují dostatečnou bezpečnost (např. mohou se přehřívat).</p> <p>Po nainstalování zařízení musí být zástrčka snadno přístupná.</p>

Před prvním použitím	<p>Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez příslušného dohledu.</p>
	<p>Děti mladší 3 let se nesmí zdržovat blízko zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem.</p>
Bezpečnost dětí	<p>Nedovolte dětem hrát si s tímto zařízením.</p>
	<p>Detergenty pro myčky nádobí mohou mít leptavý účinek pro oči, ústa a hltan. Přečtěte si poznámky k bezpečnosti, umístěné výrobcí detergentů.</p>
	<p>Nikdy nenechávejte děti bez dohledu, když je zařízení otevřeno. Mohou v něm být zbytky detergentů.</p>

Bezpečnost dětí	Voda v myčce není vhodná k pití. Nebezpečí poškození těla leptavými přípravky.
	Při otevírání dvířek v době trvání programu buďte opatrní vzhledem k vysoké teplotě vody.
	Vždy umísťujte dlouhé a ostré/špičaté předměty (např. vidličky, nože) do košíku na příbory, otočené špičkou dolů, nebo naplocho do horního koše, abyste zabránili eventuálním úrazům.
Každodenní obsluha	Zařízení používejte pouze v domácnosti pro následující činnosti: mytí nádobí.
	V zařízení nepoužívejte chemická rozpouštědla; existuje nebezpečí výbuchu.
	Na otevřená dvířka si nesedejte ani nestoupejte ani na ně nepokládejte žádné předměty. Zařízení se může převrátit.
	Neotevírejte dvířka, když je zařízení v provozu. Můžete vypustit horkou vodu nebo páru.
	Nenechávejte otevřená dvířka, protože to může být nebezpečné.
	Mytí stolního servisu / nádobí v domácí myčce na nádobí obvykle spotřebovává méně energie a vody během používání než ruční mytí nádobí.

V případě problémů	Opravy a úpravy zařízení svěřte pouze kvalifikovaným servisním zaměstnancům.
	V případě problémů nebo oprav odpojte zařízení od napájecí sítě:
	Zařízení odpojte vytažením zástrčky,
	Vypněte pojistku.
	Netahajte za kabel, pouze za zástrčku. Uzavřete přívod vody.
Doporučení	Abyste šetřili energii a vodu, před vložením nádobí do myčky opláchněte zbytky jídla. Myčku zapínejte pouze tehdy, když je úplně plná.
	Do zařízení nevkládejte nádobí se zbytky jídla.
	Program předběžného mytí používejte pouze v případě potřeby.
	Misky, sklenice a hrnky vkládejte do zařízení dnem vzhůru.
	Do zařízení nevkládejte nádobí, které není určeno pro mytí v myčce a myčku nepřepřepněte.
	Naplnění domácí myčky nádobí podle výrobcem uvedené kapacity přispěje k úspoře energie a vody.
	Nedoporučuje se stolní servis / nádobí předběžně oplachovat, jelikož to vede k růstu spotřeby vody i energie.

Nádobí, které není vhodné pro mytí v myčce

Popelníky, zbytky svíček, čisticí krémy, barvy, chemické látky, slitiny železa;

Vidličky, lžíce a nože s dřevěnou rukojetí, z rohoviny, slonové kosti nebo perlové hmoty; lepené prvky, předměty znečištěné brusným prostředkem, kyselinou nebo zásadou.

Nádobí, které není žáruvzdorné, měděné nebo cínové nádoby;


Hliníkové a stříbrné předměty (mohou se přebarvit nebo zmatnět).

Některé křehké druhy skla, porcelán s ozdobným potiskem, protože blednou dokonce i po prvním mytí; některé křišťálové nádoby, protože ztrácejí průhlednost, lepené příbory, které nejsou žáruvzdorné, skleničky z olověného křišťálu, krájecí prkénka, předměty vyrobené ze syntetických vláken;

Savé předměty jako houby nebo kuchyňské utěrky nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Před dalším nákupem si všimněte, zda je nádobí vhodné pro mytí v myčce.

VYBALENÍ

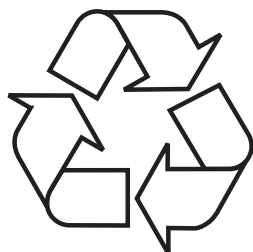

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte části obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité na obal jsou stoprocentně neškodné pro životní prostředí a jsou vhodné pro zpětné získání a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalové materiály (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte při vybalování v dosahu dětí.

**ODEVZDÁNÍ STARÉHO
ZAŘÍZENÍ**

Plasty použité ve výrobku jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému využití materiálů nebo jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Informace o příslušné sběrně použitých zařízení vám poskytne místní úřad.

Děkujeme vám za vklad do ochrany životního prostředí.

Abyste zabránili nebezpečí, do doby přepravy znemožněte používání zařízení.

Odpojte zástrčku a uřízněte napájecí kabel. Kromě toho poškodte zámek ve dvířkách.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při výběru místa instalace vezměte v úvahu místo, kde můžete snadno vložit nádobí do myčky a vyjmout jej z ní.
- Zařízení neumísťujte do prostor, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Před instalací zařízení vybalte, postupujte podle výstražných pokynů uvedených na obalu.
- Při přenášení neuchopujte zařízení za dvířka nebo ovládací panel.
- Ze všech stran nechte určitý prostor, abyste měli pohodlný přístup k myčce při úklidu.
- Přesvědčte se, že při postavení myčky jste nepřimáčkli přívodní a odtokovou hadici. Ujistěte se také, že zařízení nestojí na napájecím kabelu.
- Postavení do roviny seřídte pomocí nastavitelných nožek myčky. Správné postavení myčky zaručuje bezproblémové otevírání a zavírání jejích dvířek.
- Pokud se dvířka myčky nezavírají správně, zkontrolujte, zda zařízení stojí pevně na podlaze; pokud ne, seřídte jej pomocí nastavitelných nožek.

PŘÍPOJKA VODY

Ujistěte se, že vnitřní hydraulická instalace je vhodná pro instalaci myčky. Kromě toho se doporučuje namontovat filtr na vstupu přípojky vody do bytu nebo domu, aby se zabránilo poškození zařízení v následku nečistot (písek, hlína, rez apod.) sporadicky přinášených vodou ze sítě nebo vnitřní instalace; zabraňuje to také žloutnutí a vzniku usazenin po mytí.

HADICE PŘIVÁDĚJÍCÍ VODU




Nepoužívejte přívodní hadici od staré myčky. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou společně se zařízením. Před připojením hadici propláchněte vodou. Připojte přívodní hadici přímo

k ventilu přivádějícího vodu. Tlak vody v instalaci musí činit nejméně 0,03 MPa a maximálně 1 MPa. Pokud tlak vody překročí 1 MPa, namontujte před myčku ventil snižující tlak. Po provedení připojení otevřete ventil úplně a zkontrolujte těsnost. Z bezpečnostních důvodů vždy uzavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.




UPOZORNĚNÍ: U některých modelů myček se používá přívod vody Aquastop. V případě používání Aquastop vzniká nebezpečné napětí. Nepřerušujte přívod vody Aquastop. Zabraňte jeho zalomení nebo zkroucení.

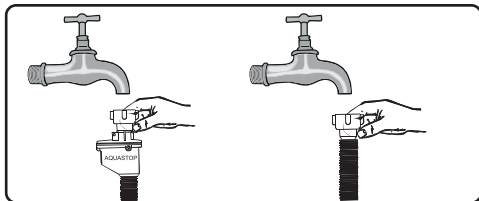

Upozornění!
Z bezpečnostních důvodů zavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.

ODTOKOVÁ HADICE

Hadici odvádějící vodu připojte přímo do odtoku vody nebo do sifonu kuchyňského dřezu. Vodu můžete vypustit také přímo do dřezu pomocí speciálního úchytu (je-li dostupný), tak že zaháknete ohnutou trubku za jeho okraj. Připojení musí být ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 110 cm měřeno od úrovně podlahy.

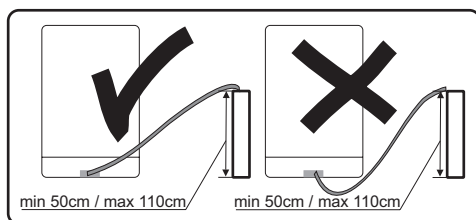

Pokud je použita odtoková hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. Výrobce nenese odpovědnost za takovou situaci.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Uzemněnou zástrčku vložte do uzemněné síťové zásuvky s odpovídajícím napětím. Pokud uzemňovací systém neexistuje, svěřte jeho provedení kvalifikovanému elektrikáři. V případě uvedení zařízení do provozu bez uzemnění nenese výrobce odpovědnost za vzniklé škody.



Vnitřní instalace musí mít pojistku 10–16 A.
Zařízení napájejte z elektrické sítě se střídavým napětím 220–240 V. Pokud síťové napětí činí 110 V, připojte před zařízením transformátor 110/220 V s výkonem 3000 W. Nepřipojujte zařízení v průběhu jeho umísťování.



Vždy používejte zástrčku s krytem, dodanou společně se zařízením. Uvedení zařízení do provozu při nízkém napětí zhorší kvalitu mytí a může poškodit zařízení.

Výměnu napájecího kabelu může provádět pouze autorizovaný servis nebo kvalifikovaný elektrikář. Nedodržování těchto zásad může způsobit úraz.

Z bezpečnostních důvodů vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky po ukončení mytí.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.



Při odpojování zařízení od zdroje napájení vždy táhněte za zástrčku. Nikdy netáhněte za kabel.




POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

POPIS ZAŘÍZENÍ

Níže jsou uvedeny součásti zařízení (obr. 1):

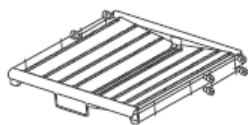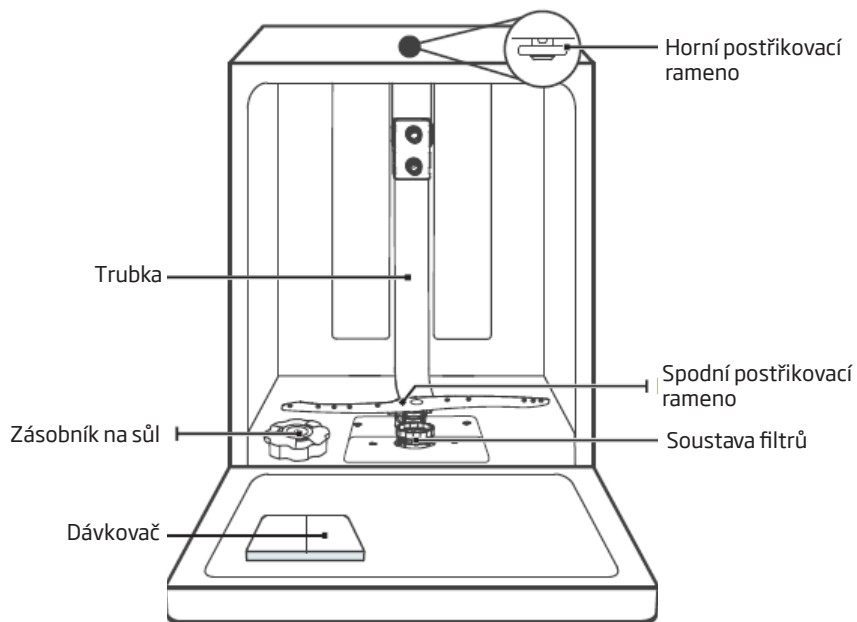

police na šálky

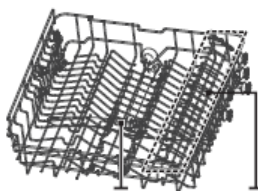


Horní postřikovací rameno
Horní koš

Police na hrnky



Spodní koš

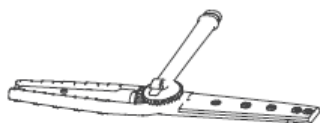

360° vodní postřikovací systém


Průkopnické inovativní ošťikovací rameno využívá dvě oddělené otočné osy k maximalizaci průtoku vody do všech rohů myčky a udržuje vše výjimečně čisté.




UPOZORNĚNÍ:

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou navzájem lišit.



DISPLEJ A PANEĽ

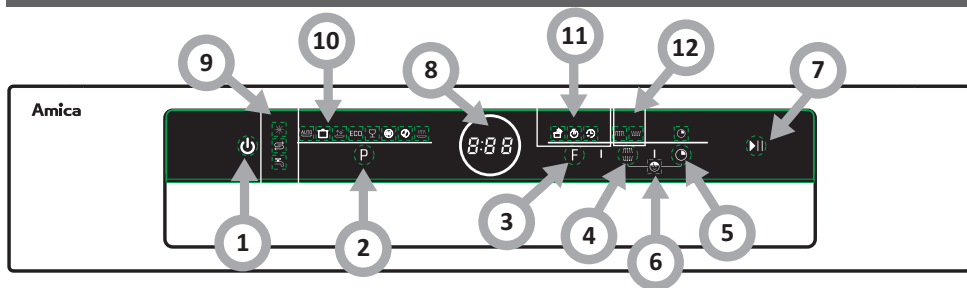














Práce zařízení (tlačítka)	
1. Napájení	Stiskněte tlačítko, abyste zapnuli myčku.
2. Program	Chcete-li vybrat požadovaný program, stiskněte tlačítko, rozsvítí se příslušný ukazatel.
3. Funkce	Stiskněte tlačítko za účelem zvolení funkce. Rozsvítí se příslušný ukazatel.
4. Alt	Stisknutím tlačítka vyberte horní koš nebo dolní koš načten a kontrolka odpovědi se rozsvítí.
5. Odložený start	Toto tlačítko slouží k nastavení odložení startu mytí. Start lze odložit o 24 hodin.
6. Dětská pojistka (Child Lock)	Tato funkce umožňuje zablokování tlačítek ovládacího panelu, s výjimkou tlačítka napájení. Děti nemohou náhodně zapnout myčku, stisknutím tlačítek na panelu. Chcete-li zamknout nebo odemknout tlačítka ovládacího panelu, stiskněte současně tlačítko Alt + odložení startu na 3 sekundy.
7. Start / Pauza	Zapíná vybraný program mytí nebo zastavuje program mytí v době trvání cyklu.
8. Displej	8:88 Ukazuje teplotu u vybraného programu, zbývající čas, čas odložení, chybové kódy atp.
9. Výstražný ukazatel	Lešticí prostředek Pokud ukazatel  svítí, znamená to, že je nízká úroveň lešticího prostředku v dávkovači a je nutno ho doplnit. Sůl Pokud ukazatel  svítí, znamená to, že je nízká úroveň soli v dávkovači a je nutno ji doplnit. Ventil přívodu vody Pokud ukazatel  svítí, znamená to, že přívodní ventil vody je zavřený.



UPOZORNĚNÍ:

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou navzájem lišit.

10. Program	<p>Auto </p> <p>Slouží k umývání středně a silně zašpiněného nádobí se zaschnutými zbytky jídla anebo bez zaschnutých zbytků.</p> <p>Intenzivní </p> <p>Silně znečištěné nádobí včetně hrnců a pánví se zaschnutými zbytky jídla.</p> <p>Hygienický </p> <p>Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70°C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.</p> <p>ECO </p> <p>Je to standardní program mytí a slouží k mytí středně zašpiněného nádobí, takových jako hrnce, talíře, skleničky a lehce zašpiněných pánví.</p> <p>Skló </p> <p>Slouží do umývání lehce zašpiněného nádobí a skla.</p> <p>58 min. </p> <p>Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.</p> <p>Krátký </p> <p>Krátký program pro lehce špinavé nádobí, které nevyžaduje sušení</p> <p>Namáčení </p> <p>Pro oplachování nádobí, které plánujete umýt později ten den.</p> <p>Samočistící</p> <p>K čištění samotné myčky.</p>
11. Ikona funkce	<p>Extra praní </p> <p>Pro velmi špinavé a obtížně čitelné nádobí. (Lze použít pouze s Intensive, Hygiene +, ECO, Gentle, Full 58 min)</p> <p>Extra sušení </p> <p>Dokonalejší sušení nádobí. (Lze použít pouze s Intenzivní, hygiena +, ECO, jemná, plná 58 minut)</p> <p>UV </p> <p>UV sterilizace. (Lze použít pouze s programy Auto, Intensive, Hygiene +, ECO, Delicate, Full 58 'a Self-cleaning).</p>
12. Alt	<p>Stisknutím tlačítka je možné zvolit horní anebo dolní koš; rozsvítí se příslušný ukazatel.</p> <p>Horní </p> <p>Po výběru nabídky horního koše fungují pouze stříkací trysky pro horní koš. Stříkací trysky pro spodní koš nefungují.</p> <p>Spodní </p> <p>Po výběru nabídky spodního koše fungují pouze stříkací trysky pro spodní koš. Stříkací trysky pro horní koš nefungují.</p>

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K PROVOZU

1

Před prvním použitím myčky

- Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.
- Z vnitřku zařízení odstraňte veškerý obalový materiál.
- Připravte si přípravek na změkčení vody.
- Zásobník zcela naplňte vodou a pak přidejte asi 1,5 kg speciální soli (určené pro myčky) do dávkovače soli.
- Nalijte do dávkovače leštící přípravek.

2

Význam odvápnování vody

Pro dobrý provoz myčka vyžaduje měkkou vodu (s nízkým obsahem vápníku). Jinak na nádobí a ve vnitřku zařízení zůstávají bílé zbytky kamene. Má to negativní vliv na kvalitu mytí, sušení a leštění. Když voda protéká systémem změkčování, ionty odpovídající za tvrdost vody jsou vylučovány a voda je natolik měkká, abyste dosáhli nejlepších výsledků mytí. V závislosti na stupni tvrdosti přírodní vody se ionty odpovídající za tvrdost vody rychle hromadí uvnitř systému pro změkčování. Proto se musí systém pro změkčování regenerovat, aby fungoval se stejnou účinností také při dalším mytí. Za tímto účelem se používá sůl do myčky.

3


Naplňování soli

Používejte pouze změkčující sůl určenou pro myčky.

Všechny jiné druhy soli, které nejsou určeny pro použití v myčce, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě poškození způsobeného použitím nesprávné soli výrobce neposkytuje záruku ani neodpovídá za vzniklou škodu.

Naplňte sůl před spuštěním mycího programu.

Zabrání to zanechání rozsypaných zrníček soli nebo slané vody na dně zařízení, které mohou způsobit korozi.

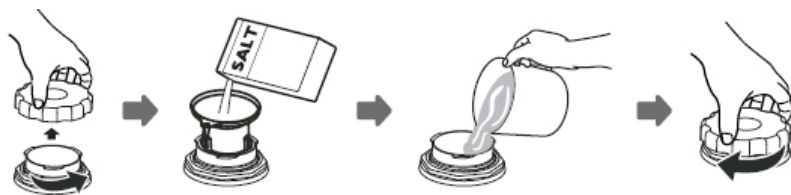

1. Ze zařízení vytáhněte spodní koš a vyšroubujte víko zásobníku.
2. Konec trychtýře (v sadě) vložte do otvoru a nasypejte asi 1,5 kg soli.
3. Zásobník soli naplňte zcela vodou. Je normální, že ze zásobníku soli vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění zásobníku zašroubujte víko.
5. Po naplnění dávkovače soli ukazatel soli zhasne.
6. Ihned po naplnění zásobníku soli spusťte mycí program (doporučujeme spustit krátký program). V opačném případě může slaná voda poškodit filtry, čerpadlo nebo jiné důležité součásti zařízení. Nevztahuje se na to záruka.

UPOZORNĚNÍ:





- Zásobní soli naplňte, když se rozsvítí ukazatel soli (S) na ovládacím panelu. V závislosti na rychlosti rozpustění soli může ukazatel soli nadále svítit i po naplnění dávkovače. Pokud na ovládacím panelu není ukazatel (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy je třeba naplnit dávkovač podle počtu provedených mycích cyklů.
- Pokud se sůl rozsype, spusťte program namáčení nebo krátký program.



Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí.

Testovací proužek


Účinnost mytí v myčce závisí na tvrdosti vody z vodovodu. Proto je zařízení vybaveno systémem, který snižuje tvrdost přírodní vody. Účinnost mytí se zvýší po správném nastavení systému. Abyste zjistili úroveň tvrdosti vody v okolí, kontaktujte vodovodní společnost nebo určete úroveň tvrdosti vody pomocí testovacího proužku (je-li dostupný).

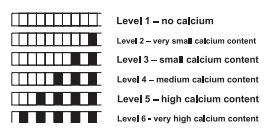Otevřete balení s testující páskou	Pusťte vodu z kohoutku na 1 min.	Držte testující pásku pod vodou po dobu 1 sek.	Po vyjmutí z vody střepte zbytky vody	Počkejte 1 min.	Úroveň 1 – vápno chybí Úroveň 2 – velmi malý obsah vápna Úroveň 3 – malý obsah vápna Úroveň 4 – střední obsah vápna Úroveň 5 – vyšší obsah vápna Úroveň 6 – vysoký obsah vápna
	1 min. 	↓ 1 second 			

Naplnování dávkovače detergentu

Otevřete víko dávkovače detergentu, stisknutím dávkovače detergentu uvolněte pojistku, jak je znázorněno na obrázku. Dávkovač detergentu má uvnitř rysky objemu. Používáním těchto ukazatelů (rysek) můžete odměřit správné množství detergentu. Dávkovač může pojmout maximálně 30 g detergentu.


Otevřete obal s detergentem pro myčky a nasypejte do větší přihrádky (A) v množství 25 cm³ v případě silně znečištěného nádobí nebo 15 cm³ v případě méně znečištěného nádobí (B). V závislosti na stupni znečištění nádobí a tvrdosti vody budete muset přidat větší množství detergentu.

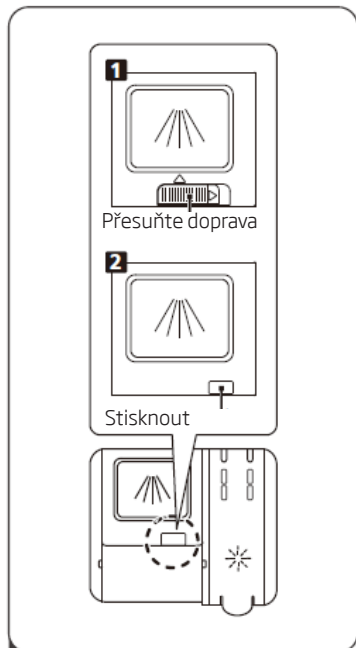

1. Otevřete víko posunutím uvolňovací západky.
2. Otevřete víko stisknutím uvolňovací západky.



2. Naplňte detergentem větší komoru (A) pro základní mytí. Pro lepší výsledky čištění, zejména v případě silně znečištěného nádobí, nalijte na dvířka malé množství čisticího prostředku. Dodatečný čisticí prostředek bude využit během vstupního mytí.

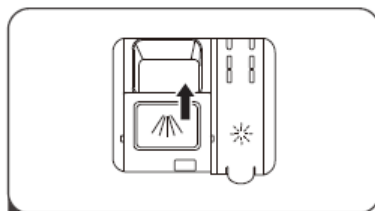

3. Zavřete víko přesunutím ho dopředu a stisknutím.



Všimněte si, že v závislosti na znečištění vody může být nastavení jiné. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obalu detergentu.

Vícesložkové detergenty (např.: "2 v 1", "3 v 1" atp.)

Existují 3 druhy detergentů:

1. fosfátové a s obsahem chloru,
2. fosfátové, bez obsahu chloru,
3. bez fosfátů a chloru.

Nejnovější tablety jsou obvykle bezfosfátové. Protože fosfáty mají vlastnosti změkčující vodu, doporučujeme přidat sůl do zásobníku, a to i tehdy, pokud tvrdost vody činí sotva 6 °dH. Pokud používáte bezfosfátový detergent v domácnosti s tvrdou vodou, mohou zůstat na nádobí a sklenicích viditelné bílé stopy.

Můžete tomu zabránit tak, že zvýšíte množství detergentu. Bezchlórové detergenty mají slabší bělicí účinek. Barevné skvrny nemusí být důkladně odstraněny. Vyberte program s vyšší teplotou mytí.

Zpravidla se při používání vícesložkových detergentů dosahuje odpovídajících výsledků pouze za určitých podmínek. Takové detergenty obsahují lešticí prostředek a/nebo sůl v určitém množství. Při používání vícesložkových tablet se však doporučuje používat regenerační sůl.

Čemu je dobré věnovat pozornost při používání výrobků tohoto typu:

- Vždy zkontrolujte složení používaného detergentu a zda je to vícesložkový výrobek.
- Zjistěte, zda používaný detergent je vhodný pro stupeň tvrdosti vody z vodovodu, které je přizpůsobena myčka.
- Dodržujte pokyny uvedené na obalu výrobku.
- Pokud je detergent ve formě tablet, nikdy je nevkládejte do košíku na přístroje. Tablety vždy umísťujte do přihrádky na detergent v dávkovači.
- Používání těchto prostředků dává dobré výsledky pouze v případě některých způsobů použití. Při používání detergentu tohoto typu kontaktujte jeho výrobce a zeptejte se na vhodné podmínky používání.
- Pokud podmínky používání takových detergentů a nastavení myčky jsou odpovídající, získáte úsporu ve spotřebě soli a/nebo lešticího prostředku.
- Pokud výsledky mytí při používání detergentů "2 v 1" nebo "3 v 1" nejsou uspokojivé (pokud na nádobí zůstávají stopy po kamení a vodě), kontaktujte výrobce detergentu. Záruka na myčku se nevztahuje na reklamace v následku používání vícesložkových detergentů.



Doporučený způsob použití: Abyste získali nejlepší výsledky při používání vícesložkových mycích přípravků, přidejte do myčky sůl a lešticí prostředek a nastavte tvrdost vody a množství lešticího prostředku na nejnižší hodnotu.

Rozpustnost detergentu ve formě tablet různých výrobců může být různá se zohledněním teploty a času. Proto se nedoporučuje používat detergenty v tabletách pro krátké programy. Pro krátké programy doporučujeme používat detergenty v prášku.



Detergenty vždy uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. Dávkovač naplňujte detergentem přímo před zapnutím zařízení.

Výstraha: Pokud při používání vícesložkového detergentu vzniknou dříve se nevyskytující problémy, kontaktujte přímo výrobce detergentu.


Zanechání používání vícesložkových detergentů

- Naplňte dávkovač solí a lešticím prostředkem.
- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší úroveň (6) a zapněte prázdnou myčku.
- Přizpůsobte tvrdost vody.
- Proveďte příslušné nastavení lešticího prostředku.


8

Naplňování dávkovače lešticího prostředku a výběr nastavení


Lešticí prostředek se používá pro zabránění vzniku bílých kapek vody, vápenných skvrn, bílých skvrn, které mohou vznikat na nádobí, a také pro zlepšení kvality procesu sušení. Na rozdíl od běžného mýdla slouží nejen pro dosažení lesknoucího se nádobí, ale také pro dostatečné sušení nádobí. Proto dávejte pozor, zda je v dávkovači dostatečné množství lešticího prostředku určeného pro myčky v domácnosti.

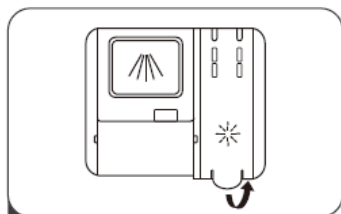

1 Sundejte víko dávkovače zvednutím uchyty.

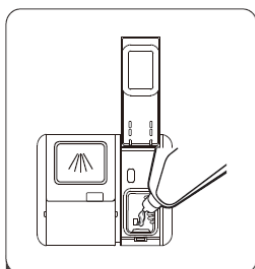

2 Nalijte lešticí přípravek do dávkovače, dávejte pozor na přelítí.

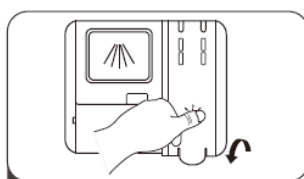

3 Zavřete víko.

Nastavení zásobníku leštidla

Pro dosažení lepších výsledků sušení s omezenou spotřebou lešticího prostředku, můžete nastavit spotřebu v myčce.

Proveďte následující kroky.

1. Zapněte zařízení.

2. Do 60 sekund od kroku 1 stiskněte a přidržte alespoň 5 sekund tlačítko Program. Stiskněte tlačítko odložení startu+, aby se otevřelo nastavení. Ukazatel leštidla bliká jednou za sekundu.

3. Stiskněte tlačítko Programu, abyste vybrali vhodné nastavení přizpůsobené místním podmínkám. Jsou možná následující nastavení: D3 -> D4 -> D5 -> D1 -> D2 -> D3. Čím vyšší číslo, tím více lešticího prostředku myčka používá.

4. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko napájení.



Varování: Používejte pouze lešticí prostředky určené pro domácí myčky. Zbytky lešticího prostředku rozlité při přeplnění způsobí vznik velkého množství pěny a tímto se bude snižovat kvalita mytí, proto utřete rozlitý lešticí prostředek hadříkem.

Tabulka tvrdosti vody

Tvrdoost vody	Německé stupně dH	Fran-couzské stupně dF	Britské stupně dE	Ukazatel úrovně tvrdosti	K regeneraci dochází v každé sekvenční programu X ¹⁾	Spotřeba soli (g/cyklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1	Žádná regenerace	0
2	6-11	10-20	7-14	H2	10	9
3	12-17	21-30	15-21	H3	5	12
4	18-22	31-40	22-28	H4	3	20
5	23-34	41-60	29-42	H5	2	30
6	35-55	61-98	43-69	H6	2	60

Pokud je tvrdost vody vyšší než maximální hodnoty uvedené v tabulce výše nebo v případě používání vody ze studny doporučujeme používat filtry a zařízení pro úpravu vody.

UPOZORNĚNÍ: Tovární nastavení zařízení je přizpůsobeno tvrdosti vody na úrovni 3.

1. Zapněte zařízení.
2. Přidržte alespoň 5 sekund tlačítko výběru programu. Když ukazatel soli bliká, znamená to vstup do nastavení změkčování vody.
3. Do 60 sekund od zapnutí myčky vstupte do nastavení.
4. Stiskněte tlačítko volby programu pro zvolení příslušného nastavení přizpůsobeného místním podmínkám. Jsou možná následující nastavení: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko napájení.

Spotřeba detergentů

Používejte detergent určený pro domácí myčky. Na trhu můžete najít detergenty v prášku, gelu a tabletách, které jsou určeny pro domácí myčky. Detergent vložte do dávkovače před uvedením myčky do provozu. Detergenty uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí. Nepřepřehňujte dávkovač detergentu; jinak mohou vzniknout šmouhy na sklenicích a detergent se nemusí úplně rozpustit. Pokud chcete získat více informací o používaném detergentu, kontaktujte přímo výrobce.




¹⁾ Každý cyklus s regeneračním provozem spotřebuje dalších 2,0 litru vody, spotřeba energie se zvýší o 0,02 kWh a doba trvání programu se prodlouží o 4 minuty.

1

Horní koš

Horní koš je navržen pro mytí křehkého nádobí, jako jsou sklenice, šálky, talíře atp. Nádobí, které vkládáte do horního koše, musí mít menší stupeň znečištění než nádobí ze spodního koše.

Navíc můžete na police vodorovně ukládat dlouhé vidličky, nože a lžice, tak aby neblokovaly otáčení postřikovacích ramen.

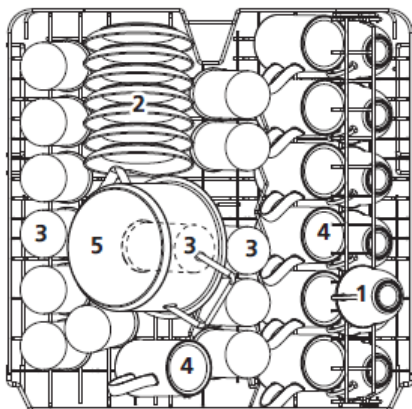


EN 60436

2

Skládání polic na hrníčky/šálky

Díky těmto policím můžete zvětšit objem horního koše. Sklenice a hrníčky můžete ukládat na police. Pokud chcete získat více místa v koši na vyšší předměty, zvedněte polici na šálky. O polici můžete pak opřít vyšší sklenice. Můžete ji také vyjmout, pokud ji nebudete potřebovat.

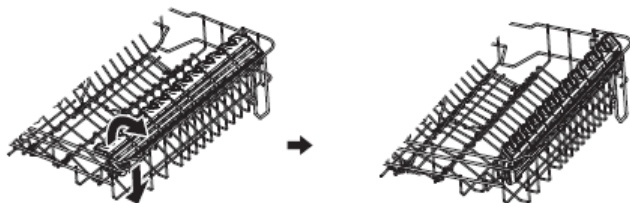

3

Skládání stojanů koše

Hroty slouží pro přidržování talířů. Můžete je složit a získat tak více místa na velké nádobí.




zvednout

spustit

Pokyny k používání koše:**Seřízení horního koše****Typ 1:**


Výšku horního koše můžete snadno seřídít, abyste do horního nebo spodního koše mohli snadno vložit vysoké nádoby.

Chcete-li seřídít výšku horního koše:

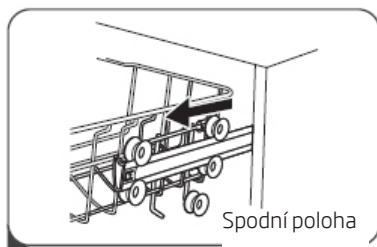


1

Spodní poloha

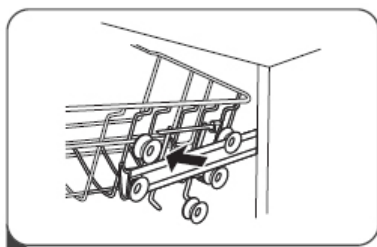


2

1. Horní koš vysuňte.
2. Horní koš vytáhněte.

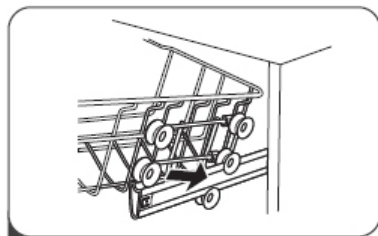


3

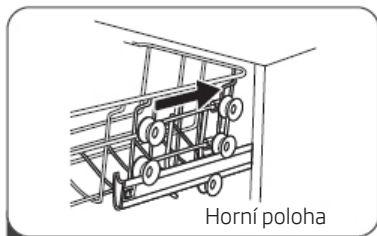


4

Horní poloha

3. Koš připevněte na horní nebo spodní válečky.
4. Zasuňte horní koš.

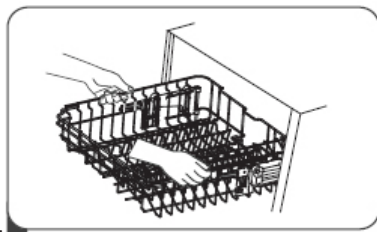
Typ 2:

1

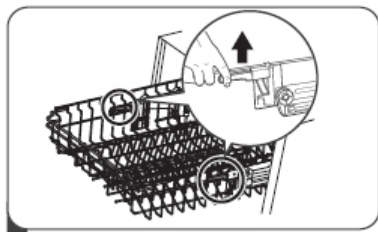


2

1. Chcete-li zvednout koš do horní polohy, zvedněte jej, až bude na obou stranách ve stejné výšce. Ujistěte se, že je dobře připevněn na kolejničkách.
2. Chcete-li koš spustit, stlačte dolů za rukojeť a pusťte.

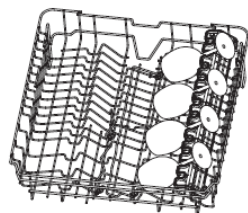

horní koš

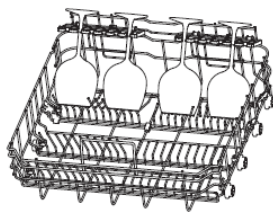

spodní koš

Rozkládací police na šálky

Šálky nebo sklenice lze umístit na skleněný talíř. Je také velmi vhodný pro mytí sklenic na víno. Zavěste sklenice na víno na kroužky držáku skla. Před umístěním sklenic na víno by měla být složena na poslední řada skládacích hrotů.


5

Spodní koš

Do spodního koše vkládejte talíře, misky, hrnce atp. Přesvědčte se, že nádobí ve spodním koši neblokuje postřikovací rameno a že se může volně otáčet. Do spodního koše vložte velké nádobí a to, které se obtížněji myje, například hrnce, pánve, víka, kulaté misky atp. Nádobí umísťujte dnem vzhůru, aby se v nádobí nehromadila voda.



Nádobí umísťujte tak, aby neblokovalo postřikovací rameno.

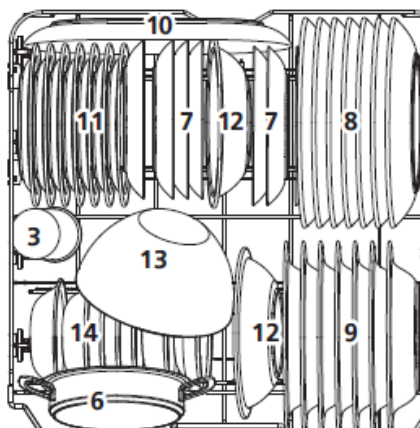

EN 60436

Standardní náplň a výsledky zkoušek:**Objem:**

Horní a spodní koš: 14 jídelních souprav. Horní koš nastavte do horní polohy. Šálky dávejte na policičky.


Detergent / Leštící prostředek

4+18g, podle norem EN 60436 (mezinárodní normy) / seřízení dávkování leštícího prostředku: max

Testování programu


ECO, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy)

Horní koš

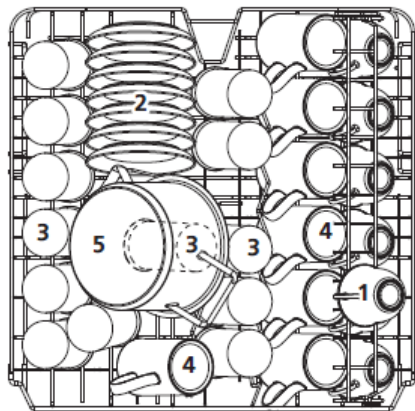

1. Poháry
2. Poháry
3. Malý hrnec
4. Trouba
5. Talíře
6. Sklo
7. Dezertní talíře
8. Večeře talíře
9. Polévky
10. Ovál je plošší
11. Dezertní talíře na pečení
12. Pečící mísy
13. Skleněná mísa
14. Misky na dezert


Spodní koš

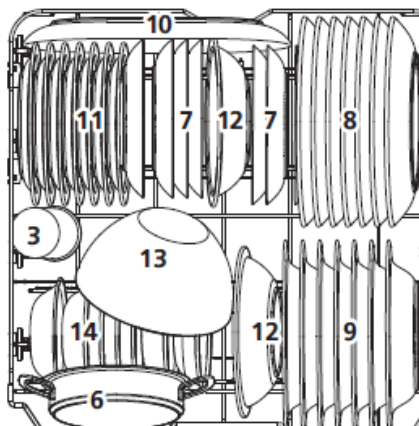**Informace o zkouškách podle normy EN 60436**


Objem - 14 standardních sad nádobí
 Nastavení horního koše - spodní poloha
 Program - ECO
 Nastavení dávky leštícího prostředku - max
 Nastavení regulátoru tvrdosti vody - H3

Koš na příbory

Příbory ukládejte vedle sebe odděleně, ve vhodné poloze, a dávejte pozor, aby se nekřížily, protože to může způsobit nesprávné umytí. Abyste dosáhli nejvyšší kvality mytí, příbory vložte do koše, a přitom dohlédněte na to, aby: se vzájemně nekřížily a dlouhé předměty byly uprostřed.

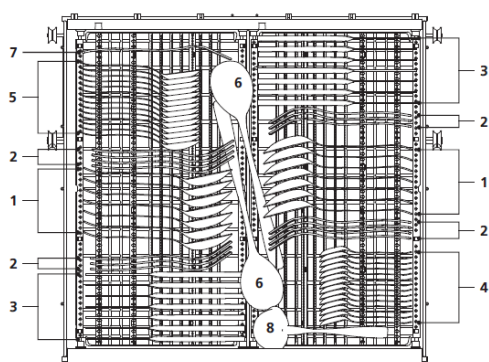


Počet	Příbory
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Servírovací lžíce
7	Servírovací vidličky
8	Lžíce na omáčku

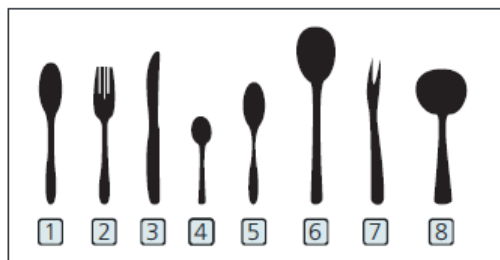

Tipy pro použití police na polici:





Vstupte do levého regimentu,
upravte ve spodní poloze.





Levá police je plochá a pravá ve skloněné poloze.




Vložte pravou polici, obě police jsou rovně.



Přesuňte pravou polici doleva, police přijdou k
vám.



Vyjměte pravou polici a ponechte pouze levou
polici.



1

Zapnutí zařízení

1. Vysuňte spodní a horní koš, vložte nádobí a zasuňte koše do myčky. Doporučuje se, aby v první řadě naložit spodní koš a následně horní.
2. Nalít/vsypat mycí prostředek.
3. Vložte zástrčku do zásuvky. Údaje týkající se napájení se nacházejí na poslední stránce v kapitole „Karta produktu“. Ujistěte se, že přívod vody je otevřen a nastaven na maximální tlak.
4. Uzavřete dvířka spotřebiče, stlačte tlačítko napájení, pro zapnutí spotřebiče.
5. Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Stlačte tlačítko Start/Pauza, a myčka začne umývání.

2

Změna programu

- Běžící mycí cyklus můžete změnit pouze tehdy, pokud trvá krátkou dobu. V opačném případě mycí prostředek již byl rozpuštěn ve vodě a voda mohla být odčerpána. V takovém případě je nutno znovu naplnit dávkovač mycího prostředku a zapnout mycí program od začátku. Pro resetování myčky je nutno postupovat v souladu s níže uvedenými postupy:
1. Stlačte tlačítko Start/Pauza, pro zastavení program umývání.
 2. Stiskněte tlačítko Program a podržte ho déle než 3 sekundy. Program bude zrušen.
 3. Pro výběr vhodného programu, stiskněte tlačítko programu.
 4. Stlačte tlačítko Start/Pauza a po cca 10 sekundách - myčka začne práci.

3

Přidávání nádobí v průběhu programu

- Dodatečné nádobí může být přidáno kdykoliv, před otevřením dávkovače na mycí prostředek. V takovém případě postupujte v souladu s níže uvedenými postupy:
1. Stlačte tlačítko Start/Pauza, pro zastavení program umývání.
 2. Počkat 5 sekund, a následně otevřít dveře.
 3. Přidejte nádobí.
 4. Zavřete dvířka.
 5. Stlačte tlačítko Start/Pauza a po cca 10 sekundách - myčka začne práci.

4

Automatické otevírání

Pokud dřevo umyjete, automaticky se otevře, aby bylo dosaženo lepšího účinku sušení.



VÝSTRAHA:

Je nebezpečné otevírat dvířka během mytí, protože horká pára může způsobit popáleniny!

Po ukončení mycího cyklu

Zařízení vypněte pomocí síťového tlačítka, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Počkejte několik minut před vyprázdněním myčky, tak abyste nevytáhali nádobí a přístroje, když jsou ještě horké a náchylnější na prasknutí. Nádobí bude také sušší.

Myčku vypněte

Program bude ukončen pouze tehdy, když kontrolka mycího programu svítí, ale neblíká.

1. Vypněte myčku stisknutím tlačítka On/Off.
2. Uzavřete kohoutek na ventilu pro přívod vody!

Opatrně otevřete dvířka.

Horké nádobí je citlivé na nárazy. V této souvislosti nádobí před vyjmutím ze zařízení nechte vychladnout asi na 15 minut.

Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená a počkejte několik minut, než nádobí vyjmete. Tímto způsobem nádobí bude chladnější a sušší.

Vyjímání nádobí z myčky

To, že je myčka uvnitř mokrá, je normální jev.

Vyprázdněte spodní a pak horní koš. Tento způsob vytahování nádobí zabraňuje okapávání vody z horního koše na nádobí umístěné ve spodním koši.

1

Čištění vnějších povrchů

Dvířka a dveřní těsnění

Abyste odstranili zbytky jídla, čistěte dveřní těsnění pravidelně měkkým, vlhkým hadříkem. Při vkládání nádobí do myčky mohou zbytky jídla a nápojů okapávat na boční části dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo vnitřní prostor myčky a voda z postřikovacích ramen na ně nedosáhne. Veškeré nečistoty otřete před zavřením dvířek.

Ovládací panel

Ovládací panel otírejte VÝLUČNĚ měkkým, vlhkým hadříkem.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili proniknutí vody do zámku dvířek a elektrických součástí, nepoužívejte žádný čisticí přípravek ve spreji.

Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní přípravky. Některé papírové ručníky mohou také zanechat na povrchu škrábance nebo šmouhy.

Čištění vnitřních povrchů Filtrovací systém


2

Filtrovací systém ve spodní části komory myčky zadržuje větší nečistoty z mycího cyklu. Tyto nečistoty mohou způsobovat ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a bude-li třeba, vyčistěte je pod tekoucí vodou. Filtry čistěte následovně.




UPOZORNĚNÍ:

Obrázky mají pouze názorných charakter. Jednotlivé modely mohou mít jiné filtrovací systémy a postřikovací ramena.

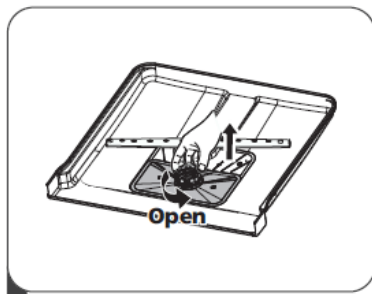


1

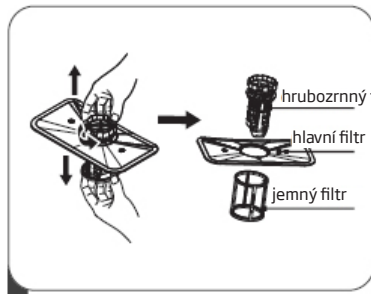


2

1. Uchopte hrubozrný filtr a otočte jej vlevo, abyste jej vyšroubovali. Filtr nadzvedněte a vytáhněte z myčky.

2. Jemný filtr můžete vytáhnout ze dna filtrovací jednotky. Hrubozrný filtr odpojte od hlavního filtru tak, že jemně stisknete hrany a potáhnete.

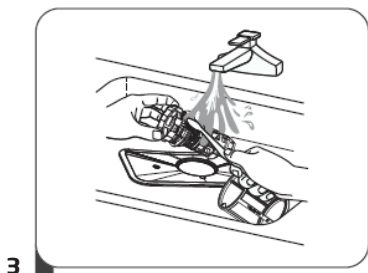

3

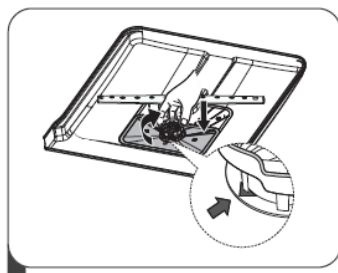

4

3. Větší zbytky vypláchněte pod tekoucí vodou. Filtr důkladněji vyčistíte pomocí měkkého, čistého kartáčku.

4. Filtry složte v opačném pořadí, nasadte vložku filtru a otočte vpravo ve směru šipky.



VÝSTRAHA

Filtry neutahujte příliš silně. Opatrně vložte filtry na místo a zašroubujte. Jinak mohou nečistoty proniknout do systému myčky a ucpat ji.




Nikdy nezapínejte myčku bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost provozu zařízení a poškodit nádobí a přístroje.

3

Postřikovací ramena

Postřikovací ramena pravidelně čistěte, protože tvrdá voda s chemikáliemi může ucpat trysky a ložiska stříkacích trysek.

Čištění postřikovacích ramen

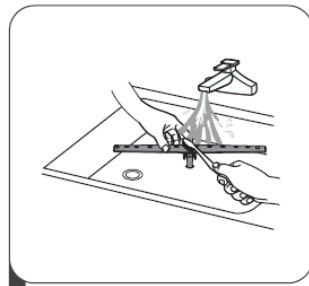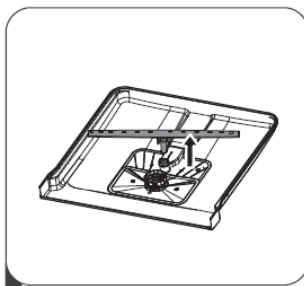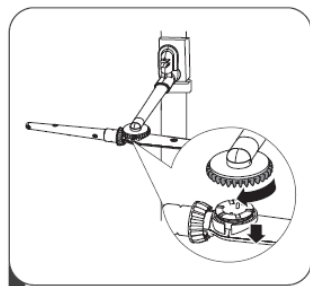

1. Chcete-li sejmut horní postřikovací rameno, přidržte matici v místě a otočte rameno vlevo.

2. Abyste sejmul spodní postřikovací rameno, potáhněte jej nahoru.

3. Postřikovací ramena umyjte měkkým kartáčem teplou vodou s mýdlem. Ramena opláchněte a namontujte zpět do zařízení.

Čištění myčky

Ochrana proti mrazu

V zimě chraňte myčku proti zamrznutí. Po každém mytí:

1. Odpojte myčku od napájení.
2. Zastavte přívod vody a odpojte trubku přívodu vody od ventilu na vodu.
3. Vypusťte vodu z trubky přívodu vody a ventilu na vodu. (Vodu vypusťte do hrnce)
4. Opět připojte trubku přívodu vody k ventilu na vodu.
5. Vytáhněte filtr a použijte houbu pro setření vody ze dna myčky.

Po každém mytí

Po každém mytí uzavřete přívod vody do zařízení a nechte dvířka pootevřená, aby vlhkost a zápach nezůstaly uzavřené uvnitř.

Vytáhněte zástrčku

Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čisticí prostředky.

K čištění vnějších částí a gumových prvků myčky nepoužívejte rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík a teplou vodu s mýdlem.

Chcete-li odstranit skvrny z vnitřku, použijte hadřík navlhčený ve vodě s trochou octa nebo čisticího přípravku určeného pro myčky.

Pokud myčku nepoužíváte delší dobu

Před odjezdem na dovolenou se doporučuje spustit mycí program při prázdné myčce a pak vytáhnout zástrčku ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat dvířka zařízení pootevřená.

Chrání to těsnění a zabrání tvorbě záplachů v zařízení.

Přenášení zařízení

Pokud musíte zařízení přenést, snažte se jej držet ve svislé poloze. Pokud je to absolutně nutné, můžete zařízení postavit na zadní stěnu.

CHYBOVÉ KÓDY A POSTUPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

Pokud je myčka v poruše, zobrazují se chybové kódy, které indikují problém:

CHYBOVÝ KÓD	POPIS PORUCHY	PROBLÉM
E1	Delší doba naplňování vodou.	Ventil je uzavřen, přívod vody je zablokován nebo tlak vody je příliš nízký.
E3	Nebyla dosažena požadovaná teplota.	Porucha topného tělesa.
E4	Přeplnění.	Netěsný komponent myčky.
E8	Žádný přepínací ventil.	Otevřený okruh nebo otevřený přepínací ventil.
E9	Dotyková rukojeť	Voda nebo jiný materiál v klíčové oblasti
Ed	Porucha komunikace mezi hlavním elektronickým systémem a elektronickým obvodem displeje.	Otevřený obvod nebo poškození komunikačních spojů.

VÝSTRAHA:

Při přeplnění zavřete hlavní ventil na vodu ještě před zavoláním servisu.

Pokud se při přeplnění nebo malém úniku nachází na spodním tácu voda, před zapnutím myčky ji odstraňte.

Pokud se zobrazí chybový kód, který nelze vyřešit, vyhledejte odbornou pomoc.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka se nespouští	Myčka se nespouští	Dvířka myčky jsou otevřená, zavřete dvířka.
	Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Opožděný start	Zavřete dobře dvířka a ujistěte se, že jsou zabouchnutá
	Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (určité modely)	Vypnutí dětské pojistky.
Na konci mycího cyklu myčky zazní zvukový signál	Indikuje ukončení mycího programu a zazní zvukový signál	
Ukazatel lešticího prostředku svítí	Na LED displeji se zobrazuje "Lsb"	Indikuje nutnost doplnění prostředku v zásobníku
Myčka běžná příliš dlouho	Myčka je připojena k teplé vodě	Zkontrolujte myčku, ujistěte se, že je správně připojena k teplé vodě
	Doba trvání programu se liší v závislosti na znečištění nádobí	Po detekci silného znečištění programy auto a normální automaticky prodlouží čas cyklu
	Byla vybrána nabídka dezinfekce	Po výběru nabídky dezinfekce se čas cyklu prodlouží, aby bylo dosaženo teploty dezinfekce
Nádobí není dostatečně čisté	Tlak vody je dočasně nízký	Myčku používejte, když je tlak normální
	Teplota odebírané vody je nízká	Ujistěte se, že myčka je připevněna k teplé vodě. Nesnažte se zapínat myčku, pokud se teplá voda používá na jiném místě v domácnosti.
	Nádobí je uloženo příliš blízko sebe. Detergent se nesprávně používá	Nádobí uložte ještě jednou podle návodu k obsluze. Používejte množství detergentu přiměřené tvrdosti vody a vybranému mycímu programu. Použijte nový detergent
	Vybraný mycí program není vhodný pro znečištěné nádobí	Vyberte jiný, delší program
	Postřikovací rameno je zaseknuté	Ujistěte se, že se postřikovací rameno volně otáčí

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka se nespouští	Myčka se nespouští	Zavřete dobře dvířka, ujistěte se, že jsou za- bouchnutá
	Zařízení není připojeno k napájení. Je vybrána funkce Opožděný start	Zkontrolujte připojení k napájení Abyste změnili nastavení, přečtěte si kapitolu Opožděný start v návodu k obsluze
	Dětská pojistka (Child Lock) je zapnutá (vy- brané modely)	Vypněte dětskou pojistku, přečtěte si kapitolu Dětská pojistka v návodu k obsluze.
Nádobí není dostatečně suché	Dávkovač detergentu je prázdný	Naplňte dávkač lešticího prostředku nebo zvyšte množství tohoto prostředku.
	Nesprávné uložení nádobí v myčce	Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze.
	Vybraný program neměl fázi sušení	Vyberte mycí program se sušením
Skvrny a usazeniny na nádobí	Příliš tvrdá voda	V případě velmi tvrdé vody nainstalujte zařízení pro změkčení vody
	Nesprávné uložení nádobí v myčce	Nádobí uložte ještě jednou, podle návodu k obsluze
	Použili jste starý lešticí prostředek	Použijte nový lešticí prostředek
	Dávkovač lešticího prostředku je prázdný	Doplňte prostředek v dávkači
	Příliš mnoho detergentu	V případě měkké vody použijte méně detergentu
	Teplota vody přivedené do myčky překračuje 70°C	Snižte teplotu přiváděné vody
Detergent zůstal v dávkači	Detergent může být velmi starý	Použijte nový detergent
	Postřikovací rameno je zaseknuté	Uložte nádobí a ujistěte se, že postřikovací rameno není zaseknuté
Dávkač detergentu nelze zavřít	Nesprávné fungování víčka dávkače deter- gentu	Přidejte detergent a lešticí prostředek podle návodu k obsluze
V myčce zůstala voda	Předchozí program nebyl ukončen nebo byl přerušen	Výběr příslušného programu je vysvětlen v návodu k obsluze
	Zbytky jídla ucpaly čerpadlo.	Odstraňte cizí těleso.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Myčka nevypouští správně vodu	Odtok je ucpaný	Zkontrolujte sifon.
	Odtoková hadice je zalomená	Ujistěte se, že odtoková hadice je správně připojena k odtoku
Pěna v myčce	Použili jste nesprávný detergent	Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky
Myčka přetéká	Používání nesprávného detergentu způsobilo vznik usazenin	Ujistěte se, že používaný detergent je vhodný pro myčky
	Myčka není vyrovnána do roviny	Ustavte myčku do roviny
Černé nebo šedé stopy na nádobí	Hliníkové nádobí se otíralo o talíře.	Opět uložte nádobí
Zbarvený vnitřek myčky	Usazeniny z kávy a čaje	Použijte certifikovaný přípravek pro místní odstraňování skvrn
	Načervenalá skvrna	Po vložení nádobí spusťte program oplachu, který sníží vznik skvrn
Hluk	Zvuk otevíraného víčka dávkovače detergentu / výpustného čerpadla vody	Je to normální jev.
	Tvrký předmět spadnul do systému myčky. Když předmět klesne na dno, měl by hluk ustát	Pokud při úplném programu bude hluk nadále trvat, zavolejte servis.
Myčka nenapouští vodu	Ventil na vodu je zavřený	Zkontrolujte, zda ventil přívodu vody je otevřen
	Pojistka dvířek může být špatně dovřená	Přesvědčte se, že dvířka zařízení jsou uzavřena.



Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk