



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK

WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL



1. Ovládací tlačítko mrazničky
2. Tlačítko Fast freeze (Rychlé mražení)
3. Kontrolka Fast freeze (Rychlé mražení)
4. Světelná kontrolka „Teplota mrazničky“
5. Světelná kontrolka „Teplota chladničky“
6. Světelná kontrolka funkce Fast cool (Rychlé chlazení)
7. Tlačítko Fast cool (Rychlého chlazení)
8. Ovládací tlačítko chladničky

ZAPNOUT/VYPNOUT

Spotřebič se zapíná/vypíná stiskem obou tlačítek současně, tedy ovládacího tlačítka mrazničky a tlačítka „Rychlé mražení“, a jejich podržením po dobu 3 sekund.

NASTAVENÍ TEPLoty MRAZNIČKY

Pro regulaci teploty v prostoru mrazničky použijte ovládací tlačítko mrazničky. Teplota v mrazničce je rozdělena do čtyř úrovní, jak je uvedeno na sítotisku (signalizace prostřednictvím LED kontrolky). Doporučené nastavení pro mrazničku je -18°C .

FUNKCE FAST FREEZE (RYCHLÉ MRAŽENÍ)

Tuto funkci doporučujeme používat při zmrazování čerstvých potravin. Čerstvé potraviny by se měly zamrazit co nejrychleji, aby si udržely co nejvyšší kvalitu a zachovaly se jejich výživové hodnoty. Když potřebujete zmrazit čerstvé potraviny, stiskněte Rychlé mražení; rozsvítí se kontrolka Rychlé mražení.

Tlačítko Rychlé mražení doporučujeme stisknout 24 hodin před vložením potravin, aby mrazicí oddíl byl připraven pro co nejlepší mrazicí podmínky. Pro maximalizaci mrazicí kapacity vám doporučujeme použít spodní zásuvku. Funkce Rychlé mražení je automaticky deaktivována po 48 hodinách nebo ji můžete deaktivovat ručně, stisknutím tlačítka Rychlé mražení.

NASTAVENÍ TEPLoty CHLADNIČKY

Teplota v chladničce je rozdělena do čtyř úrovní, jak je uvedeno na sítotisku (signalizace prostřednictvím LED kontrolky). Pro regulaci teploty v prostoru chladničky použijte ovládací tlačítko chladničky. Doporučené nastavení pro chladicí oddíl je $+4^{\circ}\text{C}$.

FUNKCE FAST COOL (RYCHLÉ CHLAZENÍ)

Funkci Rychlé chlazení pro rychlé zchlazení čerstvého i právě uvařeného jídla lze zapnout nebo vypnout stiskem tlačítka Rychlé chlazení na displeji. LED kontrolka funkce Rychlé chlazení se při zapnutí funkce rozsvítí. Funkce se automaticky vypne za 12 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Rychlého Chlazení vypnout ručně.

OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy F. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.


6th SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:

- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvířka chladničky zůstanou otevřená po delší dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

* K dispozici pouze u vybraných modelů

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

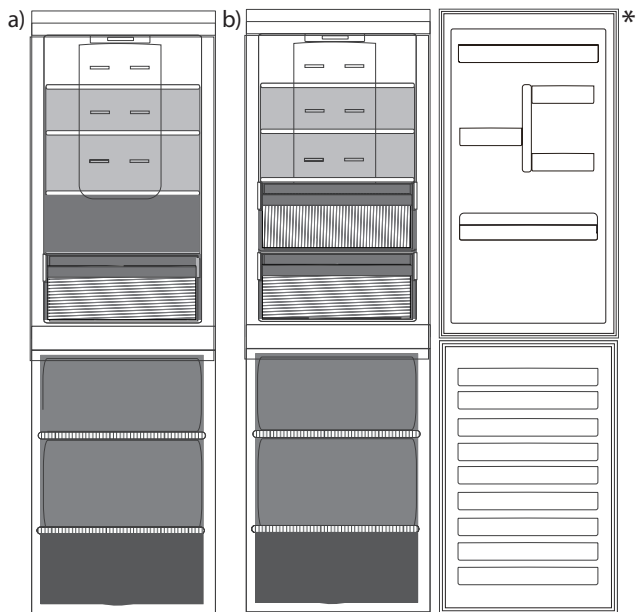

* Počet a typ dveřních přihrádek se odvíjí od daného modelu

CHLADICÍ ODDÍL


Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

Zásuvka Fresh Box 0°C *

Fresh Box 0°C je zásuvka (b), která je ideální pro uložení masa a ryb. Jestliže snížíte/zvýšíte teplotu chladničky, ovlivníte rovněž teplotu oddílu Fresh Box 0°C. Pamatujte, že tento oddíl je stále aktivním mechanickým komponentem a nelze ho deaktivovat.


Humidity Control (Kontrola vlhkosti)*


Zapněte regulátor vlhkosti (poloha B), pokud si přejete skladovat potraviny při nižší vlhkosti vzduchu, jako je např. ovoce, nebo jej vypněte (poloha A), pokud si přejete použít vyšší vlhkost pro uskladnění potravin, jako je např. zelenina.

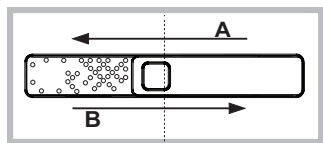


* K dispozici pouze u vybraných modelů


Vysvětlivky

 **MÍRNÁ ZÓNA**
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

 **CHLADNÁ ZÓNA**
Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST


 a) Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb

 b) Je určena pro skladování masa a ryb. Zásuvka je k dispozici pouze u některých modelů

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU




 **ZÁSUVKY MRAZNIČKY**
(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)

 **ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY**
(nejchladnější zóna)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

Nastavitelná polička*

Tuto poličku lze užívat třemi různými způsoby:


1. Celoplošně, pro využití celé hloubky.

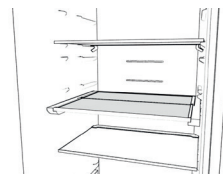

2. Z poloviny, pro využití zadní části a zároveň vytvoření prostoru na vyšší předměty (lahve či džbány) v poličce pod ní. Pokud chcete poličku využívat z poloviny, mírně nadzdvihněte přední část a zatlačte ji dovnitř.



3. Pokud potřebujete ve spodní poličce vytvořit prostor pro vysoké nebo objemné předměty, poličku vysuňte. Před vysunutím poličku napřed nastavte z poloviční hloubky do poloviční pozice. Pokud ji budete chtít opět užívat v poloviční nebo plné hloubce, nasuňte ji zpět.

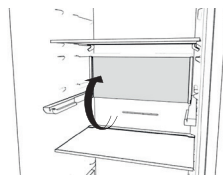

ODDÍL MRAZNIČKY

Mrazničky s funkcí automatického odmrazování Total No Frost využívají proudění ledového vzduchu kolem skladovacích prostor, čímž brání tvorbě ledu a zcela eliminují potřebu odmrazování.

Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají čitelné a úložný prostor čistý a přehledný.

Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mražení čerstvých potravin.

Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koši, klopami, zásuvkami, policemi atd.

Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v on-line návodu k obsluze.

Ledové kostky


Tác na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ*


ZÁSOBNÍK NA VEJCE




NÁDOBA NA LED

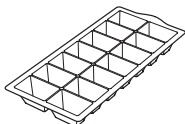

POLICE NA LÁHVE

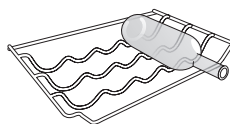

NASTAVITELNÁ POLIČKA

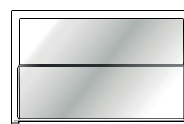

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak.

Systém osvětlení vnitřního prostoru chladničky využívá LED žárovky umožňující lepší osvětlení než tradiční, přičemž mají velmi nízkou spotřebu energie.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím.Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.
V odmrazovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnaný, aby voda nepřetékala.
Hrany skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti.Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětímJsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny.Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložit větší množství potravin.Dejte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často.Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené.
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený.Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně zavřené.Zkontrolujte, zda jsou těsnění řádně osazená.V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmé, že motor běží déle.Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda dveře neblokuje balíčky potravin.Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobek ledu.Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení
Výstražné upozornění na otevřená dvířka.	Zní alarm a bliká kontrolka.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dvířka.
Alarm teploty.	Zní alarm a blikají dvě kontrolky.	Dveře nejsou správně zavřené nebo jsou poškozena těsnění. Dveře byly často otevírány. Chladnička nebo mraznička je přeplněná. Teplota v mrazničce je příliš vysoká. Zkontrolujte kvalitu potravinářských produktů a v případě potřeby je zlikvidujte.	Zvukový signál vypnete otevřením a opětovným zavřením dvířek spotřebiče, přičemž dojde k obnovení jeho běžného provozního režimu.
	Zní alarm a blikají čtyři kontrolky.	Dveře nejsou správně zavřené nebo jsou poškozena těsnění. Dveře byly často otevírány. Chladnička nebo mraznička je přeplněná. Teplota v mrazničce je nebezpečně vysoká: uvnitř uložené potraviny musejí být zkonsumovány.	Zvukový signál vypnete otevřením a opětovným zavřením dvířek spotřebiče, přičemž dojde k obnovení jeho běžného provozního režimu.

* K dispozici pouze u vybraných modelů



Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- pomocí naskenování QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573896/A