

# SENCOR®

SMW 4220WH




MIKROVLNNÁ RÚRA  
Preklad pôvodného návodu



# SENCOR®

## SMW 4220WH

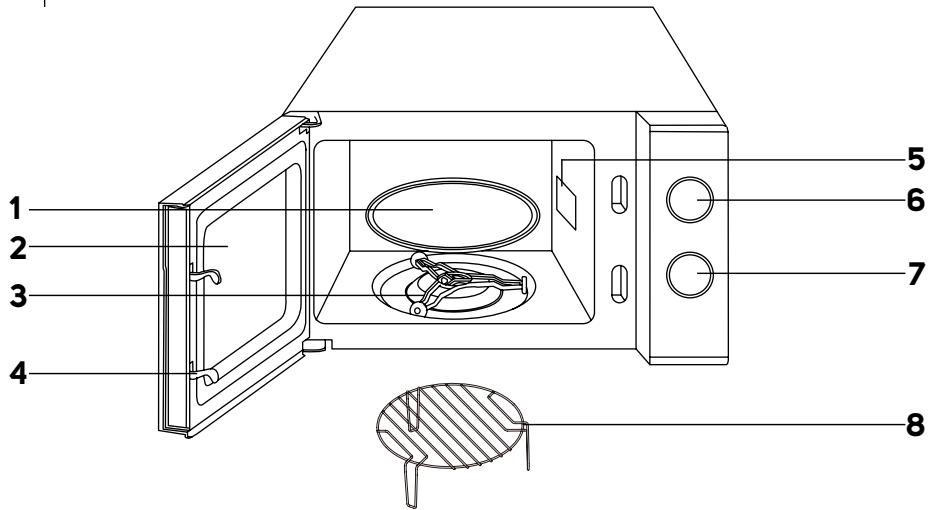

**A**

## Dôležité bezpečnostné pokyny

### **ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Časti spotrebiča, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.



## **VÝSTRAHA:**

Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmie byť rúra v činnosti, kým ju neopraví vyškolená osoba.



## **VÝSTRAHA:**

Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú ako vyškolenú, aby vykonávala akékoľvek opravy alebo údržbu vedúce k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zaistuje ochranu pred žiareniom mikrovlnnej energie.



## **VÝSTRAHA:**

Kvapaliny a iné pokrmy sa nesmú ohrievať v uzavorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach;
  - v poľnohospodárstve;
  - hostia v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach;
  - v podnikoch zaistujúcich nočiah s raňajkami.
- Na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu sa musí ponechať voľný priestor okolo mikrovlnnej rúry. Ponechajte voľný priestor aspoň 20 cm nad horným povrchom rúry a 10 cm za jej zadnou časťou a po stranách. Neblokujte akékoľvek otvory rúry. Neodstraňujte nohy rúry.

- Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
- Nepoužívajte kovové nádoby na prípravu alebo ohrev pokrmov a nápojov, ak výrobca nešpecifikuje veľkosť a tvar kovových nádob vhodných na mikrovlnné varenie.
- Keď sa ohrieva pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, kontrolujte občas rúru, aby nedošlo k vznieteniu.
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích húb, vlhkého textilu a podobných vecí môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, vznieteniu alebo požiaru.
- Pokiaľ vzniká dym, vypnite spotrebič alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím sa musí počítať pri držaní nádoby. Budťte opatrní pri manipulácii s nádobou.
- Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy sa musí premiešať alebo pretrepať a musí sa kontrolovať teplota pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
- Vajcia v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu aj po ukončení mikrovlnného ohrevu explodovať.
- Pravidelne čistite dvierka a okienko rúry po oboch stranách, tesnenie dvierok a príľahlé časti od nečistôt a prípadných zvyškov potravín. Na čistenie odporúčame použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu.

Dbajte na to, aby na vnútornej strane dvierok nezostali zvyšky čistiaceho prostriedku.

- Rúru pravidelne čistite podľa vyššie uvedených pokynov a odstraňujte z nej prípadné zvyšky potravín.
- Neudržiavanie rúry v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Mikrovlnná rúra je určená na umiestnenie na pracovnej doske v maximálnej výške 900 mm.
- Táto mikrovlnná rúra je určená na používanie ako voľne stojacia. Nie je určená na zabudovanie alebo do skrinky.
- Mikrovlnná rúra sa nesmie umiestňovať do skrinky.



## **UPOZORNENIE:**

Horúci povrch.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na jej typovom štítku zhoduje s elektrickým napätiom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnené zásuvke.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte vonku ani ju nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia.
- Mikrovlnnú rúru neumiestňujte na parapety okien, odkvapkovaci dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ju umiestnite na stabilnú, rovnú a suchú povrch.
- Táto mikrovlnná rúra je určená na ohrev a prípravu jedla. Používajte ju iba na účely opísané v tomto návode. Nepoužívajte v nej korozívne chemikálie alebo výpariny.
- Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na priemyselné ani laboratórne účely.
- Kuchynský riad sa môže stať horúcim v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. Niekedy bude potrebné použiť ochranné rukavice.
- V mikrovlnnej rúre nepoužívajte nižšie uvedený kuchynský riad a pomôcky:
  - Kovové panvice alebo riad s kovovou rukoväťou alebo s kovovým zdobením;
  - Svorky na plastových vrecuškach;
  - Riad s povrchovou úpravou z melanínu;
  - Bežné teplomer, ktoré sa používajú napr. na meranie teploty mäsa a pod.
- Nepokúšajte sa používať mikrovlnnú rúru pri otvorených dverkach. Mohli by ste sa vystaviť škodlivému pôsobeniu mikrovlní. Nespúšťajte mikrovlnnú rúru naprázdno.
- Prí manipulácií s ohrňatými nápojmi a potravinami dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože sa z nich môže uvoľňovať horúca para.
- V mikrovlnnej rúre nesmažte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry, riad alebo dokonca privodič popáleniny pokožky.
- Pred varením prepichnite potraviny s hrubou šupkou, akô sú zemiaky, tekvice, jablká.
- Pred premiestnením rúry sa vždy uistite, že je otočný tanier vybratý alebo bezpečne zaistený vo vnútornom priestore rúry. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nepoužívajte rúru bez správne inštalovaného otočného taniera.
- Počas prevádzky sa môžu niektoré časti mikrovlnnej rúry zahrievať. Nedotýkajte sa zahrňiacich povrchov. Hrozí riziko vzniku popálenín.
- Ak nepoužívate rúru, nenechávajte vnútri papierové materiály, kuchynský riad alebo potraviny.
- Udržujte vnútorný priestor rúry v čistote. Ak sú steny rúry pošpinené štavami z potravín, utrite ich vlhkou handričkou. Ak je rúra silnejšie znečistená, môžete použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, pokiaľ je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, v prípade, že nefunguje správne, ak je poškodená alebo ak spadla na zem. Akúkoľvek opravu mikrovlnnej rúry alebo výmenu poškodeného napájacieho kabla smie vykonať iba autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

# SK Mikrovlnná rúra

## Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili nás výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní. Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámite s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného phenia, pripadne záruký za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### POPIS SPOTREBICA

A1	Otočný tanier	A5	Kryt magnetrónu
A2	Okienko dveriek	A6	Ovládač nastavenia výkonu
A3	Nosič otočného taniera	A7	Časovač
A4	Bezpečnostný systém uzavretenia dverok	A8	Grilovací rošt

### PRED PRVÝM POUŽITIEM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagáne štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

### INŠTALÁCIA

- Uistite sa, či ste za vnútorného priestoru rúry vybrali všetok obalový materiál ako igelitové vrecká, polystyrén a pod.

#### Poznámka:

Neodstraňujte kryt magnetrónu, ktorý je umiestnený na pravej strane vnútorného priestoru rúry.

#### Varovanie:

Skontrolujte, či rúra nie je nejakým spôsobom poškodená, napr. či nie sú dverka rúry zle usadené alebo pretlačené, či nie je poškodené tesnenie dverok alebo uvoľnené závesy alebo zámky dverok. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nepoužívajte rúru a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- Mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom, stabilnom povrchu, ktorý udrží jej hmotnosť aj s vloženými potravinami.
- Neumiestňujte rúru blízko tepelných zdrojov, na miesta so zvýšenou vlnkostou alebo do blízkosti horľavých materiálov.
- Tento spotrebiteľ je určený na používanie vo voľnom priestore, nie ako vstavaný. Zaisťte preto okolo rúry dostatočný voľný priestor. Ponechajte aspoň 20 cm voľného priestoru nad hornou časťou rúry a aspoň 5 cm po stranach. Zádna strana mikrovlnnej rúry môže byť umiestnená pri stene. Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory. Neodstraňujte nohy mikrovlnnej rúry.
- Nepoužívajte rúru bez inštalovaného otočného taniera.
- Uistite sa, že nie je napájací kábel umiestnený pod spodnou časťou rúry či v kontakte s horúcimi alebo ostrými povrchmi.
- Sielová zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné zástrčku prívodného kábla rýchlo odpojiť v prípade nutnosti.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku.

#### Poznámka:

Pokiaľ mikrovlnnú rúru prvýkrát zapnete, môžete zaznamenať mierny zápac a jdy. Ide o normálny jav, ktorý používaním zmizne. Odporúčame pri prvom zapnutí vložiť na tanier misku s vodou, nastaviť maximálnu výkon rúry a spustiť mikrovlnnú rúru na niekoľko minút. Tým zápac tiahle odstráni.

### POKYNY NA UZEMNENIE

- Táto mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. Mikrovlnná rúra je vybavená napájacím káblom, ktorý má uzemňovací drôt s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená k zásuvke, ktorá je náležite inštalovaná a uzemnená. Uzemnenie zníži riziko zásahu elektrickým prúdom. Elektrický prúd sa pri skrate vedie cez uzemňovací drôt. Odporúčame, aby bola rúra pripojená k samostatnému elektrickému obvodu.



#### Varovanie:

Nesprávne uzemnenie zásuvka môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom.

### Poznámka:

Ak máte otázk'y týkajúce sa uzemnenia alebo elektrických inštrukcií, konzultujte všetko s kvalifikovaným elektrikárom alebo opravárom.  
Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenie rúry alebo zranenie vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením.

### RÁDIOVÉ RUŠENIE

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádia, televízora alebo podobných zariadení. Ak zaznamenáte rušenie, vykonajte nasledujúce opatrenia, aby ste rušenie obmedzili alebo celkom odstránili.

- Výčistte dverky a tesnenie dverok.
- Premiestnite anténu rádia alebo televízora.
- Nasmerejte mikrovlnnú rúru od prijímača.
- Premiestnite mikrovlnnú rúru ďalej od prijímača.
- Zapojte zástrčku prívodného kábla mikrovlnnej rúry do inej zásuvky, aby bolí rúra aj prijímač v samostatnom elektrickom obvode.

### POUŽITIE MIKROVLNNEJ RÚRY

- Pred použitím sa uistite, že je správne inštalovaný nosič a otočný tanier.



#### Poznámka:

Ak je mikrovlnná rúra v prevádzke, tanier sa musí volne otočať.

- Vidlicu prívodného kábla pripojte k sielovej zásuvke.
- Potraviny, ktoré chcete ohriť, vložte do nádoby vhodné pre mikrovlnný ohrev. Otvorte dverku rúry a nádobu s potravinami umiestnite na otočný tanier.
- Zavrite dverku rúry a ovládačom výkonu nastavte požadovaný výkon a časovacom nastavte čas prípravy.

Popis	Úroveň výkonu
Low	Nízka (17 %)
Défrost	Rozmrázovanie (33 %)
Médium	Stredná (55 %)
High	Vysoká (77 %)
Max.	Maximálna (100 %)

Príprava	Výkon
COMBI 1	Gril 80 %, mikrovlny 20 % Vhodné na prípravu klobás, kebabu, morských plodov, jahňacieho mäsa a steakov
COMBI 2	Gril 70 %, mikrovlny 30 % Vhodné na prípravu kúskov kurčaťa, kuracích pŕs, bravčových plátkov
COMBI 3	Gril 60 %, mikrovlny 40 % Vhodné na prípravu celého kurčaťa
GRILL	Gril 100 % Vhodné na zapekanie sendvičov, prípravu potravín nakrájaných na plátky



#### Poznámka:

Používajte dodávaný grilovací rošt pri prípravách COMBI 1, 2 a 3 a GRILL.



#### Upozornenie:

Nenechávajte mikrovlnnú rúru v prevádzke bez dozoru.

- Pokiaľ zvolíte rozmrázovanie, ovládačom časovača nastavte hmotnosť v rozmedzi od 0,2 kg do 1,0 kg.
- Ak chcete skontrolovať stav potravín počas varenia, otvorte dverku. Činnosť mikrovlnnej rúry sa automaticky zastaví. Na dokončenie procesu varenia zavrite dverku.
- Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. Ak potrebujete predčasne ukončiť proces varenia, nastavte časovač na hodnotu 0.
- Vyberte nádobu s potravinami z mikrovlnnej rúry.



#### Poznámka:

Riad sa môže stať horúcim v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. V takom prípade použite ochranné kuchynské rukavice.

- Pred konzumáciou skontrolujte teplotu potravín.

### POUŽITIE SPRÁVNEHO KUCHYNSKÉHO RIADU

- Ideálnym typom nádoby na mikrovlnné varenie je priebehľadná nádoba, ktorá umožňuje prechod mikrovln dovnútra a zahrňanie potravín.
- Kovový riad alebo misy s kovovým okrajom by sa nemali používať, pretože mikrovlny nemôžu prechádať kovom.
- Na mikrovlnné varenie nepoužívajte recyklované papierové výrobky, pretože môžu obsahovať malé kovové časticie.
- Používajte radšej okrúhle alebo oválne nádoby než štvorcové alebo obdĺžnikové nádoby. Potraviny umiestnené v rohoch majú tendenciu sa prevárať.
- Nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry by ste mali používať iba v súlade s pokynmi výrobcu.

Tento všeobecný zoznam vám pomôže vybrať správny riad.

Kuchynský riad	Bezpečnosť použitia	Poznámky
Špeciálne taniere na vytvorenie kôrky	•	Nepoužívajte ich dlhšie ako 8 minút.
Porcelán a hrnčiarsky riad	•	Porcelán, hrnčiarsky riad vrátane glazúrovaného riadu a kostný porcelán sú vhodné, ak nemajú kovovú dekoráciu.
Polyesterové taniere na jednorazové použitie	•	Taniere sa používajú na balenie niektorých mrazených potravín.

<b>Balené hotové jedlá</b>	•  x  x	Môžu sa použiť na ohrev potravín. Prehriatie môže dôjsť k roztaženiu polystyrénu.  Môžu sa v rúre vznieť.  Môžu v rúre zapričíniť iskrenie.
<b>Sklo</b>	• Sklenený riad  • Jemné sklo  • Zaváracie fláše	Môže sa používať, ak nie je zdobený kovovým dekom.  Môže sa používať na ohrev potravín a nápojov. Jemné sklo môže prasknúť, ak sa náhle zahreje na výššiu teplotu.  Odoberte veko. Používajte iba na ohrev.
<b>Kovový riad</b>	• Taniere  • Kovové svorky vrecúšok	Môžu v rúre zapričíniť iskrenie alebo vznietenie potravín.
<b>Papierový riad</b>	• Tacky, šálky, utierky a kuchynský papier  • Recyklovaný papier	Sú vhodné na krátky čas ohrevu a varenie, takisto na absorpciu prebytočnej vlhkosti.  Môžu v rúre spôsobiť iskrenie.
<b>Plastový riad</b>	• Riad  • Fólia  • Vrecúška na mrazené potraviny	Používajte iba teplovzdorné plasty, iné plasty môžu vysokými teplotami strácať tvar alebo farbu. Nepoužívajte výrobky z melamínu.  Používajte na udržanie vlhkosti, nemali by sa dotýkať potravín. Pri ich odberaní dávajte pozor na únik parí.  Iba ak sú určené na varenie alebo odolné proti vysokým teplotám. Nesmú byť vzduchotesné. V prípade potreby ich prepichnite vidličkou.
<b>Voskovaný papier</b>	•	Môže sa používať na udržanie vlhkosti v potravínach a na zabránenie rozstrekaniu kvapiek tuku a šľavy.

• odporúčané použitie; ▲ obmedzené použitie; x neodporúčané;

### ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNEJ RÚRE

- Potraviny starostlivo usporiadajte. Hrubšie kúsky potravín umiestnite po obvode nádoby.
- Pred vložením do rúry umiestnite potraviny do zodpovedajúcej nádoby. Potraviny neprípravujte priamo na otočnom tanieri.
- Nastavte správny čas prípravy. Odporúčame nastaviť kratší čas a v prípade potreby ho predĺžiť. Pri príprave potravín pri vysokej teplote môže dôjsť k vzniku dymu alebo vznieteniu.
- Pred prípravou potravín zakryte. Zabráňte tým rozstreknutiu šľavy a potravín sa ohrejú rovnomerne.
- Aby ste urychlili prípravu niektorých potravín, napr. kuracieho mäsa alebo hamburgerov, obráťte ich raz počas prípravy. Väčšie kusy potravín, napr. pečené mäso, sa musia obrátiť niekoľkokrát.

6. Niektoré potraviny, napr. mäsové gulky alebo karbonátky, počas prípravy popresďujte tak zhora nadol, ako aj zo stredu k okraju.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením rúry vypnite a odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky.
- Na čistenie akýchkoľvek časťí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu, s výnimkou otočného taniera.



### Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

- Aby nedošlo k poškodeniu prevádzkových časťí rúry, dbajte na to, aby pri čistení nevnikla voda do ventilačných otvorov umiestnených po stranách mikrovlnnej rúry.
- Udržujte mikrovlnú rúru v čistote. Pravidelne ju čistite podľa pokynov nižšie a odstraňujte z nej prípadne zvyšky potravín. Zanedbanie čistoty by mohlo viest k poškodeniu povrchu. To by mohlo nepríaznivo ovplyvniť životnosť mikrovlnnej rúry a mať na následok vznik nebezpečnej situácie.



### Varovanie:

Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte parné čističe.

- Pred prvým použitím a počas používania pravidelne čistite a umývajte otočný tanier. Umyte otočný tanier v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu, opláchnite čistou vodou a utrite dosucha. Otočný tanier môžete umýť aj v umývačke riadu.
- Pokiaľ dojde k znečisteniu vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry, vyberte otočný tanier a nosič a utrite vnútorné steny mäkkou hubkou miernu navlhčenosť v teplej vode. Utrite suchou utierkou. Pokiaľ je vnútorný priestor silne znečistený, namorte hubku do teplej vody s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Utrite čistou utierkou dosucha. Nepoužívajte žiadne spreje ani hrubé čistiace prostriedky. Môžu povrch poskrabáť alebo znechať škvŕny alebo stopy.
- Nosiť otočného taniera a dno vnútorného priestoru pravidelne čistíte, aby ste zabránili zvýšenému hluču pri používaní. Dno vnútorného priestoru utrite mäkkou hubkou miernu navlhčenosť v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Utrite čistou utierkou dosucha. Nosiť umyte v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu, opláchnite čistou vodou a utrite dosucha. Po omyle ho vložte späť do mikrovlnnej rúry.
- Vonkajší povrch, vrátane dverok a tesnenia mikrovlnnej rúry utrite mäkkou hubkou miernu navlhčenosť v teplej vode. Utrite čistou utierkou dosucha.
- Ovládaci panel utrite suchou utierkou.
- Ak sa dverka zamária z vnútornej alebo vonkajšej strany, utrite ich čistou a suchou utierkou. Ide o normátny jav, obzvlášť keď prípravujete potraviny s vysokým obsahom vody.
- Aby ste odstránili neprijemný zápach z vnútorného priestoru mikrovlnnej rúry, zriešte ho v hlbokej nádobe jednu šálku vody so šťavou a kôrou z jedného citróna. Nastavte čas prípravy na 5 minút. Potom utrite vnútorný priestor čistou a suchou utierkou.
- Ak potrebujete vymeniť vnútorné osvetlenie rúry, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Pokiaľ ste mikrovlnú rúru dlhší čas nepoužívali, mohol sa vnútri vytvoriť neprijemný zápach. Aby ste ho odstránilí, môžete:

  - Do väčšej sklenenej nádoby nalejte vodu a pridajte niekoľko plátkov citrónu. Spusťte rúru na maximálny výkon počas 2 – 3 minút.
  - Vložte šálku s červeným čajom a spusťte rúru na maximálny výkon.
  - Do väčšej misky vložte kôru z pomaranča a spusťte rúru na maximálny výkon počas 1 minúty.

## Uloženie

- Ak nebude spotrebič dlhšie používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

## SKÔR, AKO SKONTAKTUJETE AUTORIZOVANÝ SERVIS

Pred tým, ako kontaktujete autorizovaný servis, skontrolujte nižšie uvedené odporúčania.

- Skontrolujte, či je zástrčka prívodného kábla správne zapojená v sieťovej zásuvke. Pokiaľ nie je, vyberte ju, výčkajte 10 sekúnd a potom zapojte.
- Skontrolujte, či nie je spadnutý istič. Ak sa zdá byť všetko v poriadku, vyskúšajte zásuvku zapojením a zapnutím iného spotrebiča.
- Skontrolujte, či ste správne zvolili program a nastavili čas prípravy.
- Skontrolujte, či sú dverka správne dovetrené. V opačnom prípade nebudete možné rúru spustiť.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	230 V~
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1050 W
Výkon mikrovln.	700 W
Výkon grilu	1000 W
Hlúčnosť	63 dB (A)
Prevádzkový kmitočet	2 450 MHz
Priemer otočného taniera	25,5 cm
Objem	20 l (kompaktný)
Vonkajšie rozmer	258 x 439 x 365 mm (v x š x h)
HMOTnosť	10 kg

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 63 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalej podrobnosti si vyziaľajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

## Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

## Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyziaľajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktororé sú naň vzťahujú.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)