

EW9F149SC



---


**CS** Pračka

---

Návod k použití



# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	7
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
5. INSTALACE.....	9
6. PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	12
7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	13
8. ZMĚKČOVAČ VODY (COLOURCARE).....	13
9. OVLÁDACÍ PANEL.....	17
10.  WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	19
11. VOLIČ A TLAČÍTKA.....	22
12. PROGRAMY.....	25
13. NASTAVENÍ.....	32
14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	32
15. TIPY A RADY.....	37
16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	39
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	44
18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	49
19. <b>STRUČNÝ PŘEHLED</b> .....	52
20. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	53



# MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto spolehnout, že při každém použití dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

**Navštivte naše webové stránky:**



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace naleznete na typovém štítku.

 Varování / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Informace o ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

### 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtete ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

#### 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod

dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

## 1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní domácího prádla určeného k praní v pračce.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžné nespolečné domácnosti ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Maximální náplň spotřebiče je 9 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).
- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.

- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### 2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

## 2.2 Připojení k elektrické síti



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ!** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnici přípojce v budově.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

## 2.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to

z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

## 2.4 Použití spotřebiče



### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavými.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Mohly by se poškodit pryžové součásti pračky. Takové tkaniny předeperte v ruce, než je vložíte do pračky.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

## 2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou k dispozici 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům

vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu

spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

## 2.6 Likvidace




### VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).


## 3. POPIS SPOTŘEBIČE

### 3.1 Přehled spotřebiče

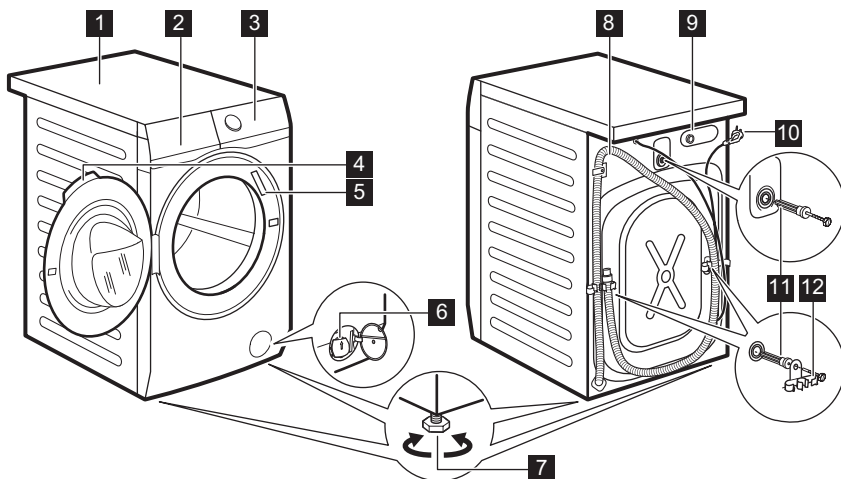

- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku a komora pro sůl
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dveří
- 5 Typový štítek
- 6 Filtr vypouštěcího čerpadla


- 7 Nožičky pro vyrovnaní spotřebiče
- 8 Vypouštěcí hadice
- 9 Připojení přívodní hadice
- 10 Napájecí kabel
- 11 Převážné šrouby
- 12 Držák hadice

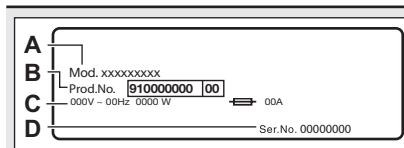

Na typovém štítku je uveden název modelu (A), výrobní číslo (B), elektrické parametry (C) a sériové číslo (D).

### 3.2 Dávkovač pracího prostředku a přihrádka pro sůl

- i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků. V každém případě však doporučujeme nepřekračovat maximální vyznačené množství pro každou přihrádku (**MAX**).

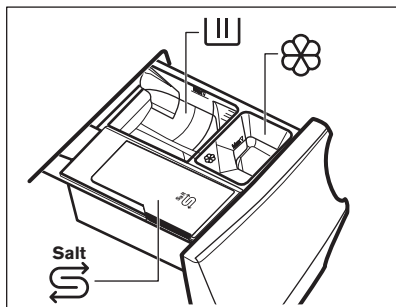

- III** Přihrádka pro fázi prání: práškový prací prostředek, odstraňovač skvrn.

- i** Pokud používáte tekutý prací prostředek, ujistěte se, že je vložena speciální nádoba na tekutý prací prostředek. Viz „Plnění pracího prostředku a přísad“ v kapitole „Denní používání“.



Přihrádka na tekuté přísady (aviváž, škrob).



Přihrádka na sůl.



Pečlivě si přečtěte „Technologie změkčovače vody (ColourCare)“. **Doplnění soli v případě požadavku od spotřebiče udržuje ColourCare efektivní.**

**MAX** Maximální množství pro práci prostředek / přísady.



Při volbě fáze předpírky vložte prací prostředek / přísady do dávkovací kuličky dovnitř bubnu.



V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry

Šířka / Výška / Celková hloubka

59.7 cm / 84.7 cm / 65.8 cm



Připojení k elektrické síti	Napětí	230 V
	Celkový výkon	2200 W
	Pojistka	10 A
	Frekvence	50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximální	10 bar (1,0 MPa)
Přívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda
Maximální náplň	Bavlna	9 kg
Rychlost odstředování	Maximální rychlost odstředování	1351 ot./min.


1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

## 5. INSTALACE

**!** **VAROVÁNÍ!**  
Viz kapitoly o bezpečnosti.


### 5.1 Vybalení

1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyjměte všechny předměty z bubnu.

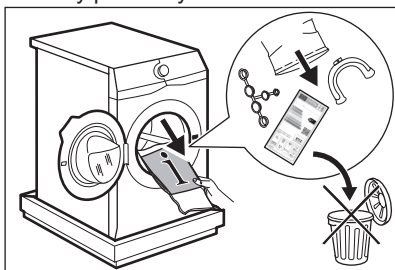


**i** Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.

2. Na podlahu za spotřebič položte obalový materiál a spotřebič opatrně překlotejte na zadní stranu. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

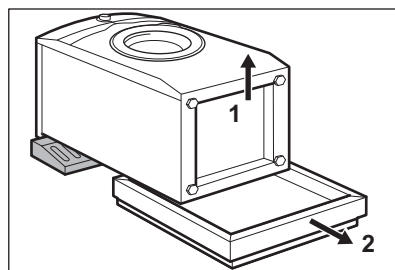


**!** **POZOR!**  
Pražku nepokládejte na její přední část.

3. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

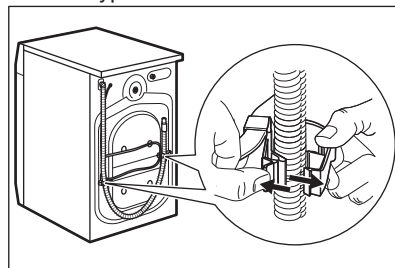


- i** Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.

4. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

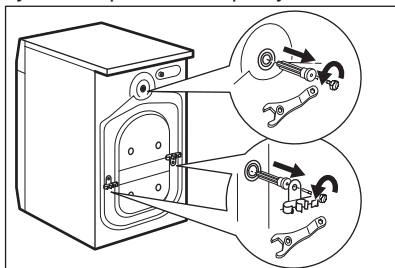

- i** **Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.**

5. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

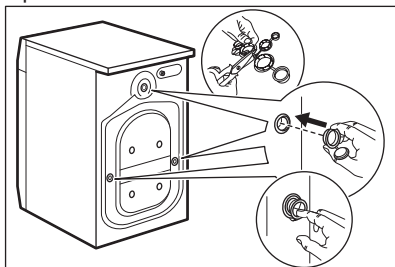

## 5.2 Informace k instalaci

### Umístění a vyrovnaní

Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Spotřebič instalujte na tvrdou rovnou podlahu. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.

2. Uvolněním nebo utážením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.



### VAROVÁNÍ!

Spotřebič nevyrovnávejte vložením kartonu, dřeva nebo obdobných materiálů pod nožičky spotřebiče.


### Přívodní hadice



### POZOR!

Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a že na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

1. Připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče.

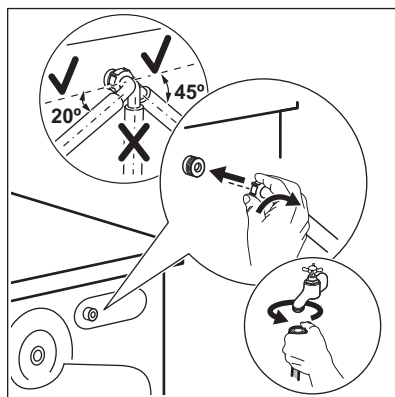

2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku. Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.

3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.

4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".



### VAROVÁNÍ!

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.


### Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.


- i** Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

1. Vytvořte na vypouštěcí hadici ohyb ve tvaru U a založte ji kolem plastového kolena.

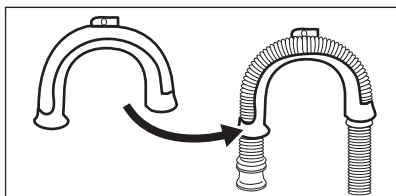


2. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

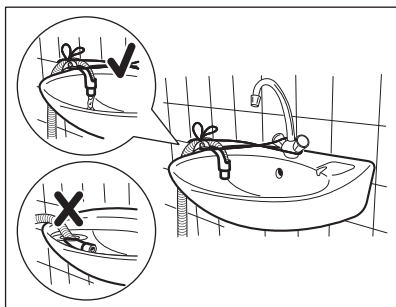


- i** Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče.

3. Pokud konec vypouštěcí hadice vypadá takto (viz obrázek), můžete jej zatlačit přímo do stoupacího potrubí.

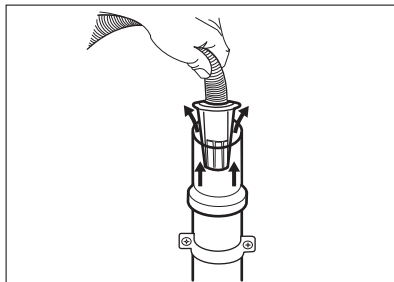


4. Ke stoupacímu potrubí s průduchem - Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního potrubí. Viz obrázek.

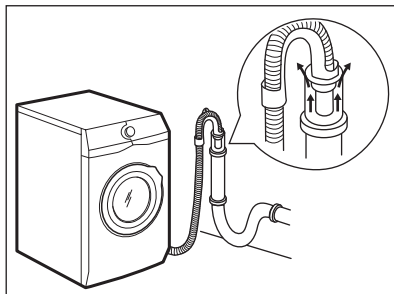


- i** Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

5. Bez plastového kolena, k přípojce sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou. Viz obrázek.

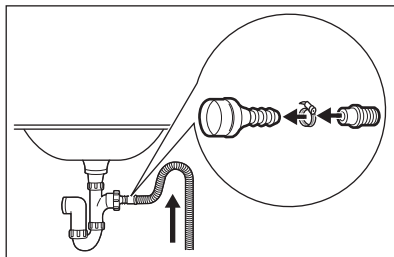


Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

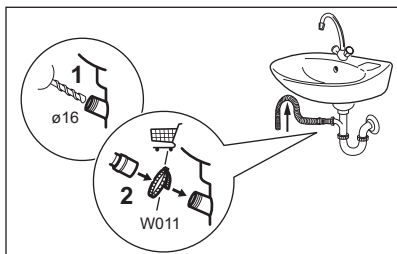

Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

6. Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

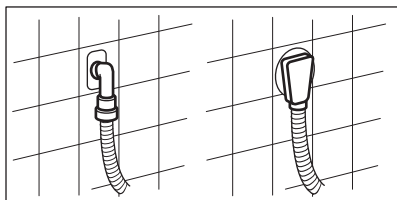


### 5.3 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Ověřte si, zda váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případně další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

**Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.**

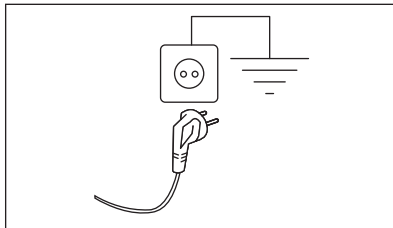

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.

## 6. PŘÍSLUŠENSTVÍ

### 6.1 K dispozici na [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) nebo u autorizovaného prodejce



Pouze správné příslušenství schválené společností ELECTROLUX zajistí bezpečnostní standardy spotřebiče. Při použití neschválených součástí budou jakékoliv záruční nároky neplatné.


### 6.2 Souprava fixovacích destiček

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, který není příslušenstvím dodaným společností ELECTROLUX, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.

### 6.3 Spojovací sada


Bubnovou sušičku lze umístit na pračku **pouze za použití správné spojovací sady.**

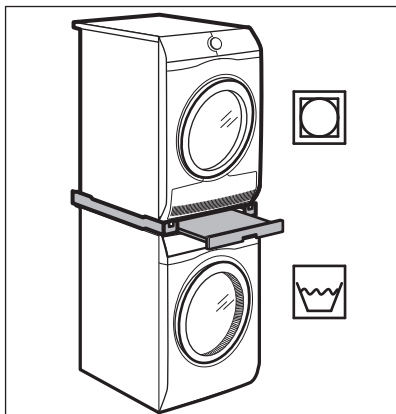

### VAROVÁNÍ!

Bubnovou sušičku neumíst'ujte pod pračku. Ověřte kompatibilitu spojovací sady podle hloubky vašich spotřebičů.

## 6.4 Podstavec se zásuvkou

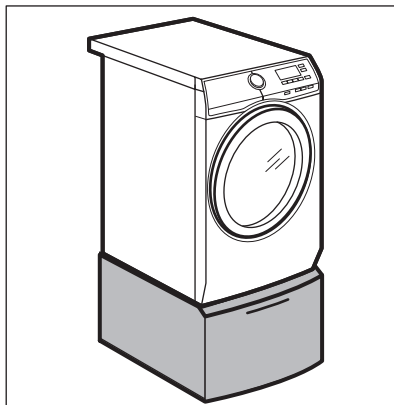

Slouží ke zvýšení vašeho spotřebiče a usnadňuje vkládání a vyjímání prádla. Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.

## 7. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
2. Ujistěte se, že je v komoře označené <sup>salt</sup> S sůl, a nastavte správný stupeň tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.
3. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené II. Zapnete tak vypouštěcí systém.
4. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené III.
5. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

## 8. ZMĚKČOVAČ VODY (COLOURCARE)

### 8.1 Úvod

Voda obsahuje minerály s nežádoucími účinky. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší.

Tvrdá voda může snížit účinnost pracího prostředku, způsobit tuhnutí tkanin, srážení tkanin nebo blednutí barev.

Tento spotřebič je vybaven změkčovačem vody, který dokáže zajistit správný stupeň změkčení vody, aby se zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a zajistily se dobré výsledky praní při nízké teplotě.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody na vašem vodovodním přívodu. Správné nastavení umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků praní a maximální ochrany oděvů.

Pro správné nastavení změkčovače vody, viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

## 8.2 Jak nastavit stupeň tvrdosti vody

Spotřebič umožňuje volbu ze 7 stupňů odpovídajících 7 různým rozsahům tvrdosti vody.


V závislosti na zemi se tvrdost vody udává v příslušných stupnicích: např. francouzské stupně (°f), německé stupně (°d), anglické stupně (°e) a mmol/l a ppm.

V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.


V tabulce „Stupně tvrdosti vody“ zkontrolujte správný stupeň.

Nastavení stupně tvrdosti vody:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič.
2. Vyčkejte asi 10 sekund na vnitřní kontrolu spotřebiče.
3. Podržte současně stisknutá tlačítka Extra mách. a Jemné+ na několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí výchozí stupeň **-4-** a **0n** napravo na displeji a **OFF** nalevo na displeji. To značí, že je změkčovač vody aktivní pouze během praní.

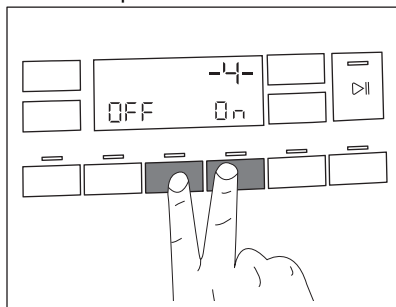

4. Opakovaně stiskněte tlačítko Jemné+, dokud se nezobrazí požadovaný stupeň (od **-1-** po **-7-**).

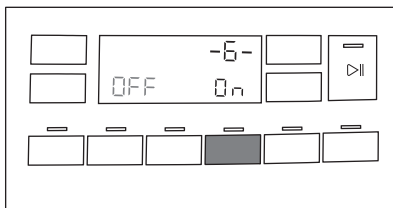


5. Po několika sekundách se na displeji opět zobrazí obrazovka s informacemi o programu.

## Jak nastavit změkčovač vody také během fáze máchání

Nastavení z výroby umožňuje změkčování vody pouze během fáze praní. Toto nastavení splní většinu podmínek použití. Nicméně, pokud je voda na přívodu obzvláště tvrdá (stupeň **-6-** a **-7-**), doporučujeme nastavit změkčovač vody také během fáze máchání, aby se zachovala měkkost tkanin.

Jakmile vyvoláte nastavení změkčovače vody stisknutím tlačítek Extra mách. a Jemné+:

1. Jednou stisknete tlačítko Extra mách.. Nalevo displeji se zobrazí ukazatele  a **0n**.


**i** Toto nastavení zvýší spotřebu soli.

2. Po několika sekundách se na displeji opět zobrazí obrazovka s informacemi o programu.

## Jak vypnout změkčovač vody

Jakmile vyvoláte nastavení změkčovače vody stisknutím tlačítek Extra mách. a Jemné+:

1. Poklepejte na tlačítko Jemné+, dokud zcela nevyřadíte změkčovač vody. Ukazatele stupňů se přestanou zobrazovat a displej zobrazuje pouze **OFF**.

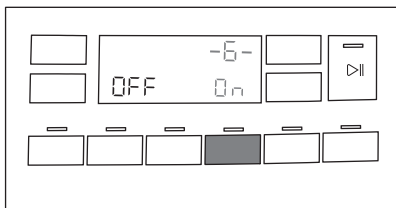

- Po několika sekundách se na displeji opět zobrazí obrazovka s informacemi o programu.

### Stupně tvrdosti vody

Stupně	Stupně dle vyznačení na testovacím přístroji <sup>1)</sup>	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (francouzské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0.5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 <sup>2)</sup>	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6	≥460


1) Je-li dodán společně se spotřebičem.

2) Nastavení z výroby schopné splnit většinu podmínek používání.


### 8.3 Doplnění soli

Funkce změkčovače vody funguje pomocí speciálních pryskyřic přítomných ve spotřebiči.


K regeneraci pryskyřic a jejich přípravě ke změkčování vody doplňte speciální

sůl do komory .


- Otevřete dávkovač pracího prostředku.

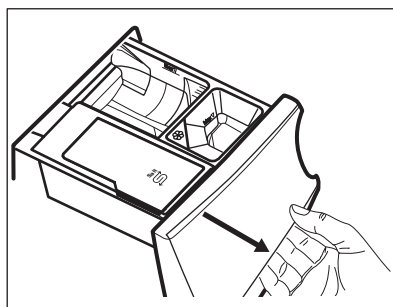

- Otevřete komoru .

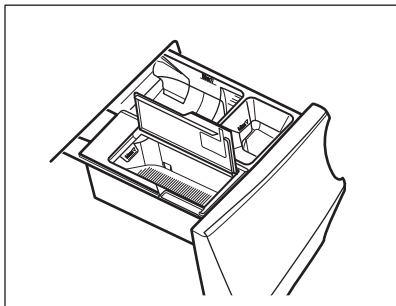

### 3. Doplňte speciální sůl.

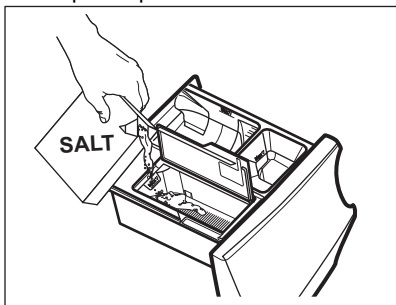

### 4. Zavřete přihrádku na sůl a dávkovač pracího prostředku.



Pravidelně kontrolujte, zda je v přihrádce dostatek soli.

Komora <sup>Salt</sup> může obsahovat cca 600 g soli, která vystačí na přibližně dva měsíce, pokud je nastaven výchozí stupeň tvrdosti vody (4) a změkčovač vody je aktivován pouze během fáze mytí. Jiný stupeň tvrdosti vody nebo jiné nastavení mohou zvýšit nebo snížit spotřebu soli. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ a „Jak nastavit změkčovač vody také během fáze máchání“.

Na displeji se zobrazuje ukazatel <sup>Salt</sup>,

když je zapotřebí do komory <sup>Salt</sup> doplnit sůl, i když ještě trochu soli stále obsahuje.



### VAROVÁNÍ!

Sůl doplňujte pouze do komory <sup>Salt</sup>.



### VAROVÁNÍ!

Přihrádka <sup>Salt</sup> neplněte ničím jiným než solí. Pokud se tato přihrádka neúmyslně naplní jakýmkoliv jiným pracím prostředkem / přísadou, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z přihrádky na sůl“ v kapitole „Odstraňování závad“.



Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí nebo pračky. Ostatní typy solí jsou méně účinné a po čase by mohly trvale poškodit technologii změkčovače vody. **Nepoužívejte jemnou sůl!**



Tento spotřebič pracuje normálně i bez soli, nevyužije však plně svůj potenciál. Pokud spotřebič používáte delší dobu bez soli, jakmile sůl doplníte, funkce změkčovače vody se zcela obnoví po několika delších pracích cyklech.

## 8.4 Regenerace změkčovače vody

Po několika cyklech může být zapotřebí provést u spotřebiče regeneraci změkčovače vody.

Regenerace je zajištěna automaticky během spouštěných programů, jako např. Bavlna a Syntetika.

Regenerace je zajištěna automaticky během spouštěných programů, jako např. Bavlna a Syntetika.

Ostatní programy mohou provádět regeneraci automaticky, když to umožňuje nastavení a podmínky.





Pokud obvykle spouštíte velmi krátké programy, k regeneraci nemusí dojít: lze vidět, že nedošlo k použití soli, protože ta se spotřebovává pouze ve fázi regenerace.

Aby se zajistila regenerace, **spusťte program Bavlna nebo Syntetika alespoň jednou za jeden či dva týdny.**


## 9. OVLÁDACÍ PANEL

### 9.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.


- Schopnost **připojení k Wi-Fi a spuštění na dálku** vám umožní spuštění pracího programu, interakci s pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- Systém **FreshScent** nabízí díky novým parním programům **Kašmír a FreshScent** dokonalé řešení pro osvěžení i těch nejchoulostivějších oděvů bez nutnosti praní. Použijte jemnou vůni exkluzivně vyvinutou společností **ELECTROLUX**, chcete-li kromě odstranění zápachu a pomačkání vašemu oblečení dodat i svěžest, jako by bylo právě vypráno.
- Technologie **ColourCare** funguje jako **změkčovač vody**, který odstraňuje z přiváděné vody nežádoucí minerály a dodává měkkou vodu pro praní prádla. Při každém praní se tím brání ztuhlosti či srážení tkanin a blednutí barev.
- Technologie **UltraCare** chrání vlákna tkanin díky různým fázím předmíchání, ve kterých se nejdříve prací prostředek a následně aviváž rozpustí ve vodě a až poté jsou vypuštěny k prádlu. Každé vlákno tak obdrží řádnou péči.
- Pára představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy odstraňují pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení. Funkce **Pára plus** ukončí každý program šetrnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!
- Díky **Jemné+ funkci** se aviváž v prádle rovnoměrně rozvrství, pronikne hluboko k vláknům a zajistí tak dokonalou měkkost.
- Systém **SensiCare System** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu po 30 sekundách. Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny a dochází tak k úspoře času, energie i vody.

## 9.2 Popis ovládacího panelu

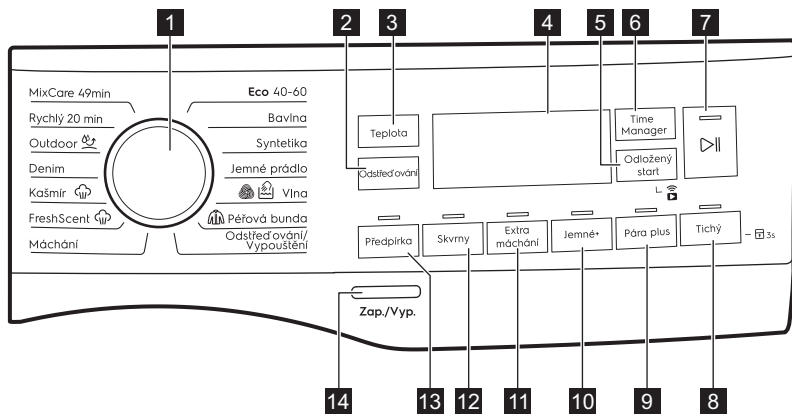







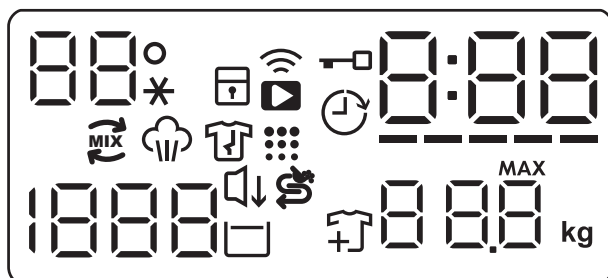









- |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> Volič programu                   | <b>9</b> Dotykové tlačítko Pára plus      |
| <b>2</b> Dotykové tlačítko Odstředování   | <b>10</b> Dotykové tlačítko Jemné+        |
| <b>3</b> Dotykové tlačítko Teplota        | <b>11</b> Dotykové tlačítko Extra máchání |
| <b>4</b> Displej                          | <b>12</b> Dotykové tlačítko Skvrny        |
| <b>5</b> Dotykové tlačítko Odložený start | <b>13</b> Dotykové tlačítko Předpírka     |
| <b>6</b> Dotykové tlačítko Time Manager   | <b>14</b> Tlačítko Zap./Vyp.              |
| <b>7</b> Start/Pauza Dotykové tlačítko    |                                           |
| <b>8</b> Dotykové tlačítko Tichý          |                                           |

## 9.3 Displej



88°*	Oblast teploty: 88° Ukazatel teploty. --* Ukazatel studené vody.
[lock icon]	Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
[Wi-Fi icon]	Ukazatel Wi-Fi připojení.

	Ukazatel spuštění na dálku.
	Ukazatel zablokování dvířek.
	Ukazatel odloženého startu.
	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délku programu (např. 2:40).</li> <li>• Čas odloženého startu (např. 2h).</li> <li>• Konec programu (0:00).</li> <li>• Výstražný kód (např. E20).</li> <li>• Ukazatel chyby (- - -).</li> <li>• Při práci s aplikací: APP, AP (přístupový bod), UPd (aktualizace). Postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“.</li> </ul>
	Kontrolka Time Manager.
	Kontrolka UltraCare.
	Ukazatel parní fáze.
	Ukazatel fáze proti zmačkání.
	Ukazatel čištění bubnu. Jedná se o doporučení provést čištění bubnu.
	Oblast odstředování: Ukazatel rychlosti odstředování - - - Ukazatel Bez odstředování. Fáze odstředování je vypnutá.
	Kontrolka Tichý.
	Ukazatel zastavení máchání.
	Ukazatel doplnění soli. Je nutné doplnit sůl do přihrádky  : přihrádka je prázdná nebo v ní není dostatečné množství soli.
	Ukazatel přidání prádla. Zobrazí se na začátku prací fáze, kdy lze stále pozastavit chod spotřebiče a přidat více prádla.
	Ukazatel maximální náplně (viz odstavec „Detekce náplně pomocí systému SensiCare System“). <b>MAX</b> Bliká, když náplň prádla přesáhne maximální deklarovanou náplň zvoleného programu.

## 10. 📶 WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

<b>Frekvence</b>	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
<b>Protokol</b>	IEEE 802.11b/g/n dvoukanálová ra- diokomunikace
<b>Maximální výkon</b>	<20 dBm

## 10.1 Instalace a konfigurace aplikace "My Electrolux"



Aplikace "My Electrolux" vám umožňuje řídit své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Pomocí aplikace můžete zvolit programy, které jsou již k dispozici na ovládacím panelu spotřebiče, ale k tomu můžete také odemknout další programy, které jsou dostupné pouze z mobilního zařízení.

Další programy se mohou v průběhu času měnit zároveň s novými verzemi aplikace. Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjíte poblíž s vaším chytrým zařízením.

Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Přejděte do obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "My Electrolux" .

3. Ujistěte se, že jste spustili Wi-Fi připojení ve spotřebiči. Pokud tomu tak není, přečtěte si další odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče“.
4. Spustěte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci "My Electrolux" .
5. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.

## 10.2 Konfigurace bezdrátového připojení pračky


1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Vyčkejte asi 10 sekund, než budete pokračovat s bezdrátovou konfigurací.
2. Zvolte program otočením voliče programů.
3. Na několik sekund stiskněte současně tlačítka Time Manager a Odložený start, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Uvolněte tlačítka. Na displeji se po pěti sekundách zobrazí

 a ukazatel  začne blikat.

Bezdrátový modul se začne zapínat.




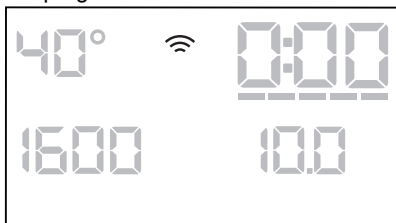
Ujistěte se, že je vaše APLIKACE připravena ke spojení.


4. Po cca 45 sekundách se na displeji zobrazí  (Přístupový bod).



Přístupový bod bude otevřen tři minuty.

- i** Dokud je spotřebič zapnutý, bude se snažit o spojení s uloženými přihlašovacími údaji, dokud se nevypne Wi-Fi nebo se neresetují přihlašovací údaje.
5. Ve svém chytrém zařízení nakonfigurujte aplikaci "My Electrolux" a postupem podle uvedených pokynů připojte spotřebič k vaší síti Wi-Fi.
  6. Pokud je spojení nakonfigurováno, zobrazí se na displeji ukazatel , když se vrátí obrazovka informací o programu.



- i** Při každém zapnutí si spotřebič vyhradí 45 sekund pro automatické připojení k síti. Když ukazatel  přestane blikat, připojení je hotové.


**K vypnutí bezdrátového připojení** současně stiskněte a na několik sekund (do prvního zvukového signálu) podržte tlačítka Time Manager a Odložený start. Uvolněte tlačítka. Na displeji se na pět sekund zobrazí **OFF**.

- i** Pokud spotřebič vypnete a opět zapnete, bezdrátové připojení se automaticky vypne.


**K odstranění přihlašovacích údajů bezdrátového připojení** současně stiskněte a po dobu 10 sekund (do druhého zvukového signálu) podržte tlačítka Time Manager a Odložený start: --- se zobrazí na displeji.


### 10.3 Spuštění na dálku




Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.


- i** Dálkové ovládání je automaticky aktivováno při spuštění programu pomocí tlačítka Start/Pauza , prací programy lze však spouštět rovněž dálkově.

Když je aplikace nainstalována a bezdrátové připojení je úspěšně navázáno, můžete aktivovat funkci Spuštění na dálku:

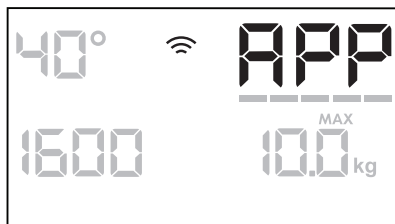

1. Stiskněte tlačítko Odložený start  a na displeji se na několik sekund zobrazí ukazatel **APP**.




2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  zapnete Spuštění na dálku, než ukazatel **APP** přestane blikat. Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokují. Nyní lze spustit program na dálku.

- i** Když stisknete tlačítko Start/Pauza  poté, co přestal blikat ukazatel **APP**, Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.

**K vypnutí Spuštění na dálku,**

poklepejte na tlačítko Odložený start  a potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pauza .


- i** Resetovací poloha  vypne spuštění na dálku.

### 10.4 Aktualizace „vzduchem“ (OTA)

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.


Aktualizaci lze přijmout pouze prostřednictvím aplikace.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že aktualizace se spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

V průběhu aktualizace spotřebič nevypínáte ani neodpojujete.

Spotřebič lze znovu použít na konci aktualizace. Ne zobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Pokud dojde k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k běžnému používání se vrátíte stisknutím libovolného tlačítka nebo otočením ovladače.

## 11. VOLIČ A TLAČÍTKA

### 11.1 Úvod



Funkce nejsou dostupné se všemi pracovními programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracovními programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

### 11.2 Zap./Vyp.

Stisknutím tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.


Jelikož funkce pohotovostního režimu po několika minutách automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, možná budete muset spotřebič znovu zapnout.

Pro více podrobností viz odstavec Pohotovostní režim v kapitole Denní používání.

### 11.3 Teplota

Po zvolení pracovního programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stisknete toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Když se na displeji zobrazí ukazatele , spotřebič neohřívá vodu.

### 11.4 Odstředování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví maximální povolenou rychlost odstředování kromě programu Denim. Pomocí této funkce můžete snížit výchozí rychlost odstředování.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka:

- **Snížíte rychlost odstředování.** Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.
- **Dodatečné funkce odstředování Bez odstředění** – – –.

Nastavením této funkce vypnete všechny odstředovací fáze. Na

displeji se zobrazí ukazatel – – –.


Spotřebič provede pouze vypouštění fázi zvoleného pracovního programu.

Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.

- Zapněte funkci **Zastavení máchání** .


Konečné odstředění se neprovede.


Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu.

Ukazatel  se dále zobrazuje.

Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza

, spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.


-  Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

## 11.5 Předpírka

Pomocí této funkce můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

- Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C. Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

-  Tato funkce může prodloužit délku programu.


## 11.6 Skvrny

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fázi odstraňování skvrn.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Tuto funkci použijte pro prádlo s odolnými skvrnami, které chcete odstranit.


Odstraňovač skvrn je předmíchaný a ohřátý s pracím prostředkem, aby se zlepšila jeho účinnost.

-  Tato funkce prodlouží délku programu. Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

## 11.7 Stálé Extra máchání

Pomocí této funkce můžete přidat několik máchání podle zvoleného pracího programu.

Tuto funkci použijte u lidí trpících alergiemi na zbytky pracích prostředků a osob s citlivou pokožkou.


-  Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

## 11.8 Stálé Jemné+

Nastavte tuto funkci k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž.

-  Tato funkce prodlouží délku programu.


Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.


## 11.9 Pára plus





Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.


Kontrolka  během napařovací fáze trvale svítí.

-  Tato funkce může prodloužit délku programu.

Když se program ukončí, na displeji se zobrazí , ukazatel  se přestane zobrazovat a ukazatel  a Start/Pauza  nadále svítí. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání, dvířka se odblokují a spotřebič opět navrhne předchozí nastavený program.

Chcete-li přerušit fázi proti zmačkání, můžete také:


- Zapnout nebo vypnout spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund.
- Otočit volič programů do jiné polohy.

-  Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.


## 11.10 Tichý

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci **Tichý**, stiskněte toto tlačítko.

Přuběžné a konečné odstředovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokována. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.





Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

## 11.11 Odložený start

Díky této možnosti můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 1 hodině až do 20 hodin.

Na displeji se zobrazí ukazatel  a zvolený čas odloženého startu. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokují.

## 11.12 Time Manager

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění.

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka a čárky -----.

Stisknutím tlačítka Time Manager zkrátíte délku programu podle vašich

potřeb. Na displeji se zobrazí nová délka programu a počet čárek se bude odpovídajícím způsobem snižovat:

----- vhodný pro plnou náplň normálně zašpiněného prádla.

---- krátký program pro plnou náplň mírně zašpiněného prádla.

-- velmi krátký program pro menší náplň mírně zašpiněného prádla (doporučuje se maximálně poloviční náplň).

- nejkratší program k osvěžení malého množství prádla.

Time Manager je dostupné pouze u programů v tabulce.

kontrolka	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■


1) Výchozí délka pro všechny programy.

## Time Manager s parními programy

Při nastavení parního programu lze pomocí tohoto tlačítka zvolit ze tří úrovní páry a podle toho se zkrátí délka programu:

- ---- : maximální.
- -- : středně velké.
- - : minimální.



## 11.13 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.



## 12. PROGRAMY

### 12.1 Tabulka programů

Program Výchozí te- plota Rozsah teplo- ty	Referenč- ní ry- chlost od- středová- ní Rozsah otáček odstředě- ní	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
<b>Prací programy</b>			
Eco 40-60 40 °C <sup>1</sup> )	1400 ot./ min. (1400- 400 ot./min.)	9 kg	<b>Bílá bavlna a bavlna s trvalými barvami.</b> Normálně zašpiněné prádlo. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží. Tím se dosáhne dobrých výsledků praní.
Bavlna 40 °C 90 °C – stude- ná	1400 ot./ min. (1400- 400 ot./min.)	9 kg	<b>Bílá a barevná bavlna.</b> Pro normálně, velmi a lehce zašpiněné prádlo.
Syntetika 40 °C 60 °C – stude- ná	1200 ot./ min. (1200 - 400 ot./ min.)	4 kg	<b>Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.</b> Normálně zašpiněné prádlo.
Jemné prádlo 30 °C 40 °C – stude- ná	1200 ot./ min. (1200- 400 ot./ min.)	2 kg	<b>Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní.</b> Normálně a lehce zašpiněné prádlo.
 Vlna/Hedvábi 40 °C 40 °C – stude- ná	1200 ot./ min. (1200– 400 ot./ min.)	2 kg	<b>Vlna vhodná k praní v pračce, vlněné a jiné tkaniny, které lze prát ručně</b> se symbolem „ruční praní“ na etiketě <sup>2</sup> ).
<b>Speciální programy</b>			
 Pérová bunda 30 °C 40 °C – stude- ná	1200 ot./ min. (1200– 400 ot./ min.)	2 kg	Speciální program pro <b>jednu pérovou bundu / bundu z prachového peří</b> , a to i se syntetickou výplní. Pokud to pokyny na etiketě umožňují, k zachování vzhledu a tepelné funkčnosti proveďte kompletní práci a sušicí program.

Program Výchozí te- plota Rozsah teplo- ty	Referenč- ní ry- chlost od- středová- ní Rozsah otáček odstředě- ní	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
Odstředování/ Vypouštění	1400 ot./ min. (1400 - 400 ot./ min.)	9 kg	<b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.</b> Pro odstředění prádla a vypouštění vody z bubnu.
Máchání	1400 ot./ min. (1400- 400 ot./min.)	9 kg	<b>Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin.</b> Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.

### Parní programy se systémem FreshScent

Parní programy lze použít ke snížení výskytu záhybů a zápachů<sup>3)</sup> oděvů, které je třeba jen osvěžit, a vyhýbat se praní. Vlákna tkaniny se uvolní a následně žehlení je naprosto bezproblémové. Po dokončení programu rychle vyjměte prádlo z bubny<sup>4)</sup>. Parní program neprovádí žádné hygienické cykly. Nenastavujte parní program u těchto typů oděvů:

- Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.
- Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.





**ELECTROLUXVůně**. Použijete-li tuto speciální jemnou vůni, bude vaše prádlo vonět jako by bylo právě vyprané. Pečlivě si přečtěte návod dodaný spolu s vůní. V případě menší náplně prádla dávku vůně snižte. V případě prádla, u něhož je doporučeno praní při nízké teplotě, můžete zkrátit délku programu prostřednictvím tlačítka Time Manager.






#### ČEHO SE VYVAROVAT:

- Oblečení ošetřené vůní nesusíte v bubnové sušičce. Vůně by vyprchala.
- Nepoužívejte vůni k jiným účelům, než které jsou zde popsány.
- Nepoužívejte vůni u nových oděvů. Nové oděvy mohou obsahovat zbytkové sloučeniny z konečné úpravy, které s vůní nemusí být kompatibilní.



Dávkovací lahve s vůní jsou k dostání v internetovém obchodě **ELECTROLUX** nebo u autorizovaných prodejců.

Program Výchozí te- plota Rozsah teplo- ty	Referenč- ní ry- chlost od- středová- ní Rozsah otáček odstředě- ní	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
 FreshScent	-	1 kg	<p><b>Bavlna, syntetika, jemné.</b> Krátký a šetrný parní program k osvěžení dokonce i těch nejchoulostivějších oděvů, včetně velmi jemných oděvů s filtry, krajkou atd. V případě menších náplní lze délku trvání programu dále zkrátit prostřednictvím funkce Time Manager.</p> <p> <b>VAROVÁNÍ!</b> Nepoužívejte tento program u vlněného oblečení a oděvů, u nichž je doporučeno pouze chemické čištění.</p>
 Kašmír	-	1 kg	<p><b>Vlna a kašmír.</b> Krátký program k osvěžení maximálně 1 kg vlněného a kašmírového oblečení, které lze prát v pračce i v ruce, bez praní. V případě menších náplní lze délku trvání programu dále zkrátit prostřednictvím funkce Time Manager.</p> <p> <b>VAROVÁNÍ!</b> Nepoužívejte tento program u vlněných oděvů, u nichž je doporučeno pouze chemické čištění.</p>
<b>Dodatečné prací programy</b>			
Denim 30 °C 40 °C – stude- ná	800 ot./ min. (1200 - 400 ot./ min.)	4 kg	<p><b>Speciální program pro džínové oděvy s šetrnou prací fází pro minimalizaci blednutí barev a ulpívání skvrn.</b> K zajištění lepší péče o prádlo se doporučuje menší náplň.</p>

Program Výchozí te- plota Rozsah teplo- ty	Referenč- ní ry- chlost od- středová- ní Rozsah otáček odstředě- ní	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
 Outdoor 30 °C 40 °C – stude- ná	1200 ot./ min. (1200- 400 ot./min.)	2 kg <sup>5)</sup> 1 kg <sup>6)</sup>	<p> Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže.</p> <p><b>Syntetické sportovní prádlo.</b> Tento program je navržen k šetrnému praní moderního venkovního sportovního oblečení a je rovněž vhodný pro sportovní prádlo do tělocvičen, na kolo, pro jogging a podobné. Doporučená náplň prádla je 2 kg.</p> <p><b>Nepromokavé, voděodolné-prodyšné a vodoodpudivé tkaniny.</b> Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasypte/nalijte prací prostředek do přihrádky .</li> <li>• Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž .</li> <li>• Snižte náplň prádla na 1 kg.</li> </ul> <p> Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušící program Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).</p>
Rychlý 20 min. 40–30 °C	1200 ot./ min. (1200– 400 ot./ min.)	3 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené <b>bavlněné a syntetické prádlo.</b>

Program Výchozí te- plota Rozsah teploty	Referenční rychlost od- středová- ní Rozsah otáček odstředě- ní	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
MixCare 49min 30 °C 60 °C – stude- ná	1400 ot./ min. (1400– 400 ot./ min.)	5 kg	<b>Bavlna a směšové tkaniny.</b> Normálně zašpi- něné. Ideální pro každodenní prádlo. Tento program mimořádně šetrně pere bavlnu a syntetické tkaniny a díky technologii Colour- Care zajišťuje optimální výsledky praní již při 30 °C a za maximálně 49 minut. Zároveň prá- dlo chrání před blednutím barev a tvorbou žmolků. Pokud perete malou náplň prádla (do 2 kg), program trvá pouze 39 minut a spotře- ba vody a energie je úměrně nižší.
● Poloha resetu. Na displeji se zobrazí pouze čárky.			

1) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.




Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

- 2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu, a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že se buben neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
- 3) Parní program neodstraňuje obzvláště intenzivní zápach.
- 4) Po ošetření párou může být prádlo vlhké. Prádlo na několik minut pověste.
- 5) Prací program.
- 6) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.



Program	Odstředování	Bez odstředění		Předpírka	Skvrny 1)	Extra máchání	Jemné+	Pára plus 1)	Tichý	Odložený start	Time Manager
MixCare 49min	■	■	■			■	■			■	

1) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

2) Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

### Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek <sup>1)</sup>	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Vlna/Hedvábní	--	--	--	▲	▲
Pérová bunda	--	▲	▲	--	▲
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Rychlý 14 min.	--	▲	▲	--	--
MixCare 49min	▲	▲	▲	--	--

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

## 12.2 Woolmark Wool Care - Zelená



Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky. M1361 Symbol Woolmark představuje v mnoha zemích certifikační známku.

## 13. NASTAVENÍ

### 13.1 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).


Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na dvě sekundy tlačítka Předpírka a Skvrny. Na displeji se zobrazí On/Off.



Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

### 13.2 Dětská bezpečnostní pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením tlačítka Tichý, dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel . Spotřebič po vypnutí nastaví tuto funkci jako výchozí.

## 14. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 14.1 Zapnutí spotřebiče


1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete spotřebič. Zazní krátký zvukový signál.

### 14.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Před vložením do spotřebiče vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.

3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Nevkládejte do bubnu příliš mnoho prádla.
4. Dvířka pevně zavřete.



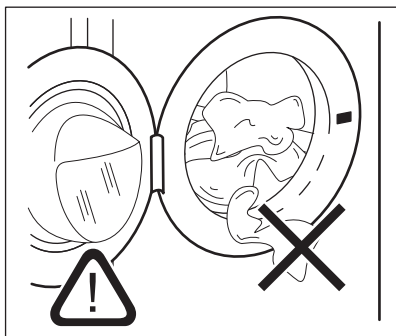

**POZOR!**

Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo, aby nedošlo k úniku vody a poškození prádla.




Praní tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem, by se mohly poškodit pryžové součásti pračky.

### 14.3 Plnění pracího prostředku a přísad




Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**).


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

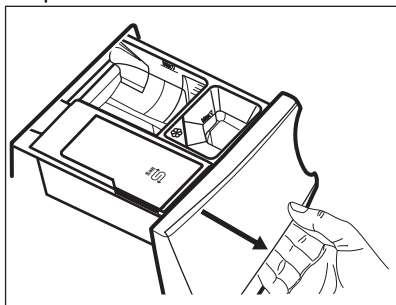


2. Práškový prací prostředek naplňte do komory [III]. Pokud používáte tekutý prací prostředek, viz „Plnění tekutého pracího prostředku“.

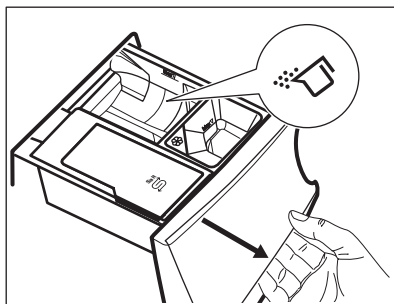

3. V případě potřeby nalijte aviváž do komory [8].

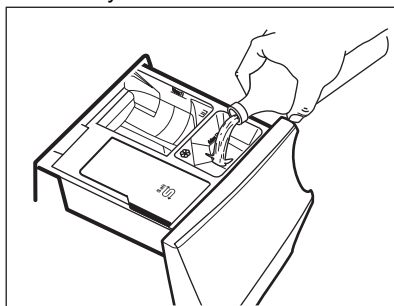



4. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

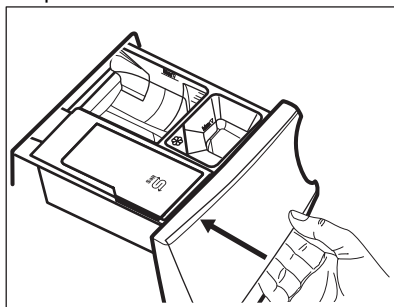


### Plnění tekutého pracího prostředku

1. Vložte správnou nádobu na tekutý prací prostředek.

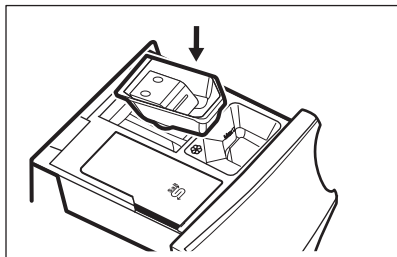


2. Nalijte tekutý prací prostředek do komory .

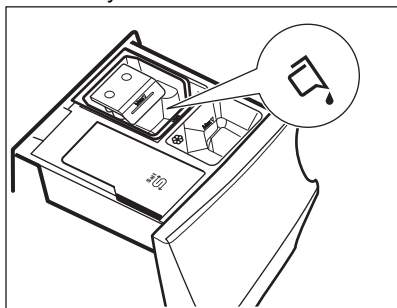


3. Zavřete dávkovač pracího prostředku.

## 14.4 Nastavení programu


1. Otočením voliče programu vyberte požadovaný prací program. První program vpravo nahoře na voliči programu je Eco 40-60, program, na který se vztahuje informace na energetickém štítku.

Kontrolka tlačítka Start/Pauza  bliká. Na displeji se zobrazí orientační délka programu.

2. Chcete-li změnit teplotu nebo rychlost odstředování, stiskněte příslušná tlačítka.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se rozsvítí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.

 V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí **- - -**.


## 14.5 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  program spustíte. Když kontrolka tlačítka nesvítí a neblíká, program nelze spustit (např. volič programu je v nesprávné poloze).

Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.



Program se spustí a dvířka se zablokují.



Na displeji se zobrazí ukazatel .

 Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

## 14.6 Spuštění programu s odloženým startem



1. Opakovaně stiskněte tlačítko



Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Na displeji se zobrazí ukazatel .



2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Dvířka spotřebiče se zablokují a spustí se odpočet do odloženého startu. Na displeji se zobrazí ukazatel . Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

## Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu


Zrušení odloženého startu:

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Na displeji se zobrazí ukazatel .

Stisknutím tlačítka Start/Pauza . Spotřebič zablokuje dvířka a spustí odpočet do odloženého startu. Na displeji se zobrazí ukazatel . Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.




2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na

displeji nezobrazí  a ukazatel  se nepřestane zobrazovat.


- Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  program okamžitě spustíte.


## Změna odloženého startu po spuštění odpočtu

Změna odloženého startu:

- Stisknutím tlačítka Start/Pauza  pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
- Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
- Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nový odpočet.

## 14.7 Detekce náplně SensiCare System


-  Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:


- Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. U programů, u nichž je k dispozici funkce Time Manager, čárkové ukazatele Time Manager funkce ---- nacházející se pod číslicemi s časovým údajem během této fáze zobrazují jednoduchou animaci. Buben se krátce otáčí.
- Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.


Na konci detekce náplně, **v případě přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**.


V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza  program opět spustíte. Fáze SensiCare se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

**Důležité!** Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.



-  Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.

-  Detekci náplně SensiCare lze provést pouze u kompletních pracích programů a v případě, že délka programu nebyla snížena prostřednictvím tlačítka Time Manager.

-  Funkce SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlna/Hedvábí, Máchání a u programů s krátkými cykly.

## 14.8 Přerušování programu a změna funkcí


Při spuštěném programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušná kontrolka začne blikat.
- Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
- Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza .



Prací program bude pokračovat.

## 14.9 Zrušení probíhajícího programu


- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotřebič.
- Dalším stisknutím tlačítka Zap./Vyp. znovu zapnete spotřebič.


 Pokud SensiCare System byla dokončena a již začalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování SensiCare System**. Voda a prací prostředek se nevypustí, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.



Existuje ještě další způsob zrušení:

1. Otočte voličem do polohy „Reset“ .
  2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí .
- Nyní můžete nastavit nový mycí program.

## 14.10 Otevření dvířek - Vložení oblečení


 Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, neměli byste dvířka otvírat.


Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Na displeji se zobrazí ukazatel .


1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

## 14.11 Konec programu


Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypnete spotřebič.





Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



 Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec předchozího programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.




2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.


## 14.12 Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- V části určené pro čas se zobrazí  a na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných dvířek .
  - Kontrolka tlačítka Start/Pauza  začne blikat.
  - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
  - Dvířka zůstanou zablokovaná.
  - Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstředování, abyste snížili rychlost odstředování navrženou spotřebičem.
  2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza : spotřebič vypustí vodu a bude odstředovat.

Ukazatel funkce Zastavení máchání  nebo  se přestane zobrazovat.

 Pokud jste nastavili funkci Tichý  a rychlost odstředování se při stisknutí tlačítka Start/Pauza  nezmění, spotřebič pouze vypustí vodu.


3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund vypnete spotřebič.

### 14.13 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut, když není spuštěn žádný program.  
Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách po dokončení pracovního programu.  
Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. opětovně zapnete spotřebič.  
Na displeji se zobrazí délka posledního programu.


Otočením voliče programu nastavte nový program.

Je-li volič otočen do polohy „Reset“ , spotřebič se automaticky vypne za 30 sekund.



Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.



Dálkové ovládání blokuje pohotovostní režim, ale po 15 minutách spotřebič přejde do síťového pohotovostního režimu a na displeji se zobrazí pouze ukazatel .

## 15. TIPY A RADY




### VAROVÁNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 15.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracovního prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracovního pytle nebo povlečení na polštář.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
  - a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
  - b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
  - c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).

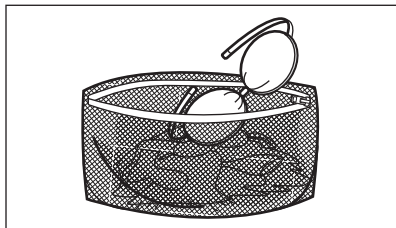

- Vyprázdňte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

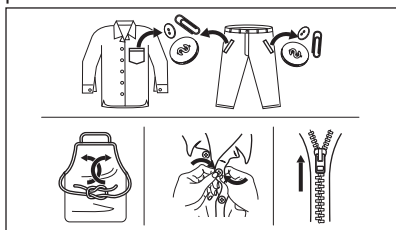

## 15.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.



## 15.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
  - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
  - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (jemné, vlněné, bavlněné prádlo, apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
  - perete malé množství prádla,
  - prádlo je lehce zašpiněné,
  - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu a nikoliv do dávkovače pracího prostředku.

### Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zšednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

### Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

## 15.4 Ekologické rady

- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.

- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou náplní prádla.
- Když předem ošetříte skvrny, můžete použít odstraňovač skvrn, když nastavíte program s nízkou teplotou.

- Pro použití správného množství pracího prostředku viz množství navrhovaná výrobcem pracího prostředku.

## 16. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

### 16.1 Rozvrh pravidelného čištění

#### Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootvěrené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče: zabráníte tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

#### Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vodního kamene	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsnění	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl	Dvakrát ročně
Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přírodní hadice a filtru přírodního ventilu	Dvakrát ročně

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

### 16.2 Odstraňování cizích předmětů



Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz „Plnění prádla“ v části „Rady a tipy“.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přírodní hadici a filtru ventilu“. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

### 16.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte. Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.



#### POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



#### POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

## 16.4 Odstraňování vod. kamene

**i** Používáte-li sůl pravidelně ke spuštění technologie ColourCare, postup odstraňování vodního kamene popsaný v tomto odstavci není nutné provádět.

**i** Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat prostředek na odstraňování vodního kamene pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.

**i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

## 16.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní. K eliminaci těchto nánosů a vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně).

**i** Viz část „Čištění bubnu“.

## 16.6 Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění.

Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

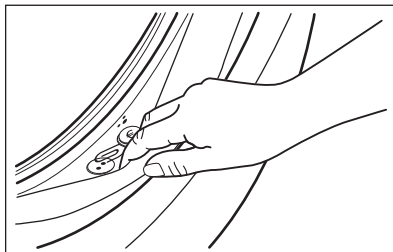

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čistícího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

**i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu tohoto výrobku.

Zkontrolujte a odstraňte (případné) předměty, které se mohou v záhybu zachytit.

Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo.

Po dokončení programu otřete vlhkým hadříkem veškeré nečistoty nebo zbytky vody za těsnění dvířek.

## 16.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.


**i** Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čistící prostředky obsahující chlor nebo železné či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.



2. Spustíte program Bavlna s nejvyšší teplotou.
3. Do prázdného bubnu přidejte malé množství práškového pracího prostředku, aby se vypláchly veškeré zbytky.


**i** Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona : jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, ikona se přestane zobrazovat.

### 16.8 Čištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl



**i** Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže nebo tvorbě plísni v zásuvce pracího prostředku nebo znečištění soli v komoře pro sůl, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

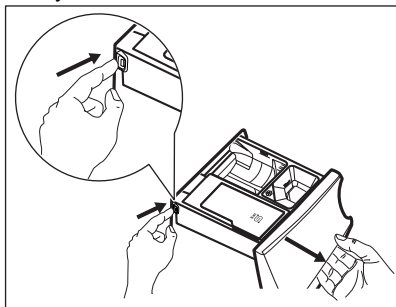


2. Vyměňte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

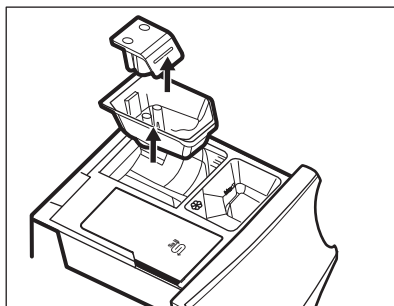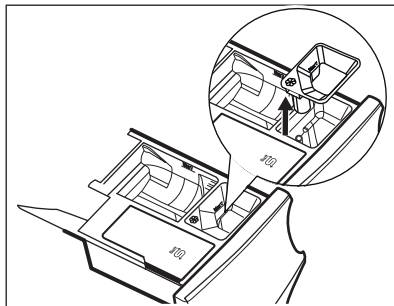


3. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

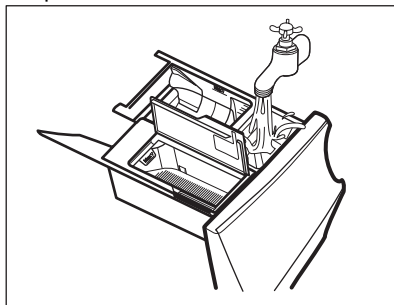


4. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače pracího prostředku. Použijte utěrku.

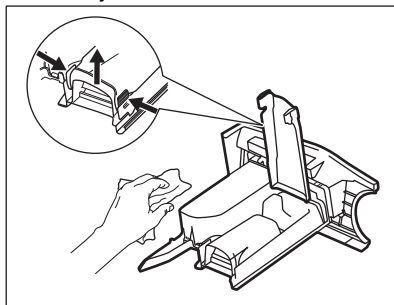

5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

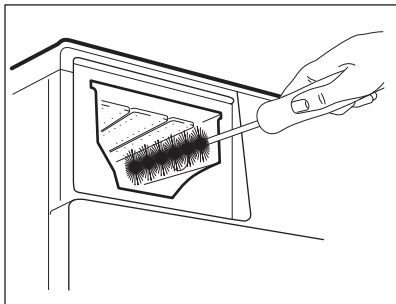

6. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

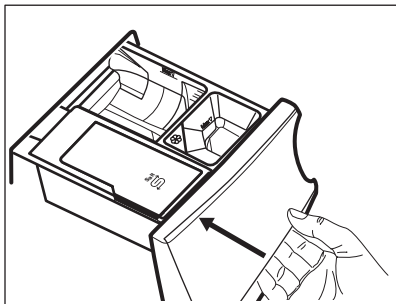

## 16.9 Čištění vypouštěcího čerpadla



### VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**.




### VAROVÁNÍ!


- Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

### K vyčištění čerpadla postupujte následovně:


1. Otevřete kryt čerpadla.

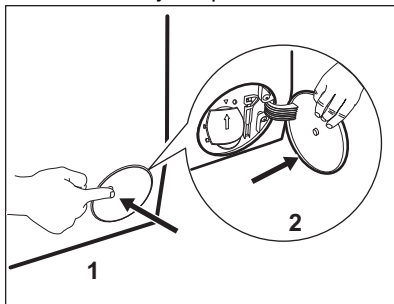


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

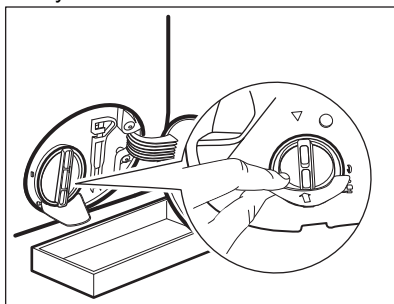


4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímajte ho. Nechte vodu vytéct.

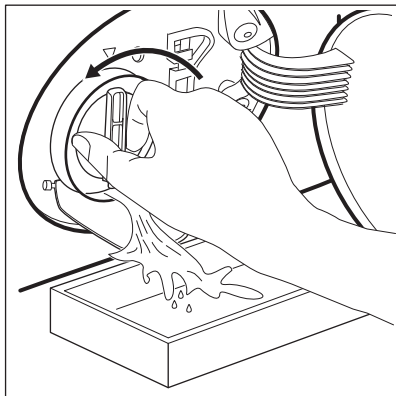


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

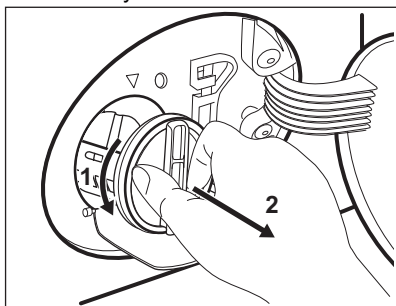


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

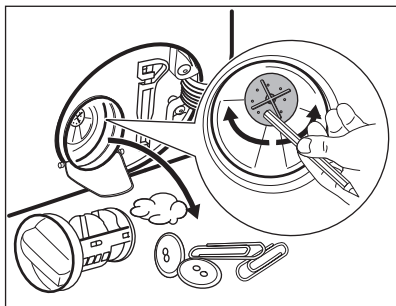


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

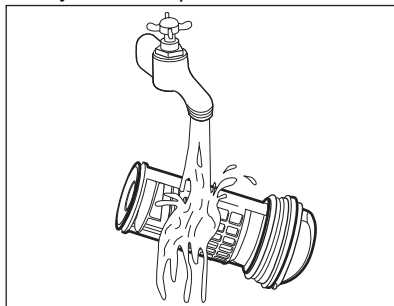

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

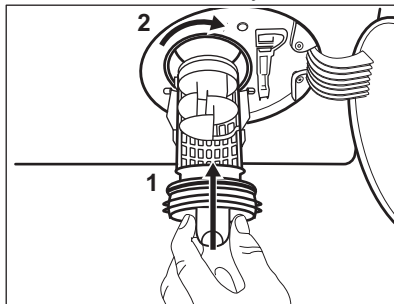





12. Zavřete kryt čerpadla.

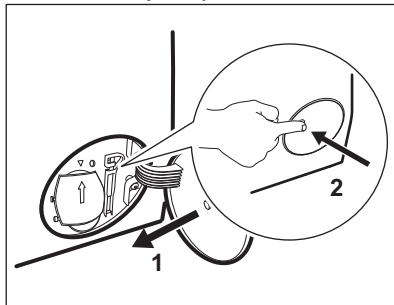

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spusťte program na vypouštění vody.

## 16.10 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu

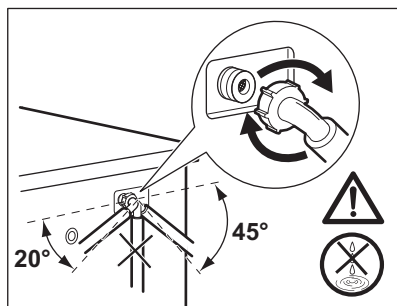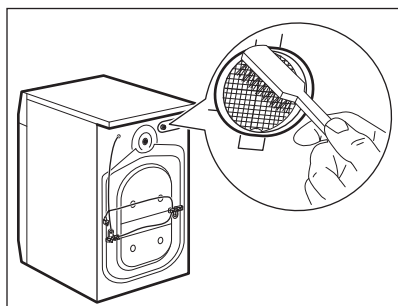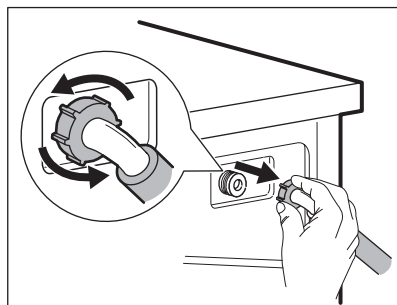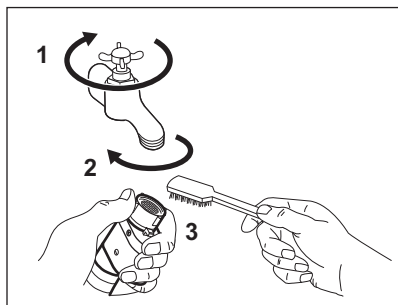

## 16.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

## 16.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem

0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.



### VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

## 17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



### VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


## 17.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).




### VAROVÁNÍ!


Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza  může začít nepřetržitě blikat:



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovřená a současně podržte stisknuté tlačítko Start/Pauza, dokud

ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

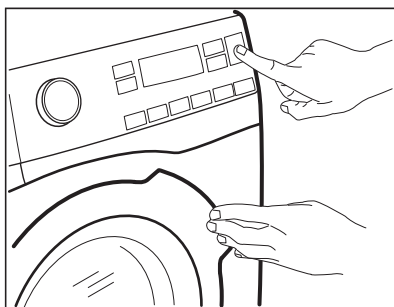




Problém	Možné řešení
<b>E 10</b> Spotřebič se neplní správně vodou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený.</li> <li>• Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost.</li> <li>• Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený.</li> <li>• Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná.</li> <li>• Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená.</li> <li>• Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> </ul>
<b>E20</b> Spotřebič nevypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu.</li> <li>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená.</li> <li>• Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.</li> <li>• Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.</li> </ul>



<b>E40</b> Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.</li> </ul>
<b>E91</b> Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte.</li> <li>• Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.</li> </ul>
<b>EHD</b> Napájení ze sítě je nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.</li> </ul>
<b>EFO</b> Je aktivován bezpečnostní systém proti vylavení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Obrat'te se na autorizované servisní středisko.</li> </ul>

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s pračkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Nespouští se program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky.</li> <li>• Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.</li> <li>• Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená.</li> <li>• Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza .</li> <li>• Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání.</li> <li>• Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá.</li> <li>• Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.</li> </ul>
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> </ul>
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstředování. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci.</li> <li>• Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.</li> <li>• Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.</li> </ul>

Problém	Možné řešení
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.</li> <li>• Ujistěte se, že přírodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené.</li> <li>• Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.</li> </ul>
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně.</li> <li>• Ujistěte se, že je prací program dokončen.</li> <li>• Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstředovací program. Pokud není odstředovací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci.</li> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.</li> <li>• Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. obraťte se na autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtěte část „Nouzové otevření dvířek“.</li> <li>• Funkce Spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.</li> </ul>
Na displeji se nezobrazuje ukazatel bezdrátové sítě  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení. Viz odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“ v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“.</li> <li>• Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> </ul>
Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte bezdrátový signál.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti.</li> <li>• Zkontrolujte svou domácí síť a router.</li> <li>• Restartujte router.</li> <li>• Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.</li> <li>• Je třeba znovu nakonfigurovat spotřebič, chytré zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.</li> </ul>
Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co nejbližší ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu.</li> <li>• Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.</li> </ul>
Na displeji se zobrazí  . Není aktivní žádné tlačítko kromě Zap./Vyp. .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotřebič stahuje dostupné aktualizace. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Pokud spotřebič vypnete v průběhu aktualizace, ta bude pokračovat po opětovném zapnutí spotřebiče.</li> </ul>

Problém	Možné řešení
Spotřebič vydává ne- zvyklý hluk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.</li> <li>• Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.</li> </ul>
Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.</li> </ul>
Výsledky mytí nejsou uspokojivé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek.</li> <li>• Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.</li> <li>• Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu.</li> <li>• Snižte množství prádla.</li> <li>• Dbejte na to, aby do přihrádky nebyl přidán žádný jiný druh pracího prostředku . V takovém případě viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z přihrádky pro sůl“.</li> <li>• Ujistěte se, že v přihrádce není nasypána sůl . Pokud ano, spusťte cyklus máchání nebo opět spusťte prací program.</li> </ul>
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snižte množství pracího prostředku nebo počet tablet nebo pracích prostředků v jedné dávce.</li> </ul>
Nadměrná spotřeba soli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungoval i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ v kapitole „Změkčovač vody (ColourCare)“.</li> </ul>
Sůl se nespoteblovává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Může být zapotřebí u spotřebiče provést regeneraci změkčovače vody: spusťte program Bavlna nebo program Synthetika. Viz „Regenerace změkčovače vody“ v kapitole „Změkčovač vody (ColourCare)“.</li> </ul>

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

## 17.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:



**POZOR!**  
**Nebezpečí popálení!**  
**Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.**






**POZOR!**  
Hrozí nebezpečí úrazu!  
Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.



Ujistěte se, že hladina vody uvnitř bubny není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

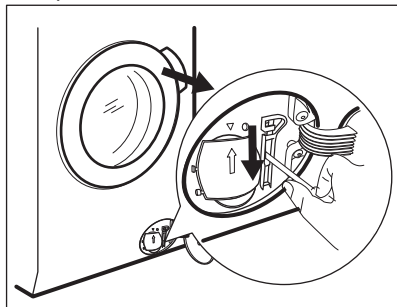

## 18. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

### 18.1 Úvod




Podrobné informace o energetickém štítku naleznete na webovém odkazu [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.


### 17.3 Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl


Jakýkoliv typ pracího prostředku nebo přísady, která se náhodně dostala do

komory , je nutné zcela odstranit.

Pokud se tak stane, postupujte následovně:

1. Vytáhněte zásuvku ven.

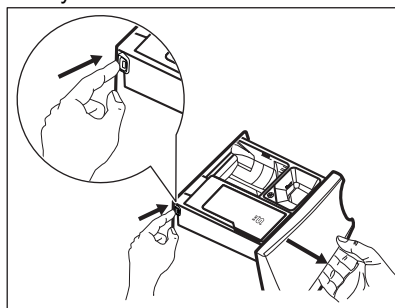

2. Odstraňte jakékoliv stopy pracího prostředku nebo přísady a komoru důkladně vyčistěte.
3. Zasuňte zásuvku zpět a nasypete sůl do komory .
4. Zásuvku zavřete.
5. K obnovení funkce změkčovače vody spusťte program pro bavlněné nebo syntetické prádlo bez zkrácení času.



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem. Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku naleznete v části „Popis spotřebiče“.

## 18.2 Legenda

<b>kg</b>	Náplň prádla.	<b>hh:m m</b>	Délka programu.
<b>kWh</b>	Spotřeba energie.	<b>°C</b>	Teplota prádla.
<b>Litry</b>	Spotřeba vody.	<b>ot./ min.</b>	Rychlost odstředování
<b>%</b>	Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.		



Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

## 18.3 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

<b>program Eco 40-60 <sup>1)</sup></b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Litry</b>	<b>hh:mm</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>ot./ min.<sup>2)</sup></b>
Plná náplň	9	0.730	60.0	03:40	52.00	33.0	1351
Poloviční náplň	4.5	0.535	50.0	02:45	52.00	31.0	1351
Čtvrtinová náplň	2.5	0.265	40.0	02:45	54.00	24.0	1351

<sup>1)</sup> Výsledky praní a nízkou spotřebu energie zaručuje použití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování těchto výsledků je důležité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k použití a pravidelně používat sůl k regeneraci pryskyřic.

<sup>2)</sup> Maximální rychlost odstředování.

## Spotřeba energie v různých režimech

Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)	Pohotovostní režim v síti (W)
0.30	0.30	4.00	2.00 <sup>1)</sup>
Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.			

<sup>1)</sup> Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“.

## 18.4 Běžné programy



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min. <sup>1)</sup>
Bavlna <sup>2)</sup> 90 °C	9	2.150	85.0	03:35	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	9	1.550	80.0	03:50	52.00	55.0	1400
Bavlna <sup>3)</sup> 20 °C	9	0.350	80.0	03:10	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	4	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Jemné prádlo <sup>4)</sup> 30 °C	2	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	2	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

<sup>1)</sup> Referenční ukazatel rychlosti odstředování.


<sup>2)</sup> Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

<sup>3)</sup> Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směšových tkanin.

<sup>4)</sup> Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.

## 19. STRUČNÝ PŘEHLED

### 19.1 Denní použití

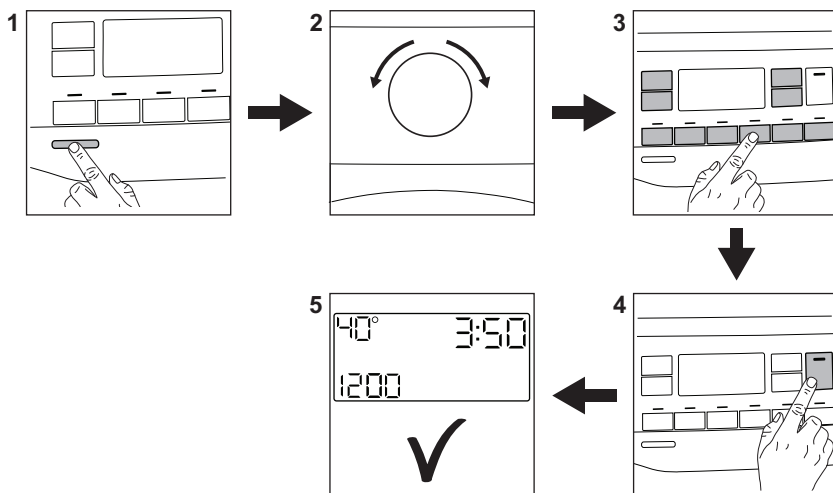

Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Otevřete vodovodní kohoutek.

Vložte prádlo.

Nasypte nebo nalijte prací prostředek a další prostředky do příslušné komory v dávkovači.

1. Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** zapnete spotřebič.
2. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.

3. Pomocí příslušných dotykových tlačítek nastavte požadované funkce.


4. Program spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza** .

5. Spotřebič se zapne.

Na konci programu vyjměte prádlo.



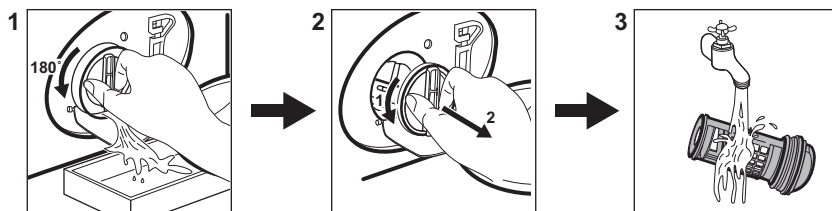


Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** vypnete spotřebič.

### 19.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla



Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód **E20**.


## 19.3 Programy


Programy	Náplň	Popis výrobku
Eco 40-60	9 kg	Bílá a barevná bavlna. Běžně zašpiněné prádlo.
<b>Bavlna</b>	9 kg	Bílá a barevná bavlna.
<b>Syntetika</b>	4 kg	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
<b>Jemné prádlo</b>	2 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.
 <b>Vlna/Hedvábí</b>	2 kg	Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.
 <b>Pérová bunda</b>	2 kg	Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny, bundy z prachového peří.
<b>Odstředování/Vypouštění</b>	9 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění a vypouštění vody.
<b>Máchání</b>	9 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.
 <b>FreshScent</b>	1 kg	Parní program pro bavlněné a syntetické a jemné prádlo.
 <b>Kašmír</b>	1 kg	Parní program pro vlnu a kašmír.
<b>Denim</b>	4 kg	Džínové oblečení.
 <b>Outdoor</b>	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderní venkovní sportovní oblečení.
<b>Rychlý 20 min.</b>	3 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
<b>MixCare 49min</b>	5 kg	Bavlna a směsové tkaniny. Optimální výsledky praní a dokonalá péče o tkaniny za maximálně 49 minut u vašeho každodenního prádla.

1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

## 20. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní

prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte


spolu s domovním odpadem. Spotřebič  
odevzdejte v místním sběrném dvoře  
nebo kontaktujte místní úřad.



www.electrolux.com/shop



157061830-A-322022

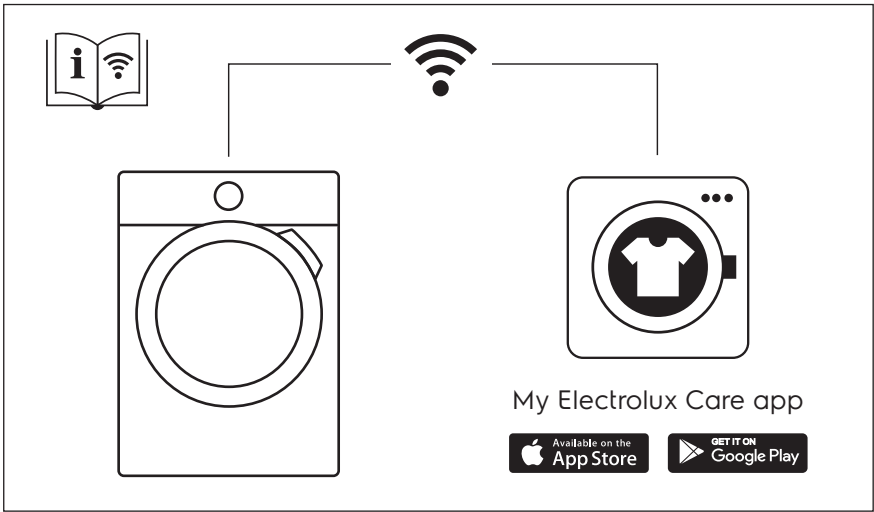

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit: <http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUX)

