




CZ

NÁVOD K OBSLUZE

MRAZÁK
Vertikální

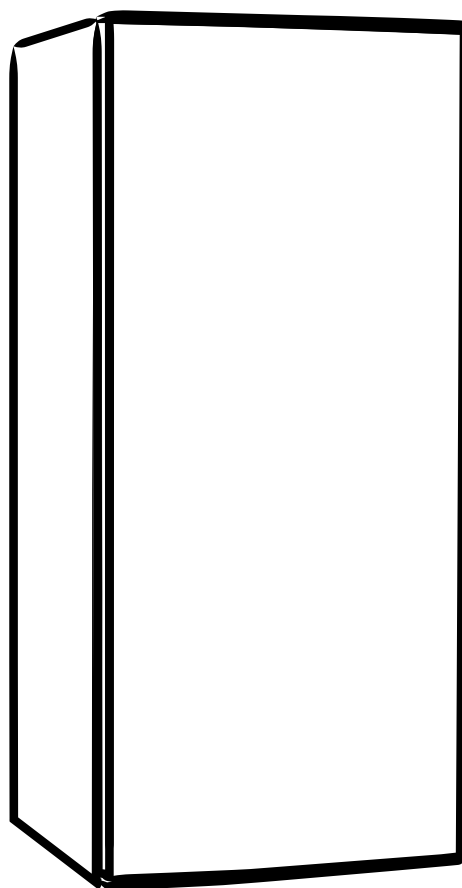

Před použitím si pečlivě přečtěte návod.
Návod je třeba uchovat pro pozdější
nahlédnutí

MODEL: MDRU229FZF
ŘADA

www.midea.com

Obsah

1.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	1
2.	INSTALACE	3
2.1	Umístění	3
2.2	Obrácení směru otevírání dvířek.....	3
2.3	Instalace kliky dveří (volitelné).....	7
2.4	Požadavky na prostor dveří.....	8
2.5	Vyrovnaní zařízení	8
2.6	Čištění před použitím	9
2.7	Před použitím zařízení.....	9
2.8	Vnitřní příslušenství.....	9
3.	PŘEHLED PRODUKTU	10
4.	PROVOZ	10
4.1	Zapnutí zařízení	10
4.2	Hluk uvnitř zařízení.....	10
4.3	Tipy pro ukládání potravin do zařízení.....	11
5.	ČIŠTĚNÍ.....	11
5.1	Odmrazování	11
5.2	Čištění vnitřního prostoru a vnějších částí zařízení.....	11
5.3	Tipy pro čištění	12
6.	ÚDRŽBA	12
6.1	Péče při manipulaci/přemísťování zařízení.....	12
6.2	Servis	12
6.3	Vypnutí na delší dobu.....	12
7.	Řešení problémů	13
7.1	Tipy týkající se tepla:	13
8.	TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE.....	13
9.	LIKVIDACE	14

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Varování: riziko požáru / hořlavé materiály

SPOTŘEBIČ je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; na statcích a klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu; prostředí typu postel a snídaně; catering a podobné nemaloobchodní aplikace.

SPOTŘEBIČ není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

POKUD je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby bylo možné se vyhnout nebezpečí.

VE spotřebiči neuchovávejte výbušné předměty, například tlakové nádoby se sprejem obsahující hořlavý plyn.

PO použití a před provedením údržby ze strany uživatele na spotřebiči musí být spotřebič odpojen ze sítě.

VÝSTRAHA: Nezakrývejte ventilační otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci.

VÝSTRAHA: K urychlení odmrazování spotřebiče nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné prostředky kromě prostředků doporučených výrobcem.

VÝSTRAHA: Vyhněte se poškození okruhu chladiva.

VÝSTRAHA: V oddílu pro uložení potravin spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, jejichž typ není doporučen výrobcem.

VÝSTRAHA: Protože lednice používá hořlavý plyn a chladivo, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.

VÝSTRAHA: Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí nebo poškození napájecího kabelu.

VÝSTRAHA: Za přístroj nedávejte přenosné vícenásobné zásuvky ani přenosné zdroje napájení.

NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabely ani neuzemněné (dvouvidlicové) adaptéry.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí zachycení dítěte. Než vyhodíte starou chladničku nebo mrazničku:

- Demontujte dveře.

- Police nechte na místě, aby se dovnitř nemohly snadno dostat děti.

PŘED pokusem o instalaci příslušenství je třeba chladničku odpojit od zdroje elektrického napájení.

CHLADIVO a cyklopentanové pěnové materiály používané pro spotřebič jsou hořlavé. Je-li proto spotřebič vyřazen, musí být udržován mimo dosah jakéhokoli zdroje ohně a musí být regenerován zvláštní společností provádějící regeneraci s odpovídající kvalifikací. Nesmí být zlikvidován spálením – zabráníte tak poškození životního prostředí nebo jiným škodám.

U EN standardu: Tento přístroj smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním. Dohlédněte, aby si se zařízením nehrály děti. Čištění a užitelskou údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do chladicího spotřebiče vkládat a vykládat předměty.

Je třeba, aby u dveří nebo vík vybavených zámky a klíči byly klíče uchovávány mimo dosah dětí, a ne v blízkosti chladicího zařízení; zabráníte tak zamknutí dětí uvnitř.

ABYSTE předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Otevření dveří na dlouhou dobu může způsobit výraznému zvýšení teploty v jednotlivých částech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odvodňovací systémy.
- Pokud nebyly nádržky na vodu používány po dobu 48 hodin, vyčistěte je; pokud nebyla voda čerpána po dobu 5 dnů, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody. (poznámka 1)
- Syrové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami nebo aby nedošlo k pokapání jiných potravin.
- Oddíly pro zmrazené potraviny se dvěma hvězdičkami jsou vhodné pro ukládání předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobku zmrzliny a výrobu kostek ledu. (poznámka 2)
- Prostory s jednou, dvěma nebo třemi hvězdičkami nejsou vhodné pro zmrazení čerstvých potravin. (poznámka 3).
- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená; předejdete tak tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.
- Spotřebiče bez 4hvězdičkového oddílu: Tento chladicí spotřebič není vhodný ke zmrazování potravin. (poznámka 4)

Poznámky 1, 2, 3, 4: Potvrďte, zda to platí pro typ prostoru u vašeho produktu.

PRO samostatně stojící spotřebič: Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavěný spotřebič.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti (F)

2. INSTALACE

2.1 Umístění


Při výběru místa pro umístění zařízení byste se měli ujistit, že podlaha je rovná a pevná a místnost je dobře větraná. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdroje tepla, jako je např. sporák, kotel nebo radiátor. Vyhněte se také přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít ke zvýšení spotřeby elektrické energie. Extrémně nízké okolní teploty mohou také způsobit, že zařízení nebude fungovat správně. Toto zařízení není určeno pro použití v garáži nebo pro venkovní instalaci. Zařízení nezakrývejte žádným krytem.


Při instalaci zařízení zajistěte, aby po obou stranách zůstalo 10 cm volného prostoru, 10 cm vzadu a 30 cm nad zařízením. To umožní cirkulaci studeného vzduchu kolem zařízení a zlepší účinnost procesu chlazení. Kryt pravého horního závěsu

2.2 Obrácení směru otevírání dvířek


Potřebné nářadí: Křížový šroubovák / Plochý šroubovák / Šestihranný klíč / Šestihranný nástrčný klíč

- 1) Sejměte kryt pravého horního závěsu.

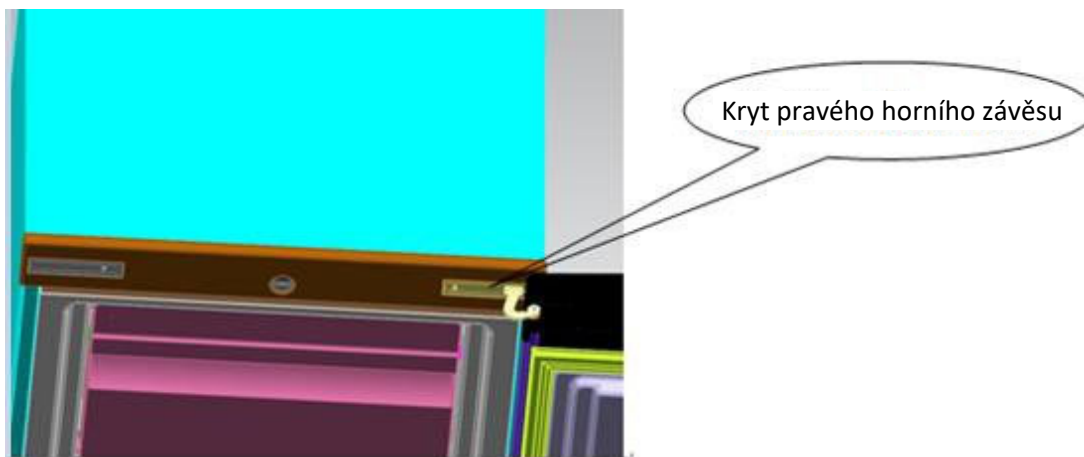


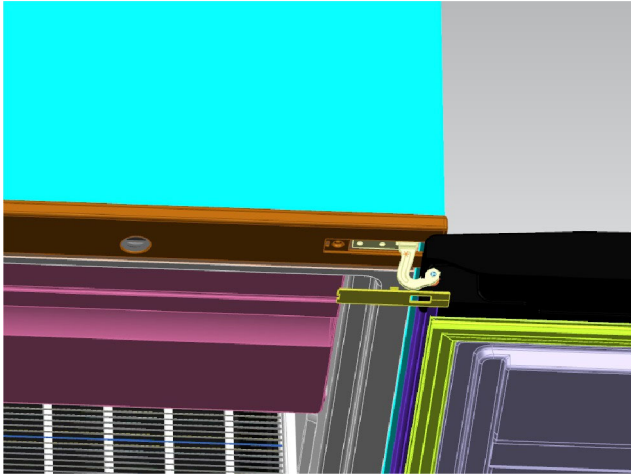


- 2) Vyšroubujte šrouby upevňující horní závěs pomocí křížového šroubováku.

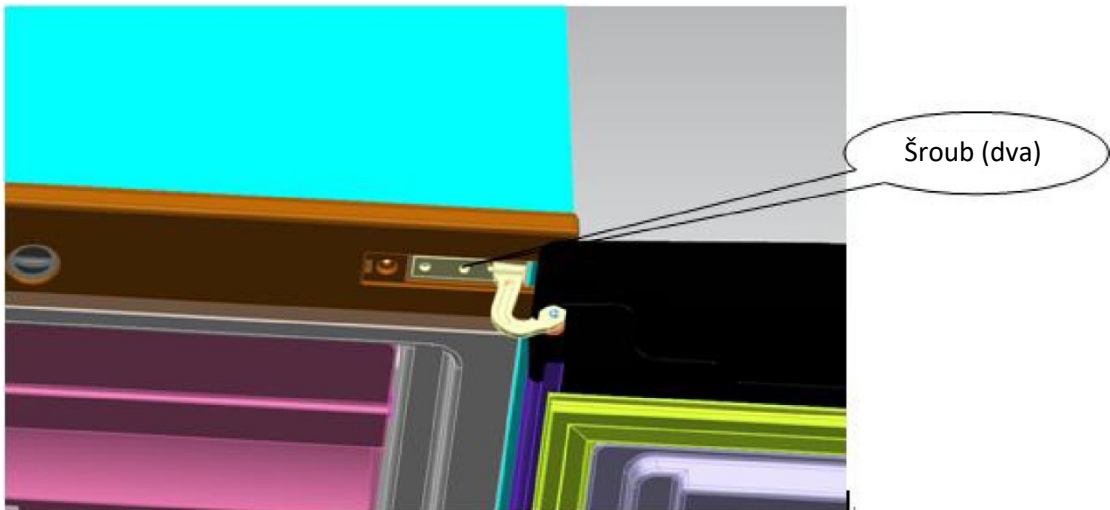

- 3) Přemístěte horní závěs, horní doraz dveří a pouzdro ložiska dveří na druhou stranu.
 A. Sejměte matici s dříkem. Sundejte podložku, poté přemístěte osy na druhou stranu a upevněte.

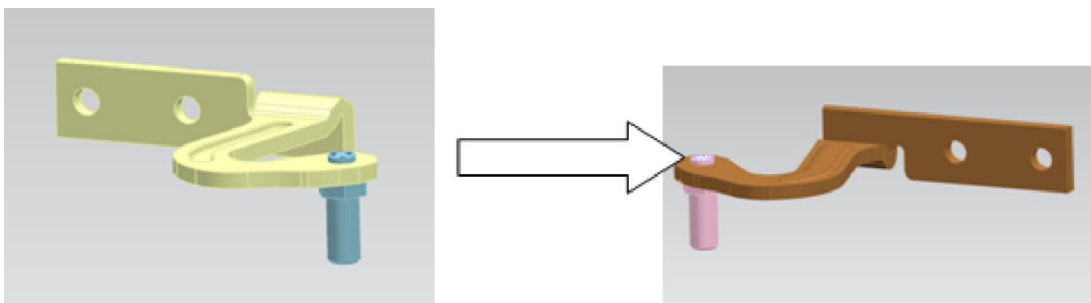


- 4) Vyšroubujte šrouby připevňující spodní závěs pomocí šestihyraného nástrčného klíče.

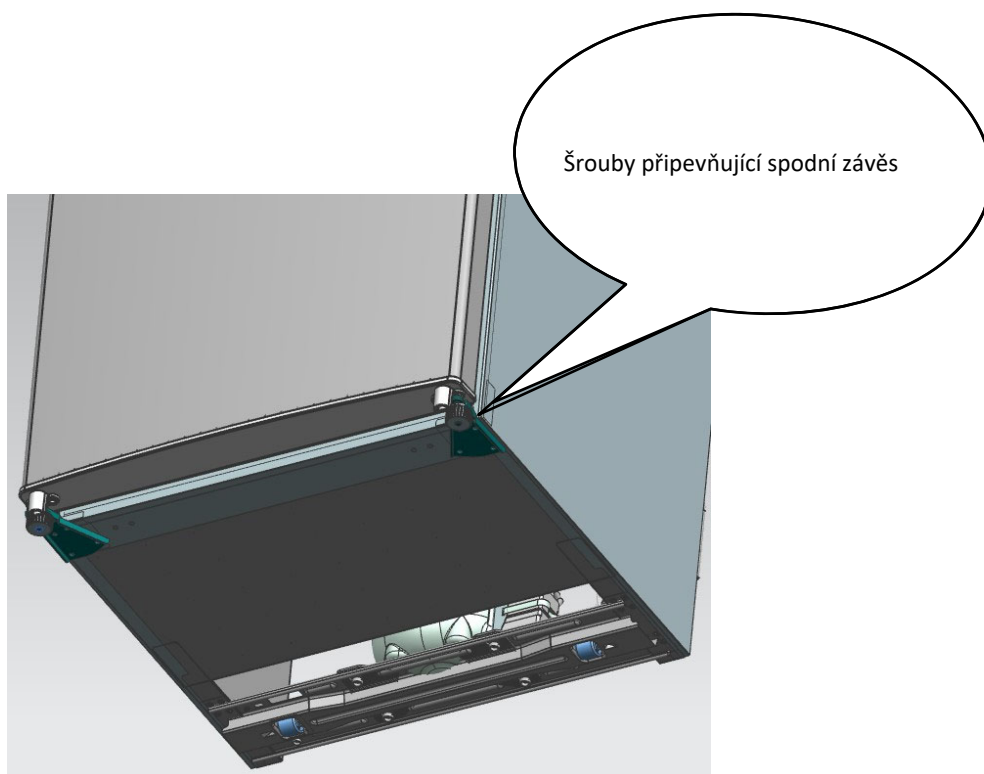


Poznámka: úhel náklonu lednice s mrazničkou menší než 45°.


- 5) Přemístěte spodní závěs na druhou stranu a poté jej připevněte šrouby.

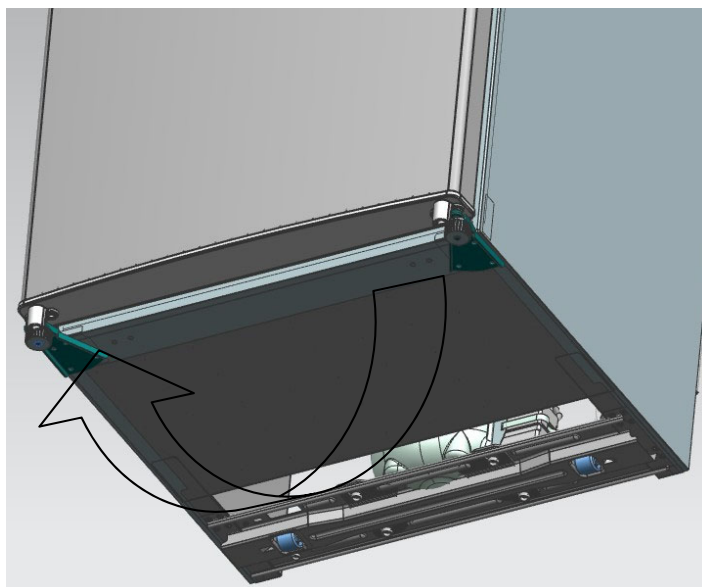


- 6) Nastavte dveře do správné polohy, upevněte střední závěs.

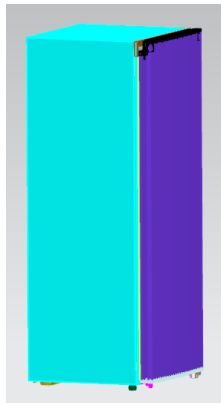


- 7) Přemístěte horní závěs.

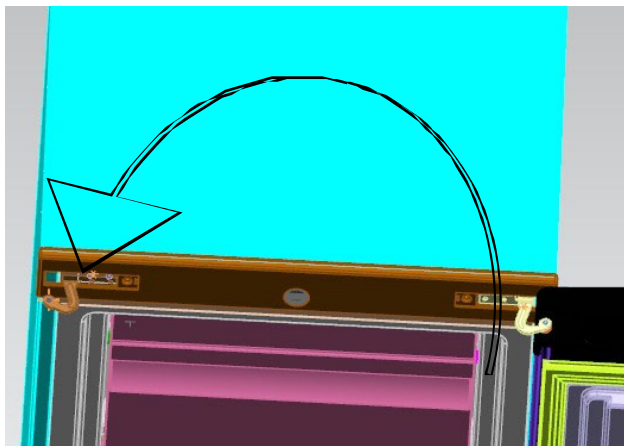

- 8) Nastavte správnou horní pozici dveří, upevněte horní závěs a kryt.

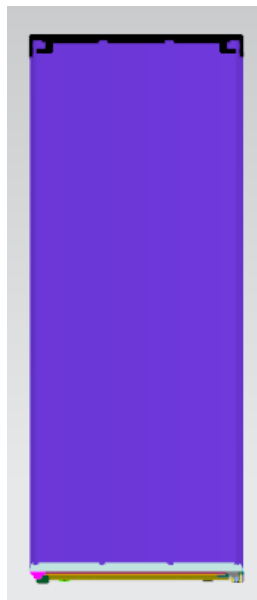


9) Přemístěte vyrovnávač na druhou stranu a upravte jej tak, aby byla zajištěna vodorovná rovina zařízení.

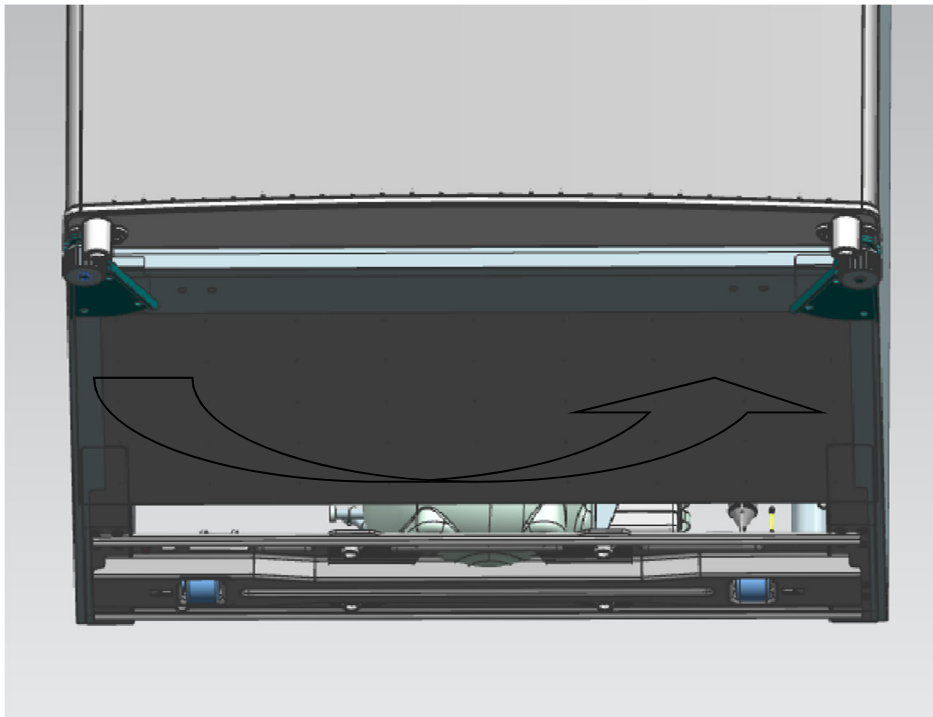


2.3 Instalace kliky dveří (volitelné)

Poznámka: Obrázky v návodu k obsluze slouží pouze pro referenci. Skutečný produkt se může mírně lišit. Před pokusem o instalaci příslušenství je třeba chladničku odpojit od zdroje elektrického napájení.


Krok 1: Vyměňte ze dveří dva kolíky (otevřená strana dveří)

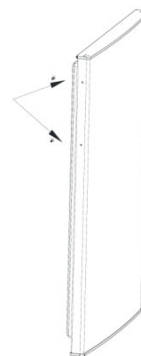

Krok 2: Namontujte rukojeť na dveře a upevněte ji šrouby

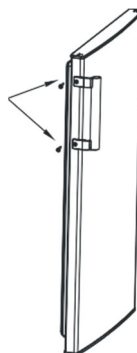


Krok 3: Otvory pro šrouby na rukojeti zakryjte krytkami šroubů

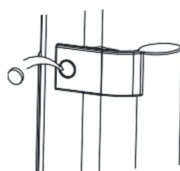

2.4 Požadavky na prostor dveří

Dveře zařízení musí být možné plně otevřít, jak je zobrazeno na obrázku. Š×H ≥ 902×1052 mm

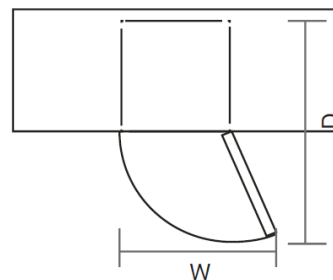


2.5 Vyrovnání zařízení

Chcete-li provést vyrovnání, seřídte dvě vyrovnávací nožky v přední části zařízení. Pokud zařízení není ve vodorovné poloze, pozice dveří a magnetického těsnění nebude správně zarovnaná.

Před použitím se ujistěte, že se noha dotýká země.

Při pohledu shora dolů uvolněte nebo utáhněte ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.

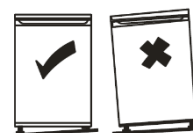

2.6 Čištění před použitím

Vnitřek zařízení otřete slabým roztokem hydrogenuhličitanu sodného. Poté opláchněte teplou vodou pomocí vymačkané houbičky nebo hadříku. Před vložením do zařízení umyjte police a zásobník na salát v teplé mýdlové vodě a úplně je osušte. Vnější části zařízení očistěte vlhkým hadříkem.

Pokud potřebujete další informace, přečtěte si kapitolu Čištění.

2.7 Před použitím zařízení

Za žádných okolností nepoškozujte napájecí kabel. Abyste zajistili bezpečné použití, napájecí kabel nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud je zástrčka opotřebovaná.

Nevkládejte do chladničky žádné hořlavé, výbušné, těkavé ani vysoce korozivní předměty, abyste zabránili poškození výrobku nebo nebezpečí požáru.

Neumísťujte do blízkosti chladničky žádné hořlavé předměty, abyste zabránili požáru.

Tento výrobek je chladnička pro domácnost a měl by být použit pouze pro skladování potravin.

Podle národních norem se chladnička pro domácnost nesmí používat k jiným účelům, jako je skladování krve, léků nebo biologických produktů.

Neumísťujte předměty, jako jsou lahve nebo uzavřené nádoby s tekutinami, jako jsou lahvová piva a nápoje, do mrazicí části, aby nedošlo k prasknutí a dalším ztrátám.

Před vložením jakýchkoli potravin do zařízení jej zapněte a počkejte 24 hodin, abyste se ujistili, že funguje správně a aby došlo k poklesu na správnou teplotu. Zařízení by nemělo být přeplněné.



◆ Před zapojením do zásuvky

Zkontrolujte, zda máte zásuvku kompatibilní se zástrčkou dodávanou se zařízením.

◆ Před zapnutím

Zařízení po přemístění dvě hodiny nezapínejte.


2.8 Vnitřní příslušenství

Součástí spotřebiče jsou různé plastové úložné zásuvky – různé modely obsahují různé kombinace.




Za účelem maximálního využití prostoru pro skladování mražených potravin může uživatel vyjmout ze spotřebiče jednu nebo více zásuvek podle svého každodenního používání.

3. PŘEHLED PRODUKTU

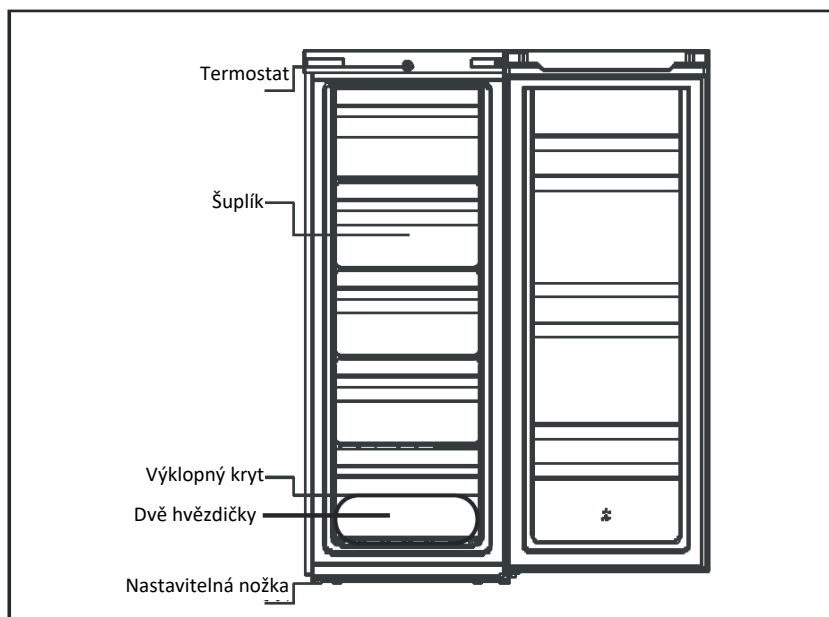

K zajištění co nejlepší účinnosti by měly být zásuvky, přihrádky na potraviny, police atd. umístěny do poloh jako na výše uvedeném obrázku.

Všechny obrázky v této příručce slouží pouze pro informaci; pro podrobnosti prohlédněte vaše zařízení.

Prostory pro zmrazené potraviny se dvěma hvězdičkami  jsou vhodné pro ukládání předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu, nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

4. PROVOZ

4.1 Zapnutí zařízení

◆ Ovladač teploty se nachází uprostřed horního rozsahu.

Poloha „Min“: Méně studená teplota

Poloha „Mid“: Normální provoz (vhodný pro většinu situací)

Poloha „Max“: Nejchladnější teplota

◆ Při vysokých okolních teplotách, např. v horkých letních dnech, může být nutné nastavit termostat na nejchladnější nastavení (poloha „Max“), což může způsobit nepřetržitý chod kompresoru, aby se ve skříni udržela nízká teplota.

◆ Při první instalaci chladničky nastavte knoflík termostatu do polohy „Mid“.

Před vložením potravin nechte ledničku zcela vychladit. Před vložením potravin je nejlepší 24 hodin počkat. Regulátor termostatu řídí teplotu.

4.2 Hluk uvnitř zařízení

Můžete si všimnout, že vaše zařízení vydává neobvyklé zvuky. Většina z nich je zcela normální, ale měli byste si jich být vědomi.

Tyto zvuky jsou způsobeny cirkulací chladicí kapaliny v chladicím systému. Od zavedení plynů bez CFC je hluk výraznější. Nejedná se o závadu a neovlivní to výkon vašeho zařízení. Jde o motor kompresoru, který pohání chladivo systémem.

4.3 Tipy pro ukládání potravin do zařízení

- ◆ Syrové maso/ryby uchovávejte v nádobě, která je dostatečně velká, aby udržela šťávy, a řádně ji přikryjte. Umístěte nádobu na nejnižší zásuvku.
- ◆ Kolem potravin ponechte prostor, aby uvnitř zařízení mohl cirkulovat vzduch. Zajistěte, aby všechny části zařízení byly udržovány chladné.
- ◆ Abyste zabránili přenosu vůní a vyschnutí, zabalte nebo zakryjte potraviny odděleně.
- ◆ Před vložením do zařízení nechte předvařené potraviny vždy vychladnout. To pomůže udržovat vnitřní teplotu zařízení.
- ◆ Abyste zabránili úniku studeného vzduchu ze zařízení, pokuste se omezit počet otevření dveří. Doporučujeme otevírat dveře, pouze pokud potřebujete vložit nebo vyjmout potraviny.

5. ČIŠTĚNÍ

5.1 Odmrazování

- ◆ Vypněte chladničku.
- ◆ Vyjměte potraviny z chladničky a řádně je uložte, aby se neroztekly.
- ◆ Vyčistěte odtokové potrubí (použijte měkké materiály, aby nedošlo k poškození vložky). Připravte nádoby na vodu k rozmrazování. (Věnujte pozornost čištění odtokové vany v prostoru kompresoru, aby nedošlo k přetečení vody na zem.)
- ◆ Pro přirozené rozmrazování můžete použít přirozenou teplotu, k odstranění námrazy můžete také použít lopatku na led (můžete použít plastovou nebo dřevěnou lopatku na led, aby nedošlo k poškození vložky nebo potrubí).
- ◆ K urychlení rozmrazování můžete také použít přiměřené množství horké vody a po rozmrazení ji osušit suchou utěrkou.
- ◆ Po rozmrazení vložte potraviny zpět do skříně a zapněte chladničku.

5.2 Čištění vnitřního prostoru a vnějších částí zařízení

- ◆ Prach za chladničkou a na podlaze by měl být včas uklízen, aby se zlepšila účinnost chlazení a úspora energie.
- ◆ Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, abyste se ujistili, že v něm nejsou nečistoty. Těsnění dveří čistěte pomocí měkkého hadříku navlhčeného ve vodě se saponátem nebo v naředěném čisticím prostředku.
- ◆ Vnitřní prostor chladničky je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo zápachu.
- ◆ Před čištěním vnitřního prostoru odpojte napájení, vyjměte potraviny, nápoje, police, šuplíky atd.

- ◆ Vyčistěte vnitřní prostor pomocí měkkého hadříku nebo houbičky a roztoku dvou polévkových lžic jedlé sody a přibližně jednoho litru teplé vody. Poté opláchněte vodou a otřete. Než připojíte napájení, otevřete po vyčištění dvířka a vnitřek nechte přirozeně uschnout.
- ◆ U oblastí, které se v chladničce obtížně čistí (jako jsou mezery nebo rohy), doporučujeme jejich pravidelné otírání měkkým hadříkem, měkkým kartáčem atd. V případě potřeby je zkombinujte s některými pomocnými nástroji (jako jsou tenké tyčinky), aby v těchto oblastech nedocházelo k hromadění kontaminantů nebo bakterií.
- ◆ Nepoužívejte saponát, čisticí prostředek, abrazivní prášek, čistič ve spreji atd., protože by mohly ve vnitřním prostoru chladničky způsobit zápach nebo kontaminaci potravin.
- ◆ Držák na lahve, police a zásuvky čistěte pomocí měkkého hadříku navlhčeného ve vodě se saponátem nebo v naředěném čisticím prostředku. Vysušte povrch měkkým hadříkem nebo jej nechte přirozeně oschnout.
- ◆ Vnější povrch chladničky otřete měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě se saponátem, čisticím prostředkem atd. a poté jej osušte dosucha.
- ◆ Nepoužívejte tvrdé kartáče, drátěnky, drátěné kartáče, abraziva (jako je zubní pasta), organická rozpouštědla (jako alkohol, aceton, banánový olej atd.), horkou vodu, kyselé ani alkalické přípravky, které mohou poškodit povrch a vnitřek chladničky. Horká voda a organická rozpouštědla, jako je benzen, mohou způsobit deformaci nebo poškození plastových dílů.
- ◆ Během čištění neoplachujte přímo vodou ani jinými tekutinami, abyste předešli zkratům nebo nepoškodili elektrickou izolaci.

5.3 Tipy pro čištění

Na vnější straně zařízení se může objevit kondenzace. Může to být způsobeno změnou teploty v místnosti. Setřete všechny zbytky vlhkosti. Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc kvalifikovaného technika.

6. ÚDRŽBA

6.1 Péče při manipulaci/přemístování zařízení

Při přemístování držte zařízení po stranách nebo na spodní části. Za žádných okolností by se nemělo zvedat držení za horní okraje.

6.2 Servis

Údržbu zařízení by měl provádět autorizovaný odborník a měly by se používat pouze originální náhradní díly. Za žádných okolností se nepokoušejte opravit zařízení sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou způsobit zranění nebo vážnou poruchu. Obraťte se na kvalifikovaného technika.

6.3 Vypnutí na delší dobu

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od elektrické sítě, vyjměte veškeré potraviny a vyčistěte spotřebič, dvířka nechejte pootevřená, aby nedošlo ke vzniku nepříjemného zápachu.

7. Řešení problémů

Uživatel může vyřešit následující jednoduché problémy. Pokud se problémy nepodaří vyřešit, zavolejte na poprodejní servisní oddělení.

Mimo provoz	Je mrazák připojen k napájení? Nízké napětí; Selhání napájení nebo sepnutí jističe.
Dochází k zápachu	Aromatické potraviny by měly být pečlivě zabaleny; Zkontrolujte, zda nejsou potraviny zkažené; Zkontrolujte, zda je vnitřní prostor čistý.
Dlouhodobý provoz kompresoru	Je normální, že chladicí box pracuje v létě, když je okolní teplota vyšší, déle; Nevkládejte do mrazáku příliš mnoho potravin najednou; Nevkládejte potraviny, dokud nevychladnou; Časté otevírání dveří chladničky.
Osvětlení nefunguje	Je chladnička připojena k napájení? Není osvětlení poškozeno?
Dveře chladničky nelze dostatečně zavřít	Dveřím mrazáku překáží balíčky potravin; Příliš mnoho potravin; Chladnička je nakloněná.
Jsou slyšet hlasité zvuky	Jsou potraviny vyrovnané? Je chladnička vyvážená? Jsou části chladničky správně umístěny?

7.1 Tipy týkající se tepla:

- ◆ Chladicí skříň může během provozu vydávat teplo, a to zejména v létě. Je to způsobeno vyzařováním kondenzátoru a jde o normální jev.
- ◆ Kondenzace: na vnějším povrchu a ucpávkách dveří chladničky bude detekován jev kondenzace, když je vysoká vlhkost okolí, jde o normální jev a kondenzovanou vodu lze otřít suchým ručníkem.
- ◆ Bzučení: Bzučení bude generováno chodem kompresoru, zejména při spouštění nebo vypínání.

8. TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

Varování týkající se energie

- 1) Provoz chladicích spotřebičů nemusí být rovnoměrný (kvůli rozmrazování obsahu nebo příliš vysoké teplotě v oddílu pro zmrazené potraviny), když je spotřebič po delší dobu umístěn v prostředí, jehož teplota je pod spodní hranicí teplotního rozsahu, pro který je chladicí spotřebič určen.
- 2) V přihrádkách ani oddílech pro mražené potraviny ani v přihrádkách a oddílech s nízkou teplotou neuchovávejte šumivé nápoje. Některé výrobky, například sorbety, by neměly být konzumovány příliš studené.

3) Nesmí být překročeno datum spotřeby doporučené výrobcem potraviny pro jakýkoli druh potravin, a zejména nesmí být toto datum překračováno u komerčních rychle zmrazených potravin v mrazáku nebo v přihrádkách a oddílech pro mražené potraviny;


4) Je nutné přijmout všechna bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nechtěnému nárůstu teploty mražených potravin při odmrazování chladicího spotřebiče, například obalením mražených potravin do několik vrstev novinového papíru.

5) Nárůst teploty mražených potravin během ručního odmrazování, údržby nebo čištění může zkrátit dobu použitelnosti potravin.

9. LIKVIDACE

Staré přístroje stále mají určitou zbytkovou hodnotu. Ekologický způsob likvidace zajistí, že cenné suroviny budou moci být získány zpět a znovu použity. Chladivo použité v přístroji a izolační materiály vyžadují speciální postupy likvidace. Před likvidací se ujistěte, že žádná z trubek na zadní straně přístroje není poškozena. Aktuální informace o možnostech likvidace starého zařízení a obalu z nového zařízení lze získat od místního úřadu.

Při likvidaci starého zařízení je třeba otevřít všechny staré zámky nebo západky a demontovat dveře jako ochranu.

Správná likvidace výrobku	
	<p>Správná likvidace výrobku</p> <p>Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v celé Evropské unii likvidován společně s jiným komunálním odpadem. Odpovědně ho recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů a aby v důsledku neřízené likvidace odpadu nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Chcete-li vrátit použitý spotřebič, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Mohou tento produkt vzít k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.</p>

Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Tabulka 1 Klimatické třídy

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43

Rozšířený teplotní rozsah: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolní teplotě v rozsahu od 10 °C do 32 °C.

Mírná: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolní teplotě v rozsahu od 16 °C do 32 °C.

Subtropická: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolní teplotě v rozsahu od 16 °C do 38 °C.

Tropická: Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolní teplotě v rozsahu od 16 °C do 43 °C.

Díly k objednání v následující tabulce lze získat od distributora XXX:

Díl k objednání	Kdo jej poskytuje	Minimální doba požadovaná k poskytování
termostaty	Profesionální specialisté na údržbu	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
teplotní senzory	Profesionální specialisté na údržbu	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
desky plošných spojů	Profesionální specialisté na údržbu	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
žárovky	Profesionální specialisté na údržbu	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
kliky dveří	Profesionální opraváři a koncoví uživatelé	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
panty dveří	Profesionální opraváři a koncoví uživatelé	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
zásuvky	Profesionální opraváři a koncoví uživatelé	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
přihrádky	Profesionální opraváři a koncoví uživatelé	Nejméně 7 let od uvedení posledního modelu na trh
zásuvky dveří	Profesionální opraváři a koncoví uživatelé	Nejméně 10 let od uvedení posledního modelu na trh




SK

MRAZNIČKA

Zvisle

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

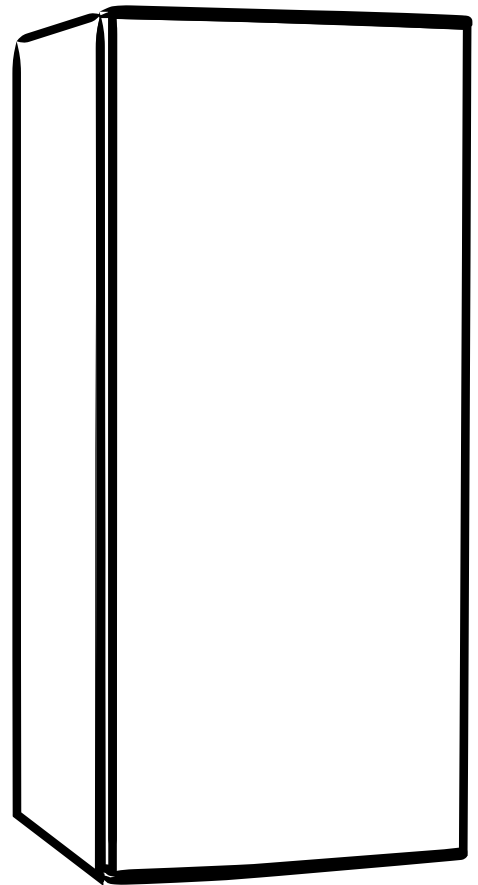

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Návod si dobre uschovajte,
môžete ho v budúcnosti potrebovať.

**MODEL: MDRU229FZF
RAD**

www.midea.com

Obsah

1.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	1
2.	INŠTALÁCIA	3
2.1	Umiestnenie	3
2.2	Opačné otáčanie dvierok	3
2.3	Osvetlenie inštalácie kľučky dverí (voliteľné).....	7
2.4	Požiadavky na otváranie dverí	8
2.5	Vyrovnanie spotrebiča	8
2.6	Čistenie pred použitím	9
2.7	Pred použitím spotrebiča	9
2.8	Vnútorné príslušenstvo	9
3.	PREHĽAD YÝROBKU	10
4.	PREVÁDZKA.....	10
4.1	Zapnutie spotrebiča	10
4.2	Hluk v spotrebiči!	10
4.3	Tipy na uchovávanie potravín v spotrebiči.....	11
5.	ČISTENIE.....	11
5.1	Odmrazovanie	11
5.2	Čistenie vnútra a vonkajšej strany spotrebiča	11
5.3	Tipy k čisteniu.....	12
6.	ÚDRŽBA	12
6.1	Opatrnosť pri manipulácii/premiestňovaní spotrebiča	12
6.2	Vykonávanie servisu.....	12
6.3	Vypnutie pri dlhodobom nepoužívaní.....	12
7.	Riešenie problémov.....	13
7.1	Tipy k teplu:.....	13
8.	TIPY NA ÚSPORU ENERGIE.....	13
9.	LIKVIDÁCIA.....	14

1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Výstraha: Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály

TENTO spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobne, napríklad v kuchynkách na pracovisku, kanceláriách a inom pracovnom prostredí; na farmách a klientmi v hoteloch, moteloch a ďalších obydliach, v ubytovaní s raňajkami, pri cateringu a pri podobnom nekomerčnom použití.

TENTO spotrebič nie je určený deťom ani osobám so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, osobám bez skúseností a vedomostí, ak pri nich nie je dozor, prípadne im neboli poskytnuté pokyny na používanie zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

AK je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo rizikám.

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavým hnacím plynom.

SPOTREBIČ je po použití a pred vykonávaním údržby spotrebiča potrebné odpojiť.

VÝSTRAHA: Ventilačné otvory v plášti alebo konštrukcii spotrebiča nesmú byť zakryté.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky pre urýchlenie procesu odmrazovania, okrem prostriedkov odporúčaných výrobcom.

VÝSTRAHA: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte elektrické spotrebiče v priestoroch na skladovanie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

VÝSTRAHA: Likvidujte chladničku v súlade s miestnymi regulačnými predpismi, pretože používa horľavý unikajúci plyn a chladivo.

VÝSTRAHA: Pri umiestnení prístroja sa uistite, že napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.

VÝSTRAHA: Do zadnej časti spotrebiča neumiestňuje niekoľko prenosných zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.

NEPOUŽÍVAJTE predĺžovacie káble ani neuzemnené adaptéry(s dvomi kolíkmi).

NEBEZPEČENSTVO: Riziko uviaznutia detí. Prv než starú chladničku alebo mrazničku zahodíte:

– Odnímate dvere.

– Nechajte poličky na mieste, aby deti nemohli vliezť dovnútra.

CHLADNIČKU je potrebné odpojiť od zdroja elektrickej energie pred tým, než sa pokúšate nainštalovať príslušenstvo.

CHLADNIČKA a penový materiál používaný v spotrebiči sú horľavé. Keď je teda spotrebič vyradený, musí byť udržiavaný mimo dosahu akýchkoľvek zdrojov požiaru a musí byť recyklovaný špeciálnou recyklačnou spoločnosťou s príslušnou kvalifikáciou inak než spaľovaním, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia alebo iným škodám.

PRE normu EN: Tento spotrebič môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať obsah do chladiacich spotrebičov a vyberať ho z nich.

Je teda nutné, aby v prípade dverí alebo veka vybavených zámkami a kľúčmi boli kľúče uchovávané mimo dosahu detí a nie v blízkosti chladiaceho zariadenia, aby sa zabránilo uzamknutiu detí vo vnútri.

S cieľom vyhnúť sa kontaminácii jedla je potrebné dodržiavať tieto pokyny:

- Dlhodobotvorené dvere môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy prichádzajúce do styku s jedlom a prístupnými odvodňovacími systémami.
- Ak sa zásobníky na čistú vodu nepoužívali 48 hodín, prepláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu vody, ak voda nebola čerpaná 5 dní. (poznámka 1)
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami ani z nich na ne nekvapkalo.
- Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie vopred zmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu. (poznámka 2)
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín. (poznámka 3)
- Ak necháte chladiaci spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dverka otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča nevyvíjali plesne.
- Pre spotrebiče bez 4-hviezdičkovej priehradky: tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na mrazenie potravín. (poznámka 4)

Poznámka 1,2,3,4: Overte si, či je to vhodné podľa typu priehradky na výrobok.

PRE voľne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na používanie ako zabudovaný spotrebič.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s energetickou účinnosťou (F)

2. INŠTALÁCIA

2.1 Umiestnenie


Keď vyberáte umiestnenie spotrebiča, treba sa uistiť, že je podlaha rovná a pevná a miestnosť dobre vetraná. Nedávajte do blízkosti zdroja tepla, napríklad rúry, ohrievača a radiátora. Nedávajte na priame slnečné svetlo, pretože to môže zvyšovať spotrebu elektriny. Extrémne chladné prostredie tiež môže spôsobiť nesprávne fungovanie spotrebiča. Tento spotrebič nie je určená na používanie v garáži ani v exteriéri. Spotrebič ničím nezakrývajte.


Keď inštalujete spotrebič, zaistite na bokoch 10 cm voľného miesta, vzadu rovnako 10 cm a nad spotrebičom nechajte 30 cm. Vďaka tomu bude môcť vzduch cirkulovať okolo spotrebiča a zvýši sa tak účinnosť procesu chladenia. Pravý vrchný kľbový kryt

2.2 Opačné otáčanie dvierok


Potrebné nástroje: Krížový skrutkovač / Plochý skrutkovač / Šesťhranný kľúč / Šesťhranný nástrčný kľúč

- 1) Odnímte pravý vrchný kľbový kryt.

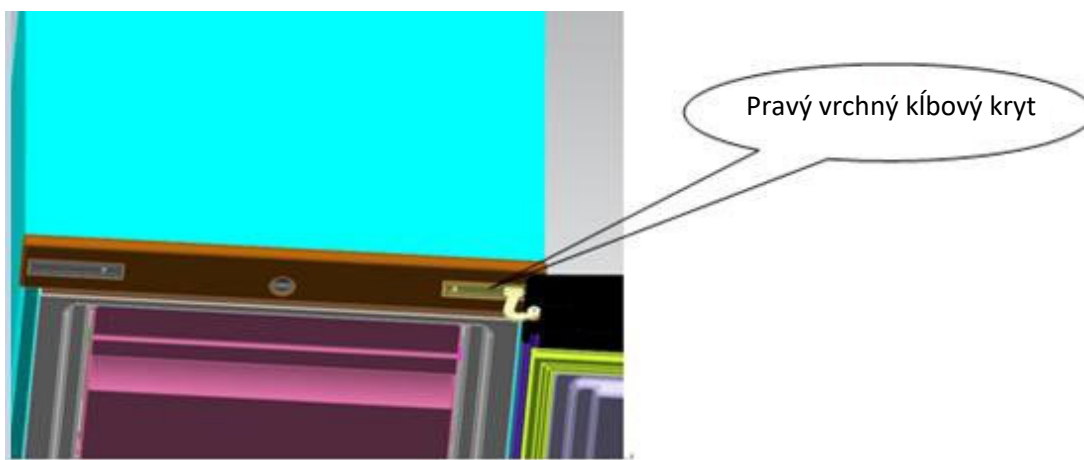


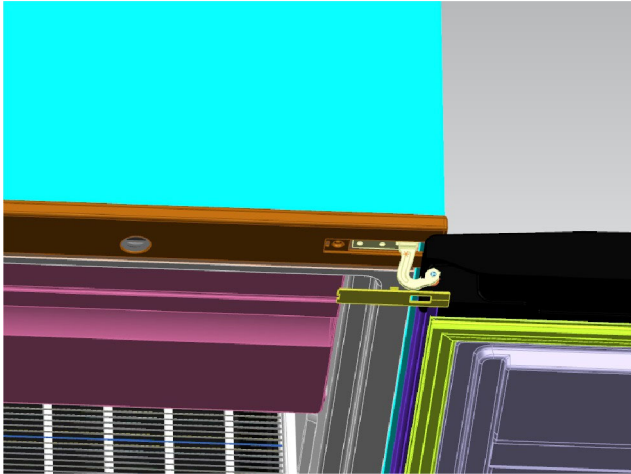


- 2) Krížovým skrutkovačom odskrutkujte skrutky pripevnené k hornému závesu.

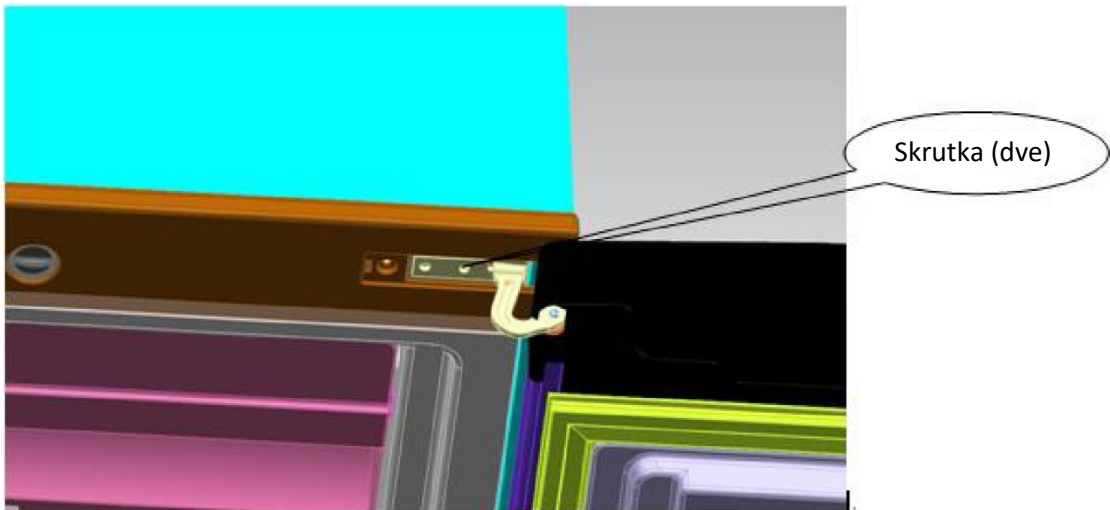

- 3) Namontujte naspäť horný záves a koncový blok horných dverí a puzdro ložiska dverí na druhú stranu.
 A. Odstráňte maticu s objímkou. Zložte podložku, potom osy odstráňte na druhú stranu a zafixujte.

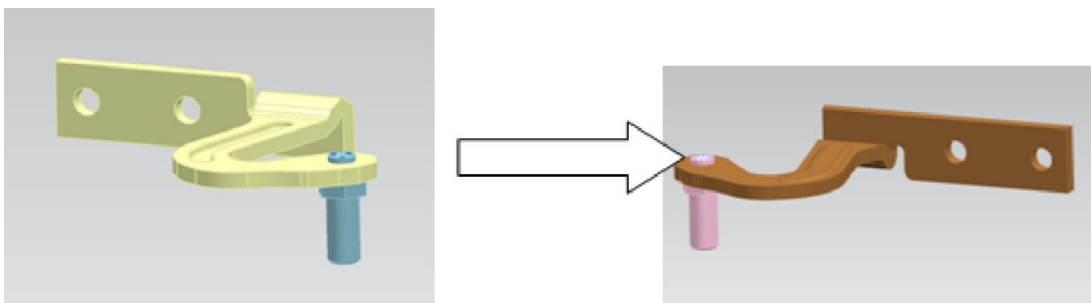


- 4) Demontujte skrutky pripevnené k dolnému závesu šesťhranným nástrčným kľúčom.

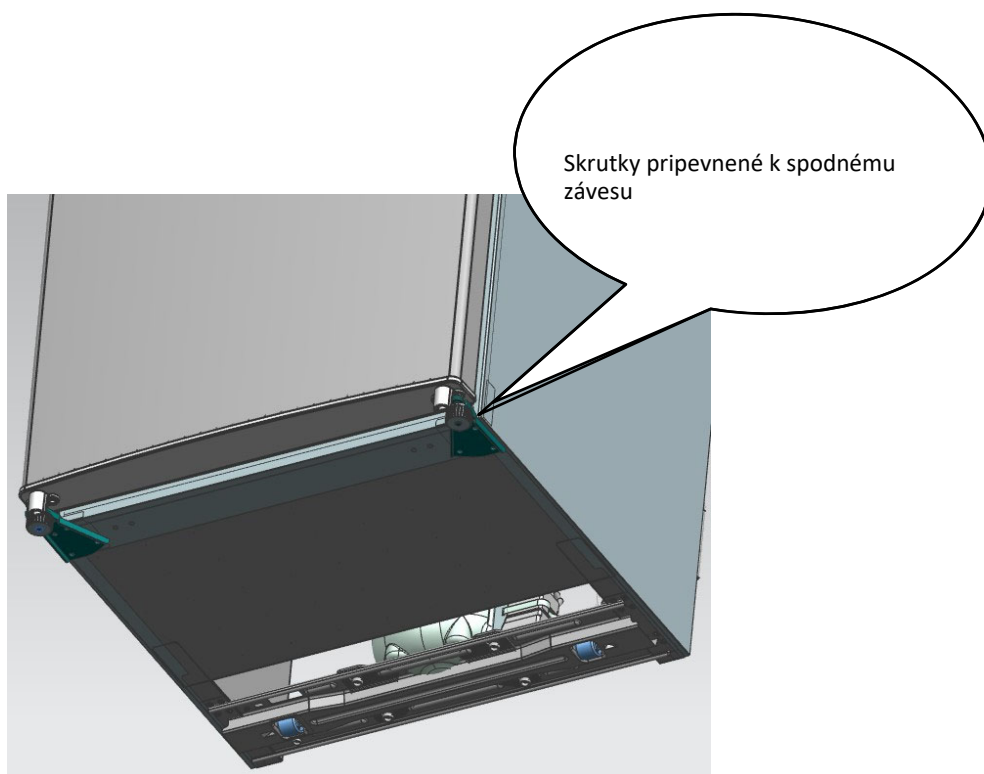


Poznámka: uhol sklonu chladničky s mrazničkou menší ako 45°.


- 5) Nasadte spodný záves na druhú stranu a potom ho zafixujte skrutkami.

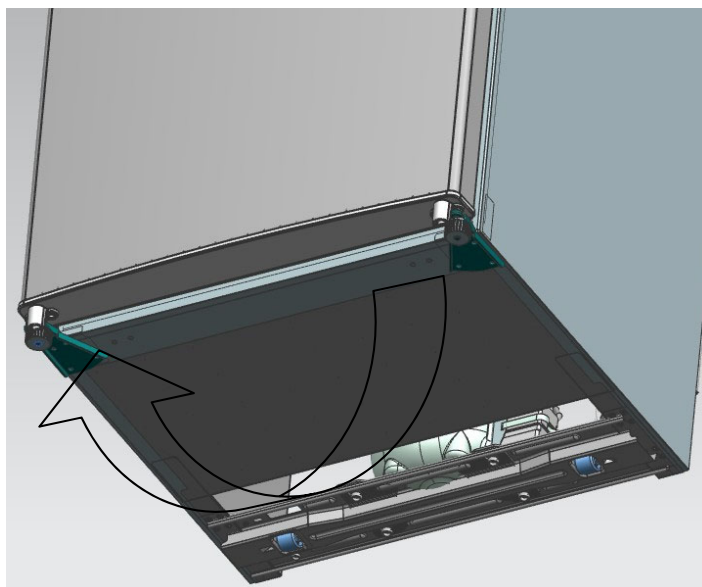


- 6) Nastavte dvere do správnej polohy, zafixujte stredný záves.

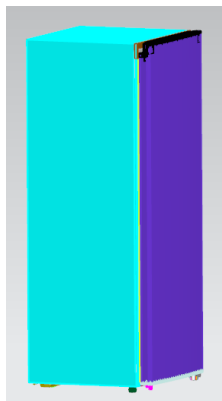


- 7) Znova nasadte vrchný záves.

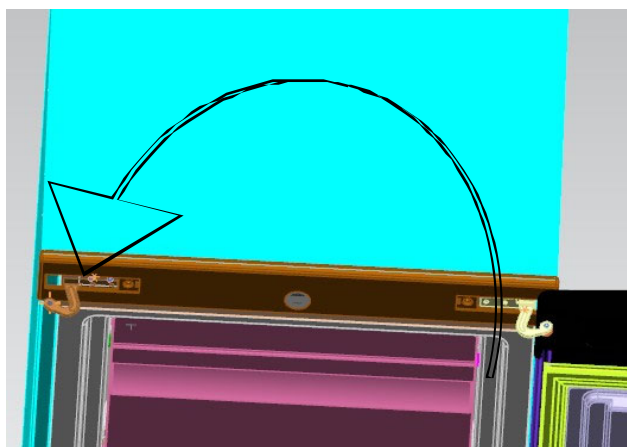

- 8) Nastavte pravú pozíciu horných dverí, pripevnite horný záves a kryt.

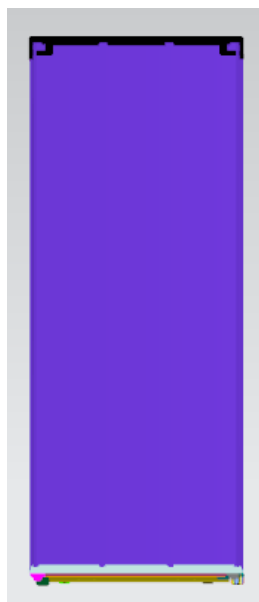

9) Nasadte nivelátor na druhú stranu a nastavte ho tak, aby bola skrinka rovná.

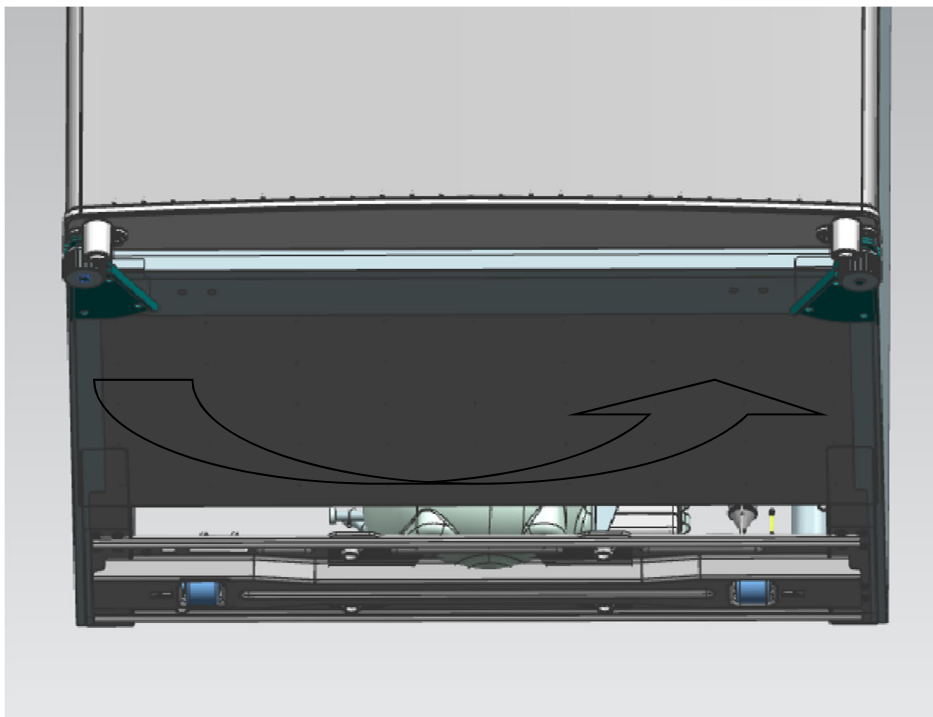

2.3 Osvetlenie inštalácie kľučky dverí (voliteľné)


Poznámka: Obrázky uvedené v návode na obsluhu sú len ilustračné. Skutočný produkt môže byť odlišný.

Chladničku je potrebné odpojiť od zdroja elektrickej energie pred tým, než sa pokúšate nainštalovať príslušenstvo.


Krok 1: Vytiahnite dva zástrčkové kolíky z dverí (bočná strana dverí otvorená)



Krok 2: Namontujte kľučku dverí na dvere a pripevnite ju skrutkami

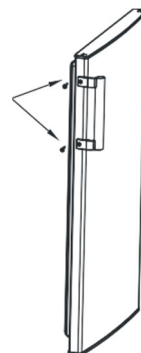


Krok 3: Nasadíte kryty skrutiek do otvorov pre skrutky

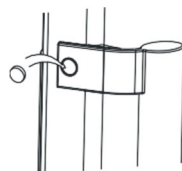

2.4 Požiadavky na otváranie dverí


Dvere spotrebiča musia byť schopné úplného otvorenia, ako je to znázornené.

Š×H ≥ 902×1052 mm

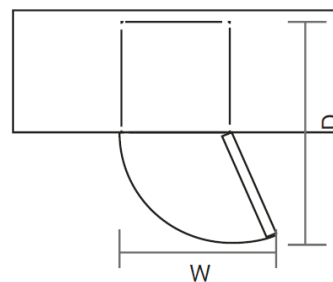

2.5 Vyrovnanie spotrebiča

Za týmto účelom nastavte obe vyrovnávacie nožičky v prednej časti spotrebiča. Ak spotrebič nie je vo vodorovnej polohe, dvierka a magnetické tesnenie nebudú zarovnané. Pred použitím sa uistite, či sa noha dotýka zeme.

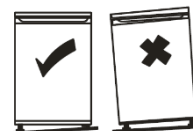

Pozrite sa zhora nadol a otáčaním v smere hodín a proti smeru hodín uvoľňujte a zaťahujte.

2.6 Čistenie pred použitím

Vnútro spotrebiča utrite slabým roztokom hydrogenuhličitanu sodného. Potom opláchnite teplou vodou vyžmýkanou špongiou alebo handričkou. Poličky a nádobu na šalát umyte v teplej mydlovej vode a pred vložením do spotrebiča úplne vysušte. Očistite vonkajšiu stranu spotrebiča navlhčenou handričkou.

Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite časť Čistenie.

2.7 Pred použitím spotrebiča

V žiadnom prípade nepoškodte napájací kábel, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku.

Spotrebič nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený alebo zástrčka opotrebovaná.

Do chladničky nekladajte horľavé, výbušné, prchavé a vysoko korozívne látky, zabránite tak poškodeniu výrobku alebo požiaru.

V rámci prevencie pred požiarom nedávajte do blízkosti chladničky horľavé predmety.

Tento výrobok je chladnička do domácnosti a je vhodná len na skladovanie potravín. Podľa vnútroštátnych predpisov sa chladnička do domácnosti nesmie používať na iné účely, ako sú napríklad skladovanie krvi, liekov alebo biologických materiálov.

Do mraziaceho priestoru neumiestňujte fľaše ani uzatvorené nádoby s kvapalinami, napríklad pivo alebo nápoje vo fľašiach, aby ste predišli prasknutiu alebo iným škodám.

Pred vložením akýchkoľvek potravín do spotrebiča ho zapnite a počkajte 24 hodín, aby ste sa ubezpečili, že funguje správne, a počkajte, kým teplota patrične neklesne. Spotrebič neprepĺňajte.



◆ Pred zapojením

Je potrebné skontrolovať, či máte zásuvku kompatibilnú so zástrčkou dodávanou so spotrebičom.

◆ Pred zapnutím!

Nezapínajte skôr ako dve hodiny po premiestnení spotrebiča.


2.8 Vnútorne príslušenstvo

So spotrebičom sa dodávajú rôzne plastové úložné zásuvky – rôzne modely majú rôzne kombinácie.




Aby bolo možné čo najviac využiť objem odkladacieho priestoru na mrazené potraviny, môže používateľ vybrať jednu alebo viac zásuviek zo spotrebiča podľa svojho každodenného používania.

3. PREHĽAD VÝROBKU

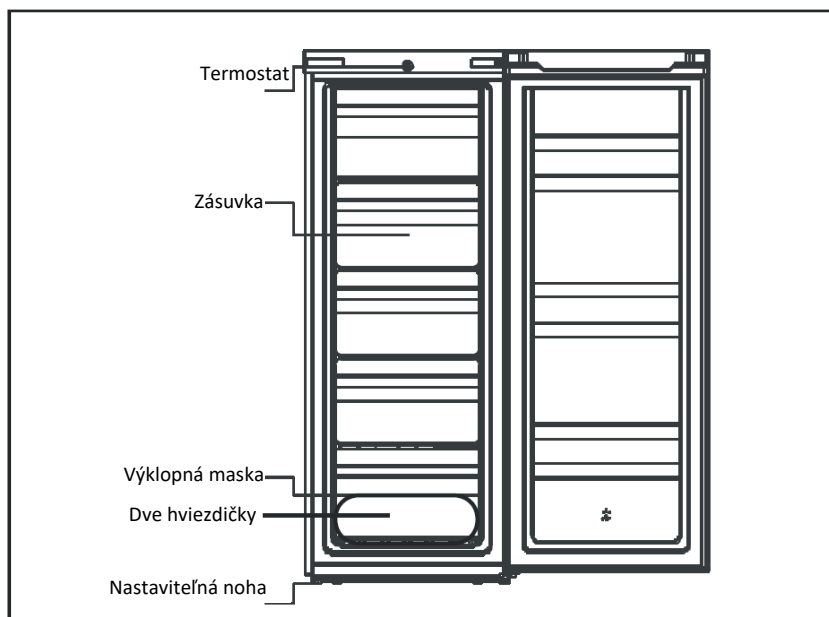

Energeticky najefektívnejšie sú zásuvky, boxy na potraviny, police atď., ktoré sú umiestnené podľa polohy na obrázku vyššie.

Všetky obrázky v tomto návode na obsluhu sú len ilustračné, podrobnosti nájdete na konkrétnom spotrebiči.

Dvojhviezdičkové  priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu, nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

4. PREVÁDZKA

4.1 Zapnutie spotrebiča

◆ Hlavica voliča teploty je umiestnená v strede horného panela.

Nastavenie „Min“: Menej chladné

Nastavenie „Mid“: Bežná prevádzka (vhodné pre väčšinu situácií), nastavenie „Max“:

Najchladnejšie

◆ Pri vysokých teplotách okolia, napríklad počas horúcich letných dní. Možno bude potrebné nastaviť termostat na najchladnejšie nastavenie (poloha „Max“), čo môže spôsobiť nepretržitý chod kompresora, aby sa udržala nízka teplota v skrinke.

◆ Pri prvej inštalácii chladničky nastavte gombík termostatu do polohy „Mid“.

Pred pridaním potravín nechajte chladničku úplne vychladiť. Ideálne je počkať 24 hodín a potraviny pridať až potom. Gombík termostatu ovláda teplotu.

4.2 Hluk v spotrebiči!

Môžete si všimnúť, že váš spotrebič vydáva neobvyklé zvuky. Väčšinou sú úplne normálne, ale treba si ich všimnúť!

Hluk je spôsobený obiehaním chladiacej kvapaliny v chladiacom systéme. Od zavedenia plynov bez freónov sa to stalo výraznejšie. Nie je to porucha a nemá to vplyv na výkon spotrebiča. To pracuje motor kompresora, pretože pumpuje chladivo okolo systému.

4.3 Tipy na uchovávanie potravín v spotrebiči

- ◆ Surové mäso/ryby skladujte v nádobe, ktorá je dostatočne veľká na to, aby zachytávala šťavy a správne ich zakrývala. Nádobu uložte do najspodnejšej zásuvky.
- ◆ Okolo jedla nechajte dostatočný priestor, aby vo vnútri spotrebiča mohol cirkulovať vzduch. Zaistite, aby všetky časti spotrebiča boli chladné.
- ◆ Aby ste zabránili prenosu pachov a vysušeniu, zabaľte alebo zakryte jedlo osobitne.
- ◆ Pred vložením do jednotky vždy nechajte predvarené jedlo vychladnúť. Vďaka tomu sa bude lepšie udržiavať vnútorná teplota v spotrebiči.
- ◆ Aby ste zabránili úniku studeného vzduchu zo spotrebiča, pokúste sa obmedziť počet otvorení dverí. Odporúčame otvárať dvere len vtedy, keď potrebujete vložiť alebo vytiahnuť potraviny.

5. ČISTENIE

5.1 Odmrazovanie

- ◆ Vypnite chladničku.
- ◆ Vytiahnite z chladničky jedlo a správne ho odložte, aby sa neroztopilo.
- ◆ Vyčistite odtokové potrubie (použite mäkké materiály, aby ste nepoškodili vložku). Pripravte nádoby na vodu na rozmrazenie. (Venujte pozornosť vyčisteniu odtokovej vaničky vody v priestore kompresora, aby nedošlo k prepadu na zem).
- ◆ Prirodzenú teplotu môžete použiť na prirodzené rozmrazovanie. Na odstránenie námrazy môžete použiť aj lopatku na ľad (použite plastovú alebo drevenú lopatku na ľad, aby nedošlo k poškodeniu vložky ani potrubia).
- ◆ Na urýchlenie rozmrazovania môžete použiť aj príslušné množstvo horúcej vody, po rozmrazení vodu utrite suchou utierkou.
- ◆ Po rozmrazení vložte potraviny späť dovnútra a zapnite chladničku.

5.2 Čistenie vnútra a vonkajšej strany spotrebiča

- ◆ Prach za chladničkou a na zemi sa musí včas vyčistiť, aby sa zlepšil chladiaci efekt a úspora energie.
- ◆ Pravidelne kontrolujte tesnenie dverí, či tam nie sú nečistoty. Vyčistite tesnenie dverí mäkkou handričkou navlhčenou mydlovou vodou alebo zriedeným saponátom.
- ◆ Vnútro chladničky je potrebné pravidelne čistiť, aby nepáchla.
- ◆ Pred čistením interiéru vypnite napájanie, vytiahnite všetky potraviny, nápoje, poličky, zásuvky atď.

- ◆ Mäkkou handričkou alebo špongiou vyčistíte vnútro chladničky roztokom z dvoch polievkových lyžíc sódy bikarbóny a litra teplej vody. Potom opláchnite vodou a dočista utrite. Po vyčistení otvorte dvere a pred opätovným zapnutím nechajte prirodzene vyschnúť.
- ◆ Na oblasti, ktoré sa v chladničke ťažko čistia (napríklad úzke štrbiny, medzery alebo rohy) sa odporúča pravidelne ich otrieť mäkkou handrou, mäkkou kefou atď. A podľa potreby to skombinovať s niektorými pomocnými nástrojmi (ako napr. tenké tyčinky), aby sa zabezpečilo, že sa v týchto miestach nebudú hromadiť kontaminanty ani baktérie.
- ◆ Nepoužívajte mydlo, saponát, čistiaci prášok, sprejový čistič atď., pretože by mohli spôsobiť zápach vo vnútri chladničky alebo kontaminovať potraviny.
- ◆ Vyčistite rám na fľaše, poličky a zásuvky mäkkou handričkou navlhčenou mydlovou vodou alebo zriedeným saponátom. Vysušte mäkkou handričkou, prípadne nechajte prirodzene vyschnúť.
- ◆ Vonkajší povrch chladničky utrite mäkkou handričkou navlhčenou mydlovou vodou, saponátom atď., a potom utrite dosucha.
- ◆ Nepoužívajte tvrdé kefy, čistiace oceľové guľôčky, drôtené kefy, abrazívne prostriedky (napríklad zubné pasty), organické rozpúšťadlá (napríklad alkohol, acetón, banánový olej atď.), vriacu vodu, kyslé ani zásadité predmety, ktoré môžu poškodiť povrch chladničky a interiér. Vriaca voda a organické rozpúšťadlá, ako je benzén, môžu deformovať alebo poškodiť plastové časti.
- ◆ Počas čistenia neoplachujte priamo vodou ani inými tekutinami, aby ste predišli skratom a neovplyvnili elektrickú izoláciu ponorením do tekutiny.

5.3 Tipy k čisteniu

Na vonkajšej strane spotrebiča sa môže objaviť kondenzácia. Môže to byť z dôvodu zmeny teploty v miestnosti. Utrite všetku vlhkosť. Ak problém pretrváva, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na kvalifikovaného technika.

6. ÚDRŽBA

6.1 Opatrnosť pri manipulácii/premiestňovaní spotrebiča

Pri premiestňovaní držte spotrebič okolo bokov alebo základne. Za žiadnych okolností ho nedvíhajte uchopením za hrany vrchnej časti.

6.2 Vykonávanie servisu

Servis jednotky by mal vykonávať autorizovaný technik a smú sa používať iba originálne náhradné diely. V žiadnom prípade sa nepokúšajte opravovať spotrebič sami. Opravy vykonané neskúsenými osobami môžu spôsobiť zranenie alebo vážnu poruchu. Obráťte sa na kvalifikovaného technika.

6.3 Vypnutie pri dlhodobom nepoužívaní

Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete, vytiahnite všetky potraviny a vyčistite spotrebič. Dvere nechajte pootvorené, aby ste predišli nepríjemným zápachom.

7. Riešenie problémov

Nasledujúce jednoduché problémy dokáže vyriešiť samotný používateľ. Ak sa problémy nepodarí vyriešiť, obráťte sa na oddelenie popredajných služieb.

Nefunkčnosť	Skontrolujte, či je mraznička zapojená do zásuvky; Overte, či nie je nízke napätie; Overte, či nedošlo k výpadku prúdu alebo prerušeniu napájania.
Zápach	Aromatické jedlá je potrebné skladovať dobre uzavreté; Overte, či nie sú nejaké potraviny pokazené; Overte, či nie je potrebné vyčistiť vnútorné priestory.
Dlhodobá prevádzka kompresora	V lete, keď je teplota okolitého prostredia vyššia, je normálne, ak kompresor pracuje dlhšiu dobu; Nedávajte do mrazničky naraz príliš veľa jedla; Nevkladajte jedlo, kým nie je vychladnuté; Môže nastať, ak sa často otvárajú dvierka chladničky.
Nesvieti svetlo	Skontrolujte, či je chladnička pripojená k zdroju napájania a či nie je poškodený svetelný indikátor.
Dvere chladničky možno nie sú dobre zatvorené	Dvierka sú zablokované balíkmi jedla; Priveľa potravín; Naklonená chladnička.
Hlasné zvuky	Skontrolujte, či sú potraviny uložené vyvážené. Skontrolujte, či je chladnička vyvážená; Skontrolujte, či sú časti chladničky správne nasadené.

7.1 Tipy k teplu:

- ◆ Vonkajší kryt chladničky môže počas prevádzky vyžarovať teplo, najmä v lete. Príčinou je vyžarovanie kondenzátora a ide o bežný jav.
- ◆ Kondenzácia: ku kondenzácii dochádza na vonkajšom povrchu chladničky a na tesneniach dvierok pri vysokej vlhkosti okolitého prostredia. Je to normálny jav a kondenzovanú vodu môžete utrieť suchou utierkou.
- ◆ Bzučanie: Bzučanie zvyčajne spôsobuje kompresor v prevádzke, najmä pri spustení alebo vypnutí.

8. TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

Výstraha týkajúca sa energie

- 1) Chladiace spotrebiče nemusia pracovať stabilne (možnosť rozmrazovania obsahu alebo príliš vysoká teplota v mraziacom priestore), keď sú umiestnené dlhšiu dobu pod chladovým limitom teplotného rozsahu, pre ktorý je chladiaci spotrebič navrhnutý.
- 2) Je pravda, že šumivé nápoje by sa nemali skladovať v priehradkách ani skrinách na mrazenie potravín a ani v priehradkách alebo skrinách s nízkou teplotou a že niektoré výrobky, ako napríklad vodové zmrzliny, by sa nemali konzumovať príliš studené.

3) Je potrebné neprekročiť doby skladovania odporúčané výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín, najmä pre komerčne rýchlozmrazené potraviny v komorách alebo skrinách na mrazenie potravín.


4) Sú potrebné preventívne opatrenia, aby sa zabránilo nadmernému zvýšeniu teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia, napríklad zabalenie mrazených potravín do niekoľkých vrstiev novín.

5) Ja fakt, že zvýšenie teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia by mohlo skrátiť trvanlivosť.

9. LIKVIDÁCIA

Staré spotrebiče majú nejakú zostatkovú hodnotu. Ekologický spôsob likvidácie zabezpečí, aby sa cenné suroviny dali zhodnotiť a znovu použiť. Chladivo použité vo vašom spotrebiči a izolačné materiály vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred likvidáciou sa uistite, že nie je poškodené žiadne potrubie na zadnej strane jednotky. Aktuálne informácie o možnostiach likvidácie starého spotrebiča a obalu z nového spotrebiča môžete získať od miestneho úradu.

Pri likvidácii starého spotrebiča zlomte všetky staré zámky alebo západky a odstráňte z bezpečnostných dôvodov dvere.

Správna likvidácia tohto výrobku	
	<p>Správna likvidácia tohto výrobku</p> <p>Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným komunálnym odpadom v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedným spôsobom na podporu opätovného využitia hmotných surovín. Na vrátenie použitého zariadenia použite zberné systémy alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môže tento výrobok odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.</p>

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na miestny úrad alebo na predajcu, u ktorého ste svoj výrobok zakúpili.

Tabuľka 1 Klimatické triedy

Trieda	Symbol	Rozsah okolitej teploty v °C
Rozšírená teplota	SN	+10 až +32
Teplota	N	+16 až +32
Subtrópy	ST	+16 až +38
Trópy	T	+16 až +43

Rozšírená teplota: „Toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C“;

teplota: „Toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C“;

Subtrópy: „Toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C“;

Trópy: „Toto chladiace zariadenie je určené na použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C“;

Objednávané diely v nasledujúcej tabuľke možno získať z kanála XXX:

Objednávaný diel	Poskytuje	Minimálny čas potrebný na poskytnutie
termostaty	Profesionálny pracovník údržby	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
teplotné snímače	Profesionálny pracovník údržby	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
plošné spoje	Profesionálny pracovník údržby	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
svetelné zdroje	Profesionálny pracovník údržby	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
rukoväte dverí	Profesionálni opravári a koncoví používatelia	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
pánty dverí	Profesionálni opravári a koncoví používatelia	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
zásuvky	Profesionálni opravári a koncoví používatelia	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
koše	Profesionálni opravári a koncoví používatelia	Najmenej 7 rokov po uvedení posledného modelu na trh
tesnenie dverí	Profesionálni opravári a koncoví používatelia	Najmenej 10 rokov po uvedení posledného modelu na trh

 Midea
make yourself at home