

# Elektrický mlynček na kávu

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SCG 3050SS

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS MLYNČEKA NA KÁVU .....	5
PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	6
POUŽITIE MLYNČEKA NA KÁVU .....	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	6
SKLADOVANIE .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	8

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Deti nesmú používať tento spotrebič ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný kábel udržiajte mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič je určený na mletie kávových zŕn. Spotrebič je možné používať v domácnosti, kancelárii a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sieťového kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Spotrebič nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou. Nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Maximálny čas nepretržitej prevádzky je 30 sekúnd. Po 30 sekundách nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič 2 minúty odpočinúť.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred pripevnením alebo odobratím veka a pred čistením.
- Spotrebič nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijak neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.


# Elektrický mlynček na kávu

SCG 3050SS

SK

## POPIS MLYNČEKA NA KÁVU

A

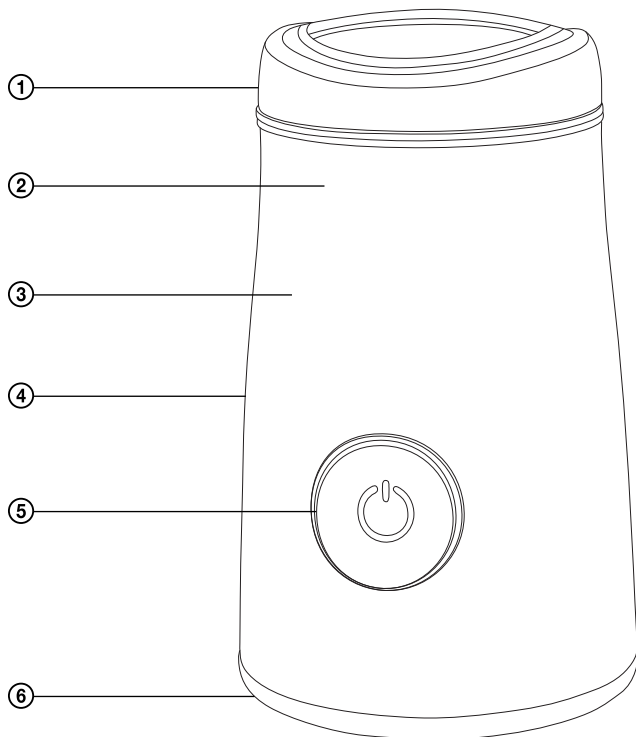

- |  |   |
|--|---|
| ① Veko   | ④ Základňa s motorovou jednotkou                      |
| ② Zásobník z nehrdzavejúcej ocele s max. kapacitou 60 g kávových zŕn             | ⑤ Pulzné tlačidlo slúži na spustenie mlynčeka na kávu |
| ③ Mlecí nôž z nehrdzavejúcej ocele je umiestnený na dne zásobníka na kávové zrná | ⑥ Úložný priestor na prírodný kábel                   |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Mlynček na kávu vyberte z obalového materiálu.
2. Odoberte veko A① otočením v protismere hodinových ručičiek. Veko A① umyte pod teplou tečúcou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne osušte. Priestor zásobníka A② a mlecí nôž A③ utrite mierne navlhčenou utierkou a potom dôkladne vytrite dosucha.

**Upozornenie:**

Pri čistení mlecieho noža A③ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa oň neporanili.

## POUŽITIE MLYNČEKA NA KÁVU

1. Z úložného priestoru A⑥ plne odviňte prívodný kábel.
2. Odoberte veko A① otočením v protismere hodinových ručičiek. Do zásobníka A② nasypete kávové zrná. Maximálna kapacita zásobníka A② je 60 g. Nenaplnujte ho nad okraj.
3. Na zásobník A② nasadíte veko A① a otočte ním v smere hodinových ručičiek, až sa ozve počutelné cvaknutie. Teraz je veko A① uzamknuté a nie je možné ho samostatne zdvihnúť.
4. Mlynček na kávu pripojte k zásuvke el. napätia a na spustenie mlynčeka na kávu stlačte pulzné tlačidlo A⑤. Kým bude tlačidlo A⑤ stlačené, mlynček na kávu bude v prevádzke. Hrubosť mletej kávy je možné regulovať časom mletia. Čím dlhšie kávu meliete, tým bude jemnejšia.

**Upozornenie:**

Mlynček na kávu je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá ho neumožní spustiť bez riadne nasadeného veka.

Maximálny čas nepretržitej prevádzky je 30 sekúnd. Po 30 sekundách nepretržitej prevádzky nechajte mlynček na kávu 2 minúty odpočinúť.

**Tip:**

Kávový nápoj pripravujte vždy z čerstvo namletej kávy. Vopred namletá káva stráca skladovaním chuť aj arómu.

5. Na ukončenie prevádzky uvoľníte pulzné tlačidlo A⑤. Mlynček na kávu odpojte od zásuvky el. napätia. Otočením v protismere hodinových ručičiek uvoľníte veko A① a odoberte ho. Namletú kávu presypete do vhodnej nádoby.
6. Ak chcete namlieť ďalšiu dávku kávy, opakujte vyššie uvedený postup.
7. Vždy po ukončení používania odpojte mlynček na kávu od zásuvky el. napätia a vyčistite ho podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
- Po každom použití umyte veko A① teplou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a riadne osušte jemnou utierkou.
- Priestor zásobníka A② a mlecí nôž A③ očistite od zvyškov mletej kávy. Potom ich utrite navlhčenou utierkou a dôkladne vytrite dosucha.

**Upozornenie:**

Pri čistení mlecieho noža A③ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa oň neporanili.

# Elektrický mlynček na kávu

SCG 3050SS

SK

- Na čistenie základne A④ použite suchú alebo navlhčenú handričku. Základňu nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, čistiace prostriedky spôsobujúce oter a pod. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

## SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na suché miesto mimo dosahu detí. Pred uložením spotrebiča zmotajte prívodný kábel do úložného priestoru A⑥ a uzavrite veko A①, aby sa neusadzoval prach vnútri zásobníka A②.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie .....	230 V
Menovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Menovitý príkon .....	150 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) .....	II
Hlučnosť .....	82 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 82 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

### Vysvetlenie technických pojmov

#### Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.