

Sendvičovač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SSM 4310WH

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovějte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS SENDVIČOVAČE	5
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	6
POUŽITÍ SENDVIČOVAČE	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
SKLADOVÁNÍ	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ	8
RECEPTY	8
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	9

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění smějí provádět děti starší 8 let a musí být pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.


⚠ Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Před připojením spotřebiče k sítové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k rádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Po připojení spotřebiče k zásuvce el. napětí dochází k zahřívání pečících ploch a vnějšího pláště spotřebiče. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení nebo odklopení horní pečící desky použijte tepelně izolovanou rukojeť a pro vyjmout sendviče použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obracečku.
- Při provozu nechte oko spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Na zahřátý povrch spotřebiče neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič vždy odpojte od sítové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat a před čištěním.
- Před přemístěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte pečící desky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se sítový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte spotřebič od sítové zásuvky tahem za sítový kabel. Mohlo by dojít k poškození sítového kabelu nebo sítové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici sítového kabelu.
- Pokud je sítový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným sítovým kabelem nebo vidlicí sítového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

POPIS SENDVIČOVAČE

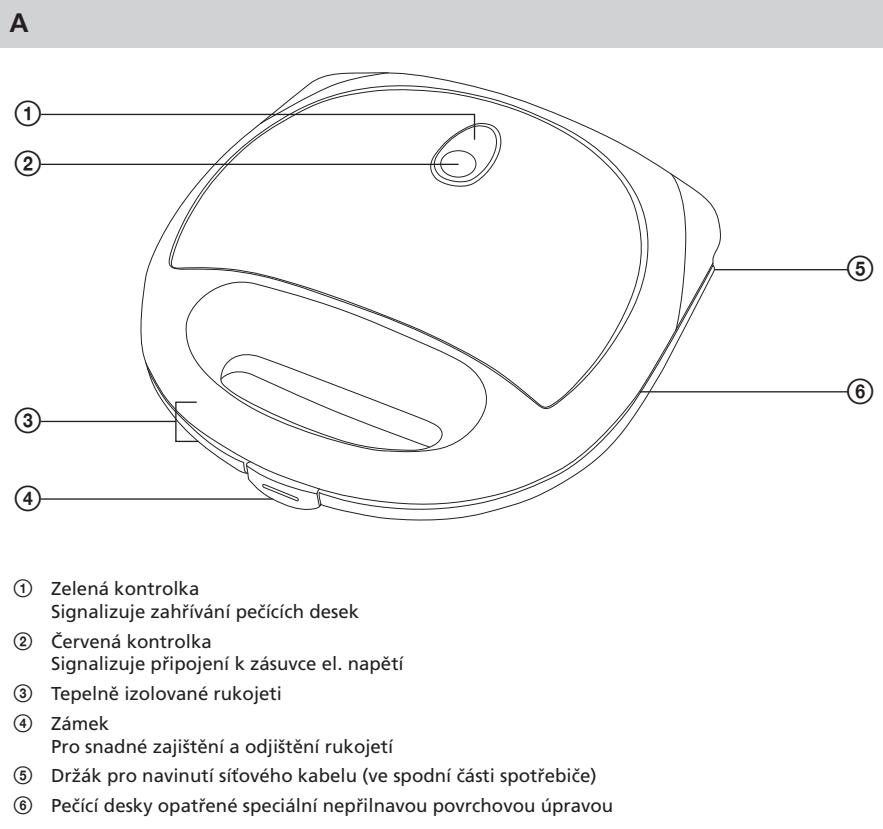

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1) Sendvičovač vyjměte z obalového materiálu.
- 2) Pečící plochy otřete mírně navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté je vytřete dosucha kuchyňským papírem nebo suchým hadříkem.
- 3) Sendvičovač připojte k zásuvce el. napětí a nechte jej spuštěný alespoň 5–7 minut naprázdno, aby se zbavil případného zápachu.

**Poznámka:**

Při prvním uvedení sendvičovače do provozu se může objevit slabý kouř. Tento jev je způsoben zahřátím vnitřních komponent a za okamžik zmizí.

POUŽITÍ SENDVIČOVAČE

- 1) Pečící desky ⑥ potřete trochu másla nebo jedlého oleje.
- 2) Sendvičovač připojte k zásuvce el. napětí. Obě kontrolky na horním panelu se rozsvítí. Červená kontrolka ② signalizuje připojení ke zdroji el. energie. Zelená kontrolka ① signalizuje zahřívání pečících desek.
- 3) Sendvičovač zavřete, aby se pečící desky rychleji zahřály.
- 4) Než se desky zahřejí, přípravte si sendviče. Na jeden sendvič potřebujete dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkládejte přesně mezi plátky toastového chleba. Příliš velké množství náplně může způsobit, že nebude možné sendvičovač zavřít. V takovém případě je třeba část náplně odebrat. Nepokoušejte se sendvičovač zavřít násilně, jinak může dojít k jeho poškození.

**Tip:**

Vyzkoušejte některý z níže uvedených receptů.

- 5) Jakmile se pečící desky zahřejí na provozní teplotu, zelená kontrolka ① zhasne.

**Poznámka:**

Kontrolka zahřívání pečících desek se střídavě rozsvítí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování provozní teploty pečících desek.

- Otevřete sendvičovač a na spodní pečící desku položte jeden nebo dva sendviče. Pomocí rukojeti ③ přiklopte a přitiskněte horní pečící desku ke spodní desce. Rukojeti ③ zajistěte zámkem ④.
- 6) Asi po 2 až 3 minutách odjistěte zámek ④, odklopte horní desku a sendviče buď vyjměte, nebo v případě potřeby dobu zapékání prodlužte. K vyjmutí sendvičů použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obracečku. Nepoužívejte nůž nebo vidličku ani jiné kovové předměty. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.

**Poznámka:**

Doba zapékání závisí na druhu chleba, náplně a vaší chuti.

- 7) Před zapečením dalších sendvičů sendvičovač zavřete a vyčkejte, až zhasne zelená kontrolka ①.
- 8) Po ukončení používání odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí a nechte jej zchladnout.
- Nepřílnavý povrch pečících desek vyčistěte po každém použití. Zabráníte tím vrstvení připečených zbytků potravin. K čištění použijte mírně navlhčenou, měkkou textilií. Pokud na deskách zůstaly připečené zbytky potravin, pokapejte je roztokem vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navlhčenou textilií.



Tip:

Pečící desky se vám budou lépe čistit, pokud budou vlažné.

- Vnější plášť sendvičovače otřete mírně navlhčenou, měkkou textilií a poté vytřete dosucha.
- Sendvičovač neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín nebo ředitla.

SKLADOVÁNÍ

- Jsou-li pečící desky vychladlé, přiklopte horní desku a zámkem zajistěte rukojeti. Síťový kabel oviňte kolem držáku ve spodní části sendvičovače.
- Sendvičovač uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.



Tip:

Uložením sendvičovače do svislé polohy šetříte místo ve vaší kuchyni.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	700 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ

- Jako základ náplně sendvičů můžete použít maso, ryby, sýry, uzeniny, plátky vařených vajec nebo ovoce a zeleninu, jako například banány, jablka, ananas, rajčata, okurky, cibuli nebo houby. Nepoužívejte příliš velké množství náplně, aby nevytékala na pečící plochy.
- Náplň můžete dochutit kořením, bylinkami, hořčicí nebo rajským protlakem.
- Aby sendviče získaly zlatavou barvu, před zapékáním lehce potřete toastový chléb máslem.

RECEPTY

Sendvič se šunkou, sýrem a ananasem (2 ks)

4 plátky toastového chleba

2 plátky sýra

4 plátky šunky

2 plátky ananasu

Nechte předehřát pečící desky. Mezi dva plátky toastového chleba vložte plátek sýra, plátek ananasu a dva plátky šunky. Stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení trvá zhruba 2 až 3 minuty.

Sendvič s rajčaty a sýrem (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1 střední rajče nakrájené na plátky

2 lžíce strohaného sýra

mletá sladká paprika na dochucení

Nechte předehřát pečící desky. Mezi dva plátky toastového chleba vložte několik plátků rajčete a posypte je strohaným sýrem. Náplň dochutte mletou paprikou a stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení trvá zhruba 2 až 3 minuty.

Sendvič s čokoládovým krémem a banány (2 ks)

4 plátky toastového chleba

1/2 banánu nakrájeného na tenké plátky

čokoládový krém (arašídová nugeta)

Nechte předehřát pečící desky. Dva plátky toastového chleba lehce potřete čokoládovým krémem, pokládejte několika tenkými plátky banánu a přiklopte k sobě. Stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení trvá zhruba 2 až 3 minuty.

Dobrou chuť!

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahuji.

CZ

Sendvičovač

SSM 4310WH

CZ-10