

# Kuchynská váha

Návod na obsluhu

SK



## SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL  
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT  
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

*Preklad pôvodného návodu*

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabaľte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	3
POPIS .....	5
POKYNY PRE POUŽITIE .....	6
INDIKÁTOR PREŤAŽENIA .....	7
VÝMENA BATÉRIÍ .....	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	7
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ .....	7
RIEŠENIE PROBLÉMOV .....	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	8
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	8

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Výrobok opatrne vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky súčasti výrobku.
- Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme alebo servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!


- Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak nebudete výrobok dlhšie používať, vyberte z neho batérie. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- Na pripojenie výrobku k sieťovej zásuvke používajte iba typ adaptéra dodávaný s týmto výrobkom.
- Na výrobku je zakázané vykonávať konštrukčné zmeny, pripájať k nemu prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, obarenie, požiar, znehodnotenie potravín a pod.).

# Kuchynská váha

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT/ SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

SK

## POPIS

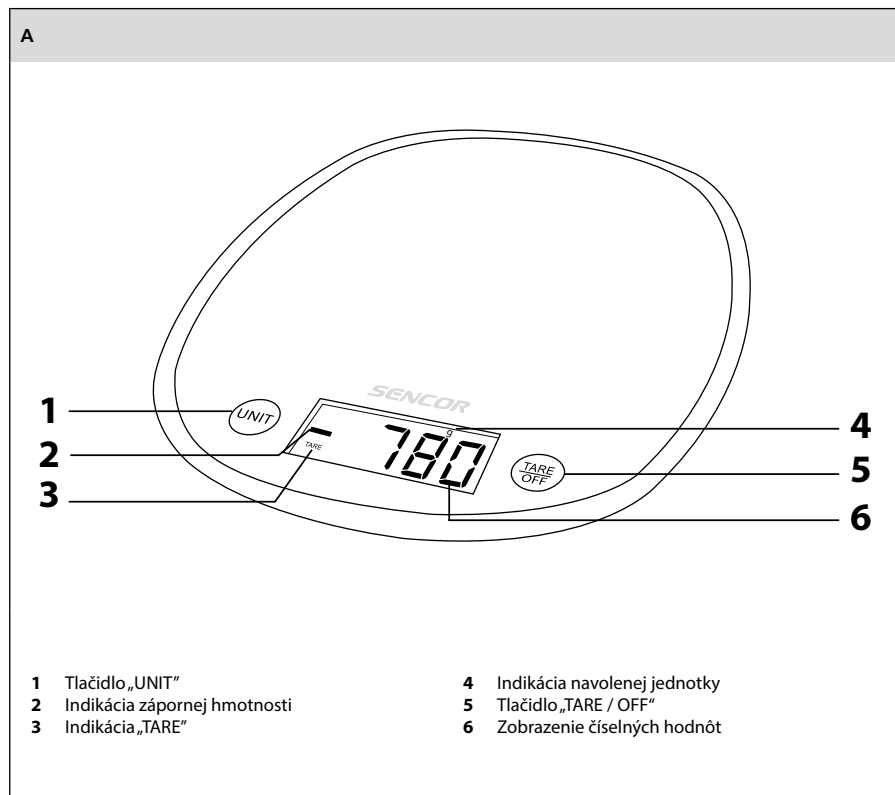

## POKYNY PRE POUŽITIE

### Zapnutie a vypnutie váhy

**Upozornenie**

Pred prvým zapnutím otvorte batériový kryt na spodnej strane váhy a odstráňte izolačnú pásku, ktorá bráni vybitiu batérií pri preprave.

- 1) Váha je vybavená funkciou automatického spustenia „Auto-on“. Pre spustenie na vážiacu plochu zatlačte rukou alebo na ňu položte vážený predmet.  
Poznámka: Odporúčame spustiť váhu tlakom ruky na vážiacu plochu. Umiestnením predmetu sa váha spustí automaticky len v prípade, že na ňu položíte dostatočne ťažký predmet (obvykle okolo 0,5 kg). Ak váhu spustíte položením predmetu na vážiacu plochu, zobrazí hmotnosť 0. Tento variant je tak vhodný predovšetkým vtedy, ak potrebujete pred vážením potraviny napríklad umiestniť na váhu nádobu, v ktorej budete potravinu vážiť.
- 2) Váhu vypnete stlačením tlačidla „TARE / OFF“.

**Upozornenie**

Váha sa automaticky vypne približne minútu po zobrazení „0.0“ na LCD displeji alebo v prípade jej nečinnosti. Ak ju po zvážení sami vypnete stlačením tlačidla „TARE / OFF“, ušetríte tak batérie.

### Prepínanie jednotiek

Počas váženia môžete stlačením tlačidla „UNIT“ prepínať medzi jednotkami (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

### Postup váženia

- 1) Na dosku opatrne položte váženú potravinu, váha sa automaticky aktivuje.
- 2) V prípade potreby zvolte mernú jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na displeji sa zobrazí hmotnosť v navolených jednotkách.

### Funkcia dovažovania

- 1) Na dosku opatrne položte váženú potravinu/predmet, váha sa automaticky aktivuje.
- 2) V prípade potreby zvolte mernú jednotku (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Hneď ako sa váha ustáli, stlačte tlačidlo „TARE / OFF“ Aktuálna hmotnosť bude zmazaná a displej sa resetuje na nulu.
- 4) Na váhu položte ďalšie potraviny. Displej zobrazí hmotnosť iba práve umiestnených potravín.
- 5) Takto môžete pokračovať

### Ako funkciu dovažovania (TARE) vypnúť

Z váhy odstráňte všetky potraviny. Na displeji sa zobrazí záporná hodnota. Stlačením tlačidla „TARE / OFF“ resetujete váhu na nulu.

## INDIKÁTOR PREŤAŽENIA

Ak je váha preťažená (max. kapacita je 5 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“. Aby ste predišli poškodeniu váhy, okamžite odoberte vážený predmet/potravinu.

## VÝMENA BATÉRIÍ

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie „Lo“, je potrebné batérie vymeniť.

- 1) Odoberte kryt priestoru batérií umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Vyberte staré batérie.
- 3) Do priestoru na uloženie batérií vložte 3 kusy 1,5 V AAA batérií, pričom dbajte na dodržanie správnej polarít vyznačenej v batériovom priestore.



### Upozornenie

- V prípade, že nebudete váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v horizontálnej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom umiestneným v nôžkach váhy.
- Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- Vyhnite sa používaniu váhy v blízkosti silného magnetického poľa. Jeho pôsobenie môže ovplyvniť presnosť váženia.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú 3 kusy 1,5 V AAA batérií. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie .....	3 × 1,5 V AAA batérie
Max. merateľná hmotnosť.....	5 000 g
Rozlíšenie váženia .....	1 g
Prepínanie jednotiek.....	g -> ml -> lb:oz -> fl .oz
Automatické vypnutie pri nečinnosti .....	60 s
Rozmery (šírka × hĺbka × výška) .....	220 × 180 × 25 mm
Rozmer displeja (dĺžka × výška) .....	56 × 25 mm
Hmotnosť.....	0,33 kg

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

K zmenám v texte, dizajne a technických špecifikáciách môže dochádzať bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.