

Elektrická varná kanvica

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SWK 2080BK

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne po dobu záruky odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VARNEJ KANVICE	5
PRED PRVÝM POUŽITÍM.	6
POUŽITIE VARNEJ KANVICE	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Spotřebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotřebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom. Spotřebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotřebičom nesmú hrať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Pred pripojením varnej kanvice k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa napätie uvedené na štítku kanvice zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Varnú kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**Upozornenie:**

Táto varná kanvica nie je určená na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.


- Varná kanvica je určená pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - hotelové izby alebo izby v motelloch a iné obytné priestory;
 - podniky zabezpečujúce nocľah s raňajkami;
 - poľnohospodárske farmy.
- Varnú kanvicu nepoužívajte vonku.
- Varnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Varnú kanvicu vždy umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Varnú kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazénu.
- Varnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý je s ňou dodávaný. Podstavec dodávaný s touto varnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy varných kanvic.
- Varnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
- Ak je varná kanvica preplnená, môže vystreknúť vriaca voda.
- Nepohybujte vekom kanvice a neotvárajte ho, kým sa voda varí.
- Pri varení vody sa zahrieva telo kanvice. Nedotýkajte sa povrchu, ktorý je zahriaty. Mohlo by dôjsť k popáleniu pokožky. Na zdvihnutie a prenášanie varnej kanvice používajte rukoväť.
- Pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou dbajte na zvýšenú opatnosť.
- Varná kanvica je chránená proti poškodeniu pri náhodnom zapnutí bez vody.
- Ak je varná kanvica v prevádzke, nenechávajte ju bez dozoru.
- Varnú kanvicu vždy odpojte od sieťovej zásuvky, pokiaľ ju nebudete používať, pred premiestnením a čistením.
- Varnú kanvicu nepokladajte na elektrický, ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju v blízkosti otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte varnú kanvicu zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Varnú kanvicu nepoužívajte, ak spadla na zem, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak netesní.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Varnú kanvicu s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, varnú kanvicu neopravujte sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy varnej kanvice zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.

Elektrická varná kanvica

SWK 2080BK

SK

POPIS VARNEJ KANVICE

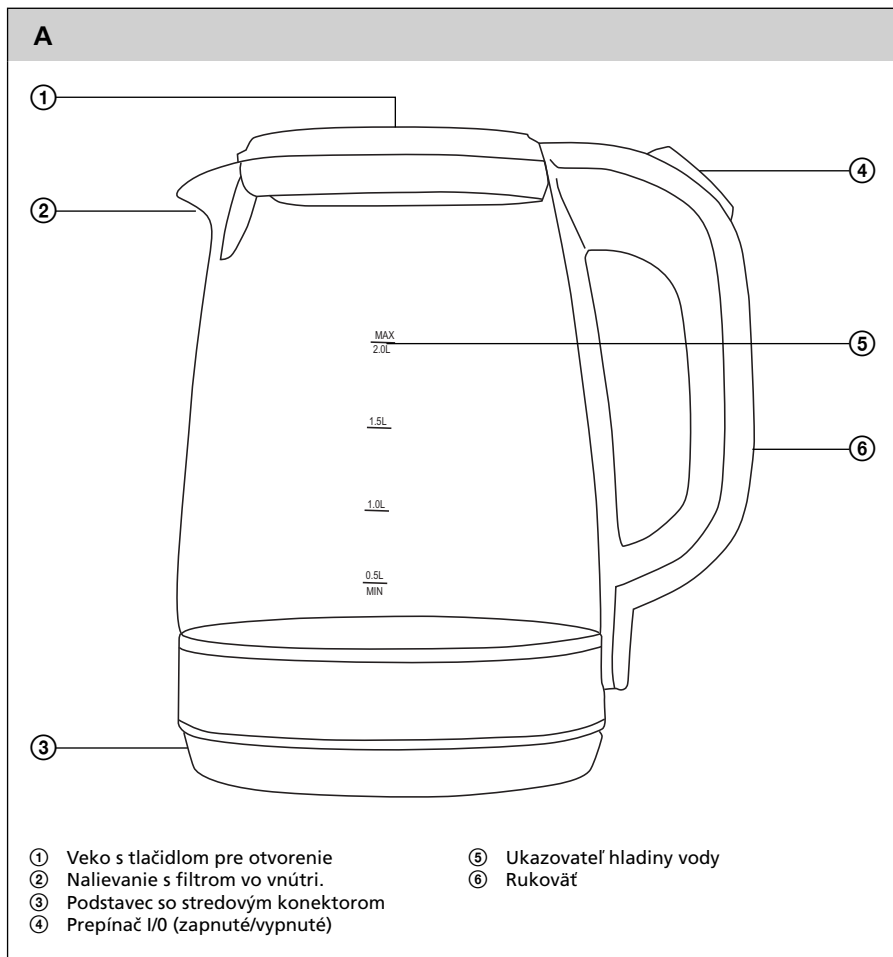

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Z varnej kanvice a podstavce dajte dolu všetok obalový materiál.
2. Varnú kanvicu naplňte čistou vodou až po rysku maximum. Vodu prevarte a obsah kanvice vyprázdňte. Tento postup opakujte dvakrát až trikrát.

**Poznámka:**

Pri varení vody v kanvici postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie varnej kanvice.

3. Teraz je varná kanvica pripravená na použitie.

POUŽITIE VARNEJ KANVICE

1. Nastavte požadovanú dĺžku sieťového kábla. Sieťový kábel vtačte do drážky v podstavci. Podstavec umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.
2. Varnú kanvicu naplňte požadovaným množstvom vody. Hladina vody musí dosahovať aspoň po rysku minima (0,5 l) a nesmie presahovať rysku maxima (2,0 l). Kanvicu môžete plniť otvorom pre nalievanie alebo po otvorení veka otvorom. Na otvorenie veka stlačte tlačidlo, ktoré je umiestnené uprostred veka. Po naplnení kanvice vodou priklopte veko a stlačte ho dolu, aby došlo k jeho zaisteniu v uzatvorenej polohe.

**Výstraha!**

Nikdy nenaplňujte kanvicu, ak je umiestnená na podstavci.

Ak je varná kanvica preplnená, môže dôjsť k vystrieknutiu vriacej vody.

3. Kanvicu umiestnite na podstavec. Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke el. napätia. Presvedčte sa, či je veko kanvice zatvorené.
4. Varnú kanvicu uveďte do chodu posunutím prepínača do polohy I (zapnuté). Kanvica sa rozsvieti.

**Upozornenie:**

Varnú kanvicu nepúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie varnej kanvice môže nepriaznivo ovplyvniť jej životnosť. Ak sa pomýlite a zapnete varnú kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky preruší el. obvod a kanvica zhasne. Kanvicu môžete znovu pustiť po niekoľkých minútach, hneď ako dôjde k ochladeniu dna z nerez.

5. Hneď ako sa uvarí voda, dôjde k automatickému vypnutiu varnej kanvice a kanvica zhasne. Pred odobratím kanvice z podstavca sa presvedčte, či došlo k automatickému vypnutiu. V prípade, že k automatickému vypnutiu nedošlo, vypnite kanvicu ručne posunutím prepínača do polohy 0 (vypnuté).

**Poznámka:**

Chod varnej kanvice môže byť kedykoľvek prerušený posunutím prepínača do polohy 0 (vypnuté).

6. Uvarenú vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka či šálky. Dbajte na to, aby pri prenášaní bola kanvica vo vodorovnej polohe, a to hlavne vtedy, keď je naplnená až po rysku maximum. Ak chcete otvoriť veko pre opakované naplnenie kanvice, najskôr vyprázdňte celý obsah kanvice, aby nedošlo k popáleniu unikajúcou vodou.
7. Po ukončení používania odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napätia. Kanvicu vyprázdňte a nechajte vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vodný kameň usadený vo vnútri kanvice odstraňujte pravidelne podľa frekvencie používania varnej kanvice. Pri bežnom používaní kanvice (3krát až 5krát denne), odporúčame odstraňovať vodný kameň:
 - 1krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou;
 - 1krát za 2 až 3 mesiace v oblastiach s mäkkou vodou a stredne tvrdou vodou.
- Na odstránenie vodného kameňa môžete použiť:
 - 8% biely ocot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu naplňte ½ l octu a nechajte ho odstáť bez varenia na čas 2 hodiny. Potom varnú kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4krát až 5krát prevariť čistú vodu.
 - kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte ½ l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a nechajte ju odstáť cca 30 minút. Potom varnú kanvicu vyprázdňte a pred ďalším použitím v nej nechajte 4krát až 5krát prevariť čistú vodu.
- Na čistenie vonkajších častí kanvice používajte suchú handričku alebo handričku, ktorú ste navlhčili v jemnom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského saponátu otrite povrch kanvice čistou, vlhkou handričkou a potom ju poutierajte dosucha.
- Na čistenie podstavca používajte len suchú handričku.
- Na čistenie varnej kanvice nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré spôsobujú poškrabanie, benzín alebo riedidlá atď.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie.....	220 – 240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon.....	2200 W
Kapacita	2 l

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.