

Nez/Oreilles
Nose/ears

Rapide et sûr - Fast and safe

BaByliss[®] for men




Made in China


E650E

Návod na obsluhu


obr. 1

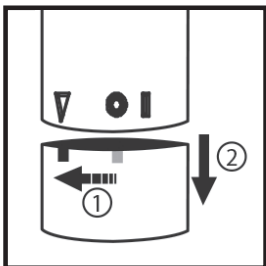


obr. 2

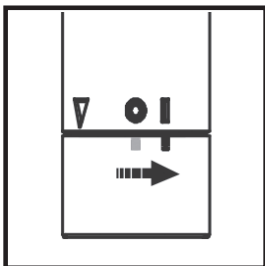


obr. 3

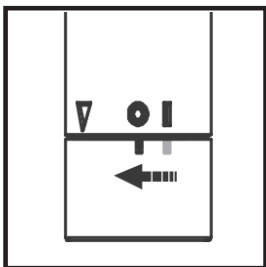


obr. 4

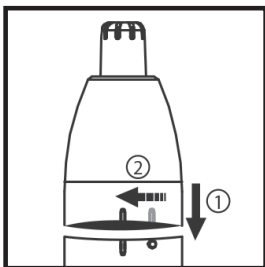

obr. 5

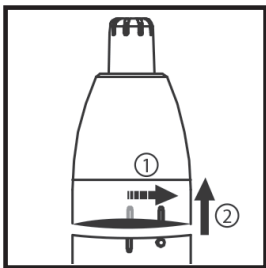

obr. 6

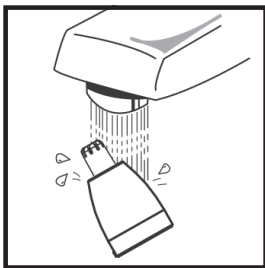

ZASTRIHÁVAČ CHLÍPKOV V NOSE A UŠIACH

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

Tento zastrihávač BaByliss umožňuje bezpečné a rýchle zastrihávanie chlípok v nose a ušiach. Tvarovaná konštrukcia umožňuje ľahké uchopenie a vďaka rotačnému systému zastrihávaciemu mechanizmu je zastrihávač praktický a bezpečný. Pre ľahké čistenie je možné hlavicu prístroja oplachovať pod vodou.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

1. Pre vloženie batérie zložte dolnú časť prístroja jej otočením proti smeru hodinových ručičiek tak, aby bol symbol (I) oproti symbolu (∇). Potom zatiahnite za dolnú časť prístroja smerom dolu (obr. 1).
2. Vložte jednu alkalickú batériu AA tak, aby kladný pól smeroval hore. (Ak prístroj dlhý čas nepoužívate alebo ak je batéria takmer vybitá, vyberte batériu z prístroja. Prispějete tak k predĺženiu jej životnosti.)
3. Po vložení batérie vráťte dolnú časť prístroja späť na miesto.
4. Zapnite prístroj otočením dolnej časti prístroja v smere hodinových ručičiek tak, aby boli dva symboly (I) oproti sebe (obr. 2).

Ako sa zbaviť nežiaducich chlípok v nose a ušiach

Na zastrihnutie chlípok opatrne vložte rotačnú zastrihávaciu hlavicu do nosovej diery alebo ucha.

Vloženie a vybratie zastrihávačej hlavice

Pred vložením zastrihávačej hlavice prepnite prístroj do polohy „vypnuto“ otočením dolnej časti prístroja tak, aby bol symbol (I) oproti symbolu (0) (obr. 3)

- Opatrne vložte zastrihávaciu hlavicu do prístroja a uzamknite ju otočením hlavice proti smeru hodinových ručičiek tak, aby boli dva symboly (I) oproti sebe (obr. 4).
- Zastrihávaciu hlavicu prístroja vyberte otočením hlavice v smere hodinových ručičiek tak, aby bol symbol (I) oproti symbolu (●). Potom hlavicu prístroja vytiahnite smerom hore (obr. 5).

ÚDRŽBA

Prepnite prístroj do polohy „vypnuté“ (obr. 3). Zastrihávaciu hlavicu prístroja vyberte otočením hlavice v smere hodinových ručičiek tak, aby bol symbol (I) oproti symbolu (●). Potom hlavicu prístroja vytiahnite smerom hore (obr. 5). Vyfúkaním alebo pomocou malej kefy odstráňte chlípky nahromadené na hlavici. Hlavicu prístroja je možné vypláchnuť aj pod tečúcou vodou (obr. 6). Rukoväť však do kontaktu s vodou nesmie prísť. Ak chcete hlavicu opláchnuť pod vodou, zložte ju z prístroja. Pred opätovným vložením hlavice do prístroja a jej otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyrovnaniu príslušných symbolov sa uistíte, že je hlavica úplne suchá. Nepoužívajte prístroj pod sprchou alebo vo vani.

Upozornenie:

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými i mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

Udržba a údržba vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava