

Teplovzdušný ventilátor

Návod k použití

CZ



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

SENCOR®

SFH 6010BL / SFH 6011RD

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovějte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU	10
OVLÁDÁNÍ TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU	11
BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	11
TEPELNÉ JIŠTĚNÍ	11
ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ	12
SKLADOVÁNÍ	12
TECHNICKÉ ÚDAJE	12
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..	13

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.

- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.



UPOZORNĚNÍ:

Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.



VÝSTRAHA:

Nezakrývat. Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo.

- Topidlo nesmí být umístěno těsně pod elektrickou zásuvkou.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého nebo studeného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu nebo rozdvojce.



Upozornění:

Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoliv jinou součástí, která by spínala spotřebič automaticky.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách.



Upozornění:

Tento spotřebič není vybaven zařízením pro kontrolu teploty v místnosti. Nepoužívejte jej v malých místnostech, jsou-li obsazeny osobami, která nejsou schopny opustit tuto místnost vlastními silami, není-li zajištěn trvalý dozor.

- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu.
- Spotřebič není určen k připevnění na zed'.

- Spotřebič neumistujte na nestabilní povrchy, jako je např. koberec s hustými dlouhými vlákny. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nábytku, záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
- Pokud je spotřebič v provozu, musí být ponechán volný prostor alespoň 100 cm před spotřebičem a 50 cm za ním k zabezpečení dostatečné cirkulace vzduchu.
- Nestrkejte žádné předměty skrz přední mřížku pro výstup vzduchu nebo zadní mřížku pro vstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.



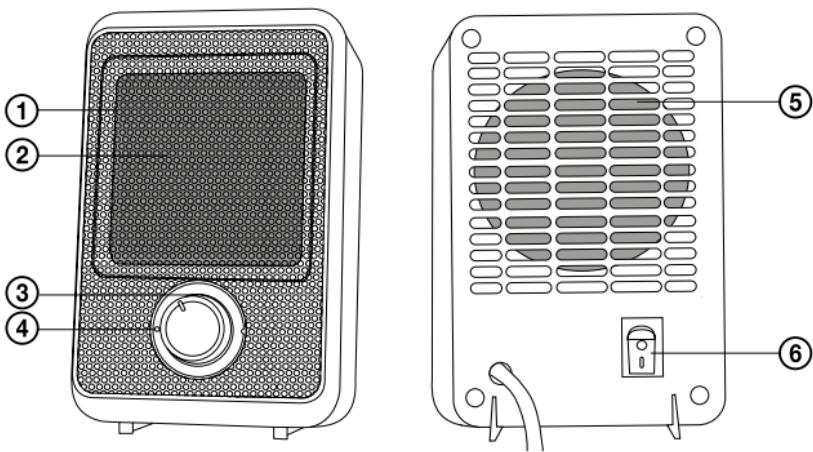
Upozornění:

Při provozu se mohou některé části tohoto spotřebiče stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

- Abyste se vyvarovali případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny a nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od sítové zásuvky, pokud jej nebudete používat a před čištěním.
- Nenechávejte spotřebič v provozu během spánku.
- Během čištění neponořujte spotřebič do vody ani jej neotírejte navlhčeným hadříkem.
- Napájecí kabel nadbytečně nepřehýbejte a nepřekrucujte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkými povrchy nebo ostrými předměty.
- Neodpojujte spotřebič od sítové zásuvky tahem za sítový kabel. Mohlo by dojít k poškození sítového kabelu nebo sítové zásuvky.

- Kabel odpojte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plněná, příp. záruky za jakost.
- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.

POPIS TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU

A

- ① Mřížka pro výstup vzduchu
- ② Ventilátor (je skryt pod mřížkou)
- ③ Ovládací knoflík pro nastavení výkonu

- ④ Světelná kontrolka zapnutí
- ⑤ Mřížka pro vstup vzduchu
- ⑥ Hlavní vypínač 0/I (0 – vypnuto; I – zapnuto)

OVLÁDÁNÍ TEPOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU

Zapnutí a vypnutí

- Teplovzdušný ventilátor připojte k zásuvce elektrického napětí. Hlavní vypínač 0/I A⑥ přepněte do polohy I (zapnuto). Otočte ovládací knoflík A③ směrem doprava a nastavte požadovaný výkon. Zapnutí teplovzdušného ventilátoru je signalizováno rozsvícením kontrolky A④.



Poznámka:

Při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání spotřebiče můžete ucítit slabý zápach. Tento jev zmizí za krátkou chvíli.

- Pro vypnutí teplovzdušného ventilátoru otočte ovládací knoflík A③ doleva, až ucítíte mírný odpor. Světelná kontrolka zapnutí A④ zhasne. Poté přepněte hlavní vypínač 0/I A⑥ do polohy O (vypnuto).

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

- Teplovzdušný ventilátor je vybaven pojistkou, která jej automaticky vypne, pokud dojde k jeho převržení. Tato pojistka plní bezpečnostní funkci, a zabraňuje tak vzniku nebezpečné situace.

TEPELNÉ JIŠTĚNÍ

- Teplovzdušný ventilátor je vybaven dvojnásobným tepelným jištěním – vratnou a nevratnou tepelnou pojistikou. Vratná pojistka se aktivuje a vypne teplovzdušný ventilátor v případě, že dojde k jeho přehřátí.
- Pokud taková situace nastane, otočte ovládací knoflík A③ doleva, až ucítíte mírný odpor. Světelná kontrolka zapnutí A④ zhasne. Poté přepněte hlavní vypínač 0/I A⑥ do polohy 0 (vypnuto) a síťový kabel odpojte od zásuvky. Teplovzdušný ventilátor nechejte zchladnout. Po zchladnutí se vratná tepelná pojistka deaktivuje a teplovzdušný ventilátor lze znova uvést do provozu.
- Z důvodů zvýšené bezpečnosti je teplovzdušný ventilátor navíc vybaven nevratnou tepelnou pojistikou pro případ selhání prvního tepelného jištění. V případě, že dojde k aktivaci nevratné tepelné pojistky, teplovzdušný ventilátor se trvale vypne. V takovém případě kontaktujte autorizované servisní středisko.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

- Před čištěním se nejdříve ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a nechte jej zchladnout.
- Spotřebič vyčistěte měkkým, suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu spotřebiče.
- Spotřebič nepostříkujte vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudeste spotřebič používat delší dobu, uložte jej na suché, čisté místo mimo dosah dětí. Před uložením nechejte spotřebič zchladnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....	230 V ~
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	600 W
Hlučnost.....	49 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 49 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 PW.

 Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.